


**Раз стежок —
и готово!**

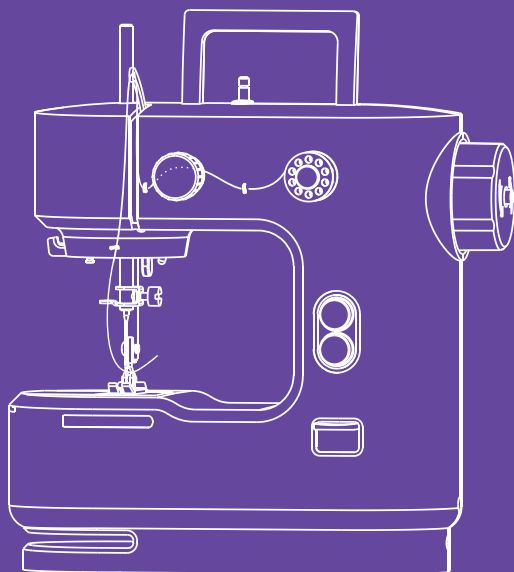

**Портативная швейная
машина KT-6059**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство портативной швейной машины	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	17
Уход и хранение.....	17
Устранение неполадок	18
Технические характеристики	22
Меры предосторожности.....	23
Мобильное приложение Kitfort.....	25

Общие сведения

Портативная швейная машина КТ-6059 предназначена для быстрого ремонта одежды и изделий из текстиля. Портативная швейная машина очень компактная и легкая, она не займет много места при транспортировке или хранении. Швейная машина может работать и от сети, и от 4 батареек типоразмера АА (не входят в комплект), благодаря чему ее при необходимости можно взять с собой.

Портативная швейная машина КТ-6059 отличается простым управлением, позволяющим работать на ней новичкам в шитье. Устройство прокладывает только прямую строчку. Регулировка натяжения нити позволяет работать с разными типами тканей. Эта модель швейной машины предназначена для шитья легких, среднеплотных и эластичных тканей. Кроме того, у устройства есть реверсный ход при шитье и возможность шить в автоматическом режиме без использования ножной педали.

Благодаря подсветке рабочей зоны глаза меньше устают во время работы. Сверху на корпусе машины расположена удобная ручка для переноски. Противоскользкие ножки снизу прибора обеспечивают устойчивость швейной машины во время работы.

Скорость работы швейной машины можно регулировать с помощью ножной педали или установив автоматический режим. В автоматическом режиме можно выбрать низкую или высокую скорость шитья.

Швейная машина КТ-6059 оснащена рукавной платформой, на которой удобно обрабатывать узкие детали одежды, например манжеты рукавов, штанины брюк и др.

Комплектация


1. Швейная машина — 1 шт.
 - Крышка отсека шпуледержателя — 1 шт.
 - Крышка отсека для батареек — 1 шт.
 - Держатель верхней шпульки с пружиной — 1 шт.
2. Игла № 90/14 — 2 шт.*
3. Металлическая шпулька с ниткой — 4 шт.**
4. Нитевдеватель — 1 шт.
5. Ножная педаль — 1 шт.
6. Образец ткани для тестов — 1 шт.
7. Блок питания — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.***

*одна игла установлена в устройство

**две шпульки установлены в устройство

***опционально

Устройство портативной швейной машины

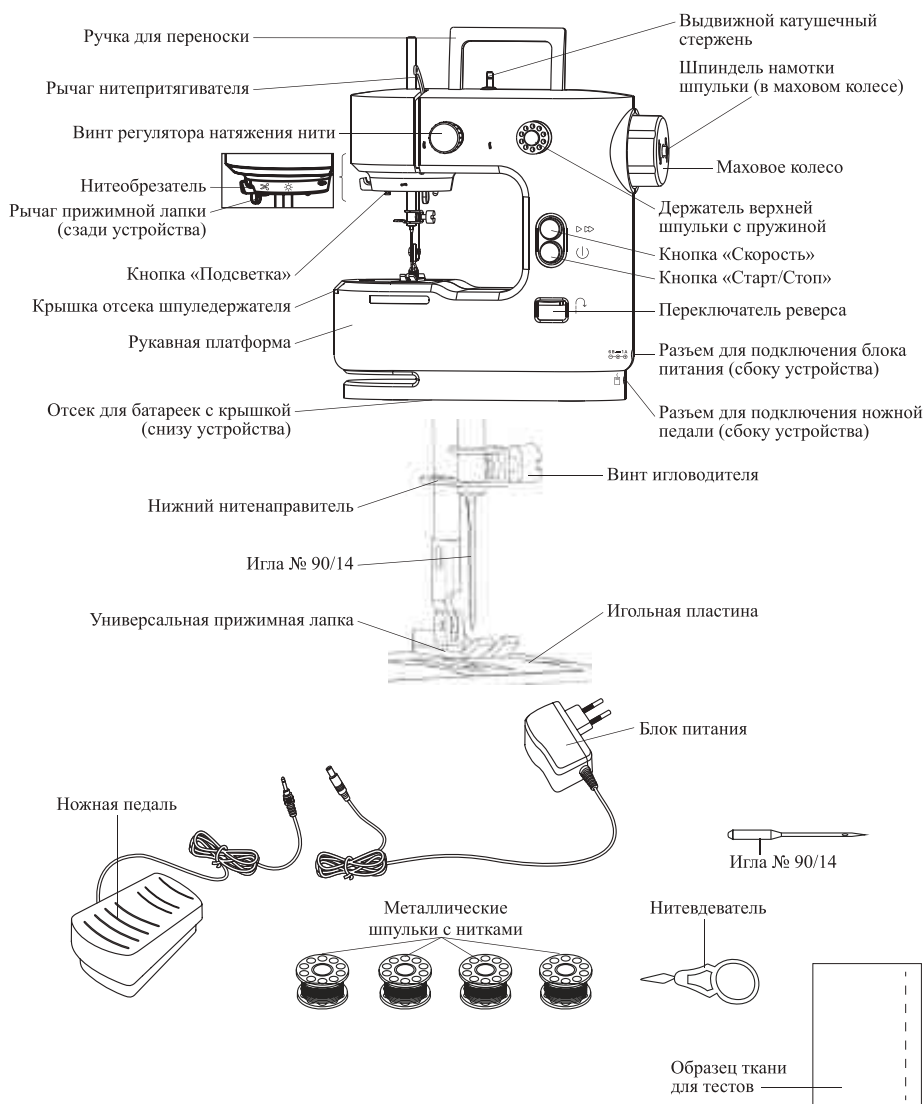

Маховое колесо предназначено для опускания и поднятия иглы вручную.

В маховом колесе находится **шпиндель намотки шпулки**. Чтобы выдвинуть шпиндель, нажмите на него и, удерживая в нажатом положении, слегка поверните против часовой стрелки, а затем отпустите. Шпиндель выдвинется из махового колеса.

Натяжение верхней нити для каждого типа ткани можно настроить с помощью **винта регулятора натяжения нити**. Для увеличения натяжения нити необходимо поворачивать винт по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелки.

Кнопка «Старт/Стоп» включает и выключает автоматический режим шитья без использования ножной педали. Когда эта кнопка нажата («утоплена» в корпус швейной машины), устройство будет шить в автоматическом режиме.

Внимание! После нажатия на кнопку «Старт/Стоп» швейная машина сразу начнет шить в автоматическом режиме, игла будет двигаться. Будьте осторожны, не подносите пальцы близко к рабочей поверхности швейной машины во избежание получения травм.

Кнопка «Скорость» переключает низкую и высокую скорость шитья в автоматическом режиме. Когда кнопка не нажата (не «утоплена» в корпус швейной машины), устройство шьет на низкой скорости, когда эта кнопка нажата («утоплена» в корпус швейной машины) — на высокой.

Нажатие на **переключатель реверса** позволяет шить в обратном направлении. Эта функция используется для закрепления нити в начале и конце строчки. Устройство будет шить в обратном направлении, пока вы удерживаете переключатель.

Кнопка «Подсветка» включает и выключает подсветку рабочей зоны швейной машины.

Сверху на корпусе расположена **ручка для переноски**, которая позволяет удобно и безопасно перемещать швейную машину.

Ножная педаль позволяет плавно регулировать скорость шитья, когда не включен автоматический режим шитья.

Нитевдеватель предназначен для облегчения вдевания нити в игольное ушко.

В комплекте предусмотрено **4 металлические шпульки с ниткой**.

Внимание! Для этой модели швейной машины используются только металлические шпульки. Использование пластиковых шпулек приведет к тому, что устройство не будет работать корректно.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте швейную машину и все аксессуары из коробки и удалите упаковочные материалы. Протрите корпус устройства сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсек для батареек, в разъемы для ножной педали и блока питания, на органы управления, ножную педаль и блок питания.

Установите швейную машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

Установка батареек


Портативная швейная машина может работать как от сети питания, так и от 4 батареек типоразмера АА.

Внимание! При работе от батареек не подключайте к устройству блок питания. Не устанавливайте батарейки, если собираетесь подключать швейную машину к источнику питания.

1. Перед установкой батареек убедитесь, что кнопка «Старт/Стоп» не нажата (не «утоплена» в корпус). Если кнопка «Старт/Стоп» нажата, нажмите на нее еще раз, чтобы она не была «утоплена» в корпус.
2. Снимите крышку отсека для батареек снизу устройства и вставьте 4 батарейки типоразмера АА × 1,5 В в отсек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
3. Закройте отсек крышкой отсека для батареек.

Подбор иглы

Используйте для шитья только качественные ровные иглы, никогда не пользуйтесь гнутыми, тупыми или сломанными иглами, так как они могут испортить ткань или привести к повреждению швейной машины. Ниже на рисунке представлены возможные дефекты игл.

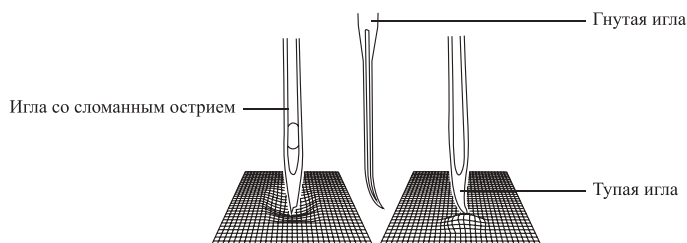

Толщина иглы обозначается номером, который обычно указывается на колбе — верхней части иглы. Существуют две системы обозначения толщины иглы: европейская и американская, поэтому номера на иглах часто указываются по обеим системам. Существуют также иглы, предназначенные для определенного типа ткани или материала. Например, острие игл для трикотажа немного притуплено, чтобы игла не оставляла видимых отверстий на материале.

В комплект к этой швейной машине входят 2 иглы № 90/14 — это иглы средней толщины, подходящие для работы с большинством типов тканей и нитей. Такая модель швейной машины предназначена для шитья легких, среднетолстых и эластичных тканей.

Примечание. Не рекомендуется использовать иглы другой толщины для этой модели швейной машины.


Внимание! Не используйте швейную машину для работы с очень плотными материалами, такими как кожа, брезент или многослойные изделия, во избежание повреждения устройства.

Замена иглы


1. Убедитесь, что швейная машина отключена от сети питания, или извлеките батарейки, если они были установлены.

Внимание! Всегда отключайте швейную машину или вынимайте из нее батарейки при замене иглы во избежание случайного включения устройства и получения травм.

2. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в наивысшее положение. Поднимите прижимную лапку, подняв рычаг прижимной лапки.
3. Ослабьте винт игловодителя, поворачивая его против часовой стрелки. Для удобства можете воспользоваться плоскогубцами. Аккуратно потяните иглу вниз и вытащите ее из игловодителя.

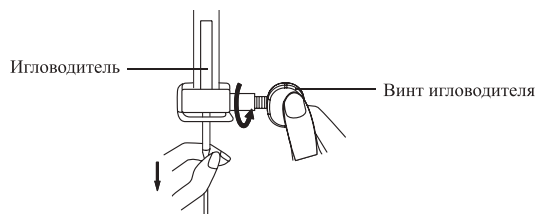

4. Расположите новую иглу так, чтобы плоская сторона колбы (верхней части иглы) была справа (направлена на винт игловодителя). Вставьте иглу в игловодитель до упора.
5. Затяните винт игловодителя, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать иглу. Будьте осторожны, чтобы не пораниться иглой.

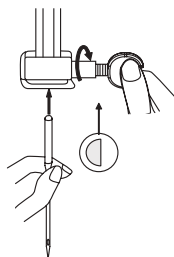

Подбор нитей

Правильный выбор нитей для шитья обеспечивает качественную строчку, долговечность шва и сохранение структуры ткани. При выборе нитей важно учитывать состав и плотность используемой ткани.

По составу нити можно разделить на четыре группы:

- натуральные нити (хлопковые, шелковые, шерстяные) — подходят для натуральных тканей и тканей средней плотности, однако эти нити могут деформироваться из-за ряда факторов, связанных с их природными свойствами: волокна могут растягиваться, давать усадку или терять прочность под воздействием влаги, температуры и механических нагрузок;

- синтетические нити (нити из полиэстера, капроновые нити) — наиболее универсальные нити, они эластичные и устойчивые к деформации. Эти нити подходят для работы с большинством типов тканей;
- нити смешанного состава — представляют собой нити, состоящие из комбинации натуральных и синтетических волокон в разном процентном соотношении. Нити смешанного состава подойдут для натуральных, а также среднеплотных тканей.

Рекомендации по подбору нитей к типу используемой ткани приведены в таблице ниже. Для нитей указаны материал и толщина. В таблице указана метрическая нумерация толщины нитей: чем больше номер, тем тоньше нить.

Ткань	Материал нити и толщина
Очень легкие и легкие ткани (крепдешин, шифон, вуаль, органза, батист, жоржет, ситец)	Шелк 60 Хлопок 80–100 Полиэстер 60–80 Нейлон 80–100
Среднеплотные ткани (лен, хлопок, сатин, фланель, пике, перкаль, неплотная джинса)	Шелк 40–50 Хлопок 40–80 Полиэстер 50–80 Нейлон 50–80
Эластичные ткани (трикотаж, спандекс, джерси, бифлекс)	Полиэстер 50–80 Нейлон 50

Извлечение шпульки из шпулдержателя

В отсеке шпулдержателя расположена нижняя шпулька, на которую намотана нижняя нить швейной машины. Чтобы извлечь шпульку из отсека шпулдержателя, сначала поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в наивысшее положение. Затем сдвиньте крышку отсека шпулдержателя влево и снимите ее. Аккуратно подденьте шпульку и достаньте ее из отсека шпулдержателя.


Намотка нити на шпульку

Внимание! Во время намотки шпульки игла продолжает работу. Будьте осторожны при намотке шпульки, следите за иглой и не подносите пальцы близко к рабочей поверхности машины во избежание получения травм.


1. Перед намоткой шпульки удалите верхнюю и нижнюю нити, если они заправлены, чтобы они не запутались внутри устройства и не привели к его поломке.
2. Убедитесь, что кнопка «Старт/Стоп» не нажата (не «утоплена» в корпус). Вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания и подключите устройство к сети питания, или установите в устройство батарейки, как описано в разделе «Установка батареек».

Внимание! При работе от батареек не подключайте к устройству блок питания. Не устанавливайте батарейки, если собираетесь подключать швейную машину к источнику питания.

3. Вставьте штекер ножной педали в разъем для подключения ножной педали сбоку на корпусе швейной машины.
4. Поднимите выдвижной катушечный стержень, потянув его вверх. Установите на него катушку с нитками, которые вы хотите намотать на шпульку.
5. Проденьте конец нити в одно из отверстий на стенке шпульки изнутри наружу, как показано на рисунке ниже. Несколько раз обмотайте нитью шпульку.

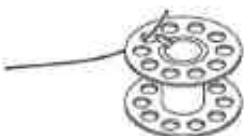

6. Шпиндель намотки шпульки находится на маховом колесе. Чтобы выдвинуть шпиндель, нажмите на него и, удерживая в нажатом положении, поверните его против часовой стрелки, а затем отпустите. Шпиндель выдвинется из махового колеса.

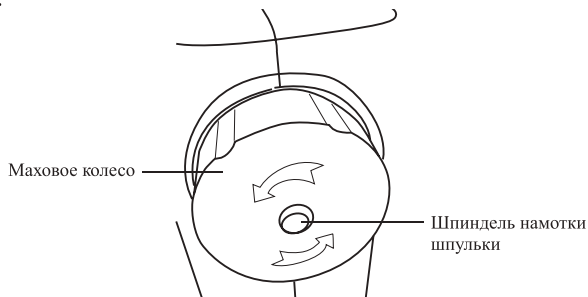

7. Наденьте шпульку на шпиндель намотки шпульки до упора так, чтобы нить на шпульку наматывалась против часовой стрелки.


Внимание! Используйте только металлические шпульки для этой швейной машины. Использование пластиковых шпулек приведет к тому, что устройство не будет работать корректно.

8. Придерживайте нитку пальцами посередине между катушкой и шпулькой и немного тяните на себя. Плавно нажмите на ножную педаль или на кнопку «Старт/Стоп», не отпуская нить. Нить начнет наматываться на шпульку.

Примечания. Во время намотки нити продолжайте придерживать нить пальцами посередине между катушкой и шпулькой. Если не создать достаточного натяжения, нить на шпульку наматывается неравномерно, что может вызвать ряд проблем во время шитья, например пропуски стежков, застревание нити и др. Для равномерной намотки шпульки нажимайте на ножную педаль плавно, не давите на ножную педаль слишком сильно.



9. Когда шпулька будет достаточно намотана, остановите работу швейной машины, отпустив ножную педаль или нажав на кнопку «Старт/Стоп».
10. Снимите шпульку со шпинделя. Обрежьте конец нити ближе к отверстию, также обрежьте основную нить, как показано на рисунке ниже.

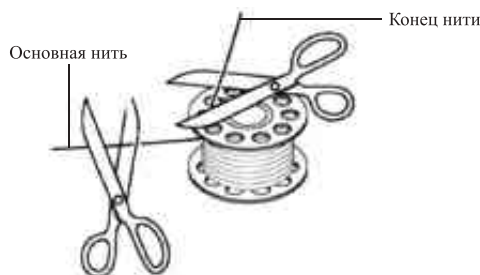

11. Нажмите на шпиндель намотки шпульки и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать в маховом колесе, затем отпустите. Шпиндель вернется в начальное положение.

Установка шпульки в шпулдержатель

1. Убедитесь, что швейная машина отключена от сети питания, или извлеките батарейки, если они были установлены.

Внимание! Всегда отключайте швейную машину от сети электропитания или извлекайте из нее батарейки при установке шпульки в отсек шпулдержателя во избежание случайного включения устройства и получения травм.

2. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в наивысшее положение. Поднимите прижимную лапку, подняв рычаг прижимной лапки.
3. Сдвиньте крышку отсека шпулдержателя влево и снимите ее.
4. Установите шпульку в отсек шпулдержателя свободным концом нити влево. Если потянуть за нить, шпулька должна вращаться по часовой стрелке.
5. Отмотайте 5–10 см нити. Конец нити должен остаться снаружи отсека шпулдержателя.
6. Установите крышку отсека шпулдержателя сверху на отсек и задвиньте крышку до щелчка.


Заправка верхней нити на катушке

1. Убедитесь, что швейная машина отключена от сети питания, или извлеките батарейки, если они были установлены.


Внимание! Всегда отключайте швейную машину от сети электропитания или извлекайте из нее батарейки перед заправкой верхней нити во избежание случайного включения устройства и получения травм.

2. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в наивысшее положение. Поднимите прижимную лапку, подняв рычаг прижимной лапки.
3. Поднимите выдвижной катушечный стержень, потянув его вверх (1). На него установите катушку с нитками. Если потянуть за нить, катушка должна вращаться по часовой стрелке.

4. Проденьте нить в первый нитенаправитель (2).
5. Протяните нить через регулятор натяжения нити (3). Нить должна идти сверху регулятора и проходить между двумя дисками регулятора.
6. Проденьте нить во второй нитенаправитель (4).
7. Вставьте нить в ушко рычага нитепритягивателя (5) и опустите нить вниз.
8. Проденьте нить в третий нитенаправитель (6).
9. Заправьте нить в нижний нитенаправитель (7).
10. Вставьте нить в игольное ушко слева направо (8). Для удобства можете воспользоваться нитевдевателем из комплекта: вставьте его в игольное ушко с правой стороны, проденьте нить в нитевдеватель и протяните в иголку. Следите, чтобы нить при вдевании в иглу не перекрутилась. Отмотайте 5–10 см нити, чтобы она не выскочила из иглы.

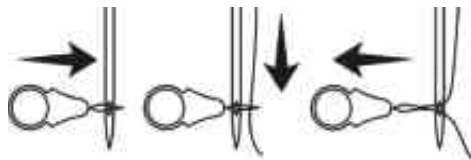

Весь процесс заправки верхней нити представлен на рисунке ниже, последовательность действий обозначена цифрами.

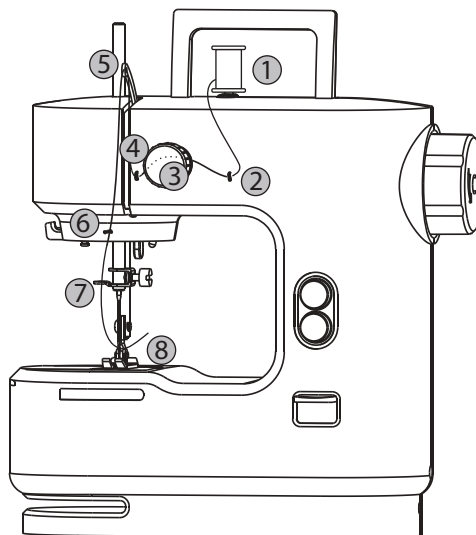


Заправка верхней нити на шпульке

Вы также можете заправить в швейную машину верхнюю нить, используя вместо катушки шпульку с нитками.

1. Убедитесь, что швейная машина отключена от сети питания, или извлеките батарейки, если они были установлены.

Внимание! Всегда отключайте швейную машину от сети электропитания или извлекайте из нее батарейки перед заправкой верхней нити во избежание случайного включения устройства и получения травм.

2. Выньте держатель верхней шпульки с пружиной из устройства, потянув его на себя.
3. Наденьте шпульку на держатель.
4. Установите держатель верхней шпульки со шпулькой и пружиной обратно в корпус швейной машины в следующем порядке: сначала пружина держателя верхней шпульки, затем держатель со шпулькой. Если потянуть за нитку, установленная шпулька должна вращаться по часовой стрелке.
5. Повторите пункты 4–10 из раздела «Заправка верхней нити на катушке».

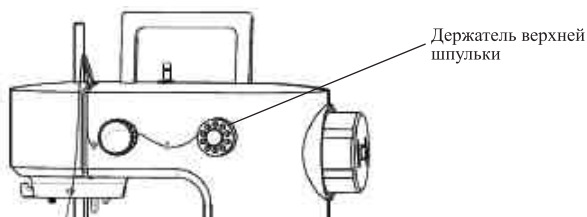

Вытягивание нижней нити

После установки нижней шпульки в отсек шпуледержателя и заправки верхней нити вытяните нижнюю нить на поверхность перед началом шитья. Нижняя нить должна выходить из отверстия в игольной пластине под лапкой.

1. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в наивысшее положение.
2. Поднимите прижимную лапку, подняв рычаг прижимной лапки. Снимите крышку отсека шпуледержателя, сдвинув ее влево.
3. Придерживая верхнюю и нижнюю нити рукой, поверните маховое колесо на себя столько раз, чтобы игла опустилась вниз и снова поднялась. Верхняя нить зацепит нижнюю.
4. Осторожно потяните за верхнюю нить, чтобы сформировать петлю из нижней нити над игольной пластиной. Затем потяните за эту петлю, чтобы вытянуть нижнюю нить из отверстия в игольной пластине.
5. Обе нити должны находиться между прижимной лапкой и игольной пластиной. Отведите обе нити назад.
6. Установите крышку отсека шпуледержателя сверху на отсек и задвиньте крышку до щелчка.

Регулировка натяжения верхней нити

При производстве на швейной машине установлено оптимальное натяжение нити для большинства видов ткани и нитей. Однако оно может не подойти к вашим нитям и ткани, поэтому перед началом шитья рекомендуется проверять натяжение нити на небольшом кусочке ткани.

У идеальной строчки нижняя (шпульная) и верхняя (игольная) нити пересекаются в центре между сшиваемыми тканями и не проглядывают на лицевую и изнаночную сторону соответственно.



Если натяжение верхней нити слишком сильное, то нижняя нить будет видна на лицевой стороне изделия. Тогда вам необходимо ослабить натяжение верхней нити, то есть повернуть винт регулятора натяжения нити против часовой стрелки.




Если натяжение верхней нити слишком слабое, то верхняя нить будет видна на изнаночной стороне изделия. Тогда вам необходимо увеличить натяжение верхней нити, то есть повернуть винт регулятора натяжения нити по часовой стрелке.



Рукавная платформа

Для подшива узких деталей одежды, например рукавов или штанин, в устройстве предусмотрена специальная рукавная платформа. Для удобства работы наденьте на нее деталь, которую хотите подшить.

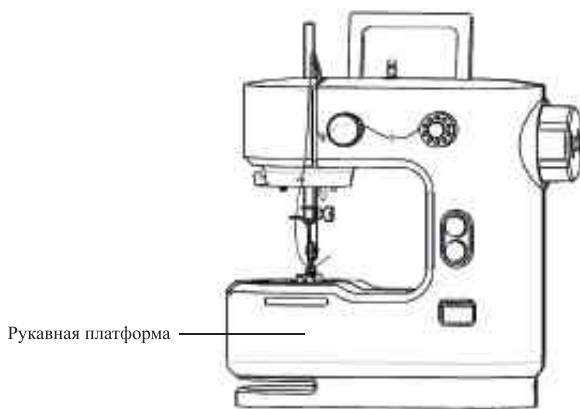

Использование

1. Намотайте нить на шпульку, как описано в разделе «Намотка шпульки».
2. Заправьте в швейную машину нижнюю и верхнюю нити, как описано в разделах «Установка шпульки в отсек шпуледержателя», «Заправка верхней нити на катушке» или «Заправка верхней нити на шпулке».
3. Убедитесь, что кнопка «Старт/Стоп» не нажата. Вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания и подключите устройство к сети питания, или

вставьте в устройство 4 батарейки типоразмера АА в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят). Закройте отсек крышкой отсека для батареек.

Внимание! При работе от батареек не подключайте к устройству блок питания. Не устанавливайте батарейки, если собираетесь подключать швейную машину к источнику питания.

4. Вставьте штекер ножной педали в разъем для ножной педали.
5. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку рабочей зоны швейной машины.
6. Поднимите прижимную лапку, подняв рычаг прижимной лапки. Поместите ткань на игольную пластину. Опустите лапку.

Примечание. Всегда опускайте прижимную лапку при шитье, так как она фиксирует ткань при работе.

7. Настройте натяжение верхней нити, поворачивая винт регулятора натяжения нити. Для увеличения натяжения нити необходимо поворачивать винт регулятора по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелки.

Примечание. Перед началом работы над основным изделием рекомендуется проверить настройки швейной машины на небольшом кусочке ткани. Ткань и нити должны быть точно такими же, какие вы планируете использовать для работы с основным изделием. Проложите несколько строчек на пробном кусочке ткани, чтобы убедиться, что натяжение нити подходит для этой ткани.

8. Опустите иглу в ткань, повернув маховое колесо на себя.

Примечание. Всегда опускайте иглу в ткань с помощью махового колеса перед началом шитья. Это зафиксирует ткань и обеспечит правильное формирование первых стежков строчки.

9. Плавню нажмите на ножную педаль, устройство начнет шить. Для того чтобы остановить работу швейной машины, отпустите ножную педаль.
10. Если вы хотите шить в автоматическом режиме без нажатия на ножную педаль, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы остановить работу швейной машины в автоматическом режиме, еще раз нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
11. При необходимости вы можете изменить скорость шитья в автоматическом режиме. Для этого необходимо перед нажатием на кнопку «Старт/Стоп» нажать на кнопку «Скорость». Когда кнопка «Скорость» не нажата (не «утоплена» в корпус), устройство шьет на низкой скорости, а когда кнопка нажата («утоплена» в корпус) — на высокой.

Внимание! Изменяйте скорость шитья в автоматическом режиме перед тем, как нажать на кнопку «Старт/Стоп». Если необходимо изменить скорость в процессе шитья, то сначала выключите автоматический режим, нажав на кнопку «Старт/Стоп», а затем нажмите на кнопку «Скорость». После этого можно возобновить шитье в автоматическом режиме, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

Если вы не очень опытни в шитье, рекомендуется шить на низкой скорости или шить с использованием ножной педали.

12. Во время шитья слегка направляйте ткань вдоль строчки, чтобы строчка была ровной. Ткань должна сама проходить под лапку. Не удерживайте ткань и не тяните слишком сильно.

Внимание! Следите за иглой во время работы. Аккуратно поправляйте ткань, не подносите пальцы близко к работающей игле швейной машины во избежание получения травм.

13. По окончании работы поднимите иглу, повернув маховое колесо на себя, и поднимите прижимную лапку с помощью рычага прижимной лапки. Аккуратно достаньте ткань.
14. Поднесите ткань к нитеобрезателю, чтобы обрезать верхнюю и нижнюю нити, или обрежьте их ножницами.
15. Выключите подсветку, нажав на кнопку «Подсветка». Отключите устройство от сети электропитания или достаньте из него батарейки. Всегда отключайте швейную машину или вынимайте из нее батарейки, если она не используется длительное время, во избежание случайного включения устройства.

Смена направления шитья

Изменить направление шитья можно, не отрывая нитку от изделия. Для этого остановите работу швейной машины, отпустив ножную педаль или нажав на кнопку «Старт/Стоп». Опустите иглу в ткань, повернув маховое колесо на себя. Поднимите прижимную лапку и поверните ткань вокруг иглы, чтобы сменить направление шитья в желаемую сторону. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.

Реверс

Реверс обычно выполняется в начале и в конце строчки для ее закрепления. Устройство будет шить в обратном направлении, пока вы удерживаете переключатель реверса. Длина стежка реверса немного короче длины обычного стежка.

Для закрепления нитки в начале строчки прошейте несколько стежков вперед, затем нажмите на переключатель реверса и, удерживая его, прошейте несколько стежков назад, пока не дойдете до начала строчки. Отпустите переключатель реверса и продолжайте шить вперед до конца строчки.

Для закрепления нитки в конце строчки остановите шитье в желаемом месте, нажмите на переключатель реверса и, удерживая его, прошейте несколько стежков назад. Затем отпустите переключатель и прошейте несколько стежков вперед, пока не дойдете до конца строчки.

Советы

Эта модель швейной машины прокладывает только прямую строчку. В устройстве отсутствует возможность сменить прижимную лапку, выбрать другой вид строчки или длину стежка.

Внимательно следите за иглой во время работы. Аккуратно поправляйте ткань, не подносите пальцы близко к работающей игле швейной машины во избежание получения травм.

Если вы не очень опытни в шитье, рекомендуется шить на низкой скорости или с использованием ножной педали.

Отключайте швейную машину от сети питания или вынимайте батарейки при замене иглы, заправке верхней нити и установке шпульки в отсек шпуледержателя во избежание случайного включения устройства и получения травм.

Сметайте или сколите ткань булавками перед работой на швейной машине, чтобы избежать ошибок при шитье.

При использовании булавок вкалывайте их поперек будущего шва. Вынимайте булавку перед прохождением иглой этого места, чтобы игла швейной машины не попала на булавку во время шитья. Если игла попадет на булавку, то может сломаться.

Перед началом работы над изделием рекомендуется проверить настройки швейной машины на небольшом кусочке ткани. Ткань и нити должны быть точно такими же, какие вы планируете использовать для работы с основным изделием. Проложите несколько строчек на пробном кусочке ткани, чтобы убедиться, что натяжение нити подходит для этой ткани.

Рекомендуется менять иглы через 10–12 часов работы или при начале работы с новой тканью, если она сильно отличается по толщине, а также если игла затупилась.

Если игла начала оставлять затяжки на ткани и входить в ткань с глухим стуком — значит, она затупилась и ее следует заменить. Никогда не используйте затупившиеся, гнутые или сломанные иглы.

Чистка и обслуживание

Отключите устройство от сети электропитания или достаньте батарейки из отсека для батареек. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в отсек для батареек, в разъемы для ножной педали и блока питания, на ножную педаль и блок питания, на органы управления и внутрь корпуса устройства.

Очищайте отсек шпуледержателя от пыли. Откройте крышку отсека шпуледержателя, вытащите шпульку и очистите место установки шпульки от пыли мягкой щеточкой (в комплект не входит).

Уход и хранение

Всегда отключайте швейную машину от сети питания или вынимайте батарейки из отсека для батареек, если устройство долго не используется.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите устройство и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания не вставлен в разъем на корпусе швейной машины или вилка блока питания не включена в розетку	Вставьте штекер блока питания в разъем на корпусе, а сам блок питания подключите к розетке
Батарейки разряжены	Замените батарейки на новые
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите 4 батарейки типоразмера AA в отсек для батареек, соблюдая полярность

Ножная педаль не работает

Возможная причина	Решение
Штекер ножной педали не вставлен или не до конца вставлен в разъем на корпусе швейной машины	Вставьте штекер ножной педали в разъем на корпусе до конца

Швейная машина не может прошить ткань

Возможная причина	Решение
Ткань слишком плотная	При пошиве плотных тканей воспользуйтесь маховым колесом. Немного натягивайте ткань за прижимной лапкой, чтобы облегчить скольжение ткани по игольной пластине

Ткань не удается убрать с игольной пластины

Возможная причина	Решение
Запуталась нить под игольной пластиной	Отключите устройство от сети питания или достаньте из него батарейки. Поднимите иглу с помощью махового колеса и лапку, подняв рычаг прижимной лапки. Аккуратно приподнимите ткань и обрежьте нити у самой ткани. Откройте крышку отсека шпуледержателя. Очистите отсек шпуледержателя от запутавшейся нити и распорите участок шва, где запуталась нить. Для удобства можете воспользоваться распарывателем для швов (в комплект не входит)

Ломается игла

Возможная причина	Решение
Игла вставлена в игловодитель неправильно	Установите иглу, как описано в разделе «Замена иглы»
Слабо затянут винт игловодителя	При помощи плоскогубцев затяните винт игловодителя до упора, поворачивая его по часовой стрелке
Ткань слишком плотная	При пошиве плотных тканей воспользуйтесь маховым колесом. Немного натягивайте ткань за прижимной лапкой, чтобы облегчить скольжение ткани по игольной пластине
Игла попала на твердый предмет (например, булавку)	Будьте осторожны при шитье, не допускайте попадания иглы на твердые предметы. Вынимайте булавку перед прохождением иглой этого места, чтобы игла швейной машины не попала на булавку во время шитья
Игла погнулась	Если вы заметили, что игла погнулась, немедленно замените ее на новую, как описано в разделе «Замена иглы»
Слишком сильное натяжение верхней нити	Ослабьте натяжение верхней нити, повернув винт регулятора натяжения нити против часовой стрелки
Вы слишком сильно натягиваете ткань при шитье	При шитье не нужно прилагать усилий, проталкивая ткань под лапку. Слегка направляйте ткань, но не тяните ее

Рвется верхняя нить

Возможная причина	Решение
Нить заправлена неправильно	Заправьте верхнюю нить, как описано в разделах «Заправка верхней нити на катушке» или «Заправка верхней нити на шпулке»
Нить ненадлежащего качества	Замените нить
На нити имеются петли и узелки	Удалите петли и узелки или замените нить
Слишком сильное натяжение верхней нити	Ослабьте натяжение верхней нити, повернув винт регулятора натяжения нити против часовой стрелки

Возможная причина	Решение
Игла погнута или затупилась	Замените иглу, как описано в разделе «Замена иглы»
Игла вставлена в игловодитель неправильно	Установите иглу, как описано в разделе «Замена иглы»

Нижняя нить запутывается или рвется

Возможная причина	Решение
Неправильно намотана шпулька	Намотайте шпульку, как описано в разделе «Намотка шпульки». Слегка натягивайте нить вручную при намотке шпульки, чтобы нить наматывалась равномерно
Вы используете шпульку, не предназначенную для этой швейной машины	Используйте только металлические шпульки для этой швейной машины
Шпулька установлена неправильно в отсек шпулдержателя	Установите шпульку правильно, как описано в разделе «Установка шпульки в отсек шпулдержателя»

Строчка затягивает материал

Возможная причина	Решение
Верхняя нить заправлена неправильно	Заправьте верхнюю нить, как описано в разделах «Заправка верхней нити на катушке» или «Заправка верхней нити на шпульке»
Неправильное сочетание материала и нити	Выберите нить, подходящую для работы с таким материалом
Игла погнута или затупилась	Замените иглу, как описано в разделе «Замена иглы»
Установлено слишком сильное натяжение верхней нити	Ослабьте натяжение верхней нити, повернув винт регулятора натяжения нити против часовой стрелки

Пропуск стежков во время шитья

Возможная причина	Решение
Верхняя нить заправлена неправильно	Заправьте верхнюю нить, как описано в разделах «Заправка верхней нити на катушке» или «Заправка верхней нити на шпулке»
Неправильное сочетание материала и нити	Выберите нить, подходящую для работы с таким материалом
Нить ненадлежащего качества	Замените нить
Игла погнута или затупилась	Замените иглу, как описано в разделе «Замена иглы»
Игла неправильно установлена	Установите иглу, как описано в разделе «Замена иглы»
Накопилась пыль в отсеке шпулержателя	Снимите крышку отсека шпулержателя, выньте шпульку и очистите отсек шпулержателя мягкой щеточкой (в комплект не входит)

Строчка выглядит неправильно

Возможная причина	Решение
Неправильно отрегулировано натяжение верхней нити	Отрегулируйте натяжение нити, как описано в разделе «Регулировка натяжения верхней нити»
Нить запуталась	Удалите запутавшуюся нить. Если нить запуталась в отсеке шпулержателя, откройте крышку отсека шпулержателя и очистите отсек
Верхняя нить заправлена неправильно	Заправьте верхнюю нить, как описано в разделах «Заправка верхней нити на катушке» или «Заправка верхней нити на шпулке»
Неправильное сочетание материала и нити	Выберите нить, подходящую для работы с таким материалом

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,1 А
 - выход: $\approx$ 6 В, 1 А
2. Питание устройства: $\approx$ 6 В, 1 А / $\approx$ 6 В (4 элемента АА $\times$ 1,5 В)
3. Мощность: 6 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - швейной машины: III
5. Длина шнура ножной педали: 1,4 м
6. Длина шнура блока питания: 1,7 м
7. Размер устройства: 215 $\times$ 110 $\times$ 200 мм
8. Размер упаковки: 260 $\times$ 130 $\times$ 228 мм
9. Вес нетто: 1,0 кг
10. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Юкицра Илектрик Ко., Лтд. №6, Ваньхэ Роуд, Сунся Индастриэл Парк, Шишань Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие неправильной сборки или использования без установки каких-либо его частей не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсек для батареек, в разъемы для ножной педали и блока питания, на органы управления, ножную педаль и блок питания не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур блока питания или шнур ножной педали. Не тяните за шнур блока питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть со швейной машиной.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Достаньте батарейки из отсека для батареек или отключите прибор от сети электропитания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Не используйте погнутые, затупившиеся или поврежденные иглы.
15. Будьте осторожны при работе с движущимися частями швейной машины. Следите за иглой во время работы. Аккуратно поправляйте ткань, не подносите пальцы близко к работающей игле машины во избежание получения травм.
16. При работе от батареек не подключайте к устройству блок питания. Не устанавливайте батарейки, если собираетесь подключать швейную машину к источнику питания.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. При повреждении шнура блока питания или шнура ножной педали его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в отсек для батареек, в разъемы для ножной педали и блока питания, на ножную педаль и блок питания, на органы управления и внутрь корпуса устройства.
20. Используйте только батарейки типоразмера АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность.
21. Батарейки являются непerezаряжаемым источником питания. Если батарейки исчерпали свой ресурс, достаньте их из отсека для батареек и сдайте на утилизацию.
22. Не смешивайте старые и новые батарейки.
23. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
24. Всегда отключайте швейную машину от сети питания или вынимайте из нее батарейки для проведения чистки и обслуживания, при замене иглы, заправке верхней нити и установке шпульки в отсек шпуледержателя во избежание случайного включения устройства и получения травм.
25. Используйте только металлические шпульки для этой модели швейной машины.
26. Перед началом работы над изделием рекомендуется проверить настройки швейной машины на небольшом кусочке ткани.
27. Не используйте швейную машину для работы с очень плотными материалами, такими как кожа, брезент или многослойные изделия, во избежание повреждения устройства.
28. Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.
29. Швейная машина должна питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на ней.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

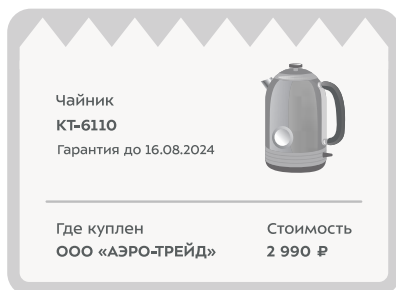

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru