

**Сок выжимаю,
пользу
сохраняю!**



**Шнековая
соковыжималка
КТ-9701**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство шнековой соковыжималки	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности	16
Мобильное приложение Kitfort	18

Общие сведения

Шнековая соковыжималка КТ-9701 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, большинства овощей и зелени с сохранением всех их полезных компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Соковыжималка быстро собирается и легко моется после работы.

Шнековая соковыжималка работает на низких скоростях вращения. Однако, несмотря на малую скорость вращения, шнековая соковыжималка отжимает сок так же быстро, как и традиционная центробежная. Спиралевидный шнек-пресс из ультрапрочного материала дробит и прессует продукт, а затем продавливает мякоть через фильтр, отделяя жмых от сока. Эта технология низкоскоростного отжима (Low Speed Technology System, LSTS) позволяет извлечь максимальное количество питательных веществ, витаминов и ферментов из минимального количества исходного продукта, например из фруктов, овощей или зелени.

Низкая скорость вращения обеспечивает более низкую температуру в процессе отжима в отличие от центробежной соковыжималки, что способствует сохранению питательной ценности продуктов. В шнековой соковыжималке сок почти не вспенивается, а время его контакта с воздухом минимально, поэтому сок не окисляется кислородом.

В шнековых соковыжималках принцип работы схож с мясорубкой: в загрузочную горловину подаются ингредиенты, далее шнек захватывает продукт, выдавливает из него сок и отбрасывает в сторону жмых. Весь процесс происходит быстро благодаря продуманной форме шнека и отжимного блока, распределяющего в разные стороны сок и жмых.

Ключевой особенностью данной соковыжималки является возможность сразу загрузить все ингредиенты для получения порции сока. При использовании других соковыжималок необходимо добавлять ингредиенты постепенно, по одному кусочку, тратя время и постоянно находясь рядом с устройством. Данный вид соковыжималок позволяет сэкономить время: загрузите сразу все ингредиенты в устройство и включите его, а пока готовится сок, вы можете заняться другими делами, например, приготовить тосты к завтраку.

Корпус соковыжималки КТ-9701 выполнен из прочного пластика, выдерживающего большие нагрузки. В случае загрязнения корпус легко очистить мягкой тканью или губкой. Благодаря компактной конструкции соковыжималка не занимает много места на кухне, а прорезиненные ножки прочно фиксируют устройство.

Фильтр сделан из нержавеющей стали и пластмассы, что делает его прочным и не подверженным коррозии. Для мытья фильтра в комплекте к соковыжималке прилагается щетка, помогающая вычистить остатки мякоти.

В комплекте предусмотрены толкатель для безопасного проталкивания продуктов, контейнер для жмыха и контейнер для сока. Широкий загрузочный отсек позволяет загружать продукты, не нарезаая их слишком мелко, что ускоряет процесс приготовления сока.

У соковыжималки КТ-9701 одна скорость работы и функция «Реверс», которая помогает, если продукты застряли и мешают работе устройства: при включении реверса шнек начинает вращаться в обратном направлении, возвращая застрявшие части продуктов. Также включение реверса после окончания работы с устройством помогает легко вынуть шнек при разборе соковыжималки.

Максимальное время работы соковыжималки — 30 минут. Перед следующим включением необходимо сделать перерыв на 25 минут.

В соковыжималке КТ-9701 предусмотрена система «Стоп-капля». После процесса отжима, когда вы уберете контейнер для сока, капли сока все еще могут стекать на стол. Чтобы подобных проблем не было, на отверстии для выхода сока есть специальный клапан, при опускании которого сок не будет вытекать. Это удобно, практично и к тому же позволяет сохранить поверхность вокруг соковыжималки чистой.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Отжимной блок с уплотнителем — 1 шт.
 - Клапан с уплотнителем — 1 шт.*
 - Фильтр — 1 шт.
 - Держатель фильтра с двумя силиконовыми вставками — 1 шт.
 - Шнек — 1 шт.
 - Загрузочный отсек — 1 шт.
2. Толкатель — 1 шт.
3. Контейнер для жмыха — 1 шт.
4. Контейнер для сока — 1 шт.
5. Щетка для чистки — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен на отжимной блок

**опционально

Устройство шнековой соковыжималки



Регулятор включает и выключает соковыжималку, а также запускает движение шнека в обратном направлении. Регулятор можно перевести в три положения:

- «I» — соковыжималка включена;
- «O» — соковыжималка выключена;
- «↺» — функция «Реверс», движение шнека в обратном направлении.

Переведите регулятор в положение «I», чтобы включить соковыжималку, и в положение «O» — чтобы выключить. Удерживайте переключатель в положении «↺», чтобы шнек двигался в противоположном направлении: пока вы удерживаете регулятор в этом положении, шнек вращается. После окончания работы

с соковыжималкой и перед тем, как приступить к ее разборке, рекомендуется на 5 секунд включить реверс — это поможет затем легко вынуть шнек.

Соковыжималка оснащена широким **загрузочным отсеком с крышкой загрузочного отсека**, поэтому перед отжимом только крупные продукты нужно будет нарезать на кусочки не более $5 \times 5 \times 5$ см. В крышке загрузочного отсека находится отверстие, через которое можно добавлять продукты во время отжима сока, а также проталкивать ингредиенты с помощью **толкателя**.

Примечание. Устройство оснащено **защитными переключателями**: если загрузочный отсек не установлен или крышка загрузочного отсека не закрыта, устройство не включится. Это нормально и не является неисправностью.

На отжимном блоке есть **клапан**, закрывающий отверстие для выхода сока, чтобы можно было убрать емкость с соком, не дожидаясь, пока остатки сока стекнут из отжимного блока.

В комплекте к соковыжималке идет **щетка для чистки**, с помощью которой удобно очищать **фильтр**.

Во время работы устройства под **отверстие для выхода сока** должен быть установлен **контейнер для сока**, а под **отверстие для выхода жмыха** — **контейнер для жмыха**. Также вы можете использовать две другие емкости подходящей высоты.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Протрите моторный блок соковыжималки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Отжимной блок, фильтр с держателем, шнек, загрузочный отсек, контейнер для сока, контейнер для жмыха и толкатель промойте в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством и тщательно просушите. Не погружайте моторный блок в воду и не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на ось вращения шнека, шнур питания и органы управления.

Сборка соковыжималки

1. Перед сборкой убедитесь, что соковыжималка отключена от сети электропитания.
2. Установите моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен, других предметов и края стола.
3. Переверните отжимной блок вверх дном и убедитесь, что заглушка до упора вставлена в отверстие.

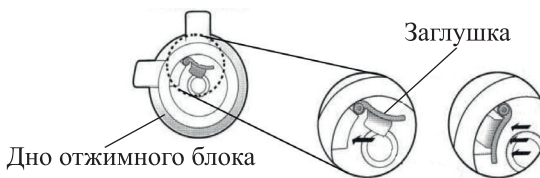


4. Установите отжимной блок на моторный блок соковыжималки так, чтобы выступы на моторном блоке попали в углубления на отжимном блоке, а отверстия для выхода сока и жмыха попали в углубления на моторном блоке. Убедитесь, что в отжимном блоке установлен уплотнитель.

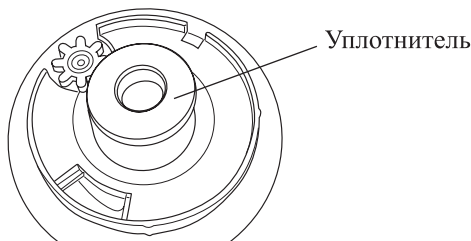


5. Наденьте держатель на фильтр и установите их в отжимной блок до упора так, чтобы отметка на фильтре оказалась напротив отметки на отжимном блоке. Выступ на дне фильтра должен попасть в углубление на отжимном блоке.

Примечание. Надевайте держатель так, чтобы ободок держателя упирался в выступ на фильтре, тогда вам будет удобнее устанавливать фильтр в отжимной блок.

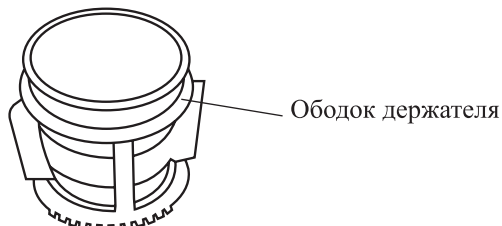

6. Вставьте шнек в фильтр до упора. Прокручивайте шнек в любую сторону, пока ось шнека полностью не окажется в углублении с уплотнителем.
7. Установите загрузочный отсек на отжимной блок так, чтобы выступы на нем попали в углубления на ободке отжимного блока, и поверните по часовой стрелке до упора, чтобы выступы на ручке отсека вошли в пазы на моторном блоке.

Примечание. Если загрузочный отсек не будет установлен или будет установлен неправильно, устройство не включится.

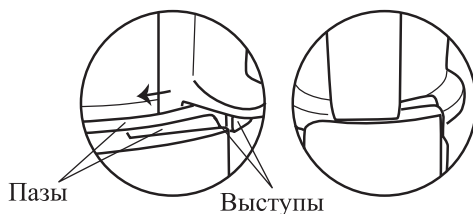

8. Подставьте контейнер для сока под отверстие для выхода сока, а контейнер для жмыха под отверстие для выхода жмыха.


Примечание. Для сбора сока вы можете сразу использовать стакан (не входит в комплект). Вместо контейнеров могут быть установлены любые другие емко-

сти, которые помещаются под отверстия для выхода жмыха и сока (высотой не более 16–17 см). Учитывайте, что, если емкость будет слишком низкой, сок может расплескаться.

9. Перед первым использованием прочитайте рекомендации по отжиму различных продуктов в разделе «Советы», так как в работе данного типа соковыжималок есть ряд особенностей.

Использование

1. Установите собранную соковыжималку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен, других предметов и края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственного использования толкателя.
2. Вымойте ингредиенты и нарежьте их на кусочки размером не более $5 \times 5 \times 5$ см. При необходимости очистите ингредиенты, удалите косточки и твердую несъедобную кожуру (например, кожуру дынь, ананасов, манго и пр.). Если фрукт, ягода или овощ размером меньше $5 \times 5 \times 5$ см, его можно класть целиком.
3. Убедитесь, что регулятор находится в положении «О». Подключите соковыжималку к сети электропитания.
4. Откройте крышку загрузочного отсека, потянув фиксатор крышки на себя. Добавьте продукты, не превышая максимальную отметку, и закройте крышку до щелчка.

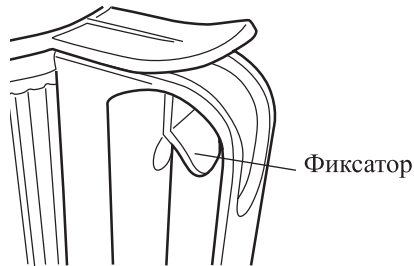

Примечание. Если крышка не будет закрыта или будет закрыта не до конца, устройство не включится.

5. Поднимите клапан на отверстии для выхода сока. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить соковыжималку.
6. Вставьте толкатель в отверстие в крышке загрузочного отсека. Слегка надавите на толкатель, если шнек не может захватить ингредиенты. Во время работы устройства вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке. Размер отверстия в крышке загрузочного отсека — $4,5 \times 4,5$ см.

Внимание! Во время работы соковыжималки не пытайтесь подтолкнуть ингредиенты руками или другими предметами. Используйте только толкатель. Не давите сильно на ингредиенты толкателем. Следите, чтобы продукты подавались равномерно.

7. Сок и жмых будут стекать в контейнеры.
8. Если продукты застряли, используйте функцию вращения в обратную сторону — «Реверс». Перед включением реверса выключите соковыжималку, переведя регулятор в положение «О», и подождите, пока вращение шнека полностью оста-

- новится, и только затем переведите регулятор в положение «У» и удерживайте его в таком положении в течение 5 секунд. Отпустите регулятор и дождитесь окончания вращения шнека. После этого попробуйте включить соковыжималку снова. Если это не помогло, переведите регулятор в положение «О», отключите соковыжималку от сети электропитания, разберите и почистите ее.
9. По окончании приготовления дождитесь полного выхода жмыха, затем переведите регулятор в положение «О».
 10. После полной остановки вращения шнека включите реверс. Для этого переведите регулятор в положение «У» и удерживайте его в таком положении 5 секунд. Отпустите регулятор и дождитесь окончания вращения шнека. Это поможет разобрать соковыжималку без особых усилий.
 11. Отключите соковыжималку от сети электропитания.
 12. Закройте клапан на отверстии для выхода сока, чтобы не дожидаться окончания выхода остатков сока. Возьмите контейнер для выхода сока и перелейте сок в стакан.
 13. Разберите соковыжималку и очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Не используйте соковыжималку более 30 минут подряд. После 30 минут работы выключите соковыжималку и сделайте перерыв на 25 минут перед следующим включением.

При отжиме яблок мягких сортов возможен выход мякоти вместе с соком. Это является особенностью работы шнековой соковыжималки и не считается неисправностью. Количество мякоти, попадающей в сок, зависит от сорта, степени зрелости и сочности отжимаемых продуктов.

Для предотвращения изменения цвета яблочного сока в него можно добавить небольшое количество сока лимона после отжима. Из мягких или переспелых овощей и фруктов получается пюреобразная масса.

Не кладите лед или замороженные фрукты в соковыжималку.

Не давите на продукты с чрезмерной силой. Толкатель предназначен для подталкивания продуктов, застрявших в загрузочном отсеке.

При отборе фруктов и овощей для выжимания сока всегда отбирайте свежие и созревшие плоды. Сок из свежих фруктов и овощей вкуснее, и из них можно отжать значительно больше сока, чем из незрелых плодов. Сок лучше употреблять в свежавыжатом виде, так как именно в этом случае содержание витаминов и минералов в нем самое высокое.

При использовании фруктов с жесткой несъедобной кожурой (например, арбузов, ананасов, манго и т. д.) всегда снимайте кожуру перед отжимом. Плоды с косточками или твердыми семенами (например, манго, нектарины, абрикосы, вишню) следует предварительно очистить от косточек. Маленькие или нетвердые косточки при отжиме могут дробиться, тогда вещества из ядер попадут в сок, из-за чего напиток получится горьким. Например, это может произойти с виноградными косточками. Дробление косточек зависит от сорта и степени зрелости фруктов или ягод.

Не отжимайте в соковыжималке очень твердые и крахмалистые плоды, например, сахарный тростник. При выжимании сока из трав или листовых овощей перед помещением в соковыжималку уложите их в пучок или комбинируйте с другими ингредиентами. Из трав получится незначительное количество сока, основная часть уйдет в жмых.

В самом начале отжима, пока процесс еще не установился, жмых может содержать немного сока.

Волокнистые продукты (например, сельдерей, капусту, ананас) нарежьте на небольшие кусочки во избежание наматывания длинных волокон на шнек и засорения отверстия для жмыха в фильтре. Нарезайте продукты кусочками длиной не более 5 см.

Для отжима ягод или других сыпучих продуктов засыпьте их в загрузочный отсек, не превышая максимальную отметку, а затем включите устройство. Чтобы добавить ягоды в процессе отжима, используйте ложку. Добавляйте ягоды в загрузочный отсек через отверстие на крышке загрузочного отсека. Однако используйте ложку только для добавления продукта в загрузочный отсек, а для проталкивания внутрь, если это требуется, используйте толкатель.

Помните, если вы подадите в соковыжималку слишком много продукта, шнек застрянет или возникнет перегрузка, в результате которой из-за чрезмерного давления составные части соковыжималки могут повредиться.

Если шнек в соковыжималке застрял, немедленно выключите ее и устраните причину застревания. Не пытайтесь включить соковыжималку повторно без устранения застревания, так как это может привести к перегреву мотора.

По окончании отжима дождитесь полного выхода жмыха, выключите соковыжималку, затем включите реверс. Это поможет разобрать соковыжималку без особых усилий.

Получившийся после отжима сока жмых можно использовать для приготовления различных продуктов. Например, жмых от фруктов и ягод — для приготовления компотов и киселей, джемов и конфитюра. Жмых от помидоров подойдет для заправки борща, отжатые кабачки — для оладий.

Далеко не все сорта яблок подходят для отжима. Чаще всего это летние, скоропелые сорта, такие как Мантет, Грушовка и т. д. Определить, подходят ли яблоки для отжима, достаточно просто: обратите внимание на текстуру (плотность) мякоти. Чем мягче мякоть, тем сложнее соковыжималке разделить ее на сок и жмых. Также будут вести себя перезрелые плоды; более того, вкус в них лишен насыщенности. Аналогичное произойдет с мягкими томатами.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой, разборкой или сборкой прибора убедитесь, что соковыжималка выключена и отсоединена от сети питания.


Разберите соковыжималку в последовательности, обратной описанной в разделе «Сборка соковыжималки». Поверните загрузочный отсек против часовой стрелки и снимите его с отжимного блока. Потяните отжимной блок с шнеком,

фильтром и держателем в сторону от моторного блока. Вытяните из отжимного блока шнек и фильтр с держателем. Вытащите из держателя фильтр. Переверните отжимной блок и выньте заглушку из отверстия.

Протирайте моторный блок соковыжималки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Мойте отжимной блок, фильтр, держатель, шнек, загрузочный отсек, контейнеры и толкатель сразу после использования и между отжимом разных продуктов в теплой воде, используя мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку.

Промывайте отверстие на дне отжимного блока, куда устанавливается заглушка, чтобы очистить застрявший жмых. Внутри отжимного блока и на клапане есть уплотнители, а на держателе фильтра — силиконовые вставки. Периодически снимайте их, промывайте уплотнители, силиконовые вставки и пространство под ними. Чтобы снять силиконовую вставку, сдвиньте один из краев вставки в середину, где отверстие фильтра шире, а затем вытащите этот край, потянув в сторону от держателя фильтра, повторите аналогичные действия с другим краем вставки.

Чтобы установить вставку, вставьте один из краев вставки в середину, где отверстие фильтра шире, затем установите вставку вверх или вниз так, чтобы выступ на держателе фильтра оказался между направляющими на вставке, и задвиньте силиконовую вставку до упора, повторите аналогичные действия для другого края вставки.

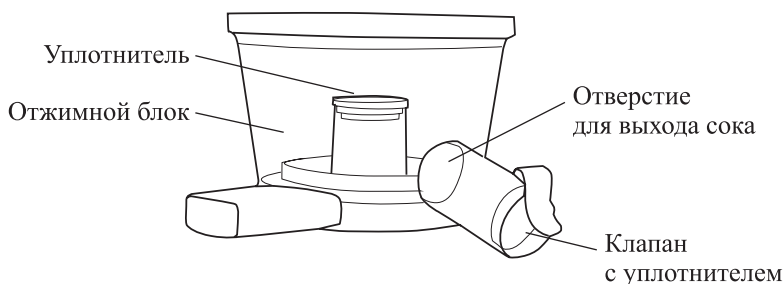

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на ось вращения шнека, шнур питания и органы управления.

Если очистить фильтр сразу после использования не удастся, замачивайте его в горячей мыльной воде сразу же после окончания отжима сока. Если оставить мякоть на фильтре, она может забить мелкие отверстия сетки и прилипнуть к фильтру. Тем самым снижается эффективность работы соковыжималки. Для очистки фильтра используйте щетку для чистки, которая входит в комплект. Будьте осторожны при очистке фильтра, чтобы не повредить его.

Пятна, налет на пластиковых деталях могут появиться при использовании ярко окрашенных фруктов и овощей. Пятна от сока можно смазать небольшим количеством растительного масла, после чего вытереть поверхность мягкой тканью. Налет можно удалить при помощи 10% раствора лимонного сока.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите его, очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание», высушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Соковыжималка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Соковыжималка собрана неправильно	Соберите соковыжималку в соответствии с разделом «Сборка соковыжималки»

Соковыжималка внезапно остановилась

Возможная причина	Решение
Вы использовали соковыжималку слишком долго без перерыва, сработала защита от перегрева	Дайте соковыжималке остыть не менее 25 минут, попробуйте включить соковыжималку снова. В дальнейшем каждые 30 минут делайте перерыв на 25 минут, чтобы избежать перегрева устройства

Жидкость протекает на ось шнека

Возможная причина	Решение
Не допускайте скопления сока в отжимном блоке	Не сильно давите на ингредиенты толкателем. Следите, чтобы продукты подавались равномерно. Дайте соку стечь и дождитесь полного выхода жмыха
Засорился фильтр	Остановите работу устройства и отключите его от сети, разберите соковыжималку и прочистите фильтр с помощью щетки для чистки
Клапан закрывает отверстие для выхода сока во время работы соковыжималки, сок не выходит через отверстие	Откройте клапан на отверстии для выхода сока. Не опускайте клапан во время работы соковыжималки
Вы не закрыли заглушку на дне отжимного блока	Остановите работу устройства, отключите от сети питания и очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Всегда закрывайте заглушку на дне отжимного блока

Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При отжиме продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле, после чего протрите поверхность мягкой тканью

Скрип при отжиме сока из яблок

Возможная причина	Решение
При созревании яблока в нем образуется большое количество крахмала, который используется как дополнительное питание плода в процессе дозревания (после отделения плода от дерева). Крахмал — это вещество, которое создает большое трение, поэтому яблоки могут плохо отжиматься или сильно скрипеть при отжиме. Когда яблоко было сорвано, оно фактически еще незрело. В природе яблоки должны опасть на землю и после этого лежать несколько дней или недель, а затем их подбирают животные и едят. К этому времени крахмал в яблоках как раз практически полностью преобразуется в сахарозу. Яблоки из супермаркетов отжимаются хорошо, потому что они долго хранились, доставлялись, и за это время крахмал полностью преобразовался в сахарозу	Оставьте яблоки на хранение на некоторое время (от дня до недель и месяцев), периодически проверяя отжим. Когда яблоки дозреют окончательно, они начнут отжиматься без скрипа и иных проблем. Попробуйте отжать другие фрукты или овощи, например, морковь — если отжимается хорошо, проблема не в соковыжималке, а в яблоках

Волокнистые продукты намотались на шнек

Возможная причина	Решение
Волокнистые продукты были нарезаны на кусочки длиной более 5 см	Нарезайте волокнистые продукты кусочками длиной не более 5 см во избежание наматывания длинных волокон на шнек и засорения отверстия для жмыха в фильтре

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 250 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость контейнера для жмыха: 1 л
5. Емкость контейнера для сока: 1 л
6. Уровень шума: ≤60 дБ
7. Скорость вращения шнека: 55±5 об/мин
8. Длина шнура: 1,1 м
9. Размер загрузочного отсека: 100 × 100 × 150 мм
10. Размер устройства: 168 × 150 × 480 мм
11. Размер упаковки: 315 × 225 × 410 мм
12. Вес нетто: 3,5 кг
13. Вес брутто: 4,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Соудер Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №7 Хунсин Роуд, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход соковыжималки из строя из-за попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на ось вращения шнека, шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Чистка и обслуживание».

Повреждение частей шнековой соковыжималки вследствие перегрузки не является гарантийным случаем. Для того чтобы этого избежать, подавайте продукты медленно и дожидайтесь, пока предыдущая порция продукта отождется. Загружайте новую порцию, когда сок и жмых перестанут выходить, а также не превышайте рекомендованное время работы.

Выход соковыжималки из строя при наматывании волокон на шнек и засорении отверстия для жмыха в фильтре не является гарантийным случаем. Подавайте в загрузочный отсек волокнистые продукты длиной не более 5 см.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает вероятность его поломки.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не помещайте пальцы и посторонние предметы в загрузочный отсек соковыжималки во избежание травмы.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены, других предметов и края стола. Сверху оставьте свободное место для беспрепятственной работы толкателя.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
17. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в вентиляционные отверстия, на ось вращения шнека, шнур питания и органы управления.
18. Не перегружайте мотор длительным временем эксплуатации (более 30 минут) или большим количеством продуктов.
19. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ИМ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

**Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!**

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



**Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!**

**8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru**