


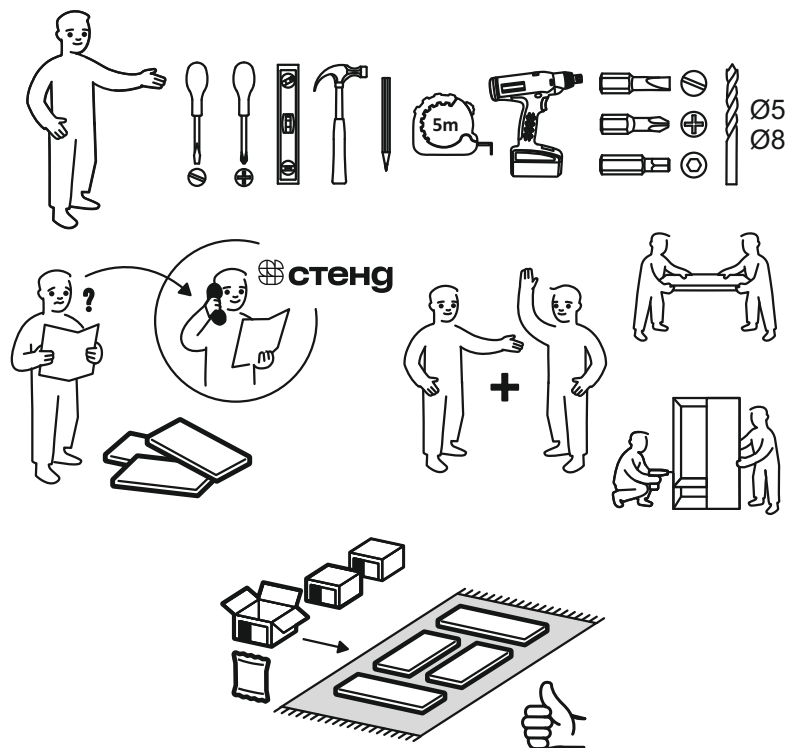



ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите ее перед эксплуатацией.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжелые телесные повреждения. Закрепите его к стене, используйте крепеж (приобретается отдельно), подходящий для материала стен вашего дома.
- Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

 **стенг**

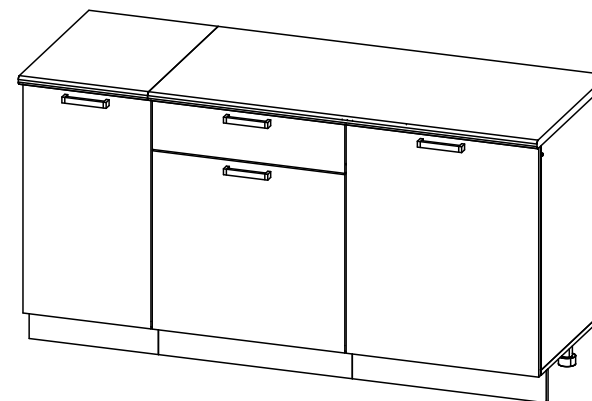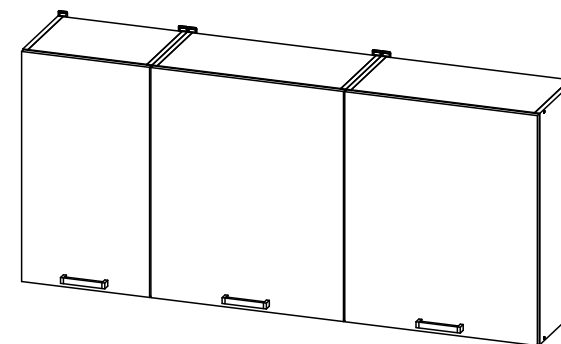

«Мария»

Кухня 1,6

↔ 1600 ↓ 2160 ↗ 600

Уважаемые покупатели!

В случае обнаружения недостатка просим сообщить нашему специалисту.

8 (8412) 45 85 80

С 8.00 до 17.00 в будние дни по Московскому времени

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягких элементов мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью


Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.


Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.


При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

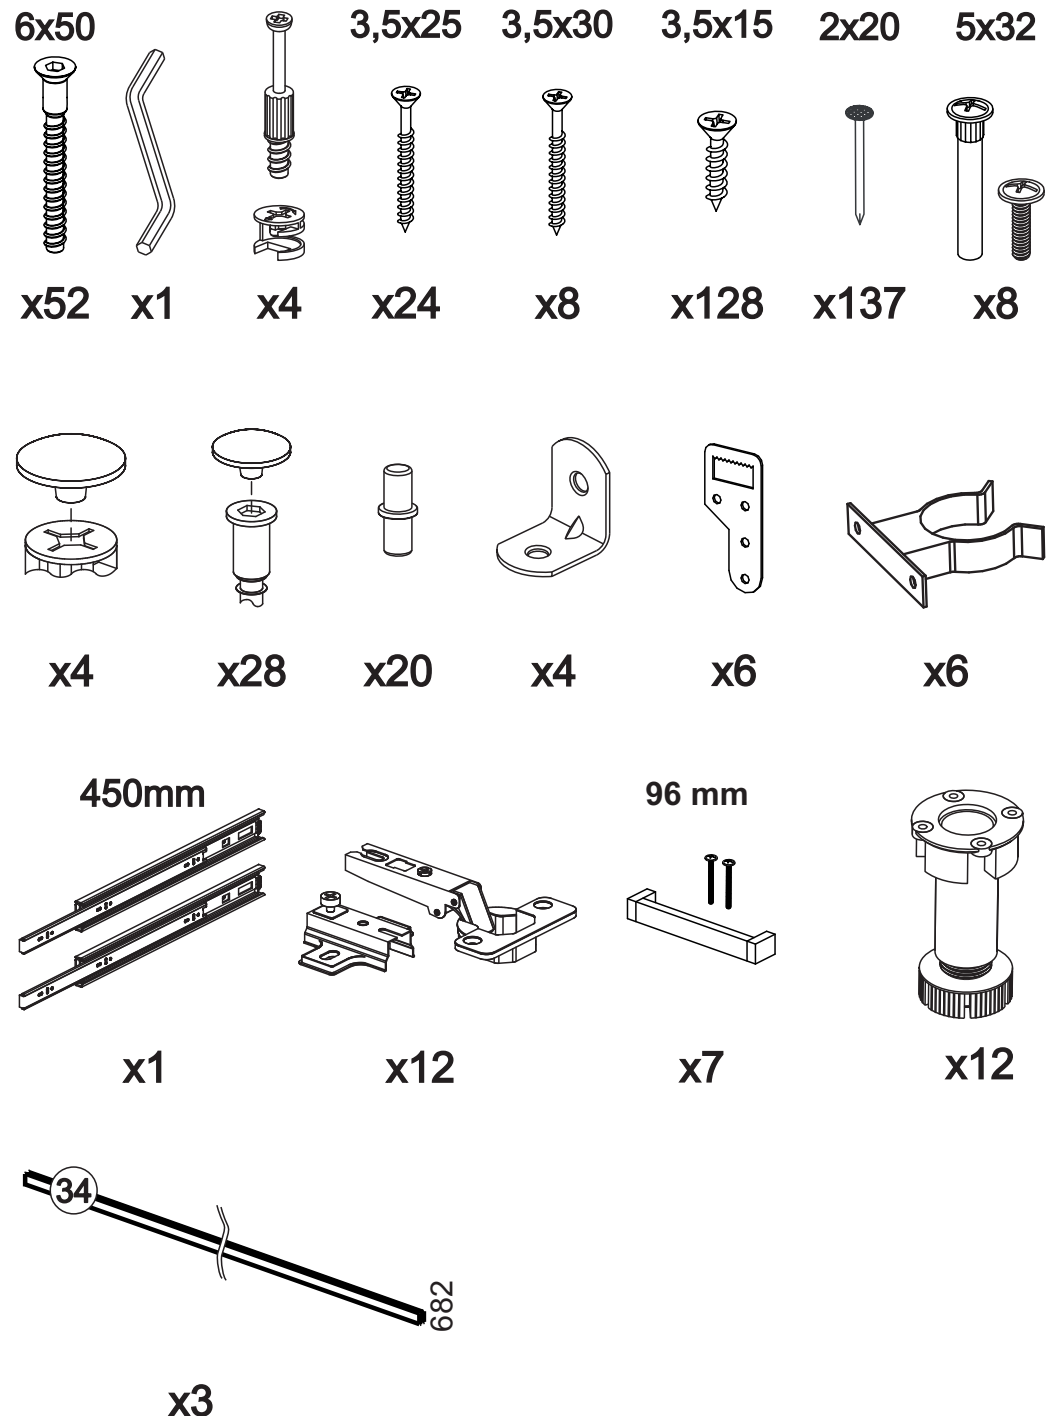



					
1	1205	600	26	1	1
2	400	600	26	1	1
3	712	596	16	1	2
4	552	596	16	1	2
5	156	596	16	1	2
6	712	396	16	1	2
9	700	458	16	1	4
10	700	458	16	1	4
11	700	458	16	1	4
12	700	458	16	1	4
13	700	458	16	1	4
14	700	458	16	1	4
16	600	458	16	2	3
17	568	458	16	1	3
18	400	458	16	1	3
19	368	458	16	1	3
24	600	100	16	2	3
25	400	100	16	1	3
26	568	74	16	2	3
27	568	74	16	2	3
28	368	74	16	2	3
29	512	100	16	1	3
30	450	100	16	2	3
31	712	397	3	1	1
32	712	297	3	2	1
33	540	454	3	1	1

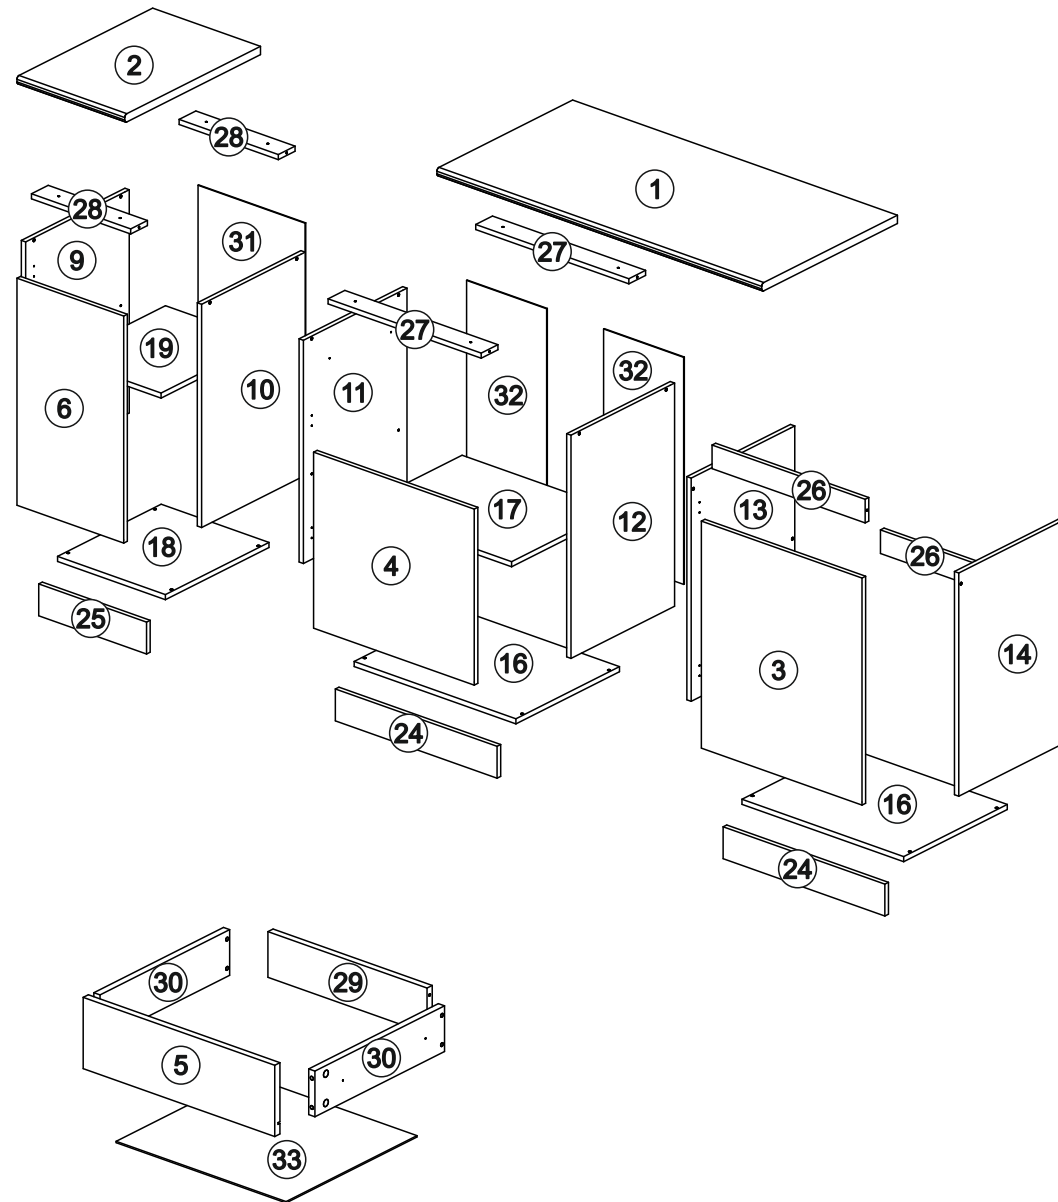



1 Установите ответные части петель.

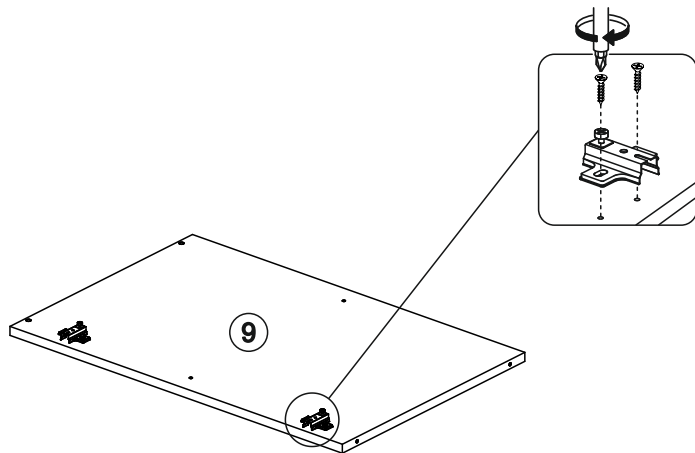





2 Соедините детали № 9, 10, 18, 28.

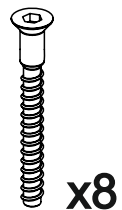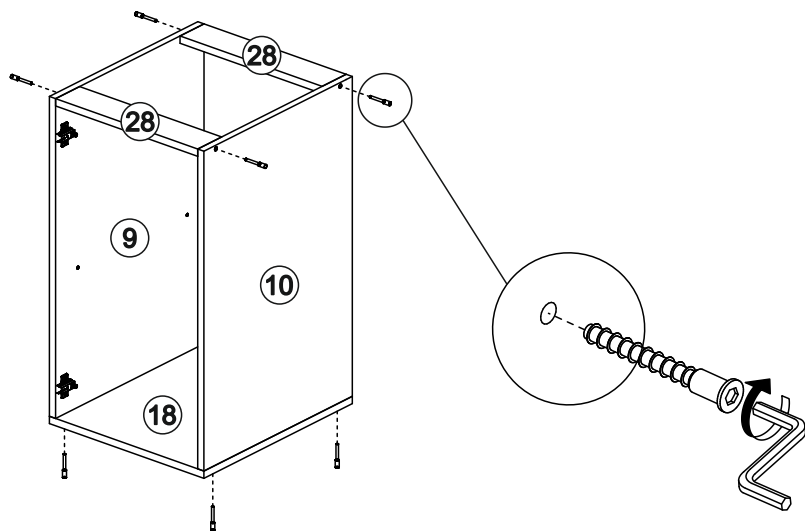


3 Закрепите заднюю стенку № 31.

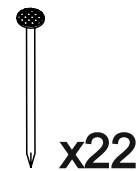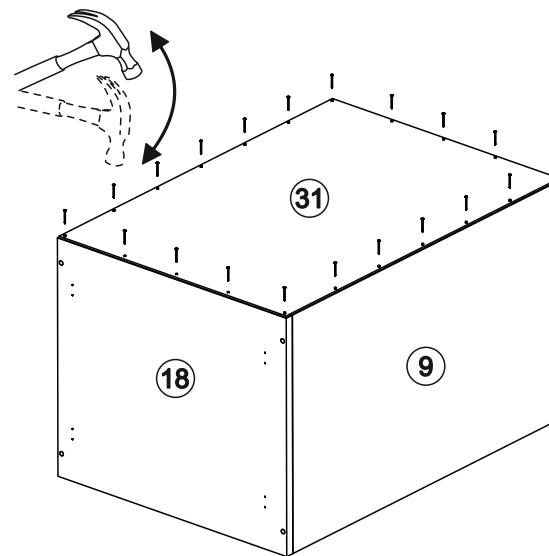


4 Установите опоры.

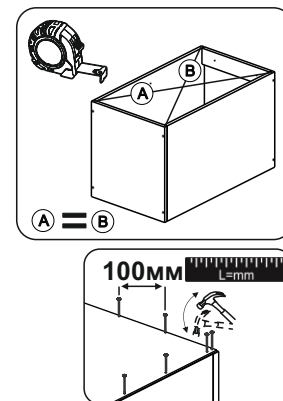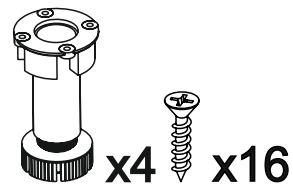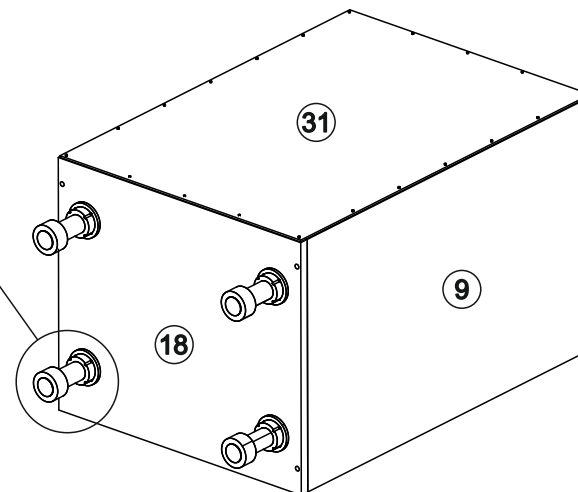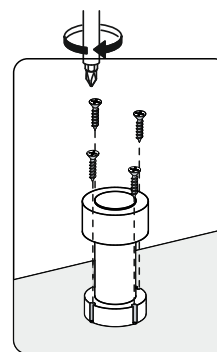


5 Установите направляющие и ответные части петель.

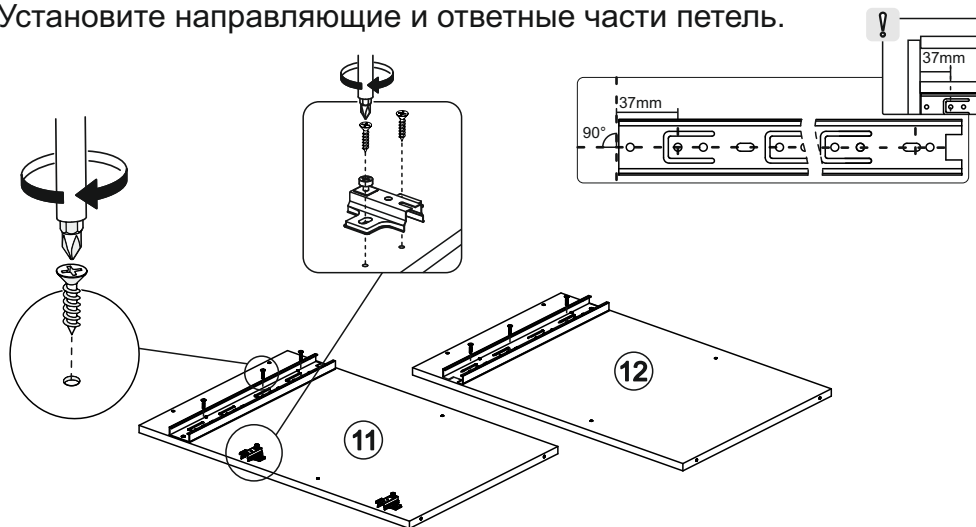

x2 **x2** **x10**




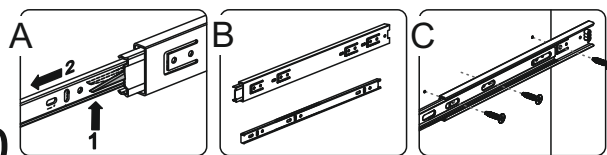


6 Соедините детали № 11, 12, 16, 27.

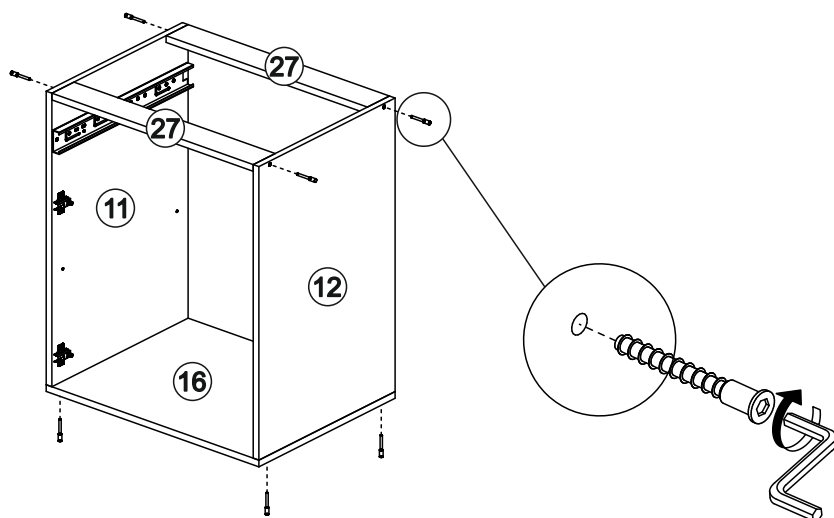



x8

7 Закрепите задние стенки № 32.

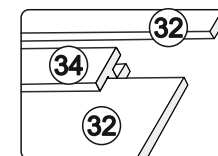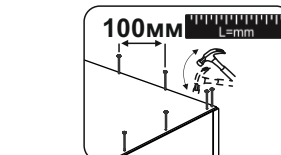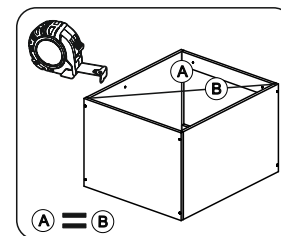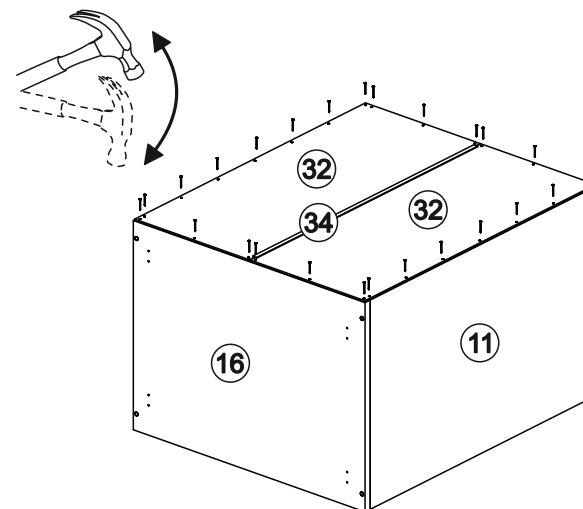


x26 **682x1**

8 Установите опоры.

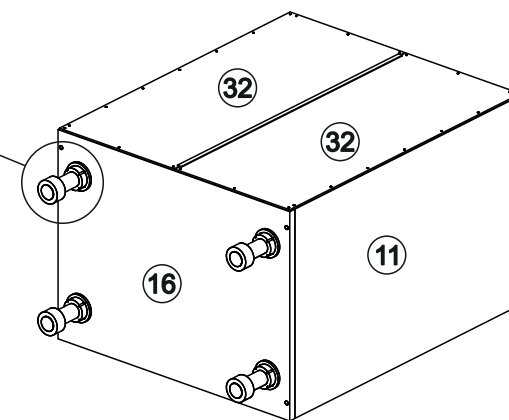
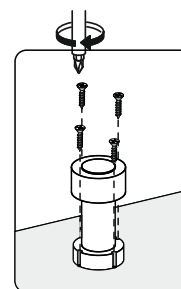


x4 **x16**



9 Установите ответные части петель и уголки.

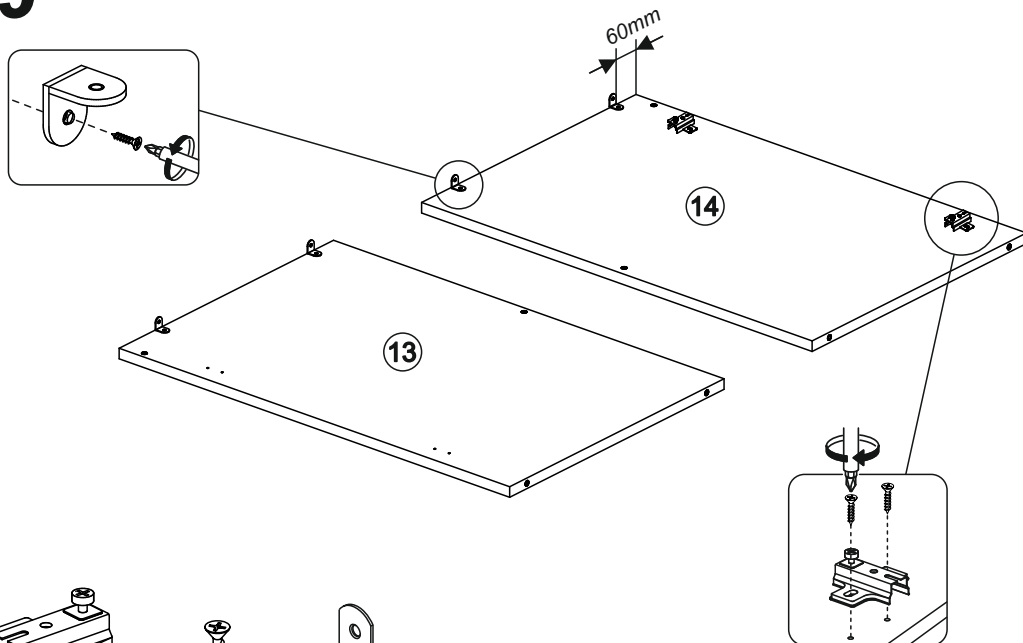



10 Соедините детали № 13, 14, 16, 26.

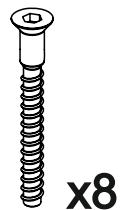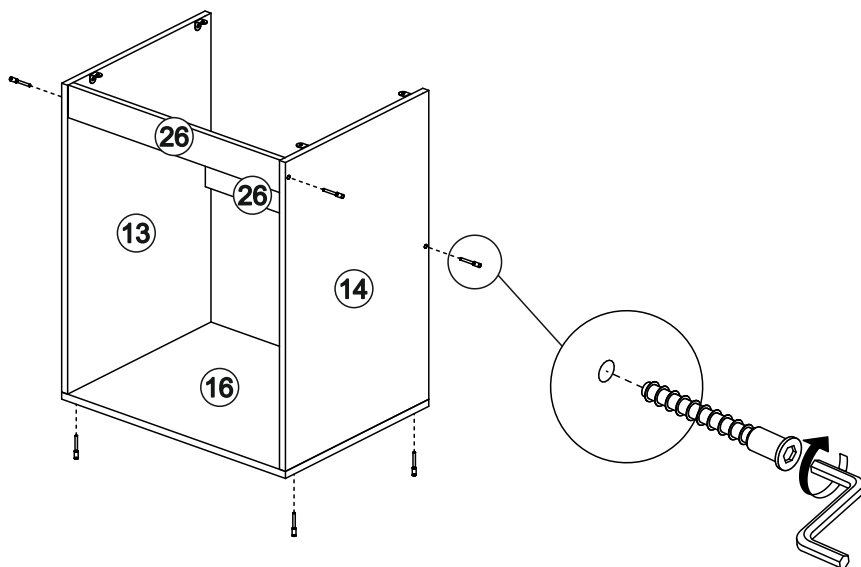


11 Установите опоры.

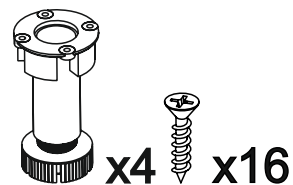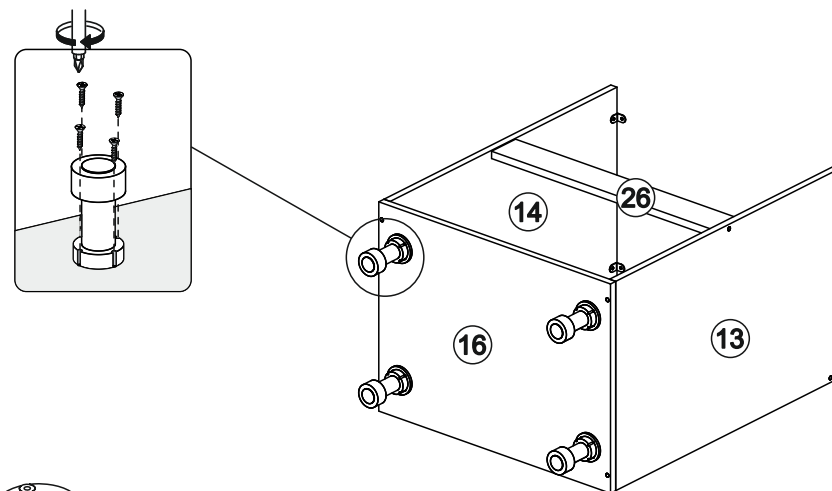


12 Соедините модули между собой.

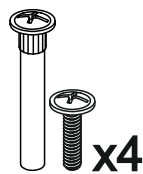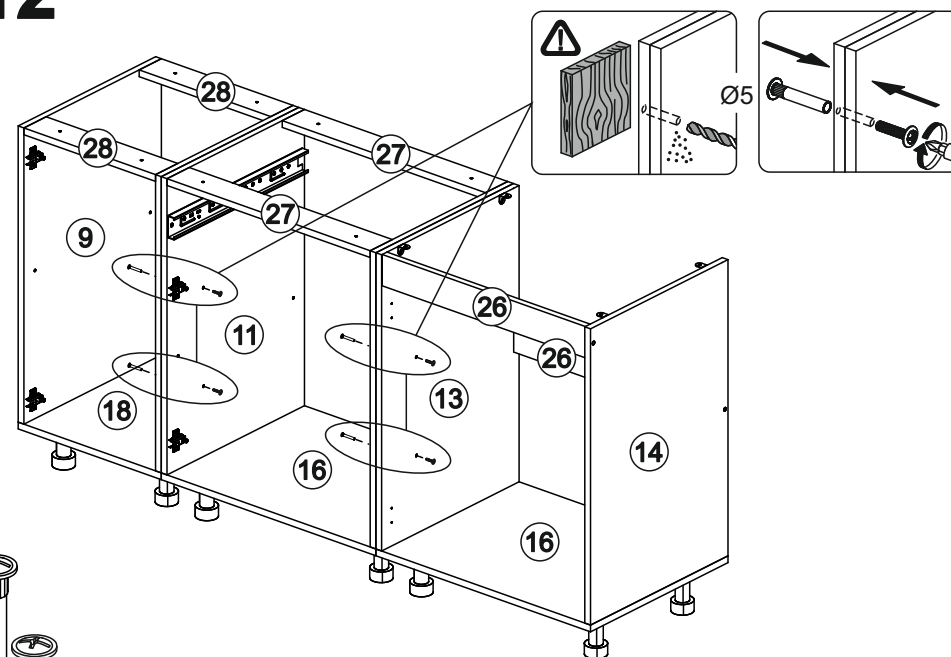


13 Закрепите столешницу.

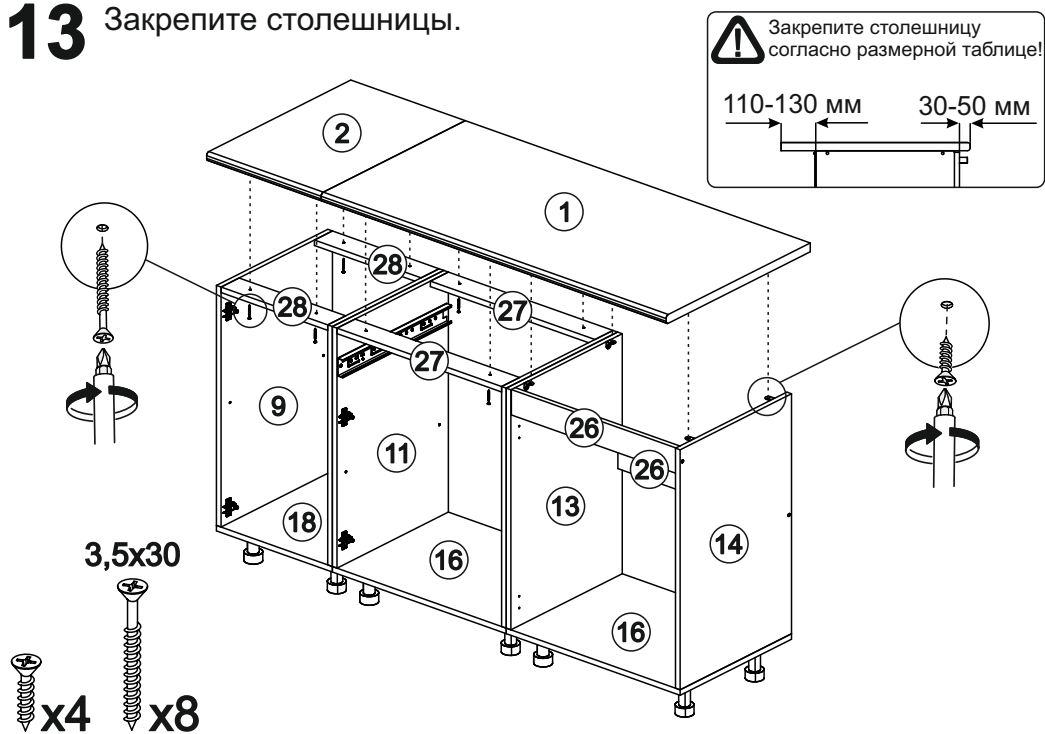


14 Соедините детали № 29, 30.

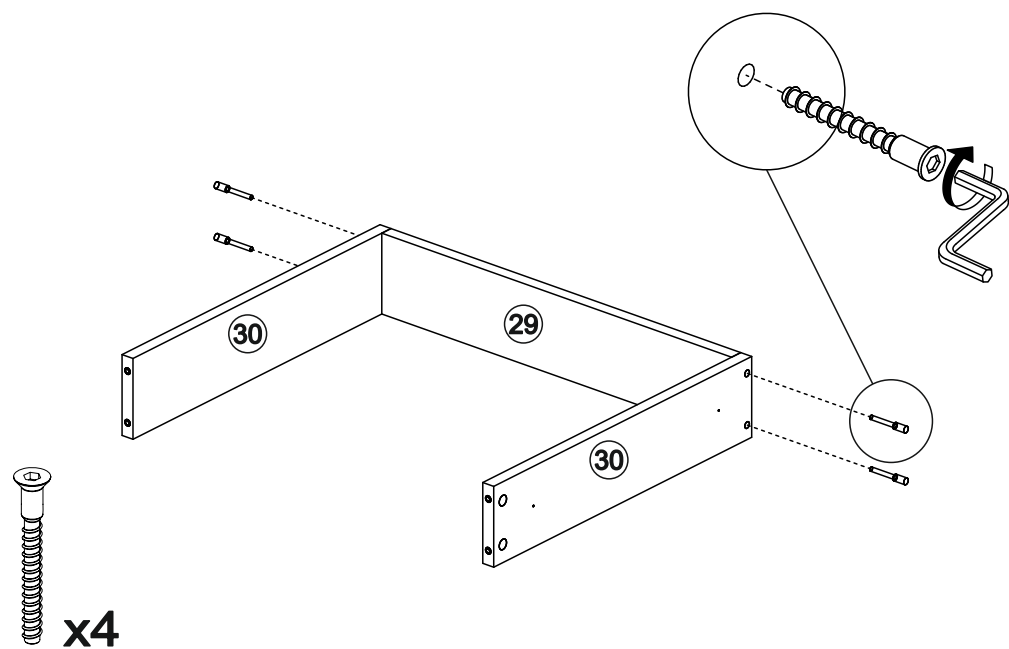



15 Установите штоки эксцентрика.

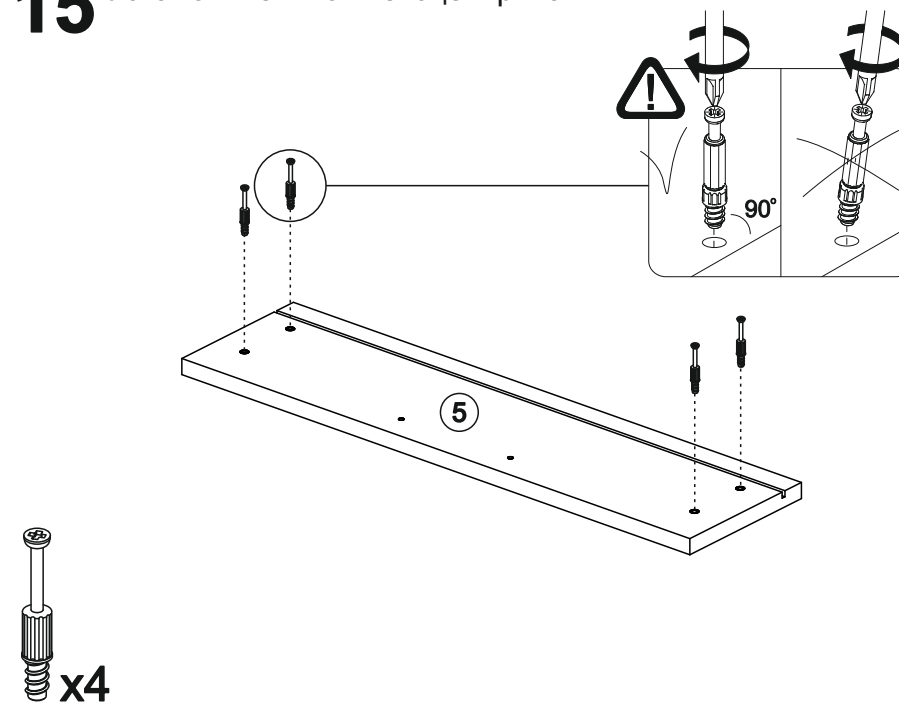



16 Соедините детали № 5, 30.

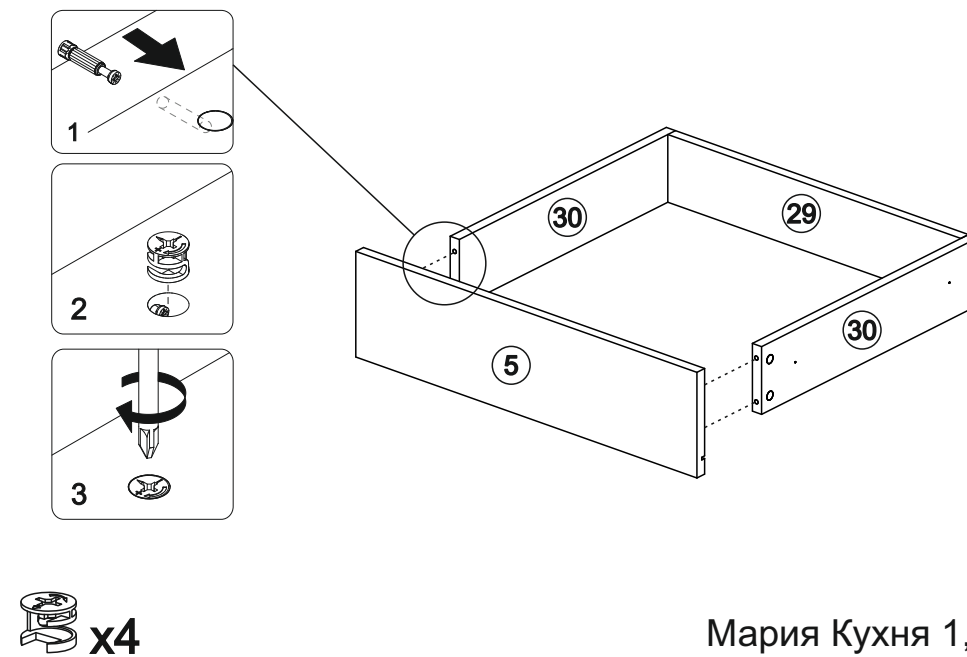



17 Закрепите дно ящика № 33.

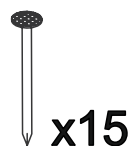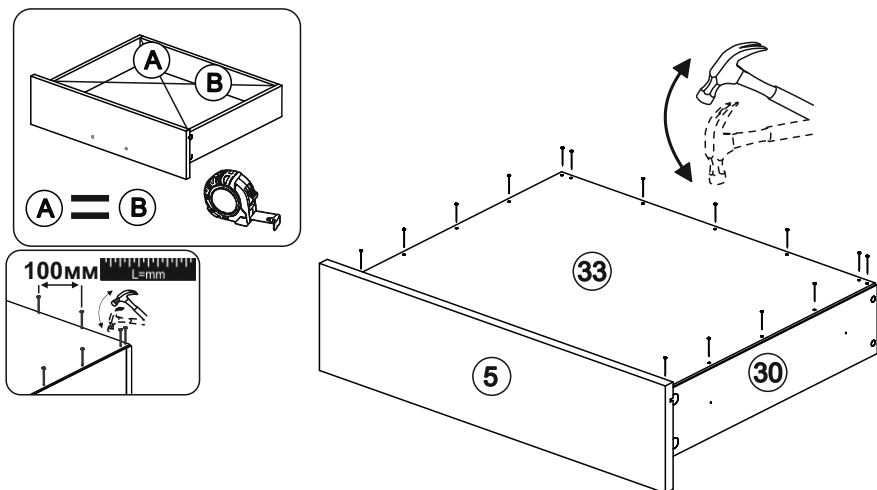



18 Установите направляющие.

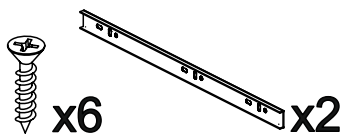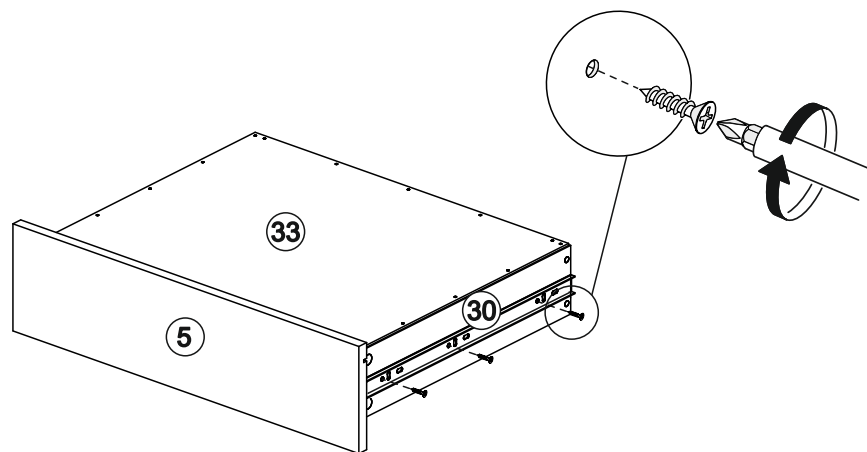



19 Установите ручку.

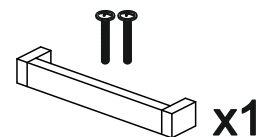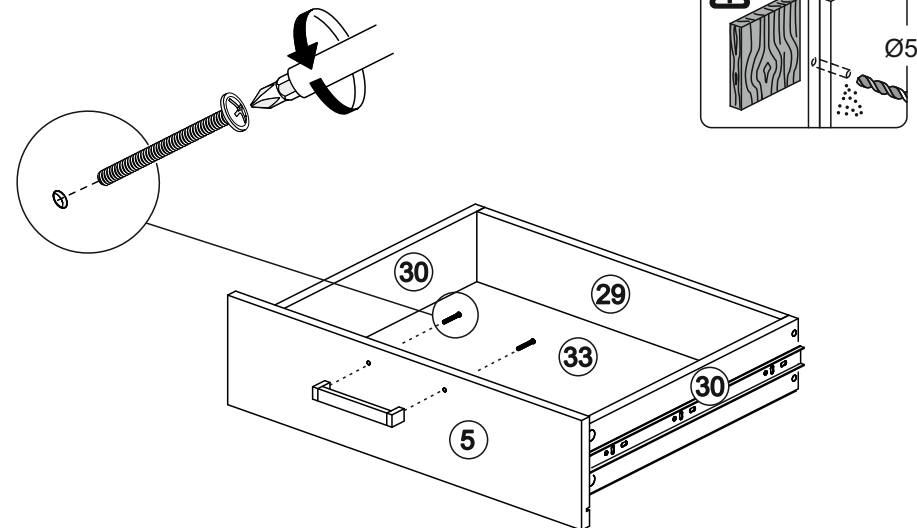



20 Установите заглушки.

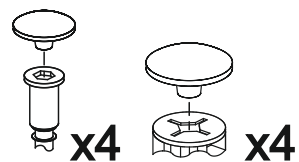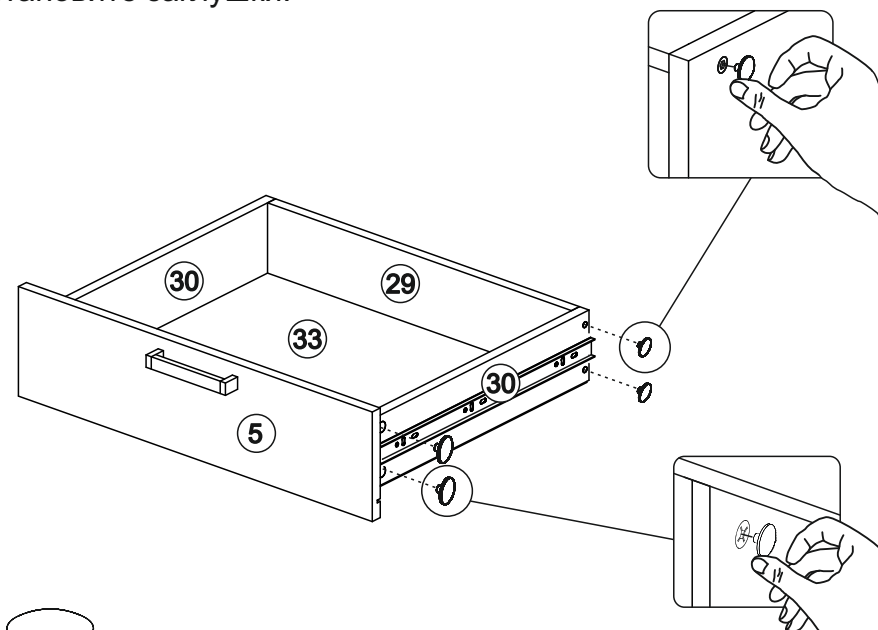


21 Закрепите клипсы.

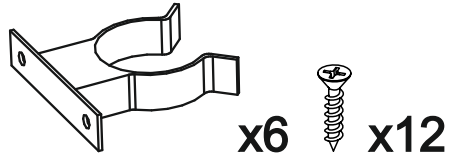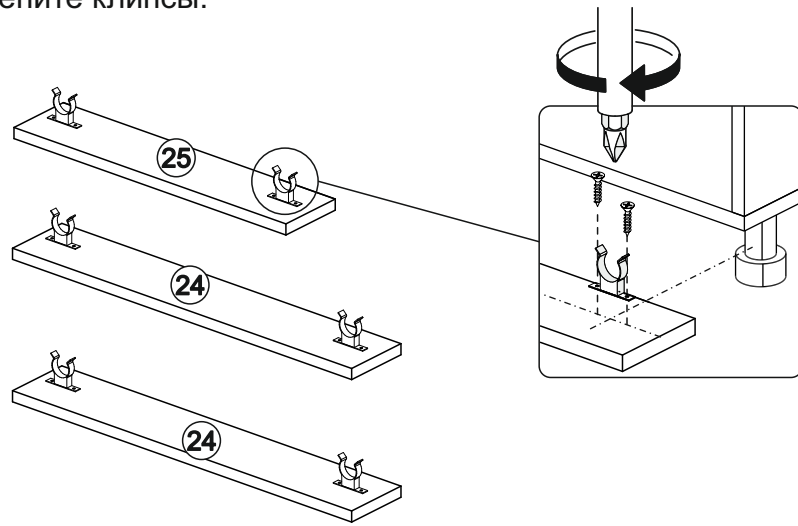


22 Установите петли.

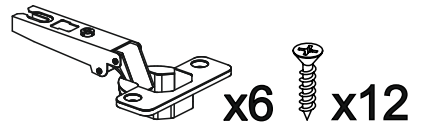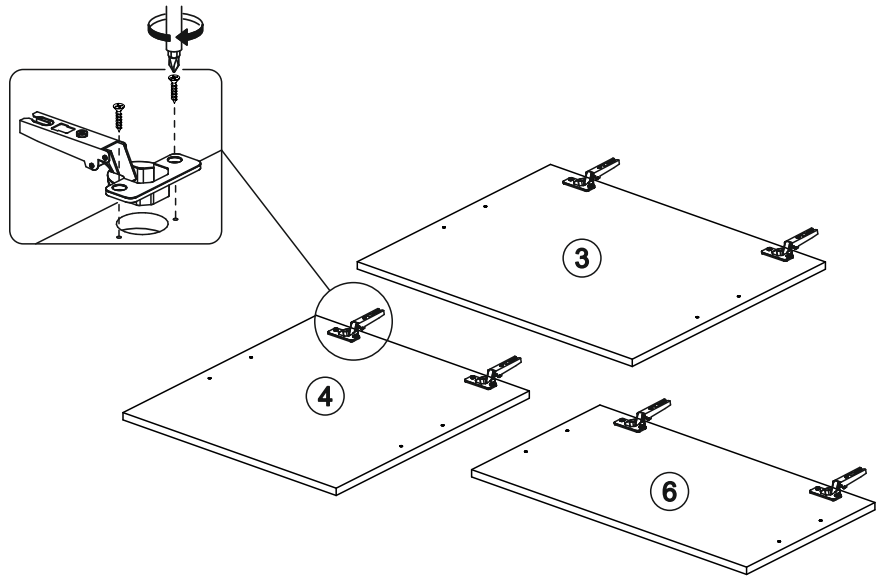


23 Установите полки.

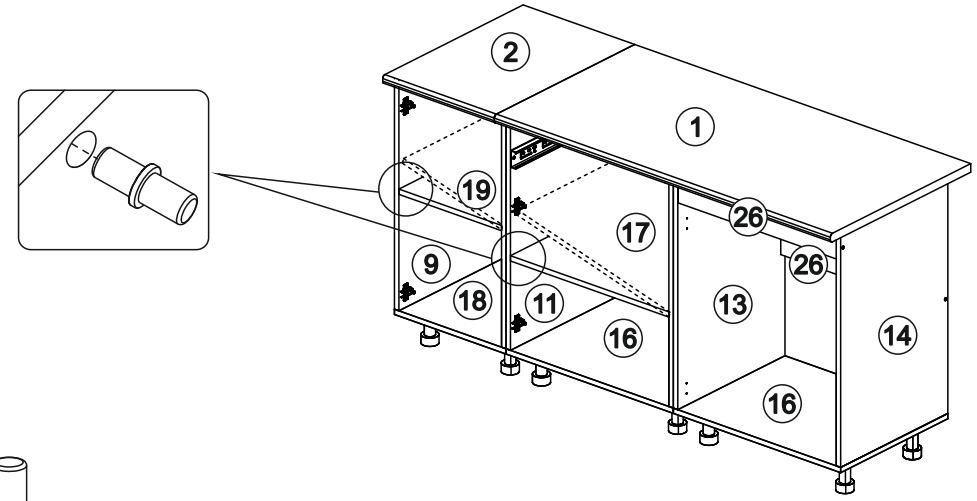



24 Установите цоколь.

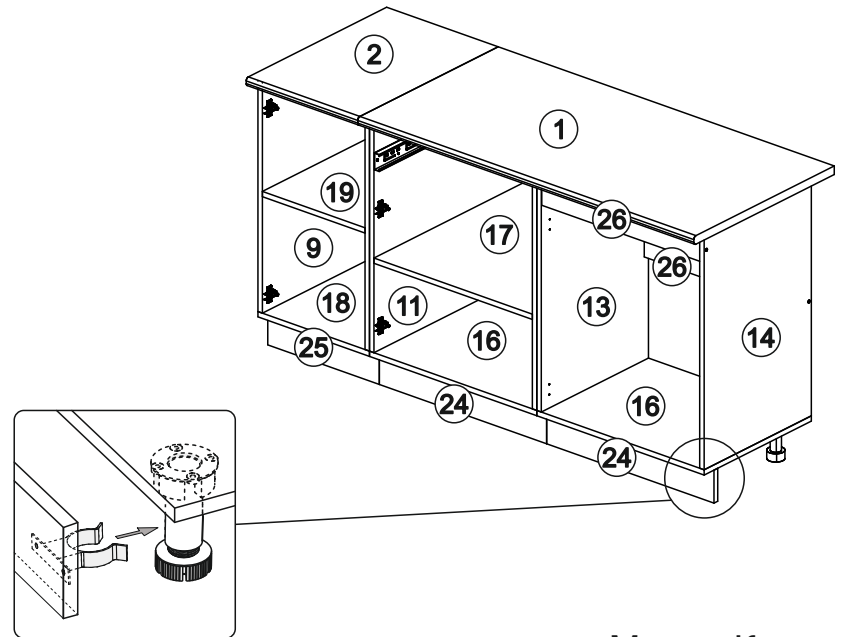



25 Установите и отрегулируйте фасады.

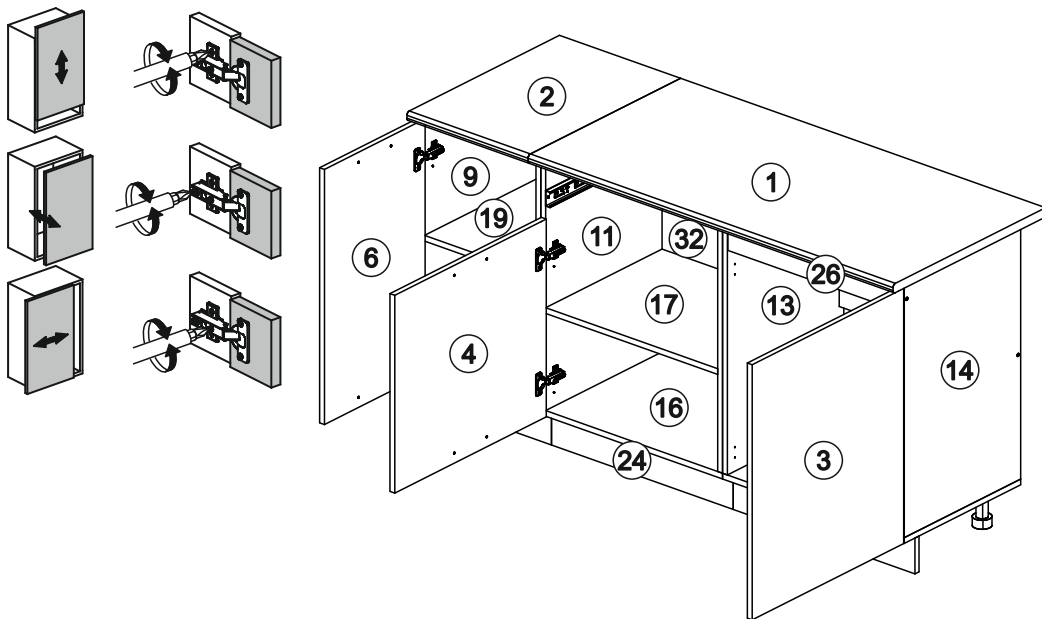


26 Закрепите ручки.

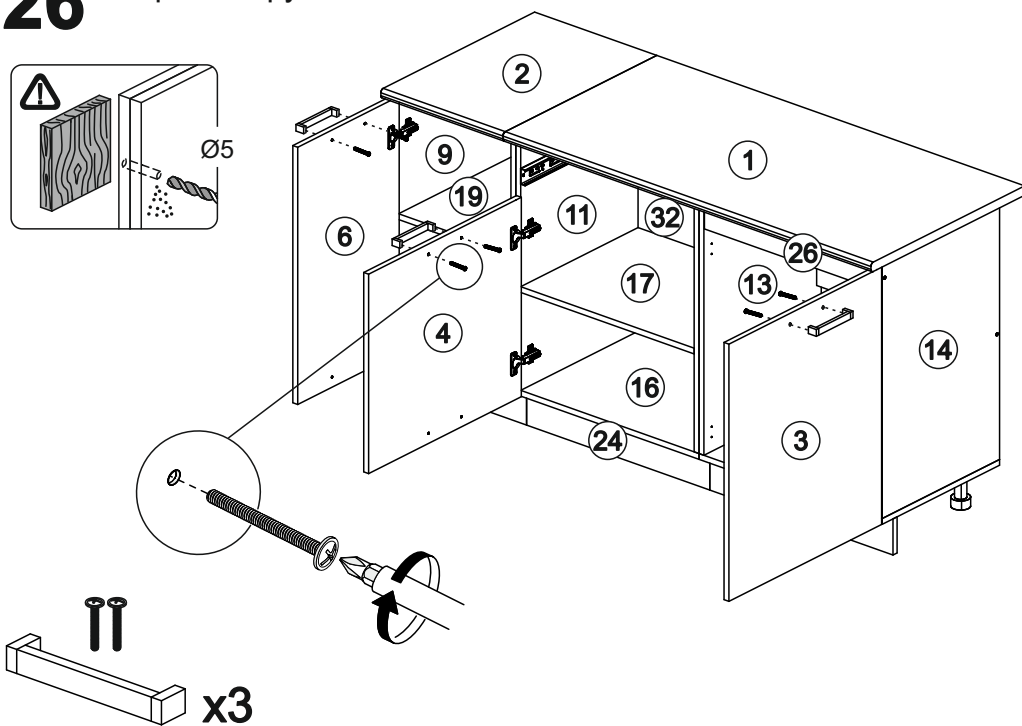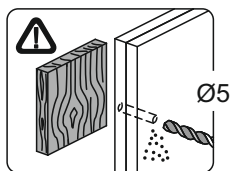



27 Установите ящик.

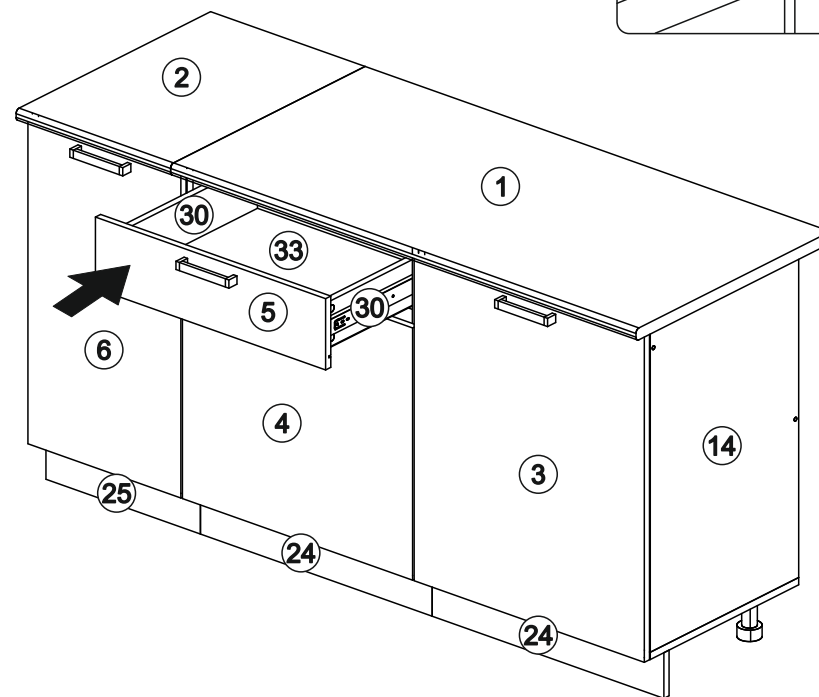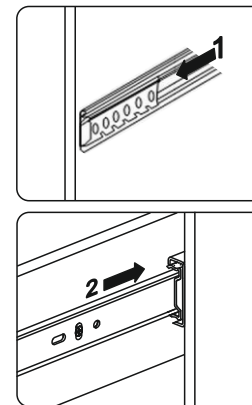


1 2 3	L=mm				
7	712	596	16	2	2
8	712	396	16	1	2
15	716	298	16	6	1\5
20	568	298	16	4	5
21	568	290	16	2	5
22	368	298	16	2	5
23	368	290	16	1	5
31	712	397	3	1	1
32	712	297	3	4	1

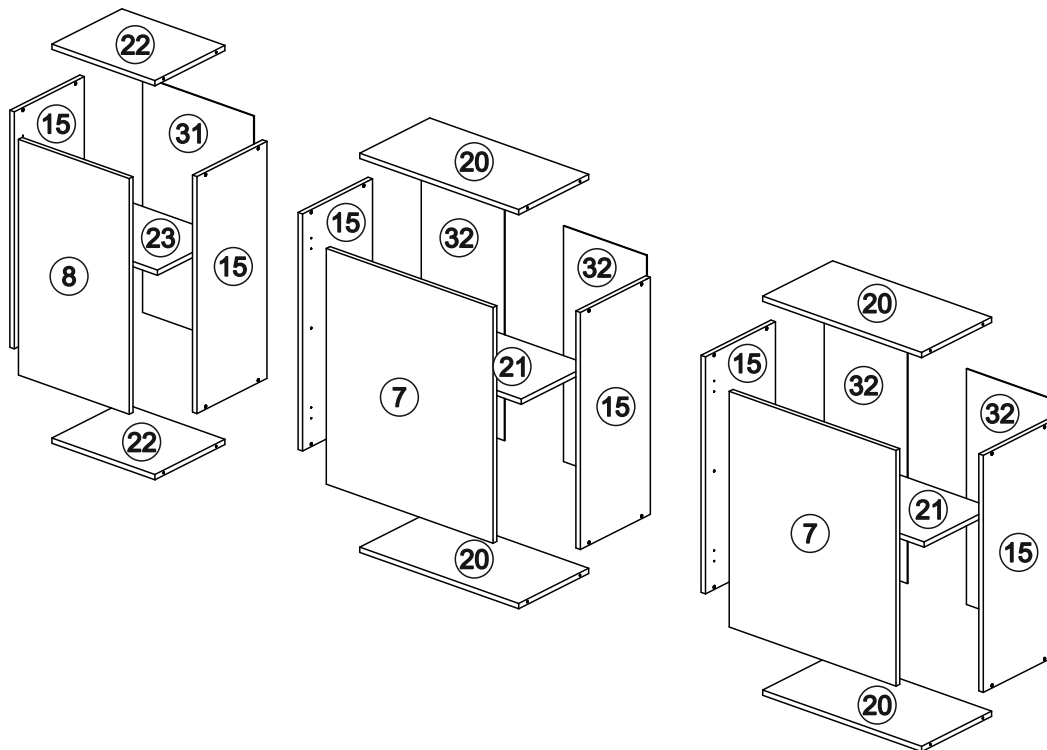





28 Установите ответные части петель. x3

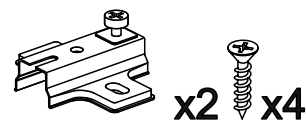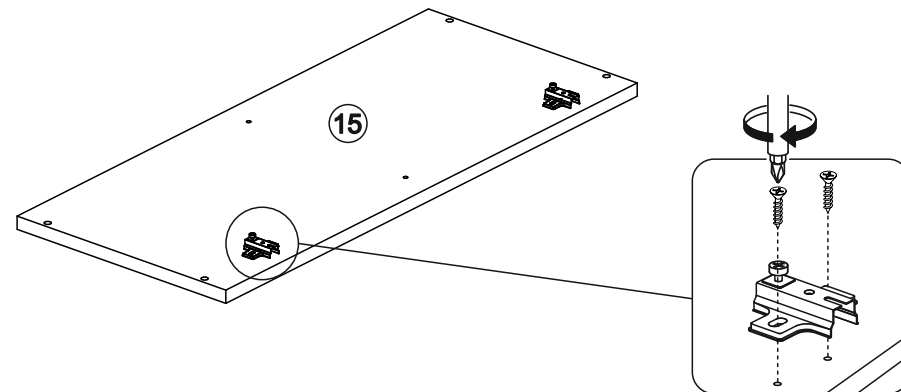






29 Соедините детали № 15, 20, 22.

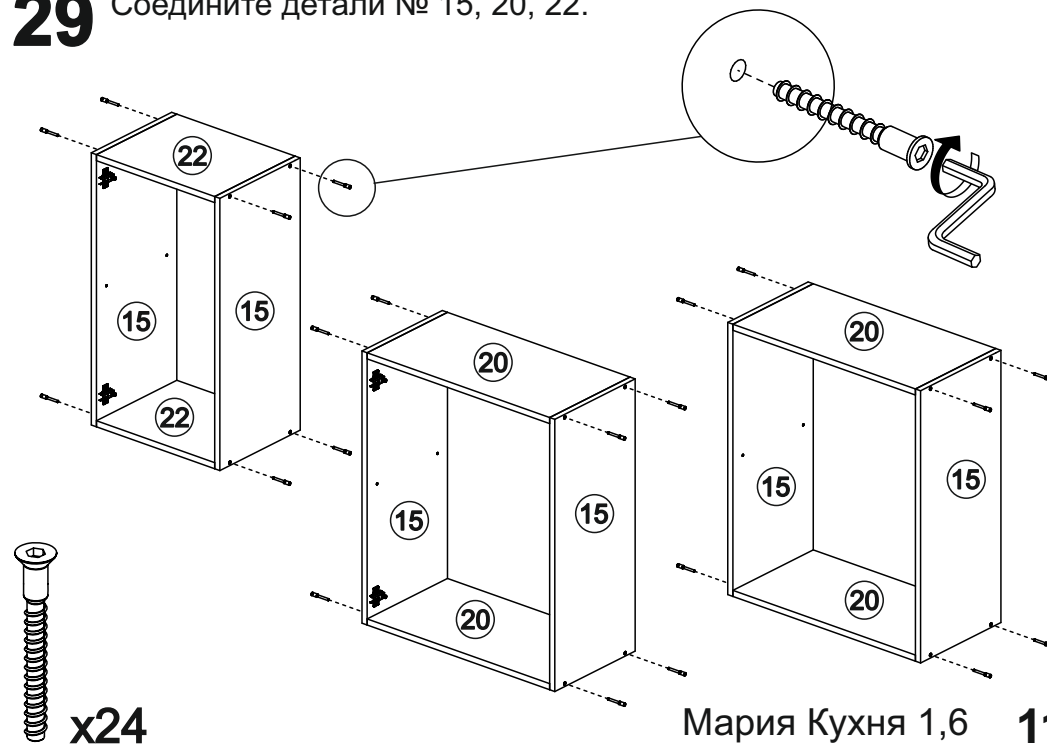



30 Закрепите заднюю стенку №31.

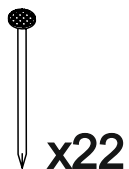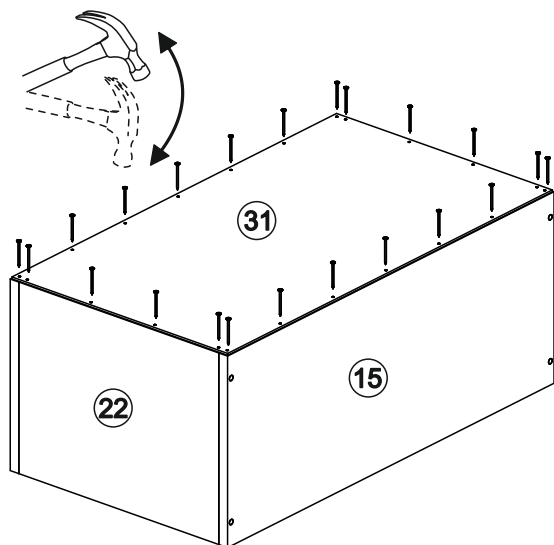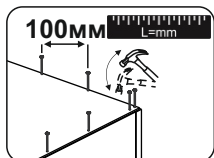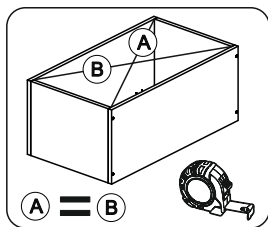






31 Закрепите задние стенки №32. x2

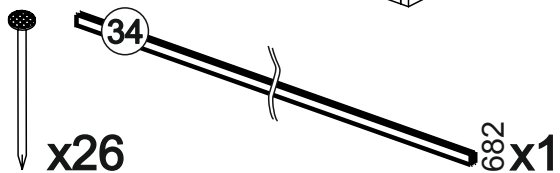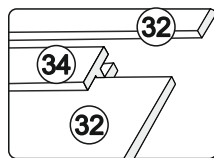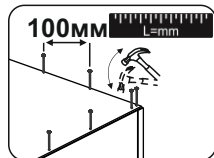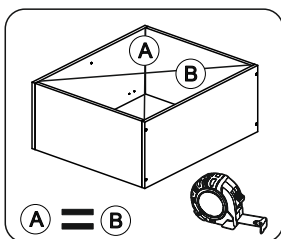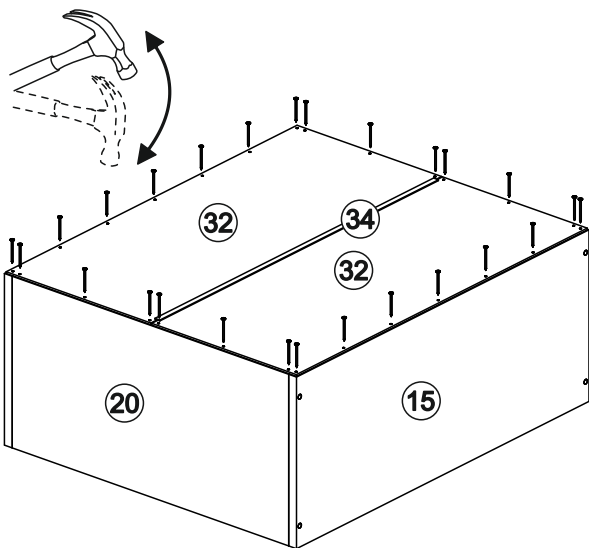



32 Установите навесы.

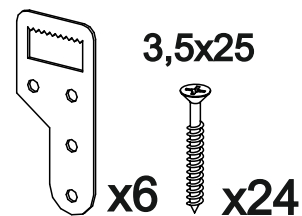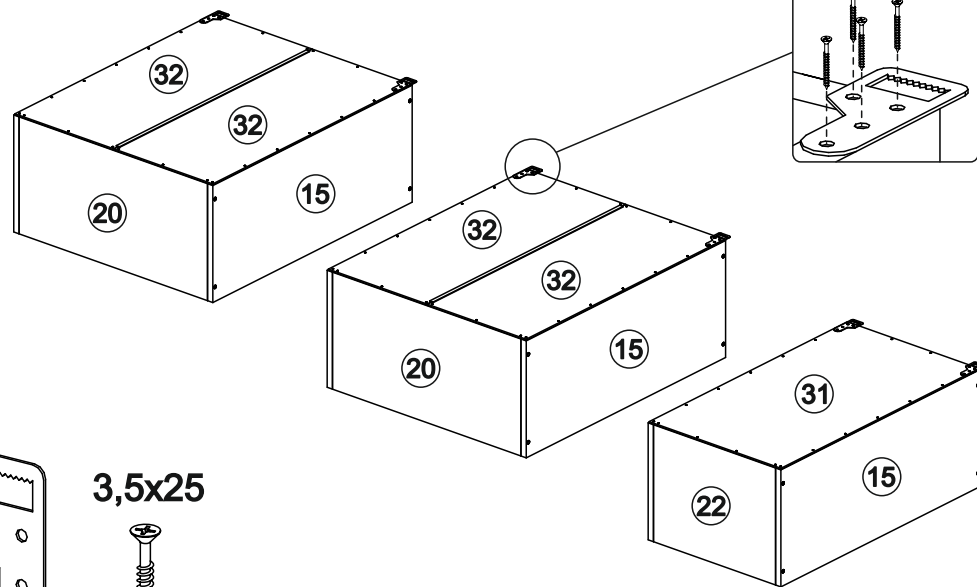


33 Закрепите модули к стене.

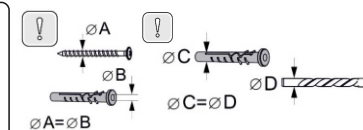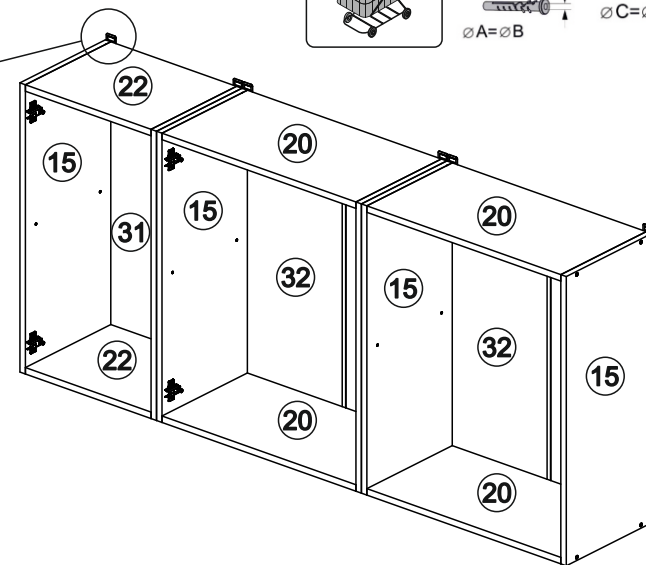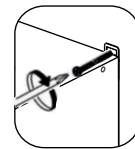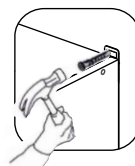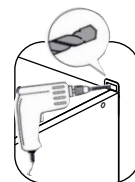


34 Соедините модули между собой. Установите полки.

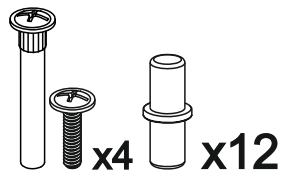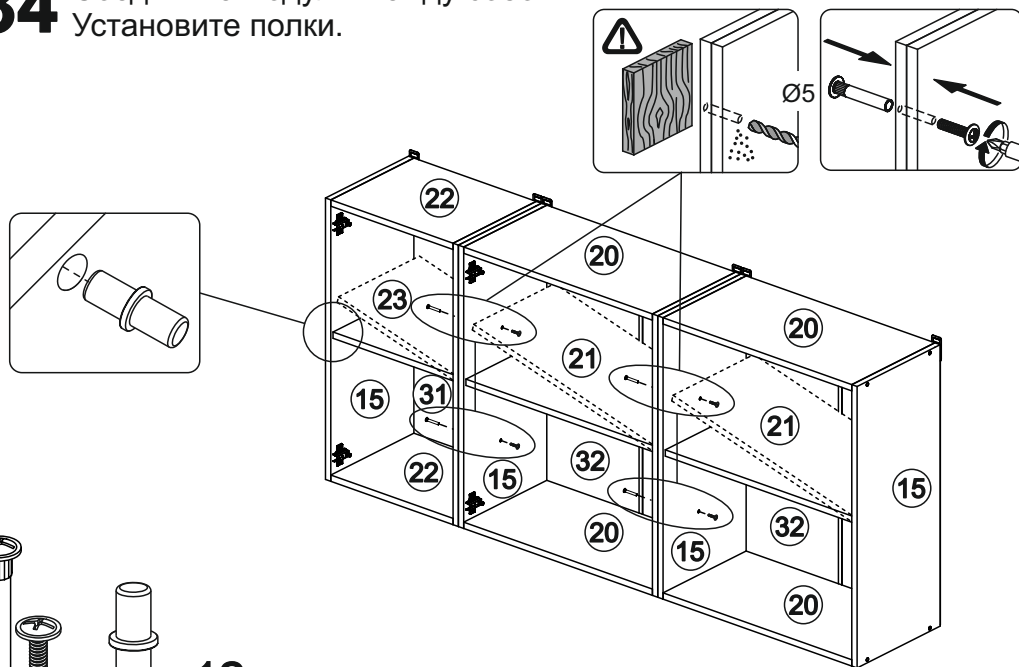



35 Установите петли.

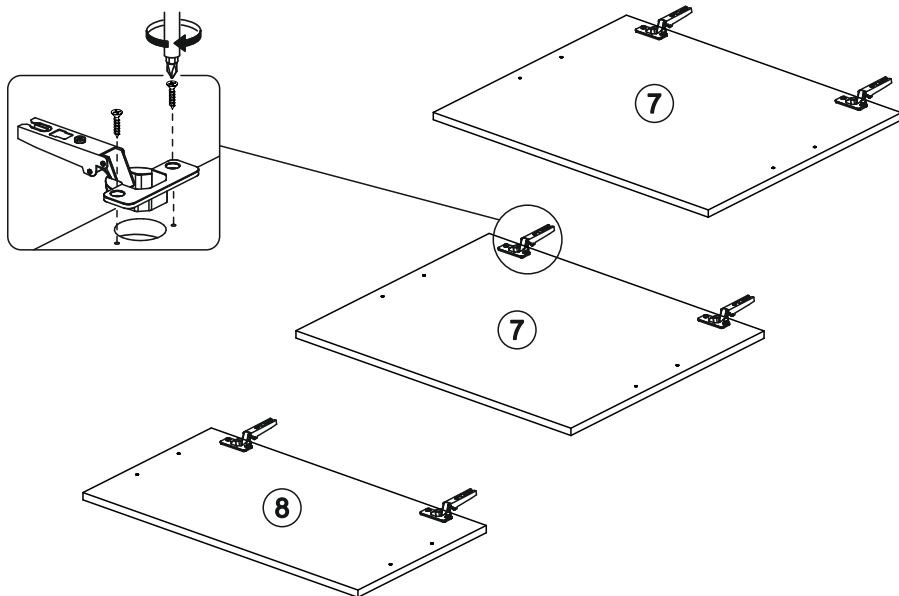




36 Установите и отрегулируйте фасады.

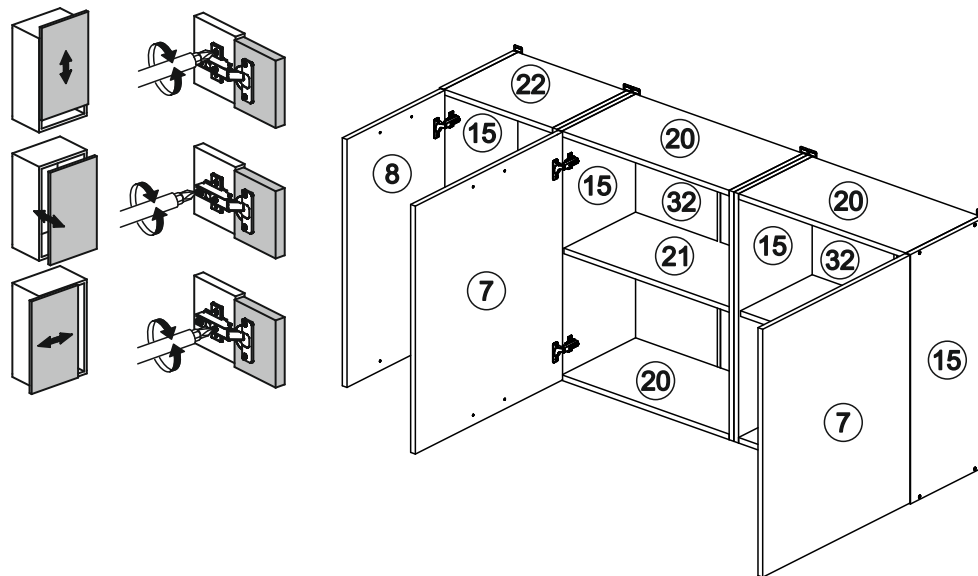

37 Установите ручки.

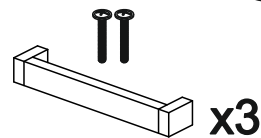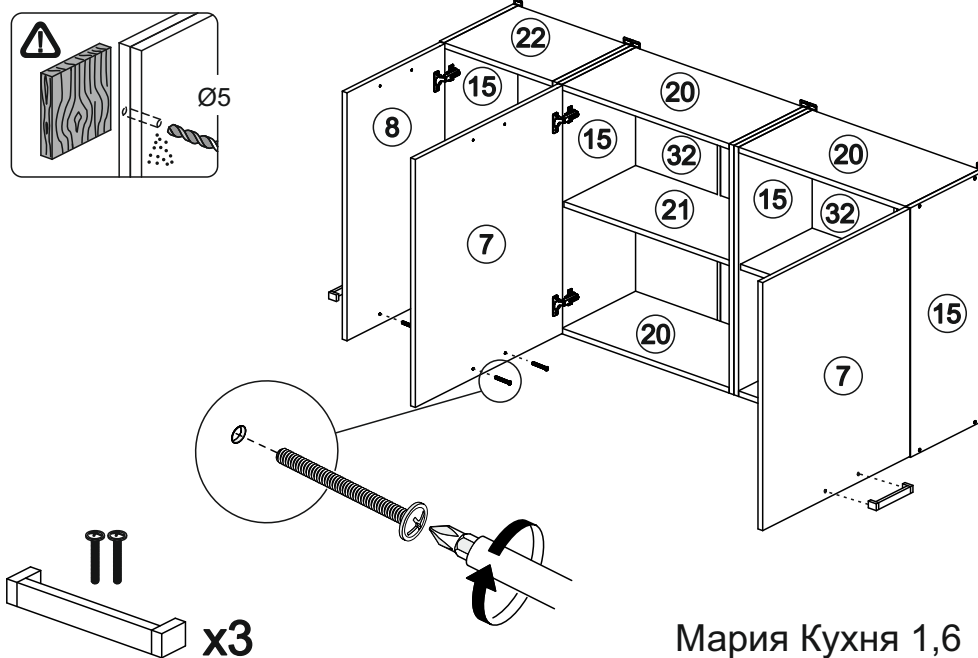

38 Установите заглушки.

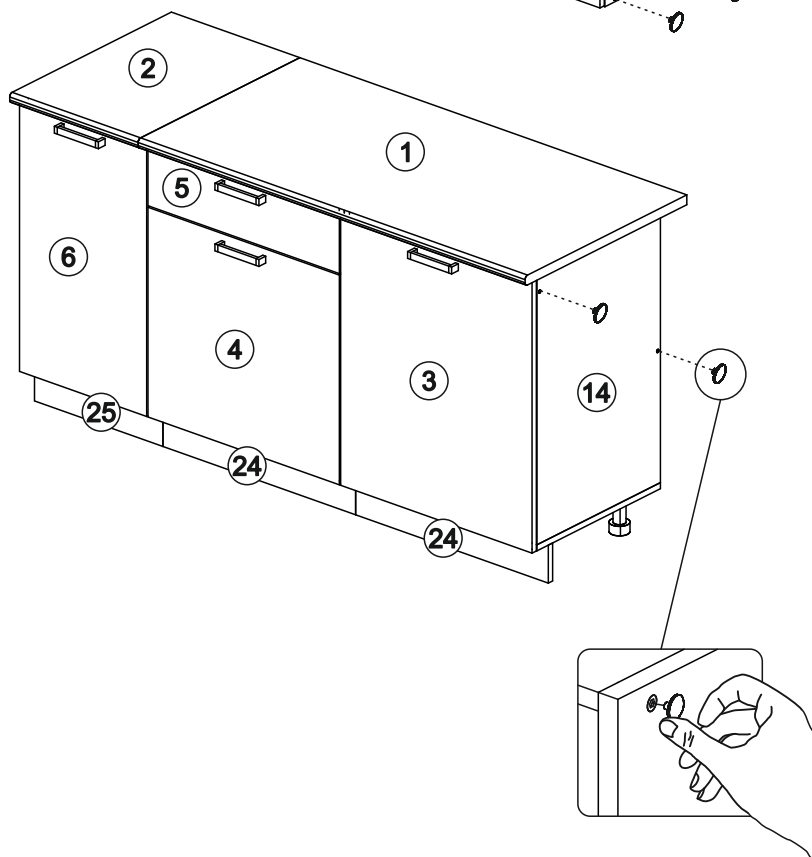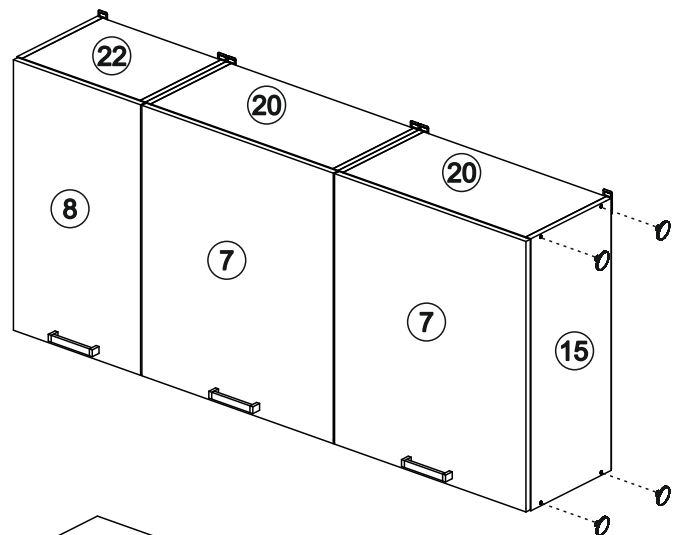

x24

39

