

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

WD 486 Compact Air **WD 486 Compact Air Grey**

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	6
ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
УТИЛИЗАЦИЯ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13

Благодарим вас за выбор компактной сушильной машины Weissgauff!

В сушильных машинах этой серии реализована функция динамической автоматической регулировки температуры, которая позволяет сушить белье более эффективно, одновременно сохраняя мягкость тканей и прекрасный внешний вид как у новых вещей.

- Простое управление с помощью всего одной ручки.
- Простые и понятные программы сушки.
- Простой запуск цикла сушки благодаря автоматическому определению веса белья. Машина сама настроит все параметры сушки.
- Простая установка практически в любом месте.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Подключайте сушильную машину к электрической розетке переменного тока с напряжением 220–240 В и силой тока 10 А. Розетка должна быть надежно заземлена и желательно иметь защиту от токов утечки.
- Во избежание пожара не храните рядом с сушильной машиной горючие и летучие вещества, такие как бензин и спирт).
- Не устанавливайте сушильную машину во влажных помещениях (например, в ванных комнатах) или в потенциально влажных местах. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или иных несчастных случаев.
- Обеспечьте беспрепятственный доступ к сетевой розетке, чтобы сушильную машину можно было легко отключить от электросети.
- Обязательно извлекайте вилку из розетки в случае отключения электроснабжения, при ее перемещении и для проведения работ по техническому обслуживанию и очистке. Отключайте сушильную машину от электросети, когда вы ее не используете.
- При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур электропитания: всегда беритесь только за корпус вилки. Не касайтесь вилки мокрыми или влажными руками.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ




- Во избежание пожара ни в коем случае не подкладывайте под сушильную машину детали из пенопласта, которые препятствуют отводу тепла от машины.
- Протирайте внутреннюю поверхность барабана и корпус сушильной машины мягкой влажной тряпкой. Не используйте для очистки никакие горючие или летучие вещества (например, спирт или бензин) и не разбрызгивайте воду или иные жидкости непосредственно на сушильную машину.
- Не сушите в сушильной машине белье, для очистки которого использовались химические соединения.
- Следите, чтобы вокруг сушильной машины и под ней не скапливался ворс.
- Установите сушильную машину в хорошо вентилируемом помещении и обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг нее.
- Ни в коем случае не отводите воздух от сушильной машины в вентиляционный канал, предназначенный для отвода продуктов горения газа или иных горючих веществ.
- Перед сушкой рекомендуется белье рассортировать и сушить вместе только изделия одного типа.

- Перед помещением белья в сушильную машину его необходимо как следует отжать. Во избежание попадания воды к внутренним компонентам сушильной машины и значительного увеличения времени сушки белье должно быть отжато не вручную, а в стиральной машине.
- Обязательно проверьте карманы одежды и достаньте из них монеты, закладки, скрепки, ключи и прочие острые металлические предметы, в особенности зажигалки, спички и иные горючие вещества.
- Застегните все застёжки: пуговицы, крючки, застёжки-молнии и пр. и выверните одежду наизнанку. Благодаря этому металлические детали не будут стучать по барабану и процесс сушки станет тише.
- Не сушите в сушильной машине текстильные изделия, если на ярлыке с инструкциями по уходу имеется маркировка «не стирать в воде» и «не подходит для химической чистки».
- Не сушите в сушильной машине изделия из кожи и натуральной шерсти. При воздействии высоких температур шерсть и кожа будут повреждены. Более того, шерстяные изделия могут сесть и деформироваться.
- После каждого использования обязательно очищайте все фильтры.
- Не сушите в сушильной машине изделия, имеющие маркировку «не сушить в сушильной машине», «сушить без отжимания», «сушить в подвешенном виде» или «сушить в расправленном виде».
- Во время работы не закрывайте сушильную машину никакими текстильными изделиями. Поверхность сушильной машины нагревается во время работы. Это нормальное явление.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

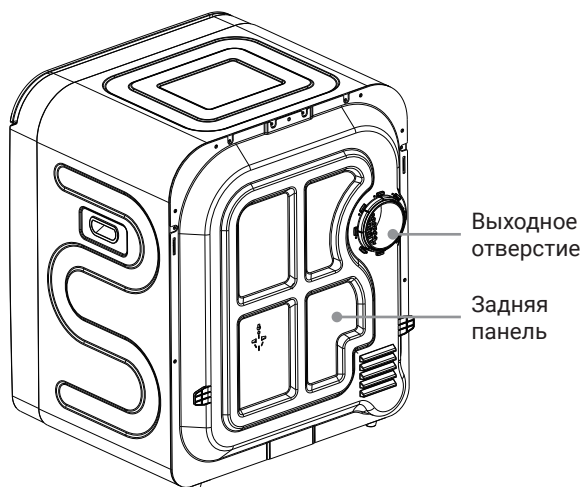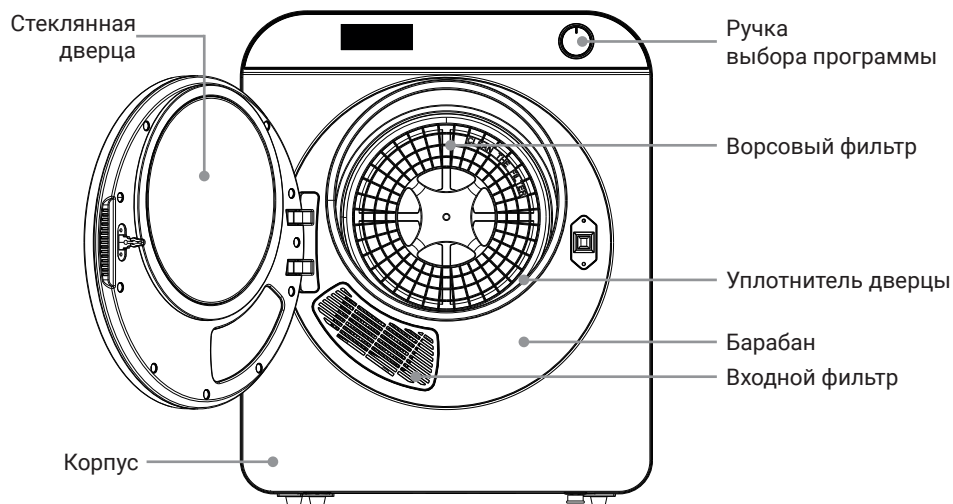

Патрубок воздуховода

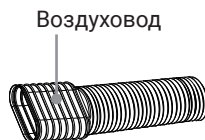

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своей сушильной машины.


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Установите сушильную машину на устойчивую горизонтальную поверхность: на пол, стол (столешницу) или специальную подставку.
- Оставьте зазор не менее 100–150 мм позади сушильной машины.
- При установке машины в узком пространстве с плохой вентиляцией предусмотрите установку вентилятора или подсоедините к выходному отверстию воздуховод для отвода тепла и влаги. Длина такого воздуховода не должна превышать 2 метров.
- Ни в коем случае не устанавливайте сушильную машину вверх ногами.
- При установке сушильной машины на пол или стол (столешницу) убедитесь, что поверхность установки ровная и прочная и сушильная машина не будет наклоняться или качаться во время работы.

МОНТАЖ ПАТРУБКА ВОЗДУХОВОДА

- Установите патрубок на вентиляционное отверстие и зафиксируйте, повернув его по часовой стрелке.

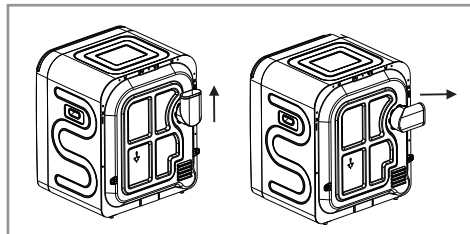


- Направление выходного отверстия зависит от вашей конкретной конфигурации.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА НА ПОДСТАВКУ

- Сушильную машину можно установить на подставку.
- Обязательно убедитесь, что подставка, а также сушильная машина на ней стоят надежно и устойчиво.
- Между стеной и подставкой необходимо оставить расстояние не менее 130 мм.

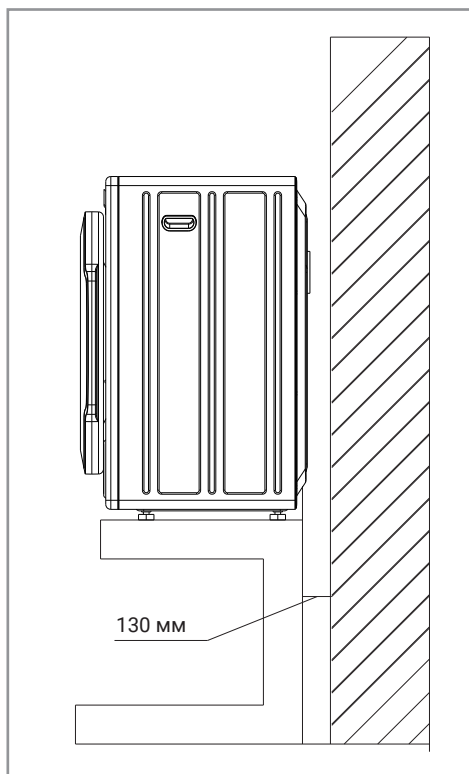


МОНТАЖ НА СТЕНУ

В комплект поставки сушильной машины входят 2 кронштейна, 2 распорки и 4 анкерных болта М6 для монтажа на стену.

- Найдите подходящее место для подвешивания сушильной машины.
- Расстояние от верхней поверхности машины до потолка должно быть не менее 50 мм.
- Если сушильная машина будет висеть над стиральной машиной с вертикальной загрузкой, оставьте достаточно места для открывания крышки стиральной машины.


Выполните следующую процедуру:

- Закрепите кронштейны на стене с помощью анкерных болтов М6.

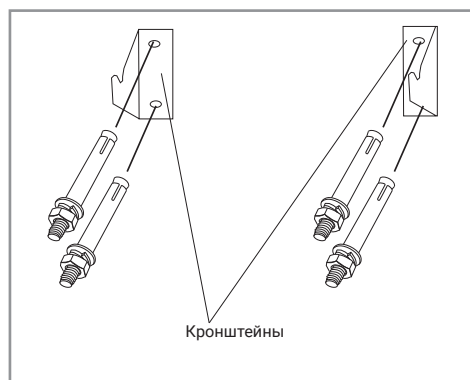


- Закрепите на задней панели сушильной машины патрубок воздуховода.


- Установите на заднюю панель сушильной машины две распорки, предназначенные для обеспечения необходимого расстояния между сушильной машиной и стеной.

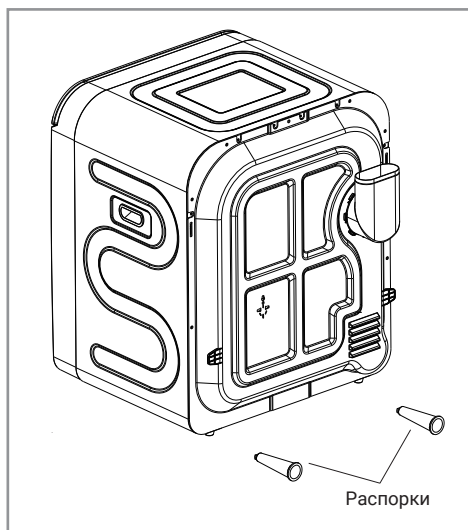

- Навесьте сушильную машину на кронштейны.

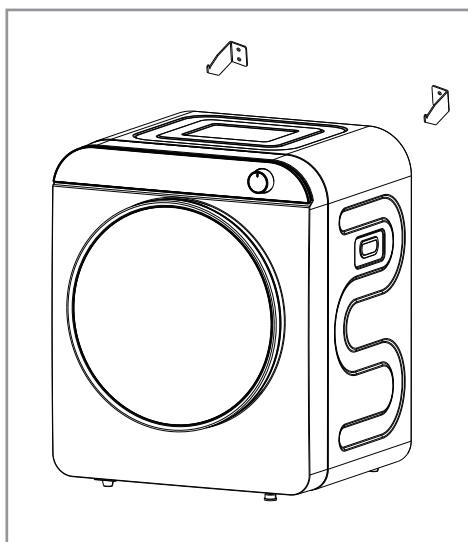

ПОРЯДОК РАБОТЫ

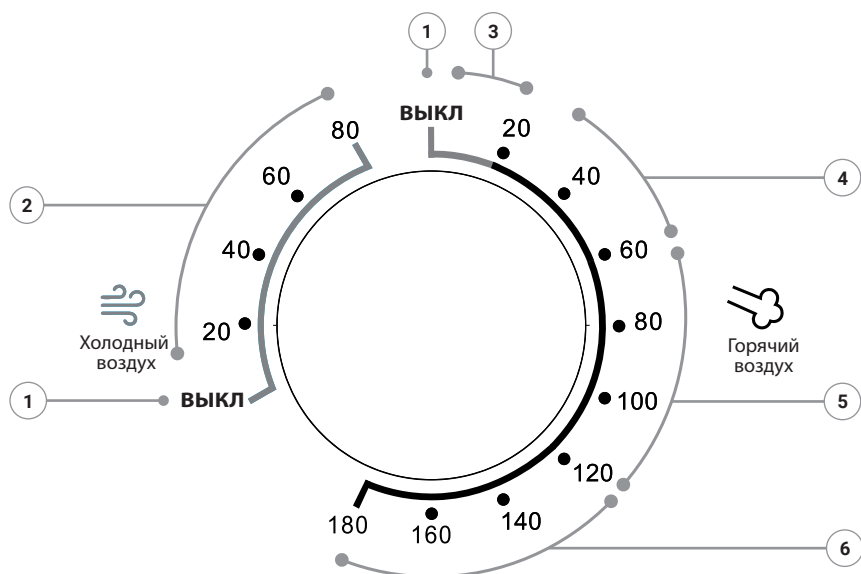

- ① Когда ручка находится в одном из положений «ВЫКЛ», сушильная машина выключена.
Чтобы начать сушку, просто поверните ручку в нужное положение. Процесс сушки запустится автоматически.
- ② Когда ручка находится в одном из этих положений, в барабан подается холодный воздух. Эта программа преимущественно предназначена для освежения одежды: удаления запахов, шерсти, пыли и пр.
- ③ Последние 20 минут цикла сушки — это этап охлаждения белья. В барабан подается холодный воздух, чтобы высушенное белье было легче доставать.
- ④ Для сушки белья, которое сложно гладить, например рубашек или изделий из льна, установите время в диапазоне от 30 до 60 минут в зависимости от числа вещей. После завершения программы белье останется слегка влажным, и его будет проще гладить.
- ⑤ Установите время в диапазоне от 60 до 120 минут для сушки и последующего охлаждения белья из немнущихся тканей.
- ⑥ Цикл сушки длительностью более 120 минут подходит для сушки объемных текстильных изделий, а также в случаях, когда вес белья превышает половину номинальной загрузки сушильной машины.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения оптимальной работы сушильной машины регулярно протирайте корпус и своевременно очищайте оба фильтра.




Перед проведением работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно извлекайте вилку из розетки.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ




Ворсовый фильтр необходимо очищать после каждого цикла сушки.


- Ворсовый фильтр находится внутри барабана. Чтобы его извлечь, вставьте пальцы в четыре отверстия в центральной части крышки фильтра и потяните его на себя.
- Разберите фильтр на три части: крышку, тканевый фильтр и сетчатый фильтр.

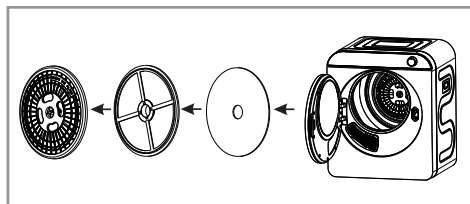

- Мягкой щеткой или пылесосом удалите весь ворс с элементов фильтра. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить тканевый и сетчатый фильтры.

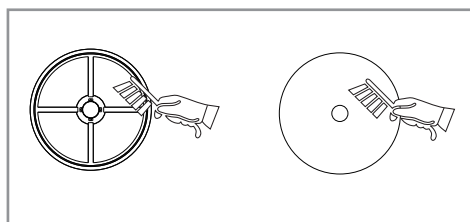


- Удалив весь ворс и пыль, соберите фильтр, соблюдая правильный порядок всех элементов, а затем установите его на место в барабан.

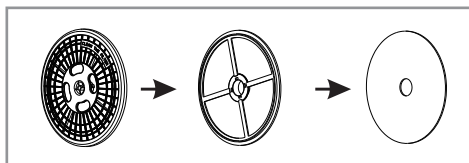

Входной фильтр рекомендуется очищать раз в месяц.

- Движением вверх слегка надавите по центру внешнего края крышки входного фильтра и извлеките его из сушильной машины.

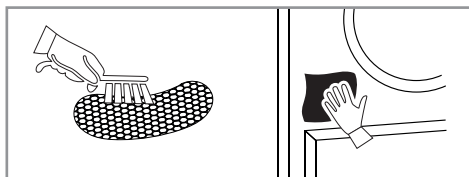

- Мягкой щеткой или пылесосом удалите с фильтра всю пыль.
- Установите фильтр на место.

ОЧИСТКА КОРПУСА

- Протирайте внутреннюю поверхность барабана и корпус снаружи мягкой влажной тряпкой.
- Для удаления более устойчивых пятен можно использовать универсальное чистящее средство. Не забудьте удалить все остатки чистящего средства чистой тряпкой.



Не используйте для очистки растворители, бензин или спиртосодержащие вещества.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


В случае возникновения проблем в работе сушильной машины отключите ее от электросети и, прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните следующие проверки. Зачастую проблема не вызвана поломкой, и ее можно устранить самостоятельно.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Сушильная машина не включается.	• Произошло отключение электроснабжения. • Вилка не вставлена или плохо вставлена в розетку. • Сушильная машина перегружена. • Неисправен термостат.	• Дождитесь возобновления энергоснабжения. • Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что она входит в нее плотно. • Перед помещением в барабан белье необходимо тщательно отжать. Вес влажного белья не должен превышать 5 кг. • Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Корпус сушильной машины сильно нагрелся, появился характерный запах.	• Засорен ворсовый фильтр. • Заблокированы вентиляционное отверстие или слив воды.	• Ворсовый фильтр необходимо чистить до и после каждого использования сушильной машины. • Устраните причину блокирования.
Белье не сохнет.	• Барабан полностью заполнен бельем. • Засорились фильтры, поэтому отсутствует нормальный поток воздуха внутри барабана. • Белье в барабане сбилось в ком. • Сушильная машина установлена в узком месте с плохой вентиляцией.	• Запустите цикл сушки несколько раз. • Регулярно очищайте фильтры. • Достаньте белье из барабана, расправьте его и повторно запустите цикл сушки. • Установите сушильную машину в другом месте или примите дополнительные меры для обеспечения вентиляции в месте установки.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Белье после сушки очень мягкое.	• Барабан сушильной машины переполнен. • Вы не достали белье из барабана после завершения цикла сушки. • Вы плохо рассортировали белье для сушки. • Вы выбрали слишком длительное время сушки.	• Не пытайтесь сушить сразу слишком много вещей. • Доставайте белье из барабана сразу после завершения цикла сушки. • Перед сушкой сортируйте белье по типам тканей. • Всегда соблюдайте рекомендации, приведенные на ярлыках с инструкциями по уходу за текстильными изделиями.
После сушки белье село.	• Вы пересушили белье.	• Всегда соблюдайте рекомендации, приведенные на ярлыках с инструкциями по уходу за текстильными изделиями. Если белье может сесть, проверьте это до цикла сушки. • Доставайте такое белье из барабана, пока оно еще слегка влажное, и развешивайте или раскладывайте его для досушивания.
На белье образовался ворс.	• В процессе сушки многих тканей образуется ворс. Это нормальное явление, возникающее в результате трения.	• Используйте при стирке кондиционер, чтобы смягчить ткани. • Чтобы снизить трение, перед сушкой выворачивайте одежду наизнанку. Кроме того, воротники и манжеты можно во время глаженья обрабатывать фиксирующим спреем для тканей.
Сушильная машина остановилась в процессе работы и не включается.	• При длительной работе сушильной машины может сработать автоматическая защита от перегрева.	• Приблизительно через 30 минут, когда сушильная машина полностью остынет, она автоматически вернется в нормальное рабочее состояние.



Если после выполнения всех перечисленных в таблице проверок сушильная машина не заработала, обратитесь для ремонта в сервисный центр. Не пытайтесь чинить сушильную машину самостоятельно.

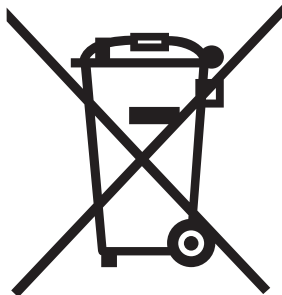

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы утилизировать отслужившее свой срок устройство, сдайте его в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать это устройство для его экологически безопасной переработки.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу.

Данное устройство соответствует директиве ЕС 2012/19/EU по утилизации отходов электрического и электронного оборудования, и на нем нанесено классификационное обозначение отходов электрического и электронного оборудования.

Кроме того, это устройство соответствует директиве ЕС 2011/56/EU по ограничению использования вредных веществ и не содержит никаких опасных или запрещенных материалов, перечисленных в этой директиве.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	WD 486 Compact Air WD 486 Compact Air Grey
Максимальная загрузка	6 кг
Параметры электросети	220–240 В~, 50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	C
Потребление электроэнергии	245 кВт·ч/год
Уровень шума	62 дБ
Габариты (ШхГхВ)	495 x 480 x 595 (мм)
Вес нетто/брутто	16,5/19 кг