

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики

Клавиатура

- Тип подключения: беспроводной
- Тип переключателей: мембранные
- Количество клавиш: 104
- Мультимедийные клавиши: Fn + F1-F12
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Рабочая дистанция: до 8 м
- Складные ножки для регулировки высоты
- Интерфейс подключения: USB-ресивер 2.4 ГГц (один для двух устройств в комплекте)
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 1 батарейки AAA
- Потребление: 1.5 В $\approx$ 5 мА
- Размер: 429 x 128 x 20 мм
- Вес: 416 г

Мышь

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Разрешение оптического сенсора: 800/1200/1600 dpi
- Дизайн для правой и левой руки
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Рабочая дистанция: до 8 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер 2.4 ГГц (один для двух устройств в комплекте)
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 1 батарейки AA
- Потребление: 1.5 В $\approx$ 15 мА
- Размер: 117 x 62 x 38 мм
- Вес: 68 г


Комплектация

- Беспроводной набор Acer OCC503
- USB-ресивер x 1 шт
- Батарейка AA x 1 шт
- Батарейка AAA x 1 шт
- Руководство пользователя

Совместимость

- ОС семейства Windows®
- Разъём USB-A

Схема устройства

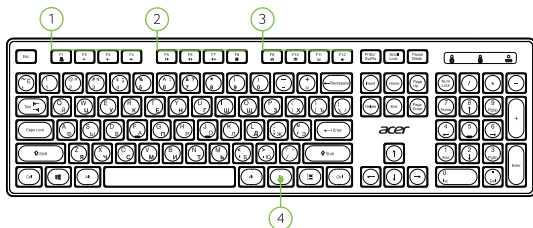

- 1 Fn+F1-F4**
 Fn+F1 – Медиаплеер
 Fn+F2 – Уменьшить громкость
 Fn+F3 – Увеличить громкость
 Fn+F4 – Отключить звук

- 2 Fn+F5-F8**
 Fn+F5 – Предыдущий трек
 Fn+F6 – Следующий трек
 Fn+F7 – Воспроизведение/Пауза
 Fn+F8 – Стоп

- 3 Fn+F9-F12**
 Fn+F9 – Браузер
 Fn+F10 – Электронная почта
 Fn+F11 – Мой компьютер
 Fn+F12 – Закладки

- 4 Fn**
 Fn/Function/Функция



Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-ресивер к ПК. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Меры предосторожности

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Повторите процедуру подключения устройства к ПК/ноутбуку.
- Убедитесь, что USB-порт ПК/ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
- Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 8 метров. Если соединение не было установлено – выключите устройство и повторите все шаги заново.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Сведения об ограничениях в использовании

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки **acersupport@itclinic.ru**

Изготовитель

Hongkong Duohelper Technology
Company Limited
Address: Unit 1507B 15/F. Eastcore
398 Kwun Tong Road, Kwun Tong, KL,
Hongkong

Гонконг Дуохелпер Текнолоджи
Компани Лимитед
Адрес: Юнит 1507Б 15/Ф.
Исткор 398 Квун Тонг Род,
Квун Тонг, КЛ, Гонконг
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при
подтверждении соответствия и для возложения ответственности за
несоответствие продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,
этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, техни-
ческих характеристик и внешнего вида товара.

Для получения информации о номере и сроках действия разрешитель-
ной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.