


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

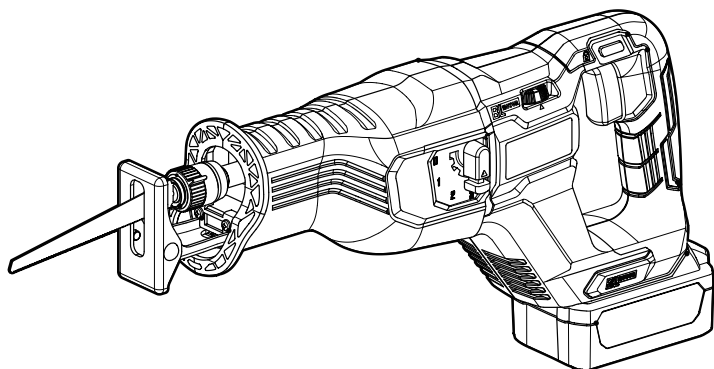

Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см. конструкцию вашего устройства.

DCJF32

Dong Cheng

**ПИЛА САБЕЛЬНАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ**

RU

RU

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите все предупреждения о безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, входящие в комплект данного электроинструмента. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к ударам электрическим током, возгораниям и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термином «электроинструмент» в инструкции обозначается электрический инструмент с питанием от электросети (проводной) или инструмент с питанием от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность в рабочей зоне

а) Поддерживайте порядок, чистоту и надлежащее освещение в рабочей зоне. Захламленность и недостаточное освещение в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям и травмам.

б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, в частности при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Во время работы электроинструмента образуются искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.

в) Во время использования электроинструмента не допускайте присутствия в рабочей зоне детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электрическая безопасность

а) Вилки питания электроинструментов должны соответствовать розеткам электропитания. Ни в коем случае не вносите изменения в вилку электропитания. Если для электроинструмента требуется заземление, ни в коем случае не используйте переходники для вилок электропитания. Отсутствие изменений в вилках электропитания и соответствие типов вилки и розетки электропитания снижает риск поражения электрическим током.

б) Не допускайте контакта тела с поверхно-

стью заземленных или зануленных объектов, таких как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильные установки. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено или занулено!

в) Не используйте электроинструмент под дождем или в условиях высокой влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

г) Используйте шнур электропитания только по назначению. Не используйте шнур электропитания для переноски и перемещения электроинструмента или выдергивания вилки из розетки электропитания. Не подвергайте шнур электропитания воздействию высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей. Поврежденные или спутывание шнуров питания повышает риск поражения электрическим током.

д) При использовании электроинструмента на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для применения на открытом воздухе. Использование шнура питания, подходящего для применения на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током!

е) Если требуется использование электроинструмента в условиях повышенной влажности, подключайте его к источнику питания, защищенному устройством защитного отключения (УЗО). Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током!

3) Индивидуальная техника безопасности

а) При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте очки или маску для защиты глаз. Средства защиты, такие как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность травм.

в) Предотвратите возможность непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батареи, взятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Если

- пользователь переносит электроинструмент, держа палец на переключателе, или подключает питание электроинструмента с переключателем во включенном положении, это может привести к несчастным случаям.
- г) Перед включением инструмента уберите регулировочный или гаечный ключ. Гаечный или регулировочный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- д) Не пытайтесь дотягиваться до обрабатываемой детали. Всегда сохраняйте равновесие и твердо стойте на ногах. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- е) Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Волосы и одежду необходимо держать на расстоянии от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- ж) Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются должным образом. Использование пылеуловителей может снизить риск происшествий, вызванных пылью.
- з) Даже если вы часто пользуетесь инструментом и привыкли к нему, нельзя игнорировать правила безопасности при работе с ним. Небрежность может в один момент привести к серьезным травмам.
- 4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов
- а) Не применяйте силу при использовании электроинструмента. Для работы нужно использовать электроинструмент, соответствующий вашим задачам. Правильно подобранный электроинструмент, используемый на рекомендуемой для него скорости, поможет выполнять работы лучше и безопаснее.
- б) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем (который не включает и не выключает инструмент должным образом). Любый электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- в) Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или подготовкой электроинструмента к хранению необходимо отключить его от сети и снять аккумулятор (если он съемный). Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- г) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не умеющих с ними обращаться или не знакомых с данной инструкцией.
- д) Обеспечьте уход за электроинструментами и принадлежностями. Убедитесь в отсутствии смещения или зацепления движущихся частей, полочки деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- е) Следите за заточкой и чистой режущей частью инструмента. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заклинивают и ими легче управлять.
- ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом рабочих условий и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- з) Рукоятка и поверхности для захвата должны быть сухими, чистыми и без следов смазки. Скользкие рукоятки снижают надежность удержания инструмента и повышают риск потери контроля, что особенно опасно в неожиданных ситуациях.
- 5) Эксплуатация и обслуживание аккумуляторных инструментов
- а) Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Использование зарядного устройства с неподходящим для него видом аккумуляторов может привести к пожару.
- б) Используйте электроинструмент только с предназначенными для него аккумуляторами. Использование любых других видов аккумуляторов может привести к травме или пожару.
- в) Неиспользуемые аккумуляторы храните вдали от скрепок, монет, ключей, иголок, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты. Замыкание контактов аккумулятора может привести к искрам, ожогам или пожару.
- г) Ненадлежащее обращение с аккумулятором может привести к утечке электролита — в случае утечки не дотрагивайтесь до него. Если вы случайно дотронулись до электролита, смойте его водой. При попадании электролита в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вытекший из аккумулятора электролит может вызвать раздражение на коже или ожоги.

- д) **Не используйте модифицированные или поврежденные аккумуляторный блок или инструмент.** *Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторных блоков может привести к пожару, взрыву и рискам травм.*
- е) **Не подвергайте аккумуляторный блок и инструмент воздействию огня или чрезмерно высоким температур.** *Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.*
- ж) **Соблюдайте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумуляторный блок и инструмент при температурах выше или ниже указанных в инструкции.** *Неправильная зарядка или зарядка с несоблюдением температурного режима может привести к повреждению аккумулятора и повышает риск возгорания.*

6) Техническое обслуживание

- а) **Обслуживание электроинструмента должно выполняться квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей.** *Это обеспечивает безопасность электроинструмента при эксплуатации.*
- б) **Ни в коем случае не проводите техническое обслуживание поврежденных аккумуляторных блоков.** *Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться только производителем или в авторизованных сервисных центрах.*

Указания по технике безопасности для сабельных пил

- а) **При выполнении работ, при которых режущий инструмент может задеть скрытую электропроводку, держите электроинструмент за изолированные поверхности.** *Режущая оснастка, вступая в контакт с находящейся под напряжением электропроводкой, может передавать напряжение на открытые металлические части электроинструмента, подвергая оператора опасности поражения электрическим током.*
- б) **Надежно крепите обрабатываемую заготовку с помощью зажимов или других устройств.** *Удерживание заготовки рукой или прижатой к телу делает ее неустойчивой и может привести к потере контроля.*

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

- а) Не разбирайте, не открывайте и не пытайтесь разрезать элементы питания или аккумуляторы.
- б) Храните аккумуляторы в местах, недоступных для детей
Использование батареи детьми допускается только под присмотром взрослых. Храните аккумуляторы небольшого размера в недоступном для маленьких детей месте.
- в) Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы воздействию высокой температуры или открытого огня. Не храните их под прямыми солнечными лучами.
- г) Не допускайте короткого замыкания элементов питания или аккумуляторов. Не храните элементы питания или аккумуляторы в не предназначенной для этого коробке или ящике, где может произойти их короткое замыкание друг о друга или о другие металлические предметы.
- д) Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы механическим ударам.
- е) В случае протекания элемента питания не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При попадании жидкости на кожу или в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- ж) Используйте только зарядное устройство, предназначенное специально для данного оборудования.
- з) Используйте только элементы питания или аккумуляторы, предназначенные специально для данного оборудования.
- и) Не используйте вместе элементы питания разных производителей, емкостей, размеров и типов в одном устройстве.
- к) Всегда приобретайте аккумуляторы, рекомендованные для этого оборудования его производителем.
- л) Содержите элементы питания и аккумуляторы в чистоте и сухости.
- м) В случае загрязнения контактов элементов питания или аккумуляторов протрите их чистой сухой тканью.
- н) Дополнительные элементы питания и аккумуляторы необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке, предоставленные производителем или приведенные в руководстве к оборудованию.
- о) Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы заряжаться в течение длительного времени.
- п) После долгого хранения может потребоваться зарядить и разрядить элементы питания или аккумуляторы несколько раз для достижения их максимальной емкости.

- р) Сохраните оригинальную документацию инструмента для справки.
- с) Элементы питания или аккумуляторы можно использовать только для того электроинструмента, для которого они предназначены.
- т) По возможности извлекайте аккумулятор из электроинструмента, когда он не используется.
- у) Храните элементы питания и аккумуляторы вдали от микроволновых печей и не подвергайте их воздействию высокого давления.
- ф) Утилизируйте аккумуляторы должным образом.

Используемые знаки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Для снижения риска травм пользователь должен внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.



Беречь от огня



Не заряжайте поврежденный аккумуляторный блок



Li-Ion



Не выкидывайте аккумуляторы с бытовыми отходами. Разряженные батареи необходимо сдать в местный пункт сбора или переработки.

Модель		DCJF32
Напряжение		20 В==
Тип патрона		Быстрозажимной патрон (SDS)
Регулируемая опорная пластина		3
Величина хода, мм		32 мм
Батарея	Тип	Литий-ионная
Частота хода без нагрузки		0–2800 об/мин
Макс. глубина пропила	Металл	20 мм
	Дерево	255 мм
	Диаметр трубы	Ø130 мм
Масса нетто (без аккумуляторного блока)		3,3 кг

*Поскольку мы непрерывно работаем над усовершенствованием нашей продукции, спецификации, приведенные в этой инструкции, могут меняться без предварительного уведомления.

Для аккумуляторных инструментов:


Диапазон температур для работы и хранения: 0°C- 45°C

Рекомендуемый диапазон температур для зарядки: 5°C- 40°C

	Зарядное устройство	Аккумуляторный блок
Модель	FFCL20-02/FFCL20-04	FFBL2020/FFBL2040/FFBL2050/ FFBL2060

Наша компания постоянно работает над улучшением аккумуляторных блоков! Следите за новинками!

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

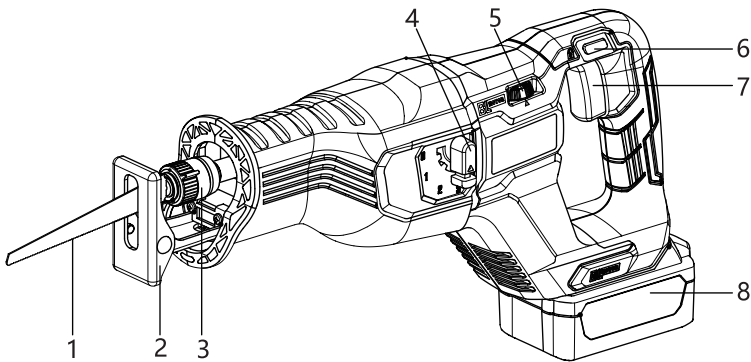

- 1. Пильное полотно
- 2. Регулируемая опорная пластина
- 3. Зажим
- 4. Ручка
- 5. Ручка регулировки частоты хода
- 6. Предохранитель
- 7. Триггерный выключатель
- 8. Аккумуляторный блок

ВЫБОР ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Материал	Изображение	Функция
BIM	 BIM-Metal	Листовой металл <20 мм Трубы и стальные секции <90 мм (прямое пильное полотно)
Высокоуглеродистая сталь	 HCS-Wood	Доска <90 мм Трубы и стальные секции <90 мм (прямое пильное полотно)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Зарядка аккумуляторной батареи

Подробная информация приводится в руководстве пользователя зарядного устройства.

Установка и снятие аккумуляторной батареи


Внимание! Во избежание случайного касания выключателя, которое может быть опасным, перед установкой или извлечением аккумуляторного блока всегда переводите предохранитель в положение блокировки выключателя.

Аккумуляторный блок поставляется частично заряженным. Перед первым использованием аккумуляторный блок необходимо полностью зарядить, установив его в зарядное устройство.

1. Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор до упора, пока он не зафиксируется с небольшим щелчком. В противном случае он может случайно выпасть из инструмента, причинив травму вам или окружающим. Избегайте применения силы или вбивания аккумулятора в корпус с помощью других предметов

Осторожно! Разрешено использование только рекомендованного типа аккумуляторного блока. Использование аккумуляторных блоков других марок может привести к травмам и повреждениям в результате взрыва блока.

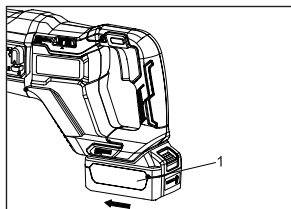


1. Аккумуляторный блок

2. Извлечение аккумулятора

Аккумуляторный блок находится под рукояткой инструмента. Для того чтобы снять аккумуляторный блок, нажмите кнопки аккумуляторного блока с обеих сторон и потяните блок вниз.


Осторожно! При извлечении аккумуляторного блока не прилагайте чрезмерных усилий!

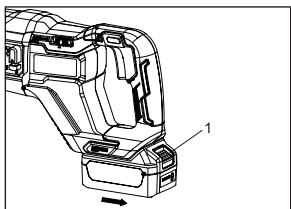

1. Кнопка разблокирования аккумуляторного блока

Индикатор заряда аккумулятора

При нажатии кнопки аккумуляторного блока на дисплее отображается индикатор уровня заряда аккумулятора, обозначаемый четырьмя красными светодиодными индикаторами (далее «красные индикаторы»).

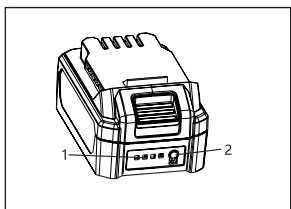

1. Световой индикатор аккумулятора
2. Световой индикатор заряда аккумулятора

Статус красных светодиодных индикаторов	Прибл. остаток заряда аккумулятора
Светятся 4 индикатора	75%~100%
Светятся 3 индикатора	50%~75%
Светятся 2 индикатора	25%~50%
Светится 1 индикатор	10%~25%
Мигает 1 индикатор	Низкий уровень заряда аккумулятора

Непрерывная работа

Если инструмент использовался непрерывно до разряда аккумуляторного блока, сделайте перерыв на 15 минут перед началом работы с заряженным аккумуляторным блоком.

Защита от глубокой разрядки

Инструмент оснащен системой защиты аккумуляторной батареи от глубокой разрядки. При достижении уровня практически полной разрядки система защиты выключает инструмент.

Утилизация аккумуляторной батареи

Для защиты окружающей среды перерабатывайте или утилизируйте аккумуляторные блоки безопасным способом. В аккумуляторной батарее содержится литий. Обратитесь в местный компетентный орган для получения информации о переработке и/или утилизации. Извлеките разряженный аккумуляторный блок и обмотайте разъем прочной изолянтной во избежание короткого замыкания и утечки. Категорически запрещено открывать или снимать какие-либо компоненты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и извлечение пыльного полотна

1. Выбор пыльного полотна


Выберите соответствующее пыльное полотно в зависимости от материала заготовки. Толщина пропила не должна быть больше, чем предварительно нанесенная линия пропила. При пилении узких углов нужно использовать тонкое пыльное полотно.

2. Установка пыльного полотна.

Перед вставкой полотна проверьте, в каком состоянии находится зажим инструмента. Если зажим открыт, можно вставить в него пыльное полотно. Если зажим закрыт, сначала нужно повернуть его в направлении стрелки, чтобы открыть. Поверните зажим пыльного полотна примерно на 120 градусов до щелчка. При этом зажим открывается и в него можно вставить пыльное полотно.


Осторожно! Проверьте надежность фиксации пыльного полотна. Незакрепленное полотно может вылететь из крепления и привести к травмам.

Для некоторых видов работ пыльное полотно можно установить под углом 180 градусов (зубьями вверх).

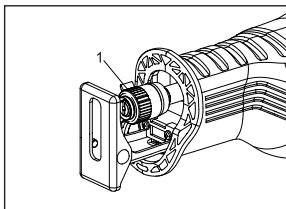


1. Стопор пыльного полотна

Открытое положение

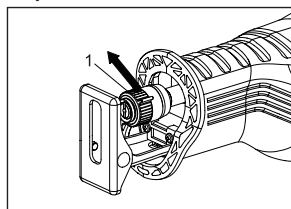

1. Стопор пильного полотна

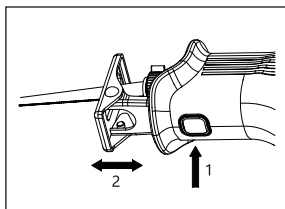

1. Нажмите
2. Потяните в обе стороны


Закрытое положение

3. Извлечение пильного полотна

Поверните зажим в направлении стрелки, показанной на рисунке, и пильное полотно будет автоматически извлечено.

Осторожно!

1. **Перед установкой/извлечением пильного полотна или обслуживанием инструмента всегда извлекайте аккумуляторный блок.**
2. **При замене пильного полотна надевайте защитные перчатки. Пильное полотно острое и может порезать руки.**
3. **При замене пильного полотна убедитесь, что на разъеме для крепления пильного полотна нет металлической или деревянной стружки.**
4. **При извлечении пильного полотна следите за тем, чтобы пильное полотно было направлено к земле, а не к вам.**

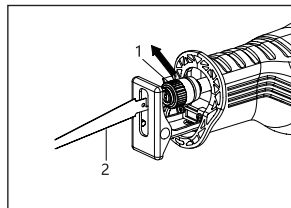

1. Стопор пильного полотна
2. Пильное полотно

Регулировка положения опорной пластины

Износ рабочей части пильного полотна влияет на эффективность работы инструмента. В таком случае вы можете отрегулировать положение опорной пластины, чтобы сместить положение эффективной части пильного полотна. Регулировка выполняется следующим образом:


Нажмите кнопку регулировки положения опорной пластины. Переместите опорную пластину в нужное положение и отпустите кнопку. Подвигайте механизм в разные стороны, чтобы убедиться в надежности фиксации в заданном положении.

Запуск и остановка

1. Запуск инструмента

Переведите предохранитель в разблокированное положение и нажмите триггерный выключатель.


Ручка регулировки частоты хода имеет шесть положений (от 1 до 6), где «6» — самая высокая частота хода. Выбирайте частоту хода пильного полотна в зависимости от выполняемой работы. При запуске пилы или при пилении пластика, алюминия или тонкого листового материала используйте низкую или среднюю частоту хода. При пилении дерева переключите пилу на более высокую частоту хода пильного полотна.

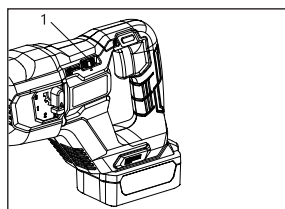

1. Ручка регулировки частоты хода

2. Остановка инструмента

Для остановки инструмента просто отпустите триггерный выключатель.

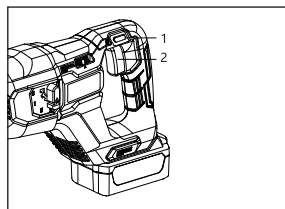

1. Предохранитель
2. Триггерный выключатель

Примечание. Если инструмент не используется, всегда переводите предохранитель в положение блокировки выключателя.

Функция маятникового хода пильного полотна.

Инструмент оснащен функцией регулировки маятникового хода пильного полотна. Данная функция позволяет отрегулировать эффективность пиления в зависимости от материала заготовки, учитывая при этом требования к плоскости пропила. Регулятор маятникового хода пильного полотна позволяет выбрать один из четырех уровней интенсивности маятникового хода полотна.

Интенсивность маятникового хода можно менять во время работы с инструментом. Регулировка выполняется следующим образом:

***Осторожно!**


При меньшем значении интенсивности маятникового хода или при отключении этой функции пропил будет более тонким и плоскостным.

При пилении тонких материалов (например, листовой стали или тонкого пластика) функцию маятникового хода пильного полотна нужно выключить (положение 1).

Если требуется определенная степень точности пропила, выключите функцию маятникового хода пильного полотна.

При пилении твердых материалов (например тонкой листовой стали, твердых пород дерева) переведите регулятор в положение малой интенсивности маятникового хода пильного полотна (положения 1-2).

При пилении дерева выбирайте большое значение интенсивности маятникового хода (положение 3).

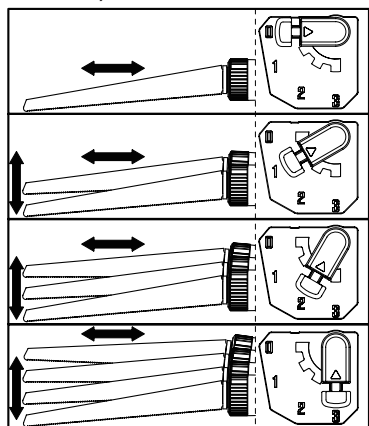

Всасывание пыли/стружки

Осторожно! Пыль, образуемая при пилении некоторых материалов (например материалов, содержащих свинец, некоторых пород дерева, минералов и металлов), может быть опасна для здоровья. При контакте с такой пылью или ее вдыхании у пользователей инструмента или находящихся поблизости людей возможны аллергические реакции или респираторные заболевания. Пыль, возникающая при пилении некоторых типов материалов (например, дуба или березы) может быть канцерогенной, особенно при комбинации с химическими добавками для обработки древесины (например, морилки для дерева). К работе с материалами, содержащими асбест, допускаются только пользователи, имеющие специальную подготовку.

Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места.

Рекомендуется использовать респиратор со степенью фильтрации P2.

Осторожно! Не допускайте скопления пыли и грязи на рабочем месте. Пыль и грязь могут легко воспламениться.

Рекомендации по выполнению работы.

1. При пилении легких строительных материалов соблюдайте соответствующие законы и нормы, а также рекомендации поставщиков и производителей таких материалов. Прежде чем пилить дерево, фанеру и другие строительные материалы, убедитесь, что в них нет скрытых посторонних предметов (например, гвоздей или винтов). Если в материале есть посторонние предметы, которые не сможет пропилить пильное полотно, выбранное оператором, перед началом работы извлеките обнаруженные предметы из материала.
2. Сначала запустите инструмент, а затем приближайте его к заготовке. Поместите опорную пластину на поверхность детали, а затем приложите равномерное усилие, чтобы погрузить пильное полотно в заготовку. После завершения работы выключите инструмент и переведите предохранитель в положение блокировки.
3. Если пильное полотно застряло, немедленно выключите инструмент. Используйте подходящий инструмент, чтобы зафиксировать пилу и вытащить застрявший инструмент.
4. При пилении металла необходимо наносить на линию реза смазочно-охлаждающую жидкость, предотвращающую нагревание пильного полотна и материала.
5. Во время работы следите за тем, чтобы на аккумулятор и внутрь инструмента не попадала вода и регулярно очищайте вентиляционные отверстия аккумулятора и инструмента мягкой щеткой.
6. Если вы заметили, что время работы от аккумулятора после полной зарядки значительно уменьшилось, это означает, что аккумулятор поврежден и его необходимо заменить.


Погружное пиление

Погружное пиление подходит только для мягких материалов (например, дерева, гипса и т. д.). Не используйте данный способ пиления при работе с металлами.

Для погружного пиления используйте только короткие пильные полотна!

1. Прижмите нижний край опорного шасси инструмента к поверхности заготовки и запустите инструмент. Плотно прижмите электроинструмент к обрабатываемой заготовке и дайте пильному полотну медленно погрузиться в заготовку.


2. Прижимая опорное шасси инструмента к заготовке двигайте пилу вдоль нанесенной линии пропила.

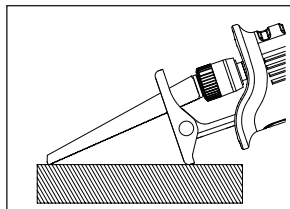

Пиление труб

Используйте гибкое биметаллическое пильное полотно, способное пропиливать элементы конструкции (например, водопроводные трубы и т. д.).

***Примечание.** Во избежание отдачи длина пильного полотна должна быть больше диаметра трубы.

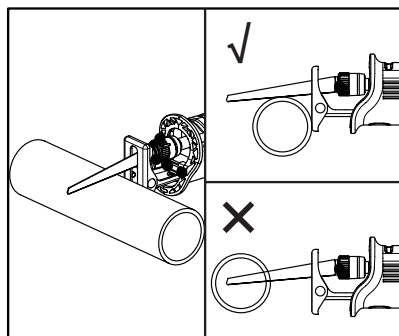

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание инструментов должно выполняться только сервисной организацией, одобренной заводом-изготовителем. Пользователь и подразделение, ответственное за обслуживание, ни в коем случае не должны менять исходные параметры инструмента, и не использовать материалы-заменители, имеющие характеристики ниже, чем у исходных материалов, а также не использовать запасные части, которые не соответствуют первоначальным техническим условиям.

Осторожно! Перед обслуживанием или очисткой инструмента всегда отключайте инструмент от источника питания и переводите предохранитель в положение блокировки выключателя пуска.

• Хранение

Если инструмент не используется в течение длительного времени, извлеките аккумуляторный блок. Неиспользуемые аккумуляторы храните вдали от скрепок, монет, ключей, иголок, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты. Эти предметы могут привести к замыканию между двумя клеммами аккумуляторного блока, что может привести к взрыву или возгоранию.

Инструмент необходимо хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается.

• Очистка вентиляционных отверстий

Необходимо регулярно или по мере необходимости (в случае загрязнения) выполнять очистку вентиляционных отверстий.

• Проверка крепежных винтов инструмента

Регулярно проверяйте все крепежные винты и убедитесь, что они правильно затянуты. Если какие-либо из винтов ослаблены, немедленно затяните их. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной опасности.

• Очистка

Не используйте для очистки инструмента жидкости, например воду или жидкие чистящие средства. Протирайте корпус инструмента сухой тканью.

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи в бытовой мусор. Возможны изменения.

Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке, при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Срок службы

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Сервис в России


Актуальная информация о сервисном обслуживании, включая условия гарантийных обязательств производителя, доступна по адресу: www.dongchengtool.ru

Приведенная по ссылке информация является приоритетной по отношению к любому иному источнику, включая данную инструкцию.

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Стопорное спиральное кольцо	35	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М4×10
2	Ведущая втулка	36	Панель индикаторов
3	Направляющая втулка	37	Стопорный блок опорной пластины
4	Стопорный штифт	38	Фланец опорной пластины
5	Пружина (6×0,45×5)	39	Нижняя крышка редуктора
6	Цилиндрический штифт 4×6	40	Пружина ограничителя
7	Втулка	41	Кнопка опорной пластины
8	Крышка зажимного патрона	42	Шайба 5×9×0,5
9	Блок подъема полотна	43	Штифт
10	Пружина (0,4×2,7×13)	44	Редуктор
11	Пружина сжатия	45	Шариковый подшипник 6002 DDU
12	Стопорный штифт 3×22	46	Пружинное кольцо для отверстия 32
13	Шерстяной войлок	47	Втулка подшипника
14	Прокладка втулки	48	Шайба подшипника
15	Пружинное кольцо для отверстия 22В	49	Винт самонарезающий с потайной головкой с крестообразным шлицем М5×12
16	Уплотнительное кольцо Х-образного сечения	50	Крышка вала
17	Шайба D	51	Игольчатый подшипник
18	Сальник квадратного сечения	52	Подшипник НК0709
19	Стопор подшипника	53	Эксцентриковый штифт
20	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М5×16	54	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М5×18
21	Двигающийся вал	55	Эксцентриковый блок
22	Шариковый подшипник 6903-2RS	56	Штифт 6×19
23	Задний подшипник скольжения	57	Шайба
24	Поворотный штифт	58	Балансировочный грузик
25	Втулка поворотного штифта	59	Шестерня
26	Качающаяся направляющая	60	Шайба вала шестерни
27	Пружина самоблокирующегося рычага	61	Вал шестерни
28	Скользкая пластина	62	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М5×25 (с пружинной и плоской шайбами)
29	Крышка редуктора	63	Регулятор маятникового хода пильного полотна
30	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М4×12 (с пружинной шайбой)	64	Пружина (4,2×0,5×9)
31	Уплотнительная лента	65	Регулятор маятникового хода пильного полотна
32	Башмак в сборе	66	Разрезная шайба 6
33	Резиновая втулка	67	Панель индикаторов
34	Крышка светодиода	68	Пружинное кольцо для вала 12

69	Упл. кольцо	80	Корпус двигателя
70	Шариковый подшипник 6001-2RS	81	Ручка выключателя
71	Стопор подшипника	82	Печатная плата
72	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем M5×10	83	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST4,2×30
73	Перегородка	84	Крышка крюка
74	Ротор	85	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST4,2×16
75	Шариковый подшипник 608-2RS	86	Правая половина кожуха двигателя
76	Статор	87	Резиновый штифт
77	Пластина датчика Холла	88	Блок из вспененного материала
78	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST2,2×6	89	Левая половина кожуха двигателя
79	Винт самонарезающий с полукруглой головкой с крестообразным шлицем ST4,2×48		

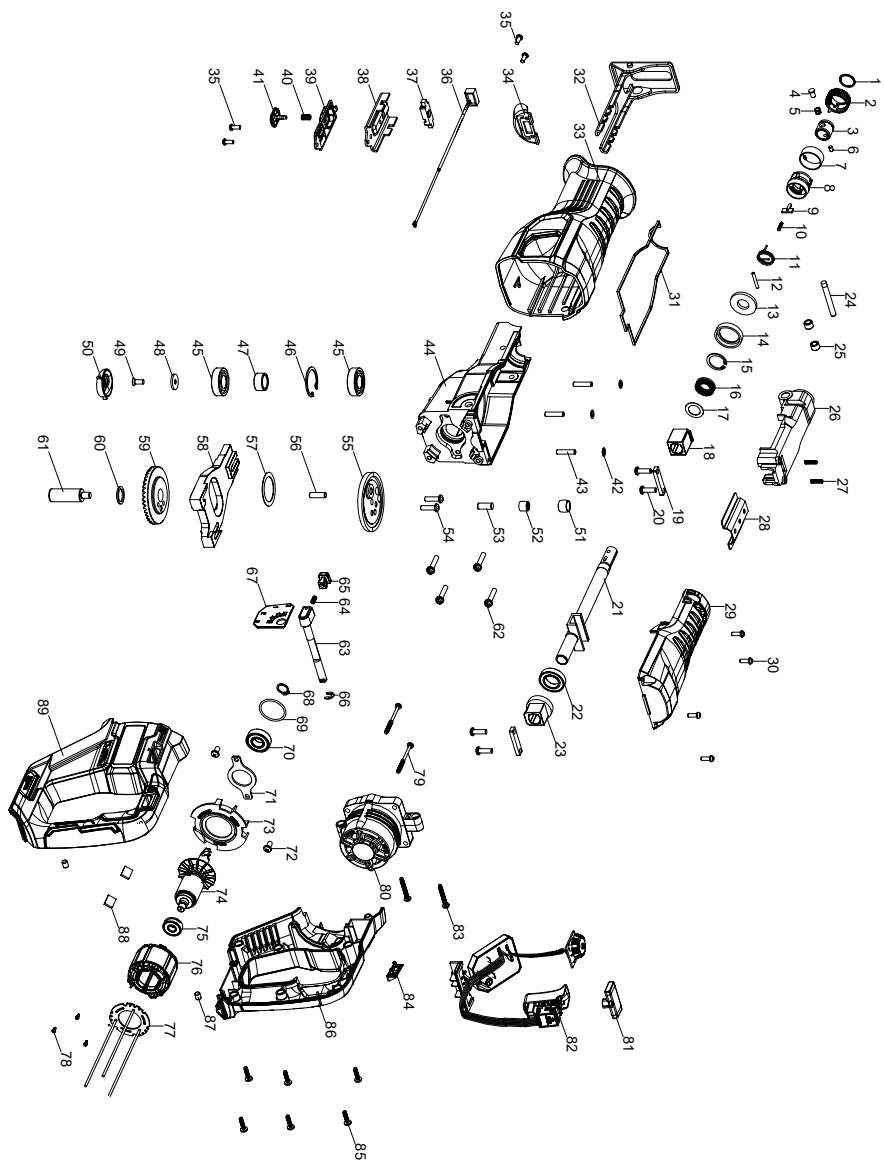

Уполномоченное лицо: ООО «ДИСТРИБЬЮШЕН ФОР КОНСТРАКТИОН РУ»
125371, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 116, офис 40
Электронная почта по общим вопросам: info@dongchengtool.ru
Назначенный срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 3 года на инструмент, 1 год на аккумуляторные батареи и
зарядные устройства
Страна производства: Китай
Дата производства изделия: указана на изделии
Производитель: Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd. Power Tools
Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China
www.dongchengtool.ru