



Инструкция по эксплуатации

C5 SmartBot

Кухонный робот



Предисловие

Благодарим вас за приобретение бытовой техники MIKO. Желаем вам приятных впечатлений от использования!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, так как оно содержит важную информацию о том, как эксплуатировать изделие безопасно и правильно и получить наилучший эффект от уборки.

Данное руководство содержит самую актуальную информацию о продукте, доступную на момент печати.

Наша компания берет на себя полную ответственность за пересмотр, интерпретацию и разъяснение данного руководства, оставляя за собой право вносить изменения без предварительного уведомления для будущих обновлений продукта.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495) 001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru



Содержание

Меры предосторожности	1 – 3
Обзор устройства / Комплектация	4
Сборка устройства	5 – 11
Руководство по эксплуатации	12 – 39
Уход и обслуживание	40
Устранение неполадок	41 – 42
Технические характеристики	43
Гарантийное обслуживание	44

Меры предосторожности



Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием устройства. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей.

- Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным наблюдением взрослых.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке устройства и что розетка заземлена.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Устанавливайте устройство на сухую, устойчивую, плоскую, термостойкую поверхность и от углов для обеспечения устойчивости устройства.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте воздействию воды электрические соединения устройства. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать в руки электровилку или включать устройство.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Не оставляйте устройство без присмотра
- Запрещено использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Выключайте устройство перед тем, как снимать или устанавливать какой-либо аксессуар.
- Регулярно проверяйте основной корпус, чашу, пароварку и другие компоненты на наличие повреждений.
- Если обнаружено какое-либо повреждение, не используйте устройство.
- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что нож с уплотнительным кольцом правильно установлен
- При приготовлении пищи с температурными настройками не закрывайте мерный стакан. Оставьте его в открытом положении или снимите для лучшего выпуска пара.
- Если устройство останавливается, работает в необычном режиме, выключите его и немедленно отключите от источника питания. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Отверстие на крышке продукта можно закрывать только мерной чашкой. Не используйте одежду или другие предметы.
- Не превышайте максимальную отметку на чаше устройства.
- Перед включением устройства убедитесь, что крышка установлена в правильном и пока устройство не перестанет работать, не снимайте ее.
- Поверхность устройства может нагреваться при работе на температурных режимах выше 60 ° C, используйте защитные элементы какого-либо типа для касания устройства или перемещения его.
- Соблюдайте осторожность при обращении с ножами устройства во время очистки устройства.

Меры предосторожности

- Убедитесь, что внешняя часть прибора не намокнет во время работы и хранения (брызги воды и т. д.). Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не используйте его рядом с раковиной, ванной или душем.
- Не используйте прибор мокрыми руками.
- Всегда используйте оригинальный шнур питания.
- Правильно расположите провод питания так, чтобы он не был прижат предметами.
- Это устройство предназначено для бытовых и аналогичных целей.
- Избегайте контакта с движущимися частями. Во время работы держите руки, волосы, одежду, шпатели и другие приборы подальше, чтобы предотвратить травму и/или повреждение прибора.
- Перед заменой аксессуаров или приближением к деталям, которые движутся в эксплуатации, выключите устройство и отключите его от источника питания.
- Если прибор остается без присмотра, отключайте его от источника питания, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Прибор должен использоваться только с поставленной подставкой.
- Не пытайтесь открыть крышку или снять чашу во время работы устройства.
- При установке на максимальный уровень скорости 8, 9 или 10 доступно не более 2 минут использования, поскольку двигатель может перегреваться. Выключите спустя 2 мин и позвольте устройству остыть не менее 1 минуты, а затем продолжите снова.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
- Не используйте чашу для хранения продуктов или напитков.
- Не используйте прибор для смешивания красок или других легковоспламеняющихся жидкостей или в местах, загрязненных легковоспламеняющимися газами или парами.
- Избегайте пролитие пищи или жидкости на разъем питания в углублении чаши. Если такое произошло, немедленно выключите устройство и достаньте вилку из розетки, а затем очистите разъем.
- Перед использованием убедитесь, что уплотнительное кольцо лезвия установлено правильно и узел лезвия надежно собран в основании чаши.
- Неправильная сборка приведет к утечке пищи, которая повредит прибор.
- Будьте осторожны после использования функции нагрева, поскольку поверхность компонентов останется горячей в течение некоторого времени после использования.
- Прибор не должен использоваться на открытом воздухе, не должен быть размещен возле горячего газа или электрической горелки или помещен в нагретую духовку.
- Не устанавливайте возле каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, тепловые регистры, плиты или другое оборудование, которое производит тепло.
- Не эксплуатируйте прибор под или вблизи легковоспламеняющихся или горючих материалов.
- Любой вид обслуживания, помимо обычной очистки, должен выполняться только квалифицированным электриком.
- Не используйте устройство в очень жарких или влажных местах или под прямым солнечным светом.
- Не рекомендуется использовать этот прибор с удлинителем или питательной платой.
- Не кладите на устройство другие приборы.
- Убедитесь, что пароварка и чаша правильно установлены.
- При использовании устройства на высоких скоростях, накрывайте его крышкой. Не подвергайте какую-либо часть тела воздействию пара, образующегося во время работы.


Меры предосторожности

- Убедитесь, что вентиляционные отверстия на задней панели изделия не закрыты и не заблокированы, чтобы не повредить устройство.
- При использовании аксессуаров для пароварки убедитесь, что чаша, крышка чаши и поднос для пароварки собраны правильно.
- Не используйте пароварку без крышки чаши.
- При открытии крышки пароварки будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.
- Этот прибор предназначен только для бытового использования. Этот продукт не предназначен для каких-либо видов использования, кроме тех, которые указаны в настоящей инструкции по эксплуатации.
- Утилизируйте в соответствии с местным законодательством.
- Компания-производитель не несет ответственность за любой ущерб, причиненный по причине несоблюдения настоящих инструкций или любому другому ненадлежащему использованию или неправильному обращению с прибором.

Предупреждение: во избежание повреждения прибора не используйте щелочные чистящие средства при очистке, используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство.

Обзор устройства / Комплектация

1	крышка пароварки	9	лопатка для обжаривания
2	поднос пароварки	10	мерный стакан
3	чаша пароварки	11	крышка основной чаши
4	корзина-сито	12	ручка основной чаши
5	венчик-бабочка	13	сенсорный дисплей
6	лопатка-шпатель	14	регулятор с кнопкой
7	лопатка для замешивания	15	корпус с скользящими ножками
8	многофункциональное лезвие	16	основная чаша
		17	насадка для глубокой очистки

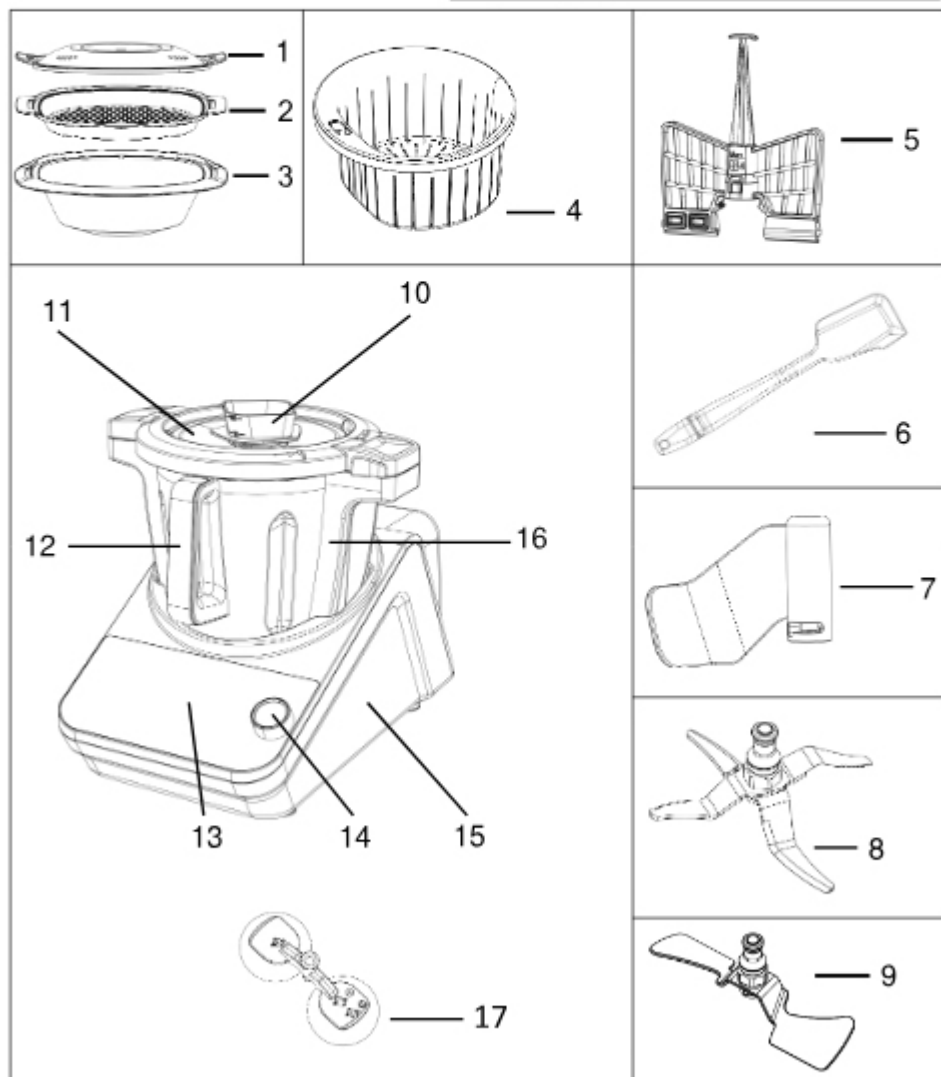

Сборка устройства


Установка

1. Удалите все упаковочные материалы и утилизируйте их должным образом.
2. Перед использованием прибора и аксессуаров тщательно помойте их. Инструкции по очистке см. в разделе «Уход и обслуживание»
3. Установите робот на прочную, ровную горизонтальную поверхность.
4. Разместите прибор в месте, где нет источников тепла или прямых солнечных лучей. Попадание воды на прибор может вызвать короткое замыкание.
5. Для хорошей вентиляции оставьте достаточное пространство между боковыми стенками прибора и другими предметами.
6. Оставьте зазор не менее 100 мм между задней и боковыми стенками прибора и стеной.
7. Оставьте достаточно места сверху для доступа к крышке чаши и пароварке.


Сборка

Муфта привода

Если муфта привода и резиновая уплотнительная прокладка еще не установлены на дно чаши, их необходимо правильно закрепить.

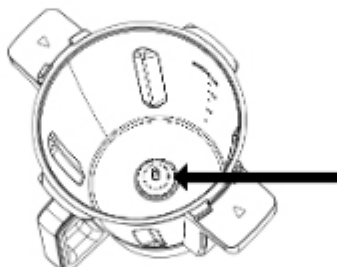

Для этого возьмите муфту привода и убедитесь, что резиновая прокладка надета на нижнюю часть муфты, как показано на рисунке ниже.

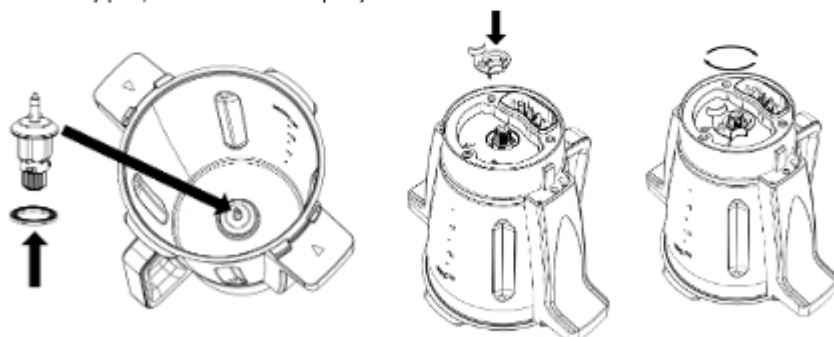

!!! Если резиновая прокладка не установлена, жидкость может вытекать из дна чаши.
Через верх чаши опустите муфту привода в шестигранное отверстие на дне чаши.

Примечание: Муфту привода можно полностью вставить в шестигранное отверстие только в трех положениях (а не в шести). Если муфта не вставляется до конца, поверните ее на одно деление и слегка надавите.

Сборка устройства


Удерживая муфту привода на месте, переверните чашу вверх дном.

Возьмите фиксирующую втулку другой рукой и, совместив стрелку на втулке с символом открытого замка на основании чаши, нажмите вниз. Затем с усилием поверните по часовой стрелке, пока стрелка не совпадет с символом закрытого замка. Это зафиксирует муфту привода.


Установка лезвия / лопаток

!!! Чаша должна быть правильно установлена на устройство.

Убедитесь, что шпindelь правильно установлен в чашу. Опустите нож или лопатку на шпindelь.

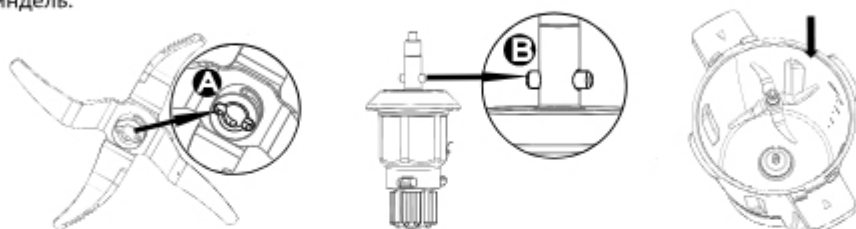

Совместите прорези на ноже/лопатке и штыри на шпинделе, как показано на рисунке. После чего нажмите на нож/лопатку и поверните против часовой стрелки.

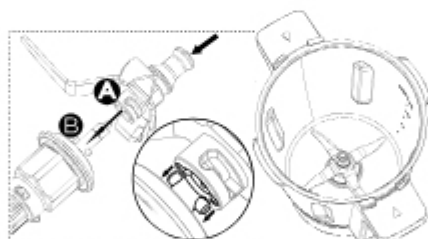

Потяните вверх установленный нож или лопатку, чтобы убедиться в надежной фиксации.



Примечание: НЕ касайтесь острых кромок лезвия.

Установка венчика-бабочки

Венчик-бабочка предназначен для перемешивания и взбивания продуктов.

ВАЖНО:

- Не используйте венчик-бабочку на скорости выше 4.
- Не добавляйте ингредиенты в чашу во время работы прибора с венчиком, так как это мо-

Сборка устройства


жет привести к заклиниванию и повреждению венчика.

- **ВЕНЧИК УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ЛЕЗВИЕ**

Возьмите венчик за верхнюю часть.




Совместите основание венчика с верхней частью лезвия, затем нажмите до фиксации.

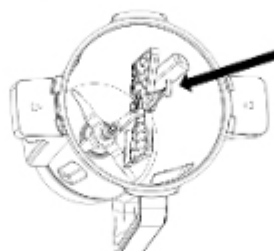


Снятие лезвия / лопаток

Надавите на нож или лопатку.

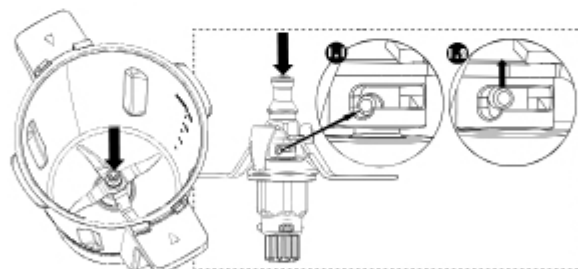


Поверните нож или лопатку по часовой стрелке, сохраняя нажим (2.1). Потяните нож или лопатку вверх (2.2).

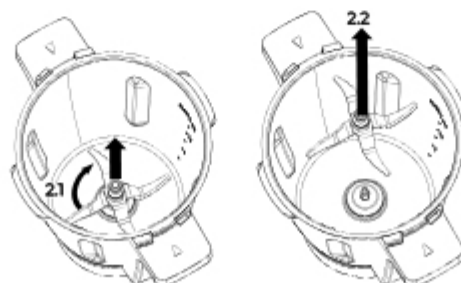

Сборка устройства

Снятие венчика-бабочки

Для извлечения венчика потяните его вверх.

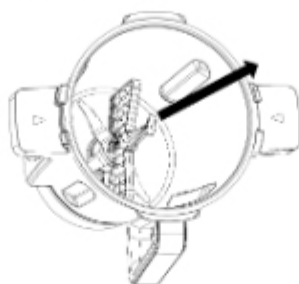

Сборка чаши и крышки


На внутренней стороне чаши имеются отметки максимального объема:

- Максимальный объем для смешивания и нагрева: 3 литра.

Установка крышки


1. Поместите крышку на верх чаши.
2. Нажмите вниз, чтобы крышка плотно прилегала к краю банки.
3. Поверните крышку по часовой стрелке для фиксации.

Примечание: Прибор не начнет работу, если крышка не установлена и не зафиксирована правильно.

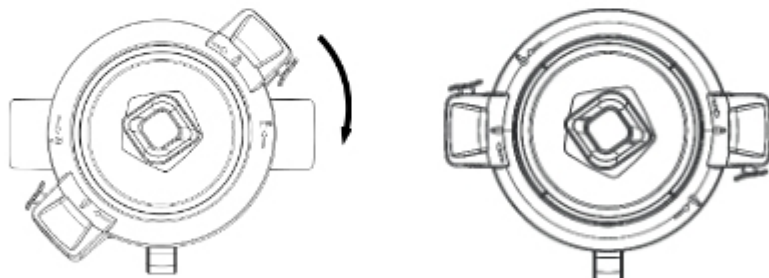

Снятие крышки

1. Нажмите кнопку разблокировки.
2. Поверните крышку против часовой стрелки.
3. Поднимите крышку вверх.

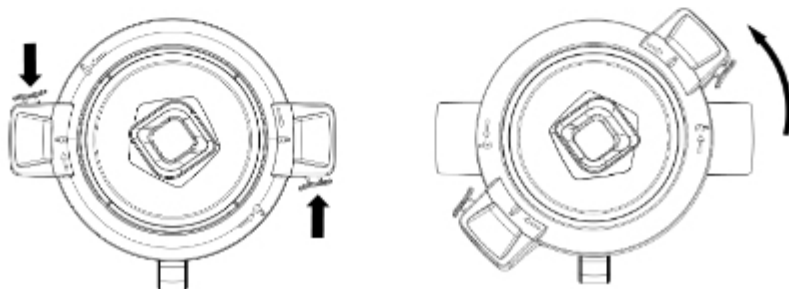

Сборка устройства

Установка чаши на основной корпус

Поместите чашу на основной корпус в правильном положении, убедившись в плотной фиксации.

Примечание: Прибор не начнет работу, если чаша не установлена правильно.



Установка мерного стакана

Мерный стакан предотвращает выброс пищи и жидкостей через отверстие в крышке, а также служит удобной измерительной емкостью.

Установка мерного стакана


1. Вставьте мерный стакан в отверстие крышки.
2. Поверните по часовой стрелке для фиксации.

Снятие мерного стакана

1. Поверните против часовой стрелки.
2. Поднимите вверх.

ВАЖНО:

- Используйте только мерный стакан для закрытия отверстия в крышке банки.
- Не закрывайте отверстие полотенцем, бумагой, чашками или другими предметами – это может привести к травме или повреждению прибора.

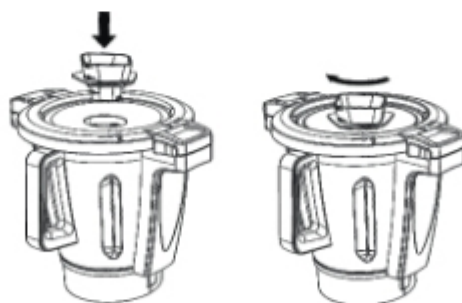


Лопатка

Лопатка предназначена для соскабливания пищи со стенок банки.

- Используйте только оригинальную лопатку, чтобы не повредить поверхность чаши.
- Применяйте лопатку только при выключенном приборе и снятой крышке.
- Крючок на ручке лопатки можно использовать для извлечения дуршлага.

Сборка устройства

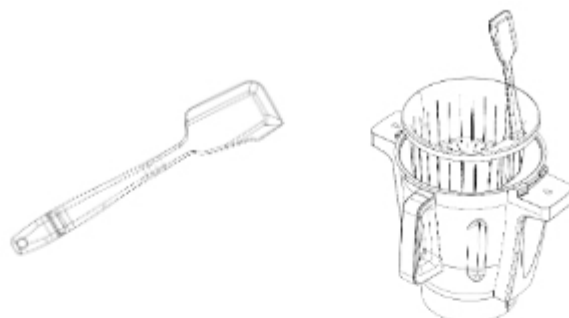

Установка чаши на основной корпус

Поместите чашу на основной корпус в правильном положении, убедившись в плотной фиксации.

Примечание: Прибор не начнет работу, если чаша не установлена правильно.



Корзина-сито

Корзина-сито может использоваться для:

- Процеживания соков после обработки
- Приготовления пасты, лапши, гарниров



Использование:

1. Вставьте корзину-сито в чашу.
2. Удерживая ее, слейте сок.

Сборка пароварки

Пароварка предназначена для приготовления овощей, рыбы и других продуктов на пару.

Установка пароварки

1. Установите и зафиксируйте крышку чаши.
2. Снимите мерный стакан.

Сборка устройства

2. Установите пароварку на крышку чаши, убедившись в плотном прилегании.
3. Накройте пароварку крышкой перед началом нагрева.



Перед нагревом и приготовлением на пару убедитесь, что пароварка правильно закрыта крышкой.

ВАЖНО:

- Не используйте компоненты пароварки в микроволновой печи.
- Во время работы касайтесь только ручек пароварки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке пароварки.

Руководство по эксплуатации


Примечание: При первом использовании кухонного робота вы можете почувствовать характерный запах от двигателя - это нормально. После нескольких использований запах исчезнет.

ВАЖНО:


Перед использованием обязательно прочтите все инструкции в разделах «Меры предосторожности» и «Сборка устройства». Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам.

Включение / выключение

Выключатель расположен на задней панели прибора. Используйте его для включения/выключения устройства.

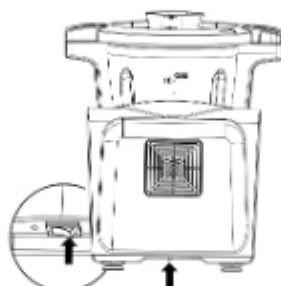

При включении сенсорный дисплей активируется и отображает стартовый экран.

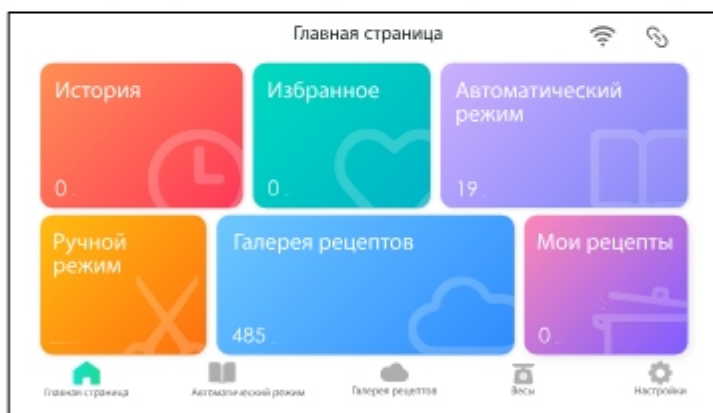

Примечание:

- Функции прибора не будут работать, если чаша не установлена или крышка не зафиксирована.
- Исключение: функции взвешивания и нагрева могут работать без крышки.

Руководство по эксплуатации

Сенсорный дисплей



1	Автоматический режим	8	Ручной режим
2	Мои рецепты	9	История
3	Настройки	10	Избранное
4	Весы	11	Галерея рецептов
5	Галерея рецептов	12	Сигнал Wi-Fi
6	Автоматический режим	13	Статус приложения
7	Главный экран	14	Регулятор с кнопкой

Подключение к Wi-Fi

После включения прибора на главном экране появится уведомление: «Wi-Fi не подключен. Перейдите в настройки для подключения».

Выберите «Подключиться к Wi-Fi» → отобразится список доступных сетей.

Выберите свою сеть и введите пароль.

Примечание:

- Прибор не поддерживает сети 5G и WEP-шифрование
- Для доступа к облачным рецептам требуется активное Wi-Fi подключение.

Обзор меню

Галерея рецептов

485

Руководство по эксплуатации

Галерея рецептов


Раздел «Галерея рецептов» находится на главном экране или в нижней панели меню, где отображается список облачных рецептов.

1. Нажмите «Галерея рецептов» — после этого отобразятся следующие категории:

- Напитки
- Основные блюда
- Десерты
- Супы
- Закуски
- Соусы

2. Выберите одну из категорий, чтобы просмотреть рецепты. После выбора категории над списком рецептов появится строка с заголовками. Вы можете листать разные категории или выбрать опцию «Все», чтобы отобразить все рецепты сразу.

3. После выбора рецепта откроется список необходимых ингредиентов и пошаговая инструкция по приготовлению.

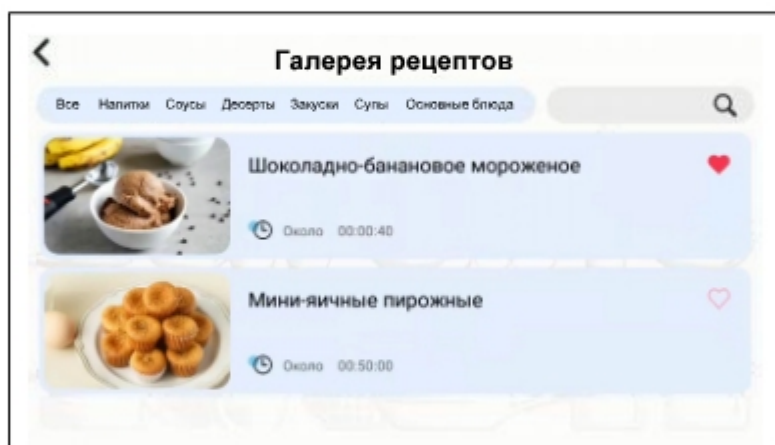

Примечание:

Поиск рецептов:


В верхнем правом углу меню «Галерея рецептов» есть строка поиска. Нажмите на нее, чтобы вручную найти рецепт с помощью экранной клавиатуры.

Отображение времени приготовления:

Время приготовления для облачных рецептов будет отображаться на экране только при подключении вашего смартфона к MIKO SmartBot C5 (см. раздел «Подключение к приложению»).

Скорость загрузки рецептов:

Время загрузки облачных рецептов зависит от скорости вашего интернет-соединения.

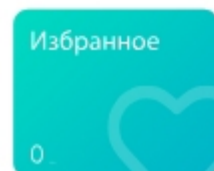


Руководство по эксплуатации

Избранное

Избранное находится на главном экране и отображает сохраненные избранные рецепты. Чтобы добавить облачный рецепт в Избранное, выполните следующие действия:

1. Нажмите Галерея рецептов на главном экране.
2. Выберите тот рецепт, который хотите добавить на страницу Избранное. Рядом с названием рецепта находится значок в форме сердца. Нажмите значок в форме сердца.
3. Рецепт будет добавлен на страницу Избранное. Теперь вы можете легко получить к нему доступ.
4. Чтобы удалить рецепт из списка Избранное, нажмите опцию Избранное на главном экране и нажмите значок в форме сердца рядом с названием рецепта.

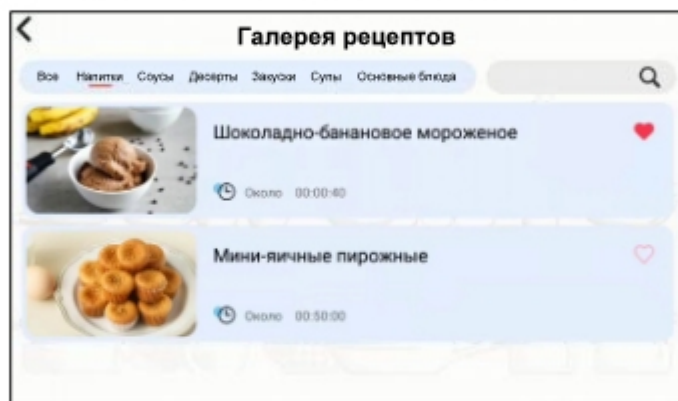

История


Раздел отображает:

- Дату и время приготовления
- Названия использованных рецептов

Управление историей:

Свайп влево → удаление отдельного рецепта

Кнопка  в правом углу → полная очистка истории

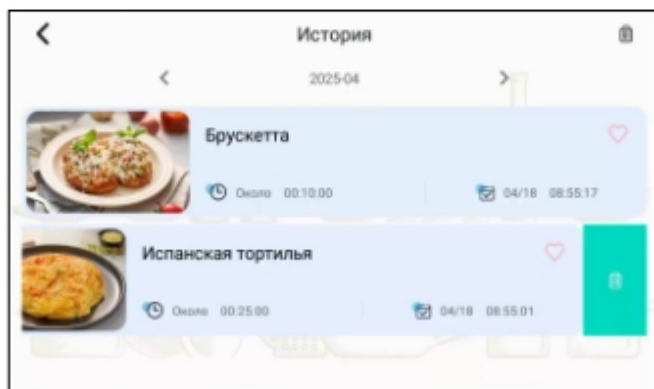

Автоматический режим

19

Автоматический режим — это раздел, где вы найдете предустановленные программы приготовления. Доступно 18 программ: 16 для приготовления и 2 для очистки. Нажмите на фиолетовую иконку Автоматический режим или на значок в нижней части главного экрана, чтобы открыть программы Автоматического режима.

Автоматический режим



ОЧИСТКА

Очистка — это программа для очистки внутренней части чаши.

1. Установите венчик-бабочку.
2. Добавьте 500 мл чистой воды и 1–2 капли средства для мытья посуды.
3. Установите крышку чаши и мерный стакан, убедитесь, что они плотно зафиксированы.
4. Нажмите Старт, чтобы начать.

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	4	Венчик-бабочка	добавить несколько капель жидкости для мытья посуды
Температура (°C)	70		
Мощность	7		
Время (мин)	5		



ГЛУБОКАЯ
ОЧИСТКА




Глубокая очистка — то программа особенно полезна для удаления ингредиентов, которые сложно вычистить со дна или с внутренней части чаши.

1. Добавьте 500 мл воды и 1–2 капли моющего средства.
2. Установите насадку для глубокой очистки. Чтобы установить её, опустите щетку на штырь в основании чаши, убедившись, что выступы на штыре совпадают с пазами в нижней части щетки. Затем сильно нажмите и поверните против часовой стрелки, пока она надежно не зафиксировается (см. рис. выше).

Руководство по эксплуатации

3. Убедитесь, что крышка чаши надежно закреплена.
4. Нажмите Старт, чтобы начать.
5. Чтобы снять насадку, возьмитесь за её верхнюю часть, сильно нажмите и поверните по часовой стрелке. Затем потяните вверх, чтобы извлечь её.

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	2 (2–3)	Насадка для глубокой очистки	мощное средство добавлять НЕ надо
Температура (°C)	90 (70–90)		
Мощность	9 (7–9)		
Время (мин)	5 (3–7)		

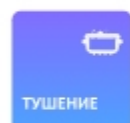

Тушение: Традиционные блюда, требующие длительного приготовления, можно легко приготовить с этим устройством. Медленное томление в течение нескольких часов раскрывает лучшие вкусовые качества.

1. Добавьте ингредиенты в чашу.
 2. Плотно закройте крышку и установите мерный стакан, убедившись в надежной фиксации.
 3. Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления.
- Программа включает три автоматически сменяемых этапа – прибор самостоятельно перейдет к следующему шагу после завершения предыдущего.

Шаг 1

Примечание: Программа предустановлена на 3 часа, это общее время для всех шагов, время можно изменить на Шаге 3.

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	0	Многофункциональное лезвие	приготовление ингредиентов
Температура (°C)	100		
Мощность	10		
Время (ч)	1–12		


Руководство по эксплуатации

Шаг 2

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	100	
Мощность	10	
Время (мин)	5	


Шаг 3

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	95	
Мощность	2	
Время (ч)	3 ч (1–12 ч)	

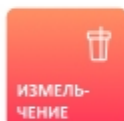

Измельчение: Легко измельчайте овощи, мясо, специи и дробите лед всего за несколько секунд. Приготовьте молочные коктейли, соусы и кремы с гладкой нежной текстурой.

1. Установите multifunctional нож.
2. Добавьте необходимые ингредиенты.
3. Плотнo закройте крышку чаши и зафиксируйте мерный стакан, убедившись в надежном креплении.
4. Для начала работы нажмите кнопку Старт.

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	10		На скорости 10 он измельчит практически что угодно. При необходимости повторите процесс 5-секундными циклами.
Температура (°C)	0		
Мощность	0		
Время (мин)	0.5–2		

Руководство по эксплуатации



ПОДОГРЕВ

Подогрев: Поддерживает температуру ваших блюд до момента подачи.

1. Установите многофункциональный нож.
2. Убедитесь, что крышка чаши и мерный стакан надежно закреплены.
3. Нажмите Старт для начала работы.


Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	80	
Мощность	2	
Время (ч)	1–12	



ОБРАБОТКА

Обработка: Научный метод очистки при 50°C удаляет кровяную пену от мяса и остатки пестицидов с овощей / фруктов.

1. Установите многофункциональный нож.
2. Добавьте 1.5 литра прохладной (не горячей и не ледяной) воды в чашу.
3. Вставьте корзину-сито.
4. Поместите ингредиенты в корзину.
5. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись, что они надежно зафиксированы.
6. Нажмите Старт для начала работы.

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	6 (4–7)	
Температура (°C)	50	
Мощность	5–110	
Время (мин)	5–15	

Руководство по эксплуатации



РАЗОГРЕВ

Разогрев: Позволяет разогревать приготовленную пищу.

Установите многофункциональный нож.

Добавьте предварительно приготовленные ингредиенты в чашу.

Убедитесь, что крышка чаши и мерный стакан надежно закреплены.

Нажмите Старт для начала работы.

Примечание: Добавляйте только размороженные продукты, не замороженные.

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	95 (60–95)	
Мощность	5	
Время (мин)	30 (1–60)	



ЛЕГКИЙ СУП

Легкий суп: Автоматическая программа для приготовления однородных, лёгких по консистенции супов, в том числе пюреобразных.

1. Соберите многофункциональное лезвие.

2. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись, что они надежно зафиксированы.

3. Нажмите Старт для начала работы.

Примечание: Программа состоит из трех этапов. Устройство автоматически перейдет к следующему этапу после завершения предыдущего. Программа требует 32 минут 30 секунд в общей сложности, время можно изменить на этапе 3.

Шаг 1

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	10	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	30	

Руководство по эксплуатации

Шаг 2

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	20	
Мощность	10	
Время (мин)	2	

Шаг 3

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	2	
Температура (°C)	100	
Мощность	10	
Время (мин)	30 (15–60)	



Варка: Это универсальный режим нагрева и перемешивания, предназначенный для приготовления различных блюд, требующих тепловой обработки в воде.


Подходит для:

- круп, макарон
- картошки
- бульонов, супов с кусочками,
- соусов, подлив, рагу
- варенья, компотов
- пюре без автоматического измельчения

1. Налейте в чашу достаточное количество воды, чтобы полностью покрыть ингредиенты.
2. Добавьте ингредиенты в чашу.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись, что они надежно зафиксированы.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Руководство по эксплуатации


Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	0	Многофункциональное лезвие	Если вам нужно продолжить кипячение, установите это вручную.
Температура (°C)	100		
Мощность	10		
Время (мин)	1–2 (после закипания)		

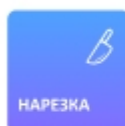

Нарезка: Нарезает любые ингредиенты – от мяса и рыбы до фруктов и овощей.

1. Установите многофункциональный нож.
2. Добавьте ингредиенты.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	5 (5–7)	Многофункциональное лезвие	Повторите 5-секундными циклами при необходимости.
Температура (°C)	0		
Мощность	0		
Время (мин)	1 (1–15)		

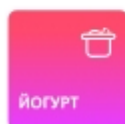

Йогурт: Легко приготовьте домашний йогурт. Робот поддерживает температуру ферментации, чтобы к утру йогурт был готов к охлаждению и употреблению.

1. Установите многофункциональный нож.
2. Добавьте ингредиенты в чашу.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Примечание: Программа состоит из двух этапов. Общее время – 8 часов (на Шаг 2 время можно регулировать от 3 до 12 часов). Устройство автоматически перейдет на следующий этап после окончания предыдущего.

Руководство по эксплуатации

Шаг 1

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	1		Смешайте йогурт или закуску с молоком и перемешивайте в течение получаса.
Температура (°C)	37		
Мощность	2		
Время (мин)	30		

Шаг 2

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	0		Хотя нож для измельчения не требуется на Шаге 2, он остается внутри, чтобы не приостанавливать программу.
Температура (°C)	37		
Мощность	1		
Время (ч)	7.5 ч (3–12 ч)		



Обжарка: Приготовьте различные блюда, такие как болоньезе, курица с миндалем или рататуй.

1. Установите лопатку для обжаривания.
2. Добавьте ингредиенты.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись, что они надежно зафиксированы.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	1 (1–2)	
Температура (°C)	120	
Мощность	10	
Время (мин)	5 (1–30)	

Руководство по эксплуатации



РИЗОТТО


Ризотто: Приготовление ризотто.

Примечание: Отрегулируйте количество воды по своему усмотрению.


1. Установите многофункциональный нож.
2. Добавьте в чашу необходимое количество риса и воды.
3. Убедитесь, что крышка чаши и мерный стакан надежно закреплены.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Примечание: Программа состоит из двух этапов. Устройство автоматически перейдет к следующему этапу после завершения предыдущего.

Шаг 1

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	1	
Температура (°C)	100	
Мощность	6	
Время	Переход на Шаг 2 после $t = 90^{\circ}\text{C}$	

Шаг 2

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	1	
Температура (°C)	96	
Мощность	4	
Время (мин)	18	



ПЕРЕМЕШИ- ВАНИЕ

Перемешивание: Обеспечивает равномерный нагрев и профессиональную текстуру блюд во время приготовления. Идеально для пасты, заварного крема или горячего шоколада.

Руководство по эксплуатации

1. Установите венчик-бабочку.
2. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.
3. Нажмите кнопку Старт для начала работы.


Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	2 (0–3)	
Температура (°C)	100 (90–120)	
Мощность	10	
Время (мин)	30 (5–60)	



Каша: Используйте этот режим для приготовления мягких блюд, таких как бобы или каша. Идеально подходит для блюд, требующих варки на молоке или воде.

1. Установите многофункциональный нож.
2. Добавьте ингредиенты в чашу.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	2 (1–2)	
Температура (°C)	90	
Мощность	10	
Время (мин)	12 (10–30)	

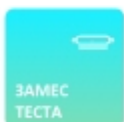


Замес теста: Для приготовления теста, например, хлебного.

1. Установите лопатку для замешивания.
2. Добавьте ингредиенты.
3. Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.
4. Нажмите Старт для начала работы.

Руководство по эксплуатации

Настройки по умолчанию		Аксессуары	Примечание
Скорость	0	лопатка для замешивания	Макс 500 г Мука + 300 г вода
Температура (°C)	0 (или 37)		
Мощность	0		
Время (мин)	6 (3–20)		

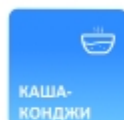

Каша (канджи): Эта программа позволяет приготовить идеальную рисовую кашу.

Установите многофункциональный нож.

Добавьте ингредиенты в чашу.

Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.

Нажмите Старт для начала работы.

Примечание: Программа состоит из двух этапов. Устройство автоматически перейдет на следующий этап после завершения предыдущего. Общее время приготовления — 46 минут 30 секунд.

Шаг 1

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	1	Многофункциональное лезвие 
Температура (°C)	120	
Мощность	10	
Время (мин)	6.5	

Шаг 2

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	1	Многофункциональное лезвие 
Температура (°C)	98	
Мощность	5	
Время (мин)	40 (30–60)	

Руководство по эксплуатации



ПАРОВАРКА

Пароварка: Эта функция идеальна для приготовления полезных блюд на пару. Благодаря двухуровневой пароварке вы можете готовить несколько блюд одновременно, экономя время.

1. Установите пароварку.
2. Добавьте ингредиенты.
3. Налейте не более 1.5 литров прохладной (не горячей и не ледяной) воды в чашу.
4. Закрепите крышку чаши, убедившись в ее надежной фиксации.
5. Снимите мерный стакан с крышки чаши, если он установлен.
6. Поместите пароварку на крышку чаши и убедитесь, что крышка пароварки также закреплена.
7. Нажмите Старт для начала работы.

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	Пароварка
Температура (°C)	120	
Мощность	10	
Время (мин)	20 (15–50)	



ГУСТОЙ СУП

Густой суп: Медленное приготовление с полным контролем температуры и времени для идеально проваренных и нежных результатов.

Установите многофункциональный нож.

Закрепите крышку чаши и мерный стакан, убедившись в их надежной фиксации.

Нажмите кнопку Старт для начала работы.

Примечание: Программа включает восемь этапов. Устройство автоматически перейдет к следующему этапу после завершения предыдущего.

Шаг 1

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	Многофункциональное лезвие
Температура (°C)	100	
Мощность	10	
Время	Переход на Шаг 2 после закипания	

Руководство по эксплуатации

Шаг 2


Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	0	
Температура (°C)	110	
Мощность	4	
Время (мин)	20	

Шаг 3

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	3	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (мин)	—	

Примечание: Шаг 3 будет продолжаться до тех пор, пока температура ингредиентов не снизится до 90°C или ниже, после чего автоматически перейдет на Шаг 4. Время выполнения Шага 3 не фиксировано, так как зависит от температуры окружающей среды, типа и количества ингредиентов, поскольку они остывают с разной скоростью.

Шаг 4

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	6	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	5	

Руководство по эксплуатации


Шаг 5

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	7	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	5	

Шаг 6

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	8	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	5	


Шаг 7

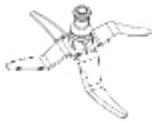Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	9	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	5	


Шаг 8

Настройки по умолчанию		Аксессуары
Скорость	10	
Температура (°C)	0	
Мощность	0	
Время (сек)	1	

Руководство по эксплуатации

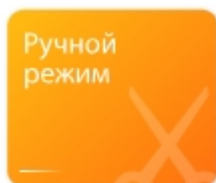

Раздел ручного приготовления находится на главном экране и позволяет вручную регулировать таймер, скорость, температуру и мощность нагрева при работе с устройством. Это идеальный способ достичь кулинарной свободы.

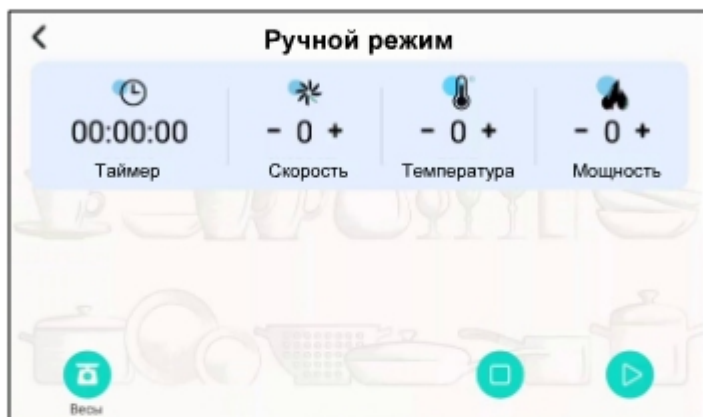

Ручной режим

Таймер

На дисплее отображаются часы, минуты и секунды.

Нажмите на часы, минуты или секунды на экране таймера, чтобы выбрать нужное время.

При нажатии на часы на экране появится меню прокрутки от 00 до 12, позволяющее установить необходимое количество часов для приготовления. Для выбора времени можно использовать сенсорный экран или регулятор.

Чтобы использовать регулятор, поверните его по часовой стрелке для увеличения времени. Поверните регулятор против часовой стрелки для уменьшения времени.

После выбора нужного времени нажмите кнопку «OK» или нажмите на регулятор.

Повторите то же для минут и секунд.

Примечание: Во время работы нажмите кнопку  в правом нижнем углу устройства, и оно начнет автоматический отсчет времени. Время, отображаемое на таймере, отражает только время приготовления. Дополнительное время для подготовки ингредиентов не учитывается.

Скорость

Дисплей позволяет регулировать скорость вращения ножа / лопаток в чаше для приготовления.

Нажмите опцию Скорость, чтобы выбрать нужную скорость.

При нажатии на функцию скорости на экране появится выпадающее меню от 0 до 10, где «0» — минимальная скорость, а «10» — максимальная.

Руководство по эксплуатации

Это позволяет установить необходимую скорость вращения насадок для приготовления. Для выбора скорости можно использовать сенсорный экран или регулятор.

Чтобы использовать регулятор, поверните его по часовой стрелке для увеличения скорости. Поверните регулятор против часовой стрелки для уменьшения скорости.

После выбора нужной скорости нажмите кнопку «ОК» или нажмите на регулятор.

Примечание: Во время работы нажмите кнопку в правом нижнем углу устройства, и оно начнет автоматический отсчет времени. Если таймер не был установлен в Ручной режим, предустановленное время будет работать следующим образом:

Скорость 1–4	Максимальное время работы до 1 часа
Скорость 5–10	Максимальное время работы до 5 минут

Температура

Дисплей позволяет регулировать температурные настройки.

Нажмите опцию Температура, чтобы выбрать желаемую температуру приготовления.

При нажатии на функцию температуры на экране появится меню настройки от 37 до 180°C.

Это позволяет установить необходимую температуру для приготовления. Для выбора температуры можно использовать сенсорный экран или регулятор.

Чтобы воспользоваться регулятором, поверните его по часовой стрелке для увеличения температуры. Поверните регулятор против часовой стрелки для уменьшения температуры.

После выбора нужной температуры нажмите кнопку «ОК» или нажмите на регулятор.

Примечание: Во время работы нажмите кнопку в правом нижнем углу устройства, и оно начнет автоматический отсчет времени. Иконка температуры изменится на синий цвет, когда устройство достигнет заданной температуры.

Мощность нагрева

Дисплей позволяет регулировать мощность нагрева прибора.


Нажмите опцию Мощность, чтобы выбрать желаемую мощность нагрева.

При нажатии на функцию мощности на экране появится выпадающее меню от 0 до 10, где «0» — минимальная мощность, а «10» — максимальная. Это позволяет установить необходимую мощность нагрева для приготовления. Для выбора мощности можно использовать сенсорный экран или регулятор.


Чтобы использовать регулятор, поверните его по часовой стрелке для увеличения мощности. Поверните регулятор против часовой стрелки для уменьшения мощности.

После выбора нужной мощности нагрева нажмите кнопку «ОК» или нажмите на регулятор.

Примечание: Во время работы нажмите кнопку в правом нижнем углу устройства, и оно начнет автоматический отсчет времени. При приготовлении жирных продуктов рекомендуется выбирать низкую мощность нагрева, чтобы избежать пригорания. Функция мощности нагрева не активируется, если температура не установлена.

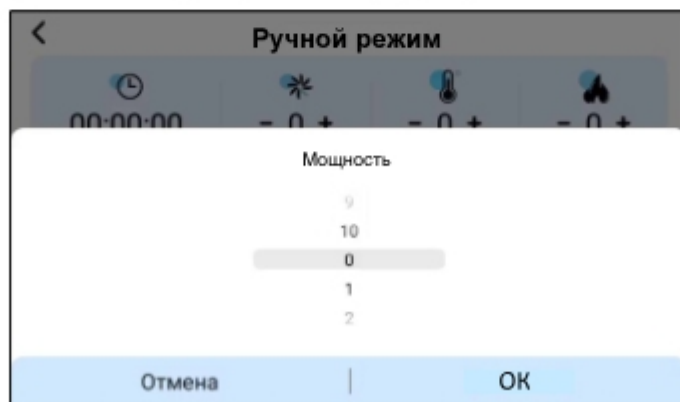

Руководство по эксплуатации

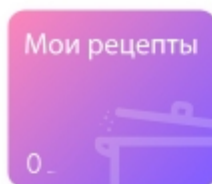

Мои рецепты


Вкладка «Мои рецепты» на главном экране отображает рецепты, созданные вами в MIKO SmartBot C5.



Создание новых рецептов

Чтобы создать собственные рецепты в роботе, выполните следующие действия:

1. Нажмите опцию «Создать новый», чтобы перейти в меню «Описание нового рецепта».
2. Заполните поля: название, время приготовления, автор, аксессуары, количество порций и описание рецепта по вашему желанию.
3. Нажмите опцию «+» в разделе «Ингредиенты» — откроется окно, в котором нужно ввести ингредиент, затем нажмите «Да», чтобы сохранить его. Повторите для всех ингредиентов.
4. Нажмите опцию «Далее» в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти в меню «Добавить шаг».

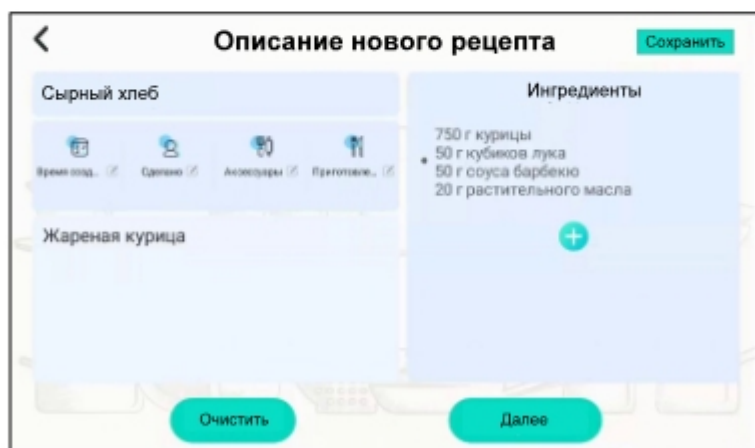


Руководство по эксплуатации


5. Нажмите опцию «+» в разделе «Шаг» – появится окно с вариантами «Добавить ингредиент» и «Добавить действие»:

Нажмите «Добавить ингредиент» → откроется поле ввода. Нажмите на него, введите ингредиент в появившемся окне, затем нажмите «Да» для сохранения.

Нажмите «Добавить действие» → установите время, скорость, температуру и мощность нагрева по вашему усмотрению.

6. Повторите для всех шагов рецепта.

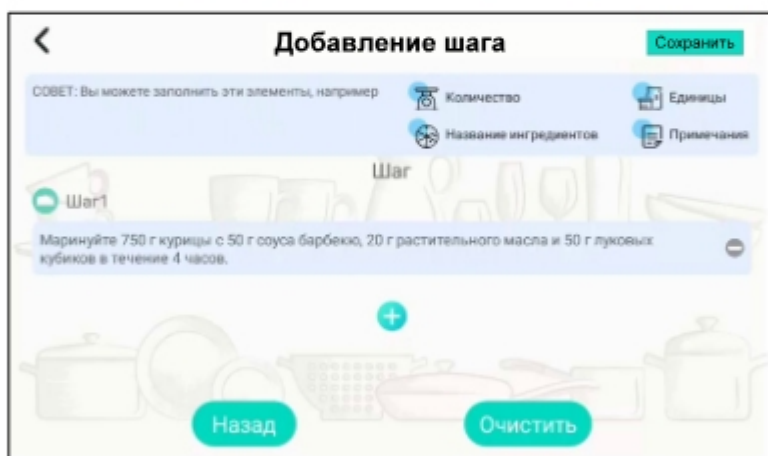

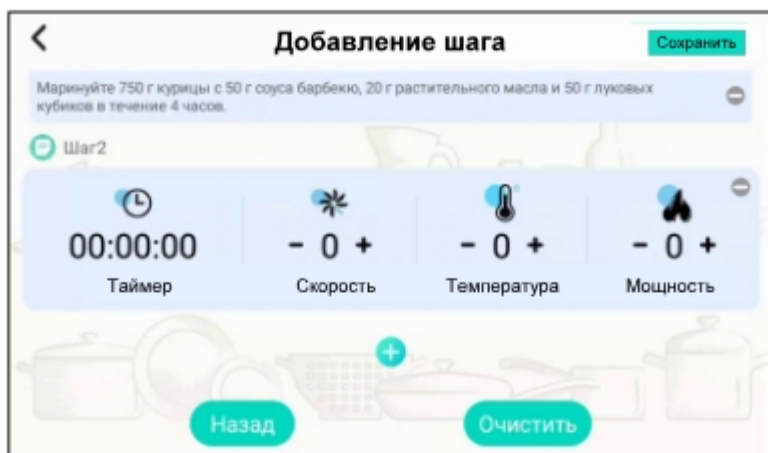

Примечания:

Рекомендуем добавить ингредиенты для Шага 1.

Добавление ингредиентов и настройка действий – это независимые этапы:

- В первом этапе добавляйте ингредиенты
- Во втором этапе устанавливайте скорость, температуру, время и мощность нагрева
- Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить рецепт. Затем вы найдете его в разделе «Мои рецепты».

Название рецепта является обязательным для сохранения.

Кнопка «Назад» (в левом нижнем углу) вернет вас на предыдущую страницу.


Кнопка «Очистить» (в правом нижнем углу) удалит все введенные данные.

Рекомендуем сохранять рецепт своевременно во избежание потери данных.

Мои рецепты

В этом разделе сохраняются все рецепты, созданные в режиме «Создание новых рецептов».

1. Нажмите «Мои рецепты» для просмотра сохранённых рецептов.
2. Выберите нужный рецепт для просмотра.
3. Нажмите «Начать» для запуска приготовления по выбранному рецепту.
4. Нажмите «Редактировать» для редактирования рецепта.
5. Нажмите иконку  в правом верхнем углу экрана для удаления рецепта.

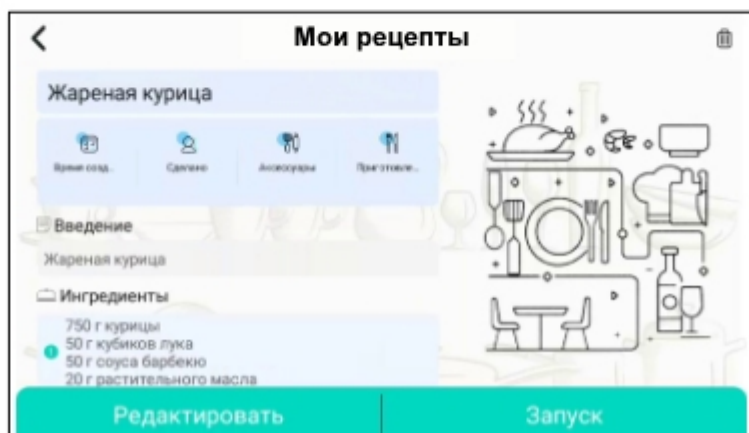


Руководство по эксплуатации

Настройки

Нажмите опцию Настройки в правом нижнем углу сенсорного экрана, чтобы открыть меню настроек.

Доступные настройки отобразятся следующим образом:

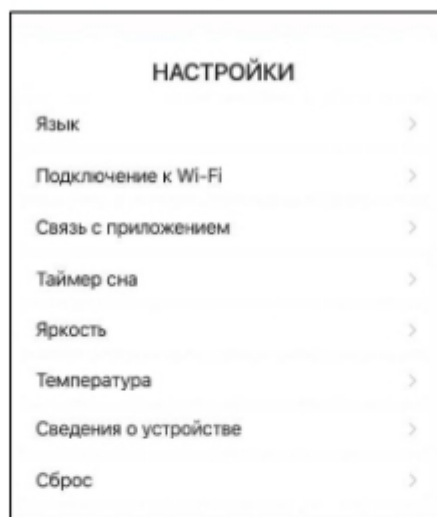

Язык

Язык по умолчанию – английский. Нажмите опцию «Язык», чтобы изменить язык на испанский, французский, немецкий и др.

Подключение к Wi-Fi

Отображает подключение к сети Wi-Fi. Инструкции по настройке и подключению см. в разделе Подключение к Wi-Fi на стр. 13.

Связь с приложением

Для дистанционного управления роботом необходимо скачать управляющее приложение на смарт-устройство.

Для работы приложения требуется активное подключение к Wi-Fi.

Примечание:

Устройство не поддерживает подключение 5G и сети с шифрованием WEP.

Установка приложения:

1. Откройте Apple® App Store или Google Play Store.
2. В поле поиска введите «Smart Life».
3. Скачайте приложение с иконкой «Smart Life».
4. Откройте приложение Smart Life на смарт-устройстве и выберите опцию «Регистрация», чтобы создать аккаунт.
5. Нажмите кнопку «Принимаю» после ознакомления с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.
6. Введите действительный e-mail или номер мобильного телефона для создания имени аккаунта и нажмите опцию «Получить код подтверждения» – код будет отправлен на ваш e-mail или по SMS.
7. Введите полученный код для продолжения.
8. Создайте пароль (минимум 6 символов, включая хотя бы одну букву и одну цифру).
9. Нажмите «Готово» после ввода пароля.
10. После входа в аккаунт нажмите «+ Добавить устройство» в правом верхнем углу главного экрана приложения. Вы перейдете на следующий экран с дополнительными инструкциями.



Руководство по эксплуатации

11. Нажмите опцию «Ручной поиск» в правом верхнем углу управляющего приложения.
12. Нажмите опцию «Настройки» в правом нижнем углу сенсорного экрана робота, затем выберите «Связь с приложением» – на экране появится QR-код для сканирования.
13. После выбора «Ручной поиск» на смарт-устройстве направьте камеру прямо на QR-код на экране робота для сканирования.
14. Приложение начнет добавление устройства (процесс займет до 2 минут). По завершении вы получите уведомление «Устройство успешно добавлено».
15. После завершения загрузки управляющего приложения вы сможете управлять роботом со своего смарт-устройства.

Примечание:

Одновременно к роботу может быть подключено только одно смарт-устройство. Управление через приложение возможно только при подключении смарт-устройства к сети Wi-Fi.



1	Редактировать название	6	Автоматический режим
2	История	7	Главный экран
3	Ручной режим	8	Галерея рецептов
4	Автоматический режим	9	Избранное
5	Галерея рецептов		

Руководство по эксплуатации

Отключение смарт-устройства

Чтобы удалить текущее подключенное смарт-устройство из робота, выполните следующие действия:

1. Нажмите опцию «Настройки» в правом нижнем углу сенсорного экрана робота.
2. Выберите «Связь с приложением» – отобразится информация о текущем подключенном устройстве.
3. Нажмите опцию «Удалить устройство» в нижней части сенсорного экрана робота.

Спящий режим


Робот имеет настройку времени до перехода в спящий режим (аналогично режиму ожидания). Время можно изменить согласно вашим предпочтениям.

1. Нажмите опцию «Спящий режим», чтобы изменить время до перехода в режим ожидания.

Примечание: Время ожидания по умолчанию установлено на 10 минут.

Яркость

Робот имеет настройку яркости, которую можно регулировать по вашему усмотрению. Доступны варианты от 1 до 10, где 1 — минимальная яркость, а 10 — максимальная.

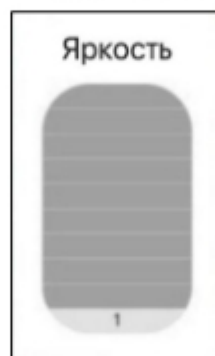

Единицы измерения температуры

Робот позволяет выбирать единицы измерения температуры: °C или °F в соответствии с вашими предпочтениями.

1. Нажмите опцию «Единица измерения» чтобы изменить единицы измерения температуры.

Примечание: По умолчанию установлены °C.

Информация о версии

Отображает текущую версию материнской платы, версию программного обеспечения, Mac-адрес и версию Android робота.

Сброс до заводских настроек

Эта функция восстанавливает заводские настройки.

Нажмите опцию «Сброс до заводских настроек», появится уведомление с текстом «Вы хотите сбросить настройки устройства?». Нажмите «Да» для сброса или «Нет» для отмены.

Примечание: Все данные и информация в роботе будут удалены после сброса.

Весы

Робот имеет встроенные весы с диапазоном взвешивания от 1 до 4999 грамм с шагом в 1 грамм.

Примечание:

Для использования функции взвешивания робот должен быть в режиме паузы или ожидания.

Нажмите значок весов , чтобы активировать функцию взвешивания.

Руководство по эксплуатации

Вес ингредиентов отображается на дисплее в граммах по мере их добавления в кувшин. Если в кувшине уже есть ингредиенты и добавляются новые, весы суммируют значения и отобразят общий вес.

При повторном входе в режим взвешивания после выхода отображается только вес вновь добавленных ингредиентов (и только в режиме весов).

При удалении продуктов из чаши дисплей может показывать отрицательные значения.



Рекомендуемые скорости и вместимость для каждого аксессуара

Предупреждение: Не устанавливайте и не используйте лопатку для замешивания и корзину-сито / пароварку одновременно.

Аксессуар	Изображение	Функция	Скорость	Емкость	Время приготовления
Многофункциональное лезвие		измельчение (+)	5	MAX 3 л, размер кусочков 2 см	1 мин
		измельчение (++)	10	MAX 3 л, размер кусочков 2 см	1 мин
Лопатка для замешивания		замес теста для хлеба, пиццы и т.д.	2–3	MAX 800 г теста	5–20 мин
		замес теста для пасты	3	MAX 600 г теста	3 мин

Руководство по эксплуатации

Аксессуар	Изображение	Функция	Скорость	Емкость	Время приготовления
Венчик-бабочка		перемешивание	1–3	MAX 3 л	30 мин
		взбивание белков или сливок	4	MAX 3 л	10 мин
Пароварка		приготовление овощей на пару	–	MAX 2–3 л	15 мин
		приготовление мяса на пару	–	MAX 2–3 л	20–30 мин
Лопатка для обжаривания		обжарка	1–2	MAX 3 л	5–20 мин
		перемешивание	1–2	MAX 3 л	5–20 мин

Уход и обслуживание

Уход и обслуживание

Протрите основание робота слегка влажной тканью, а затем тщательно высушите перед повторным использованием прибора.

Чистка деталей сразу после использования обеспечит более быструю очистку, что продлит срок службы вашего прибора и уменьшит образование пятен на деталях.

В посудомоечной машине на деликатном режиме (45°-60°) можно мыть следующие компоненты робота:

- Многофункциональное лезвие
- Лопатка для замешивания
- Венчик-бабочка
- Пароварка (крышка, поднос, чаша)
- Основная чаша
- Крышка основной чаши
- Мерный стакан
- Лопатка-шпатель
- Корзина-сито

Устранение неполадок

Устранение неполадок

!!! Примечание: Если выполнение действий, описанных в таблице ниже, не привело к восстановлению нормальной работы устройства, обратитесь за помощью в наш отдел послепродажного обслуживания (гарантийный сервис).

Код ошибки	Описание	Возможные причины	Решение
E 01	Аварийное выключение	Крышка чаши неправильно установлена. Чаша неправильно установлена на корпус робота.	Убедитесь, что крышка чаши правильно установлена и зафиксирована. Убедитесь, что чаша правильно установлена на корпус робота.
E 02	Датчик температуры не обнаружен	Чаша не установлена, неправильно установлена или поврежден датчик в основании робота.	Убедитесь, что чаша правильно установлена на корпус робота. Убедитесь, что соединительные штифты под чашей не изгибаются или не заламываются.
E 03	Двигатель / насадки заблокированы	Слишком много ингредиентов в чаше. Ингредиенты слишком крупные.	Уменьшите объем ингредиентов в чаше. Нарезьте ингредиенты на более мелкие кусочки и перезапустите устройство.
E 04	Температура слишком высока	В чаше нет ингредиентов или их недостаточно при длительном использовании высокого температурного режима.	Поместите ингредиенты в чашу или увеличьте их количество.
E 05	Перегрев двигателя	Устройство работало при высокой нагрузке (например, замес теста) или на высокой скорости слишком долго без периодов охлаждения.	Остановите устройство и дайте ему остыть перед повторным запуском.

Устранение неполадок

Код ошибки	Описание	Возможные причины	Решение
E 07	Ошибка коробки передач	Коробка передач должна переключаться при переходе с группы скоростей 1–5 на группу 6–10. Если переключение не происходит, появляется эта ошибка.	Остановите устройство, затем перезагрузите его.
E 08	Ошибка датчика температуры двигателя	Если датчик температуры двигателя не обнаружен при запуске, появится эта ошибка.	Остановите устройство, затем перезагрузите его.
E 11	Одновременное использование высокой скорости и высокой температуры	Температура в кувшине превышает 90°C при использовании скорости уровня 4 и выше.	Охладите содержимое до 90°C или ниже, либо используйте скорость ниже 4 уровня.
E 12	Перегрузка веса	Добавленный вес тяжелее максимума – 4999 г.	Удалите часть ингредиентов, чтобы общий вес составил 4 999 грамм или менее.

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение, (В)	220–240 В
Частота, (Гц)	50–60 Гц
Мощность, (Вт)	1700 Вт (мотор: 700 Вт; нагреватель: 1000 Вт)
Скорость вращения	1–10 уровней
Регулируемая температура, (°C)	37–180 °C
Максимально допустимый вес для взвешивания, (г)	4999 г

!!! Примечание:

Приведенные выше данные получены из лаборатории нашей компании, и фактическое использование может варьироваться в зависимости от изменений среды использования.

В связи с постоянной необходимостью улучшения продукта эта информация зависит от его актуальности, и наша компания оставляет за собой право на обновления продукта.



Наличие данного логотипа на продукте означает, что утилизация устройства регулируется Директивой 2012/19/EU от 4 июля 2012 года, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Любое опасное вещество, содержащееся в электрическом оборудовании может оказать потенциальное воздействие на окружающую среду и здоровье в процессе переработки. Утилизируйте устройство и батарею в соответствии с правилами утилизации и местными законами.

Гарантийное обслуживание



Внимание: Гарантия распространяется исключительно на те устройства, которые использовались по назначению с полным соблюдением требований, описанных в инструкции к оборудованию. После самостоятельного вскрытия устройства и при порче заводских пломб, болтов и креплений установить реальную причину поломки не представляется возможным, поэтому в гарантийном обслуживании может быть отказано. Пожалуйста, не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Негарантийные случаи (Не производственный брак):

- Механическое повреждение в результате падения, удара и т.п. (в том числе: повреждение / трещина на крышке, корпусе устройства и т.д.);
- Попадание влаги на электрическую часть (или в щели корпуса);
- Нарушение текущей инструкции по эксплуатации;
- Несвоевременное обслуживание устройства;
- Самостоятельный ремонт не в авторизованном сервисном центре производителя;
- Естественный износ запчастей и расходных материалов;
- Любые дефекты, возникшие из-за контакта с жидкостью, коррозия из-за ржавчины, а также из-за органических следов насекомых и др. животных;
- Поломки, связанные с перепадом напряжения и / или неправильным подключением;
- Использование аксессуаров, непоставляемых и не одобренных производителем;
- В гарантийном обслуживании будет отказано в случае порчи / удаления имени / серийного номера (SKU) устройства.



Внимание: Установление гарантийного случая происходит только в рамках диагностики.

Гарантия составляет два года с момента приобретения.

Связаться с нами

WhatsApp/Телефон для связи:

+7(495)001-05-95

Электронная почта:

Service@mikors.ru



