

PARD

Цифровой прибор ночного видения Night Stalker 4K 2.0

Модель : Night Stalker 4K 2.0 NS42-70/LRF

Night Stalker 4K 2.0 NS42-50/LRF



Руководство пользователя

Спасибо за поддержку и выбор устройства PARD. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед первым использованием устройства. Следуйте инструкциям, приведённым в этом руководстве, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией.

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по использованию цифрового устройства и предназначено только для справки.

Обратите внимание, что PARD оставляет за собой право обновлять данное руководство без предварительного индивидуального уведомления. Для получения актуальной информации и обновлений рекомендуется посетить официальный сайт.

Меры предосторожности

- **Хранение устройства:** храните устройство и аккумулятор в сухом и безопасном месте.
- **Обращение и транспортировка:** соблюдайте осторожность и аккуратно обращайтесь с устройством при использовании и транспортировке. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку для перевозки.
- **Воздействие света:** не используйте устройство для прямого наведения на сильные источники света, такие как солнце. Это может повредить сенсор и привести к аннулированию гарантии.
- **Защита линзы:** избегайте царапин и повреждений линзы, вызванных загрязнением маслом или химическими веществами. Когда устройство не используется, держите крышку объектива закрытой.
- **Условия хранения:** храните устройство в прохладной, сухой и хорошо проветриваемой среде, вдали от сильных электромагнитных полей. Температура хранения не должна быть ниже -30°C (-22°F) и выше $+55^{\circ}\text{C}$ (131°F). Заряжайте устройство только в диапазоне температур от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ (32°F - 113°F).
- **Разборка и обслуживание:** не разбирайте устройство без разрешения. При возникновении проблем обращайтесь в сервисную службу. Несанкционированная разборка приведёт к аннулированию гарантии.
- **Внимание:** все устройства PARD требуют экспортной лицензии при вывозе за пределы вашей страны.

Комплектация

No.	Содержание	Кол-во.
1	Night Stalker 4K 2.0	1
2	Съёмный литий-ионный аккумулятор 18650	1
3	Защитный чехол	1
4	Кабель Type-C	1
5	Крепёжные кольца	2
6	Шестигранный ключ	2
7	Салфетка для очистки линзы	2
8	Резиновый наглазник	1
9	Руководство пользователя	1
10	Гарантийный талон	1


Особенности

1. 4K сенсор (3840×2160)
2. Дисплей (1280×1280)
3. LRF в объективе (лазерный дальномер)
4. Съёмный ИК-модуль
5. Система дисплея с длинным выносом выходного зрачка 65 мм
6. Стандартная трубка 30 мм
7. Двойное питание: встроенный аккумулятор 21700 + съёмный 18650
8. Запись с активацией от отдачи
9. Wi-Fi подключение
10. Водонепроницаемость IP67
11. Устойчивость к отдаче до 6000 Дж

Модель		Night Stalker 4K 2.0 NS42-70/LRF - NS42-50/LRF
Сенсор		
Разрешение (пиксель)		3840*2160
Размер пикселя (µm)		2
Чувствительность (люкс)		0.001
Частота кадров (Гц)		60
Алгоритм обработки изображения		PARD VLEA
Оптика		
Объектив (фокусное расстояние, мм)		50/70
Оптическое увеличение (x)		4.6/6.5
Цифровое увеличение (x)		2/3/4
Поле зрения (°)	Горизонталь	4.2/3
	Вертикаль	4.2/3
	Диагональ	5.9/4.2
Область обзора (м@100м)	Горизонталь	7.3/5.2
	Вертикаль	7.3/5.2
Диапазон фокусировки		10m-∞
Вынос выходного зрачка (мм)		65
Диоптрийная регулировка (D)		-5~5
Дисплей		
Тип		IPS
Разрешение (pixel)		1280*1280
Стиль прицельной сетки		7
Цвет прицельной сетки		красный / белый / жёлтый / зелёный

Основные функции	
Картинка в картинке	Да
Баллистический калькулятор	Да
Гироскоп	Да
Запись с активацией от отдачи	Да
Циклическая запись	Да
Отметка времени	Да
Компенсация экспозиции	Да
USB Type-C	Да
HDMI выход	Да
WiFi	Да
Поддерживаемые приложения	PardVision2
Память (ГБ)	Micro SD Card (128Гб, Max)
Тип литиевого аккумулятора	Built-in 21700*1+removable 18650*1
Выходное напряжение (В)	3.7
Время работы (ч, макс.)	6
Внешнее питание (В)	USB Type-C
Класс защиты	IP67
Рабочая температура (°C/°F)	-30~55/-22~131
Устойчивость к отдаче (Дж)	6000
Корпус	Алюминиевый сплав
Объектив	Стекло
Габариты	
Габариты изделия (Д × Ш × В, мм)	367*85*70
Масса нетто / шт. (с аккумуля., г)	905

Night Stalker 4K 2.0

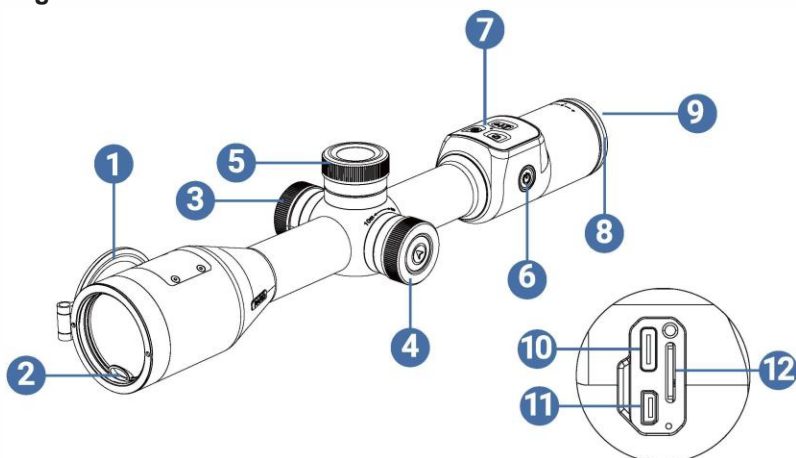

Примечание: изображение относится к Night Stalker 4K 2.0 с модулями ИК и LRF, которые приобретаются отдельно.

№.	Название	№.	Наименование
1	Объектив	7	Клавиатура
2	Модуль LRF	8	Кольцо диоптрийной настройки
3	Крышка аккумулятора	9	Окуляр
4	Ручка фокусировки объектива	10	Порт Type-C
5	Ручка управления	11	HDMI-порт
6	Кнопка питания / сна	12	Слот для карты Micro SD

Установка

1. Установка батареи и запуск

Порядок установки аккумулятора следующий:

- 1 Поверните крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Снимите изоляционную ленту.

3 Установите аккумулятор, соблюдая правильную полярность положительного (+) и отрицательного (-) контактов, затем закрутите крышку аккумулятора.

4 Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд. (Когда на экране появится логотип PARD, устройство готово к использованию.)


2. Установка крепления

1 Подготовьте винты, шестигранный ключ, кольцевое крепление и устройство Night Stalker.

2 Затяните винты шестигранным ключом, чтобы надёжно закрепить крепление на прицеле.

3 Установите кольцевое крепление вместе с прицелом на планку Picatinny оружия.

4 Затяните боковые винты кольцевого крепления, чтобы надёжно зафиксировать его на планке Picatinny.

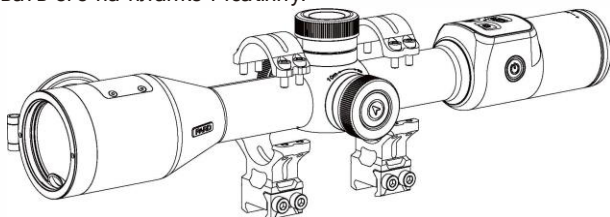

3. Диоптрийная настройка

Поворачивайте кольцо диоптрийной настройки до получения чёткого изображения значков на экране.



4. Фокусировка объектива


Наведите на цель и вращайте ручку фокусировки объектива до получения чёткого изображения цели.




5. Калибровка компаса

Наклоняйте и перемещайте устройство по траектории в форме восьмёрки до завершения калибровки компаса.



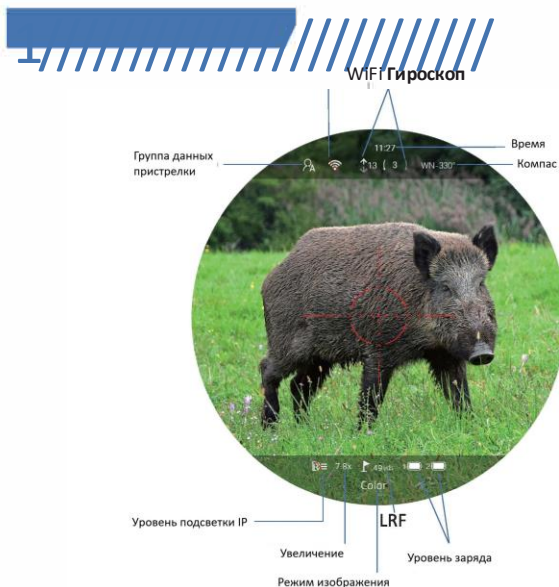

Руководство по режиму быстрых клавиш

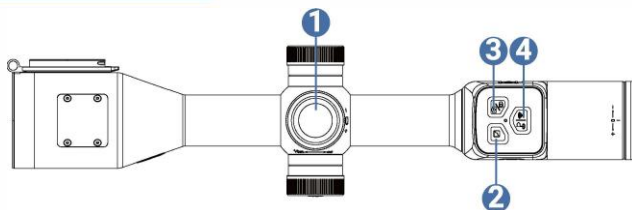

Ручка (Кн. 1)	Вращать против часовой	Вращать по часовой	
	Вниз / - / уменьшение масштаба	Вверх / + / увеличение масштаба	
	Одиночное нажатие	Длительное нажатие	Двойное нажатие
	Меню/Ок	Меню	Вкл/Выкл КвК
	Одиночное нажатие	Длительно нажатие	Двойное нажатие
Кн.2	Регулировка уровня инфракрасной подсветки	Переключение режима изображения черно-белый / цветной	-
Кн.3	Сделать снимок	Записать видео	Файлы
Кн.4	LRF / баллистический калькулятор / назад	Вкл/ВыклWiFi	-

Кнопка 1

Одно нажатие

В режиме главного экрана: одно нажатие [Кнопка 1] – вход в меню.

В режиме меню: одно нажатие [Кнопка 1] – подтверждение / ОК.

Длительное нажатие

В режиме главного экрана: длительное нажатие [Кнопка 1] – вход в меню.

Двойное нажатие

В режиме главного экрана: двойное нажатие [Кнопка 1] – включение/выключение функции «картинка в картинке».

Поворот против часовой стрелки

В режиме главного экрана: поворот [Кнопка 1] против часовой стрелки – уменьшение масштаба.

В режиме меню:

- в интерфейсе меню – прокрутка вниз по пунктам
- в настройках параметров – уменьшение значений

Поворот по часовой стрелке

В режиме главного экрана: поворот [Кнопка 1] по часовой стрелке – увеличение масштаба.

В режиме меню:

- в интерфейсе меню – прокрутка вверх по пунктам
- в интерфейсе настройки параметров – увеличение значений

Кнопка 2

Одно нажатие

В режиме главного экрана: одно нажатие [Кнопка 2] – регулировка уровня ИК-подсветки.


Длительное нажатие

В режиме главного экрана: длительное нажатие [Кнопка 2] – переключение между черно-белым и цветным режимом изображения.

Кнопка 3

Одно нажатие

В режиме главного экрана: одно нажатие [Кнопка 3] – сделать фотографию.

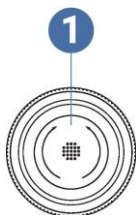


Длительное нажатие

В режиме главного экрана: длительное нажатие [Кнопка 3] – запись видео, повторное длительное нажатие [Кнопка 3] – сохранение видео.

Двойное нажатие

В режиме главного экрана: двойное нажатие [Кнопка 3] – вход в раздел с сохранёнными видео и изображениями.

- Поворот [Кнопка 1] – переключение между файлами.
- Одно нажатие [Кнопка 1] – воспроизведение / пауза видео.
- Во время воспроизведения: поворот [Кнопка 1] – перемотка вперёд или назад со скоростью 2x / 4x / 8x.
- Нажатие [Кнопка 4] – вход в следующие настройки:

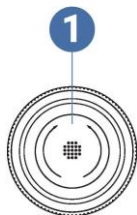

1. Удаление:

- Удалить текущий
- Удалить всё

2. Защита файла:

- Заблокировать текущий
- Разблокировать текущий
- Заблокировать все
- Разблокировать все

3. Слайд-шоу:

- 2 секунды
- 5 секунд
- 8 секунд

- Длительное нажатие [Кнопка 4] – выход.

Кнопка 4

Одно нажатие

В режиме меню: одно нажатие [Кнопка 4] – возврат к предыдущему интерфейсу.

В режиме главного экрана: одно нажатие [Кнопка 4] – включение LRF, повторное нажатие [Кнопка 4] – включение баллистического калькулятора.

Длительное нажатие

В режиме главного экрана: длительное нажатие [Кнопка 4] – включение/выключение Wi-Fi.



Гид по меню

Режим главного экрана:


Одно нажатие [Кнопка 1] – вход в меню.

1. Баллистический калькулятор

1. Баллистический калькулятор

Баллистический калькулятор позволяет быстро рассчитывать траекторию пули и выдавать точную точку прицеливания, обеспечивая точный выстрел. Устройство поддерживает пять групп данных, что позволяет использовать прицел с несколькими винтовками.

- Одно нажатие [Кнопка 1] – вход в баллистический расчёт
- Длительное нажатие [Кнопка 1] – вход в баллистический расчёт
- Поворот [Кнопка 1] – выбор группы данных (от А до I), длительное нажатие – сохранение
- Одно нажатие [Кнопка 1] – прокрутка вверх/вниз и выбор параметров для настройки
- Поворот [Кнопка 1] – изменение значения выбранного параметра, длительное нажатие – сохранение и выход

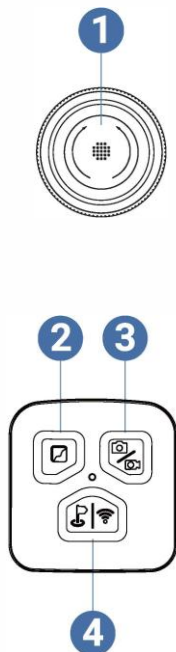

Руководство по параметрам:

Баллистические данные: 9 профилей баллистических данных (A/B/C/D/E/F/G/H/I) могут быть сохранены.

Скорость: скорость полёта пули после выстрела из винтовки, выражается в «метрах в секунду» (м/с) или «футах в секунду» (ф/с).

Вес пули: масса пули, выражается в «граммах» (г) или «гранах» (gr), может быть получена из спецификации производителя пули.

Баллистический коэффициент (BC): способность пули преодолевать сопротивление воздуха в полёте, указывается в спецификации производителя пули.


Высота: высота над уровнем моря, выражается в «метрах» (м) или «футах» (ft).

Температура: локальная температура, выражается в «градусах Цельсия» (°C) или «градусах Фаренгейта» (°F), является важным параметром, влияющим на плотность воздуха.

Высота прицела (Score Ht): разница высоты между оптической осью прицела и стволом, выражается в «миллиметрах» (mm) или «дюймах» (inch).

Дистанция пристрелки (Zero range): расстояние, выражается в «метрах» (m) или «ярдах» (yard), обычно устанавливается на 100 м или 100 ярдов, может быть изменено пользователем.

Форма и цвет точки прицеливания: поворот [Кнопка 1] по часовой стрелке – вход в интерфейс настройки формы и цвета. Поворот [Кнопка 1] – переключение между девятью вариантами. Одно нажатие [Кнопка 1] – выбор нужной формы и цвета.

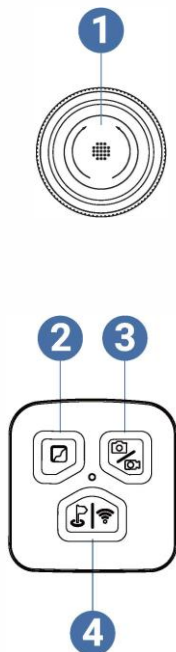

После настройки: длительное нажатие [Кнопка 1] – сохранение и выход. Длительное нажатие [Кнопка 4] – выход без сохранения.

Примечание: при выборе единиц расстояния «метры» или «ярды» в соответствующем пункте все связанные параметры баллистического калькулятора настраиваются автоматически.

Баллистическая калибровка

Пользователю необходимо вручную создать базу баллистической траектории, введя минимум три набора данных. Баллистическая калибровка основана на этой базе данных и используется для расчёта точки попадания на различных дистанциях.


Принцип: сначала задаётся интервал (шаг) для каждой дистанции выстрела, затем фиксируется точка попадания пули путём корректировки значения «Y», формируя базу данных.

- Поворот [Кнопка 1] – перемещение курсора к пункту баллистической калибровки, длительное нажатие [Кнопка 1] – вход.
- Одно нажатие [Кнопка 1] – перемещение курсора между параметрами, поворот [Кнопка 1] – изменение значений.
- Длительное нажатие [Кнопка 1] – сохранение и возврат в меню.

Примечание:

При перемещении курсора к параметрам «Distance» / «Y»:

- одно нажатие [Кнопка 1] – переход в правую таблицу
- одно нажатие [Кнопка 1] – перемещение курсора назад по таблице
- одно нажатие [Кнопка 4] – перемещение курсора вперёд по таблице
- длительное нажатие [Кнопка 4] – закрытие таблицы

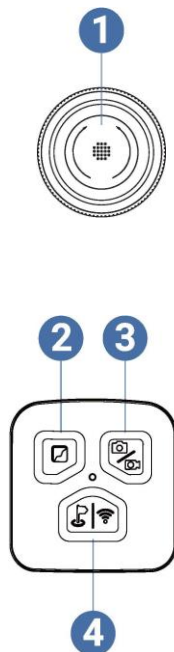

Увеличение: кратность увеличения устройства.

Фиксация: блокировка основного экрана для упрощения дальнейших операций.

Цвет: доступны 4 варианта цвета (красный/белый/жёлтый/зелёный).

Для лучшей видимости рекомендуется выбирать цвет, отличающийся от прицельной марки.

Интервал: позволяет вводить отклонение по оси Y фактической точки попадания на разных дистанциях, поддерживается до 15 записей данных (чем больше записей, тем выше точность расчётной точки прицеливания).

2. Яркость дисплея


Пользователь может выбрать предпочтительный уровень яркости дисплея.

- Поворот [Кнопка 1] – перемещение курсора к параметру яркости, одно нажатие [Кнопка 1] – вход в настройку.
- Поворот [Кнопка 1] – выбор уровня от «Level 0» до «Level 6».
- Одно нажатие [Кнопка 1] – подтверждение выбора и выход.

3. Регулировка прицельной сетки

Регулировка прицельной сетки означает совмещение прицельной марки с точкой попадания на дистанции пристрелки, чтобы положение точки прицеливания на заданной дистанции соответствовало точке попадания пули.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к настройке прицельной сетки. Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в этот раздел.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать отображение «Показать» или «Скрыть» прицельную сетку, затем один раз нажмите [Кнопку 1] для сохранения.
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы переключаться между параметрами. Поворачивайте [Кнопку 1], чтобы изменять значение выбранного параметра.
- Нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

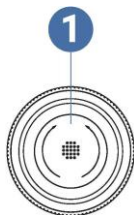

Руководство по параметрам:

Mag: увеличение устройства.

Data: 5 групп профилей данных (NB/C/D/E), которые можно сохранить.

X: при изменении значения «X» прицельная сетка перемещается по оси «X».

Y: при изменении значения «Y» прицельная сетка перемещается по оси «Y».

Style: доступно 7 вариантов прицельной сетки.

Color: доступно 4 цвета (красный/белый/жёлтый/зелёный).

4. Цвет по умолчанию

Пользователи могут выбрать «Цветной» или «Чёрно-белый» режим в качестве цвета по умолчанию.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к параметру цвета по умолчанию, и один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать «Цветной» или «Чёрно-белый».
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.


5. Другие меню

- 1) Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к другим меню.
 Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти в него, в разделе «Другие меню» доступно 18 опций.

6. Настройки отображения строки состояния

Пользователи могут настраивать, какие значки отображаются на главном экране.

Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к отображению строки состояния. Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.

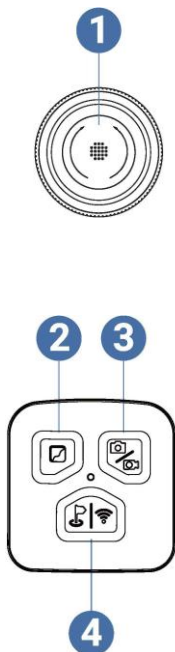


- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы перемещать курсор между параметрами.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы включить или отключить отображение значка на главном экране. (Синий квадрат означает, что значок отображается на главном экране.)
- Нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

7. Картинка в картинке

Режим PIP отображает увеличенную в 2 раза центральную область в верхней части экрана, позволяя видеть увеличенные детали цели без потери поля зрения.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к PIP, и один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать «PIP OFF» или «PIP ON».
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

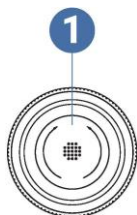

8. Гироскоп

Эта функция измеряет ориентацию устройства, чтобы можно было отображать и калибровать углы рыскания и наклона устройства.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к гироскопу. Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы выбрать «Показать» или «Скрыть» углы рыскания и наклона на главном экране.
- Если выбрано «Показать», поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к «Калибровке гироскопа» или «Калибровке компаса», затем один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы выбрать нужный вариант, и следуйте инструкциям.



9. Выбор единиц дальности

Пользователи могут выбрать «метры» или «ярды» в качестве единицы измерения устройства в соответствии со своими предпочтениями.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к выбору единиц дальности, и один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать «Meter» или «Yard». Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

10. Самозапускающаяся запись


Функция самозапускающейся записи обеспечивает непрерывный 20-секундный цикл; при обнаружении отдачи видео автоматически сохраняется на карту Micro SD.

- Поверните [Кнопку 1] чтобы переместить курсор к опции самозапускающейся записи, и один раз нажмите [Кнопку 1] чтобы войти.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать «On» или «Off». После выбора «On» поверните [Кнопку 1], затем один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы перемещаться между уровнями чувствительности:
- «Low», «Medium» или «High», затем поверните [Кнопку 1], чтобы подтвердить выбор.
- Нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

11. Установки записи видео

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к настройкам видеозаписи, и один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы перемещать курсор между параметрами, поверните [Кнопку 1], чтобы подтвердить выбор.
- Нажмите и удерживайте [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.

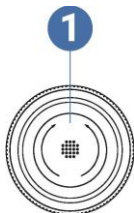

12. Штамп даты

Пользователи могут выбрать отображение даты в правом нижнем углу фото и видео.

- Поверните [Кнопку 1], чтобы переместить курсор к опции даты, и один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы войти.
- Поверните [Кнопку 1], чтобы выбрать «Off» или «On».
- Один раз нажмите [Кнопку 1], чтобы сохранить и выйти.



13. Увеличение по умолчанию

Пользователи могут выбрать значение увеличения по умолчанию, и устройство будет отображать заданное увеличение при следующем включении.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции увеличения по умолчанию, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти в неё.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать нужное увеличение по умолчанию.
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы сохранить и выйти.

14. Предустановленная яркость ИК


Функция позволяет пользователям регулировать яркость ИК-осветителя, и при следующем включении будет установлен выбранный уровень.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к настройке яркости ИК, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти в меню.
- Поверните [Key 1], чтобы перемещать курсор между «off», «1», «2» или «3».
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы подтвердить выбор и выйти.

15. Автовыключение

Пользователи могут выбрать желаемое время. После выбора устройство будет отслеживать активность. Выключение произойдёт только после того, как устройство останется бездействующим в течение заданного времени.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к функции автоотключения, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать «On» или «Off». После выбора «On» нажмите [Key 1], чтобы переместить курсор между «1 Min», «10 Min» и «30 Min», затем поверните [Key 1], чтобы подтвердить выбор.
- Удерживайте [Key 1], чтобы сохранить настройку и выйти.

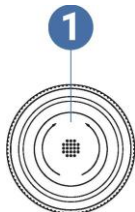

16. WiFi

Подключение через WiFi позволяет использовать телефон в качестве внешнего видеодискретеля для просмотра фото и видео.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к настройке WiFi, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать между «Off» и «On».
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы сохранить и выйти.

Шаги подключения к мобильному устройству:

- Скачайте PardVision2 в App Store или Google Play.
- Включите WiFi на устройстве и на мобильном телефоне.
- Найдите WiFi сеть на мобильном устройстве (название сети устройства – уникальная последовательность чисел, начинающаяся с PARO).
- Введите пароль: 12345678.
- Откройте приложение для управления устройством.



17. Экспозиция

Пользователи могут выбрать предпочтительные настройки экспозиции.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции экспозиции, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать нужное значение экспозиции.
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы сохранить настройку и выйти.

18. Язык


Пользователи могут выбрать предпочтительный язык.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции языка, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать нужный язык.
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы сохранить настройку и выйти.

19. Дата/Время

Пользователь может установить системную дату и время устройства.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к настройке даты/времени, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы изменить значение даты и времени, нажимайте [Key 1], чтобы переключаться между параметрами.
- Удерживайте [Key 1], чтобы сохранить настройки и выйти.

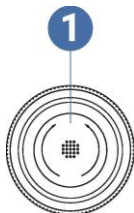

20. Форматирование

Если пользователи форматировать карту micro SD, все данные на ней будут безвозвратно удалены и не подлежат восстановлению. Пожалуйста, будьте осторожны!

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции форматирования, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать «Cancel» или «OK».
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы подтвердить выбор и выйти.



21. Время

Пользователи могут установить время отображения иконок меню.


- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции Menu Display Time, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.
- Поверните [Key 1], чтобы выбрать один из вариантов: «off», «30 SEC», «1 Min», «3 Min», «5 Min» или «10 Min».
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы сохранить настройку и выйти.

22. Установки по умолчанию

Сброс устройства восстановит заводские настройки и безвозвратно удалит все пользовательские данные. Пожалуйста, будьте осторожны!

Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции восстановления настроек по умолчанию, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти.

1

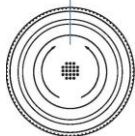

- Поверните [Key 1], чтобы выбрать «Cancel» или «OK».
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы подтвердить выбор и выйти.

23. Версия

Версия отображает информацию о прошивке устройства.

- Поверните [Key 1], чтобы переместить курсор к опции версии, и нажмите [Key 1] один раз, чтобы войти и просмотреть версию.
- Нажмите [Key 1] один раз, чтобы выйти.

2

3



4

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая те, которые могут вызывать нежелательную работу.

Примечание: данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкцией, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приёме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить выключением и включением устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- * Изменить ориентацию или расположение приёмной антенны.
- * Увеличить расстояние между устройством и приёмником.
- * Подключить оборудование к розетке другой электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- * Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио/ТВ.

Примечание: правообладатель не несёт ответственности за изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям. Такие изменения могут привести к утрате права пользователя на эксплуатацию устройства. Устройство оценено на соответствие общим требованиям по радиочастотному излучению. Оно соответствует пределам FCC по воздействию радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды. Данное устройство и его антенна(ы) не должны размещаться совместно или использоваться вместе с другими антеннами или передатчиками.