


## Languages

|                    |   |
|--------------------|---|
| English.....       | 2 |
| Русский язык ..... | 7 |

## Product At A Glance


Component and Accessory List (subject to accessories in the packaging box)




1. Vacuum Cleaner Main Body



2. Extension Rod



3. Auto-Empty Dock

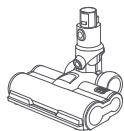

4. Illumination Main Brush



5. Motorized Mini-Brush



6. Soft Dusting Brush



7. Crevice Nozzle



8. Removable Battery



9. Dust Bag



10. Pre-Filter



11. Exhaust Filter




12. Dock HEPA Filter




13. Roller Brush

## Main Parts

### Vacuum cleaner

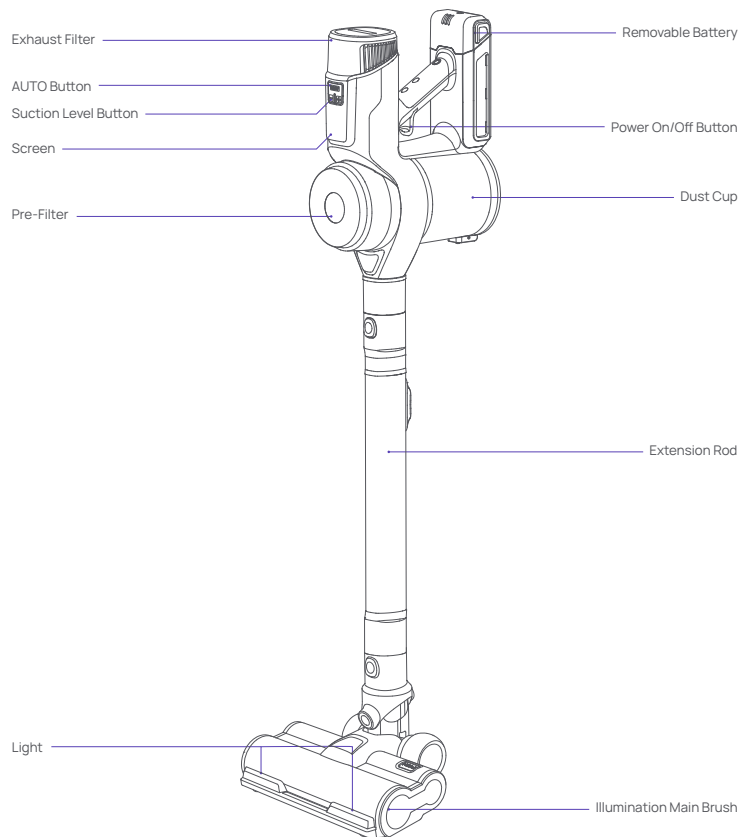

## Auto-Empty Dock

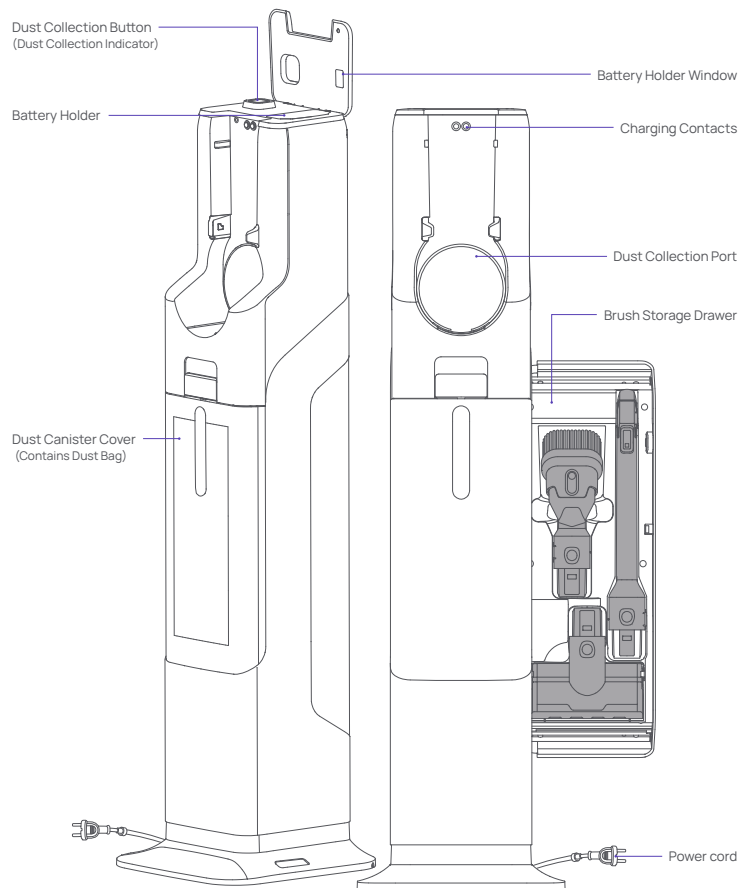

## How to Use

### First-time Use


#### Install the Extension Rod and Brush

- Align and push until "click" sounds for installation
- Press the release button to detach



#### Install Removable Battery

Install

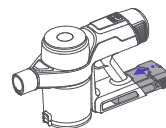


#### Start Cleaning

Press the Power On/Off button to start cleaning




#### Extension Rod Length Adjustment

The extension rod can be adjusted to four lengths

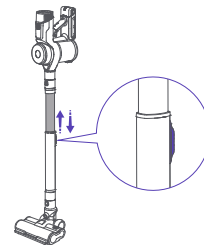


Detach: Press buttons at both sides to remove the battery pack

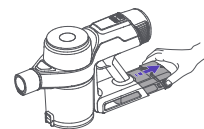

#### Vacuum Cleaner Charging and Dust Collection


Align the battery's charging contacts with dock charging contacts for charging and dust collection

Description: The extension rod must be adjusted to its shortest length before the vacuum cleaner can be placed on the dock for charging

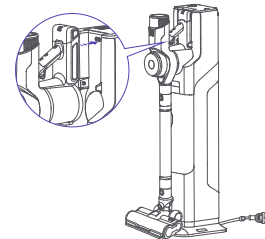


Only removable battery charging

- Batteries can be separately charged in the dock, and the charging status can be seen through the battery holder window
- Dual batteries prioritize charging the vacuum cleaner battery first. Once fully charged, charging switches to the dock battery
- Spare batteries are available in official stores

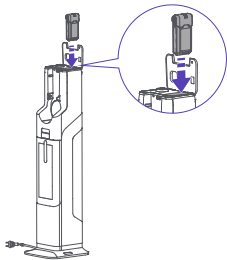


Brush Storage

Keep parallel to the storage slot and push forward firmly



Instructions for Use

Screen and Buttons

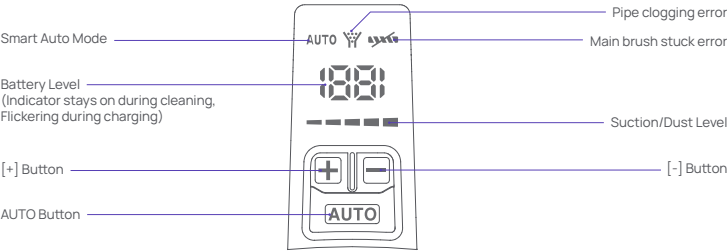


Button functions

| Position        | Button                 | Status                                                                               | Function                                                                                                    |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacuum cleaner  | Power On/Off button    | When the vacuum cleaner is not on the dock                                           | Short press: Power on/off                                                                                   |
|                 | AUTO Button            | When the vacuum is on                                                                | Short press: Switch to Smart Auto Mode                                                                      |
|                 | [+ ] Button            | When the vacuum is on                                                                | Short press: Switch to Manual Mode and suction level +1                                                     |
|                 | [- ] Button            | When the vacuum is on                                                                | Short press: Switch to Manual Mode and suction level -1                                                     |
| Auto-Empty Dock | Dust Collection Button | When the vacuum cleaner is not on the dock<br>When the vacuum cleaner is on the dock | Press and hold for 3s: Switch between auto/manual dust collection<br>Short press: End/start dust collection |

Smart Auto Mode

Press the AUTO button to activate the Smart Auto Mode, in which the suction power is automatically adjusted based on detected dust levels (AUTO icon lights up on display)

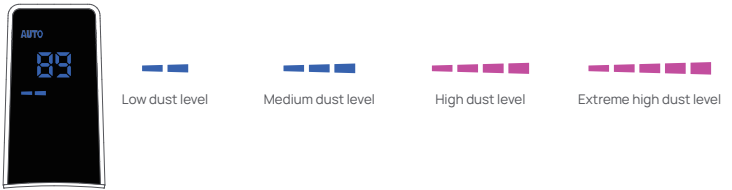

Dust Collection Button

| Indicator Status | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yellow           | When the vacuum cleaner is placed on the dock, the base powers on, the dust collection function performs a self-check, and the button light flashes yellow twice.                                                                                                                                                                        |
| White            | In Manual mode, when the vacuum cleaner is not put on the dock, the Dust Collection button remains steady white<br>In Manual mode, the Dust Collection button is breathing white during dust collection                                                                                                                                  |
| Blue             | In Auto-Empty mode, when the vacuum cleaner is not put on the dock, the Dust Collection button remains steady blue<br>In Auto-Empty mode, auto dust collection starts when the vacuum cleaner is put on the dock, and there is breathing blue light during the process<br>Replacing within 10 seconds won't restart auto dust collection |
| Green            | Breathing green light when the dust canister cover is open. It turns off when closed                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Red              | Breathing red light indicates a clog in the dust canister. Open the dust canister cover to reset<br>Check if the dust bag is full and replace if needed                                                                                                                                                                                  |
| Purple           | The dust cup lid isn't properly opened during collection and an error is reported                                                                                                                                                                                                                                                        |

Brush Usage Guide

Motorized Mini-Brush

- Designed for mattresses, sofas, and rugs

Soft Dusting Brush

- For removing loose dust and debris from furniture, lamps, walls, and window

Crevice Nozzle

- Ideal for corners and tight spaces

Illumination Main Brush

- Suitable for tiles, hardwood floors, and low-pile carpets

## Cleaning and Maintenance

### Suggested Maintenance Cycle


| Main Part                   | Part               | Suggested maintenance cycle                                             |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vacuum Cleaner<br>Main Body | Pre-Filter         | Regularly clean as needed and replace when worn or performance declines |
|                             | Exhaust Filter     | Regularly clean as needed and replace when worn or performance declines |
|                             | Dust Cup Module    | Clean regularly as needed                                               |
| Illumination<br>Main Brush  | Roller Brush       | Regularly clean as needed and replace when worn or performance declines |
| Auto-Empty Dock             | Dust Filter Sponge | Clean regularly as needed                                               |
|                             | Dock HEPA Filter   | Regularly clean as needed and replace when worn or performance declines |

## Maintenance Methods

### Clean the Illumination Main Brush

- Press the PUSH button to release
- Remove the roller brush by pulling it out from the side
- After cleaning the roller brush, suction port, and other areas, insert the roller brush and rotate it counterclockwise until you hear a "click" to secure it


Note: If the roller brush is rinsed with water, please reinstall after full drying

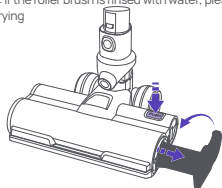

### Clean the Motorized Mini-Brush


- Use a coin to rotate and unlock the roller brush knob
- Push the roller brush out from the side
- After cleaning the main brush, suction port and other components, reinstall them and use a coin to lock

Note: If the roller brush is rinsed with water, please reinstall after full drying

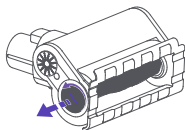


### Clean the Dust Cup Module

- Rotate to unlock and remove the dust cup
- Rotate and remove the metal filter
- Wash the dust cup and metal filter with water
- Rotate to reinstall after full drying

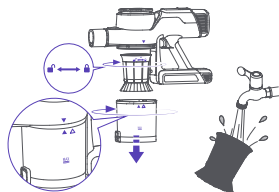


### Clean Pre-Filter

- Pull up to detach the vacuum cleaner pre-filter
- Rotate to detach the pre-filter
- Rinse with water to remove the dust in the filter
- Put back in sequence after full drying

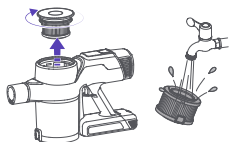


### Clean the Vacuum Cleaner Exhaust Filter

- Rotate to detach the vacuum cleaner exhaust filter
- Rotate to detach the exhaust filter
- Rinse with water to remove the dust in the filter
- Put back in sequence after full drying

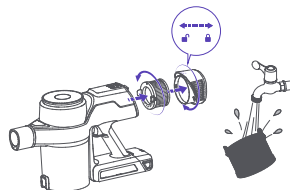


### Replace the Dust Bag

- Open the dust canister cover
- Press the dust bag lever to remove and discard the full bag
- Insert a new dust bag by pushing it in and lifting upward

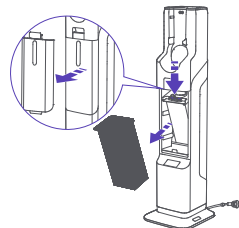


### Clean the Dust Sensor

- If the dust sensor is contaminated, it may trigger false dust alerts. Remove the dust cup and wipe the sensor window at the intake

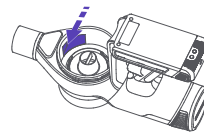


### Clean the Dust Filter Sponge

- Open the dust canister cover
- Pull out the sponge filter horizontally
- Rinse with water to clean the dust
- Ensure complete drying before reinserting horizontally with an upward push until the sponge filter is properly installed

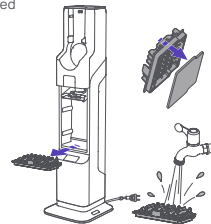

### Clean the Dock HEPA Filter

- Locate the filter at the rear of the dock. Press the tab to remove
- Rinse with water to clean the dust
- Put back after full drying

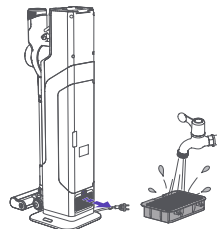

Problem Analysis and Troubleshooting

FAQ

In case of any fault when the product is working (no action or fault prompt on the screen or via voice), please refer to the following table:

| Type                                | Description                                                                         | Possible Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacuum cleaner functions disabled   | Failure to power on                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the battery is properly inserted and not depleted</li><li>• Check if the vacuum motor is overheated. If yes, let it cool before reuse</li></ul>                                                                                                                                                                        |
|                                     | Pipe blockage icon displayed on the screen and the vacuum cleaner fails to operate  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check and clean debris clogging the main brush inlet, extension rod tube, and dust cup entrance</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Main brush jam icon displayed on the screen and the vacuum cleaner fails to operate | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clear any debris blocking the roller brush</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Non-rotating illumination main brush / motorized mini-brush                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check whether the main brush is properly installed</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Degraded vacuum cleaner performance | Frequent false dust alerts in Smart Auto mode                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• If the dust sensor is contaminated, it may trigger false dust alerts. Remove the dust cup and wipe the sensor window at the intake</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Reduced suction or unusual noises                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clear the dust cup</li><li>• Clean or replace the filter</li><li>• Clean debris clogging the main brush inlet, extension rod tube, and dust cup entrance</li></ul>                                                                                                                                                                    |
|                                     | Odor from vacuum/dock air outlet                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regularly clean the dust cup, dust bag, and filter, and keep them dry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dock functions disabled             | Unable to charge                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the dock is connected to a power supply</li><li>• Make sure that the removable battery is correctly installed in the vacuum</li><li>• Make sure that the charging contact bounce properly</li><li>• Make sure that charging contacts on the dock/removable battery are clean. If not, clean with a dry towel</li></ul> |
|                                     | Vacuum stuck to dock                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that dust collection is completed properly and remove the vacuum after dust collection ends</li><li>• If dust collection fails, resolve the dust collection error, reset and retry before removing the vacuum</li></ul>                                                                                                     |
| Degraded dock performance           | Poor dust collection                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• For weak suction, manually trigger additional dust collection</li><li>• Timely replace the full dust bag</li><li>• Regularly clean/replace the dust collection sponge filter and dock HEPA filter</li></ul>                                                                                                                           |
| Others                              | Wavy patterns on product surface                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Waviness on surfaces is due to matte injection molding—not a defect</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | Loose extension rod connection                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check connection points for dust or foreign objects and clean with a dry cloth</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

Specifications

Parameters

|                |                             |                          |                 |                                 |                                 |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Vacuum cleaner | Dimensions: 1079*226*242 mm | Battery Capacity:2500mAh | Auto-Empty Dock | Dimensions: 1021 * 284 * 272 mm | Rated Input: 220-240V~, 50-60Hz |
|                | Rated Input: 30V--- 0.8A    |                          |                 | Rated Output: 30V--- 0.8A       |                                 |


## Обзор продукта


Перечень компонентов и принадлежностей (зависит от комплектации в упаковочной коробке)



## Основные узлы

### Пылесос

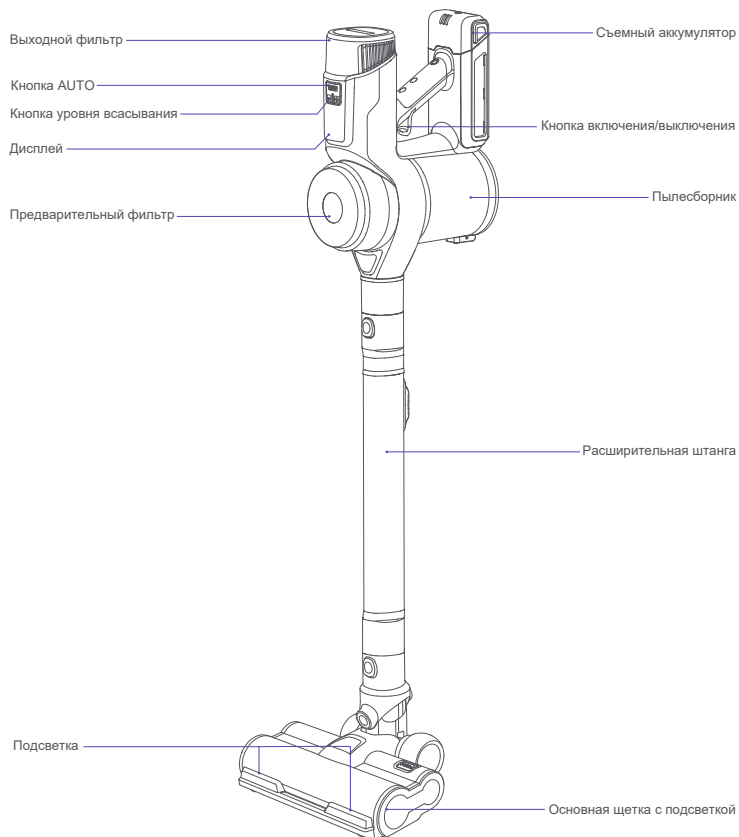

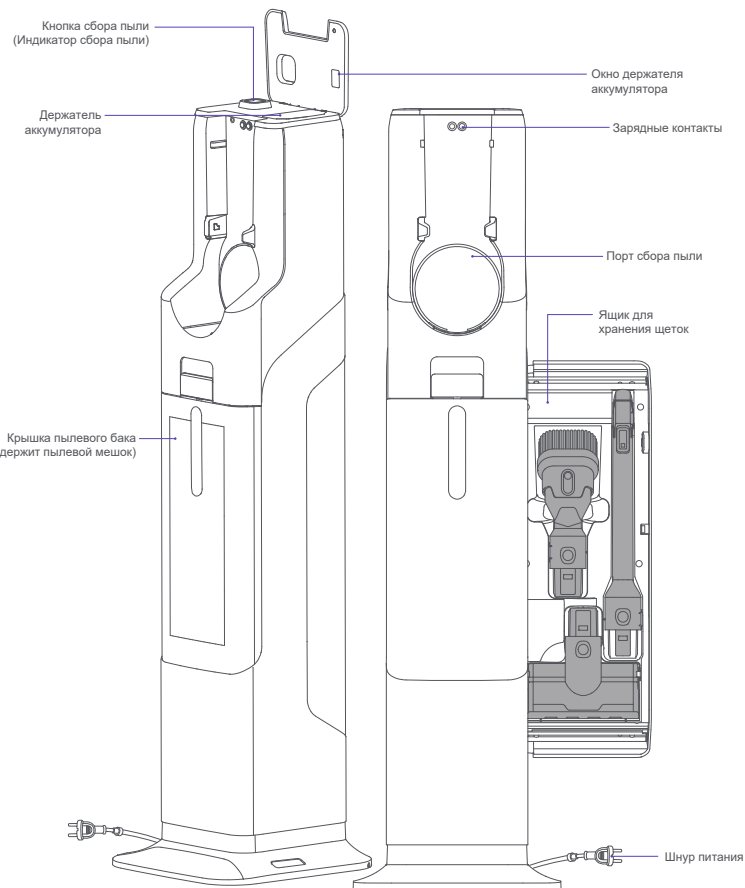

## Как пользоваться

### Первое использование


#### Установка расширительной штанги и щетки

- Совместить и нажать до «щелчка» для установки
- Нажать кнопку разблокировки для отсоединения



#### Установка съемного аккумулятора

Установка

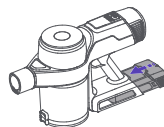


#### Начало уборки

Нажать кнопку включения/выключения для начала уборки




#### Регулировка длины расширительной штанги

Расширительная штанга может быть отрегулирована на четыре длины

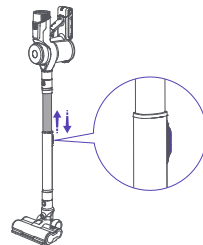


Снятие: Нажать кнопки с обеих сторон для извлечения аккумуляторного блока

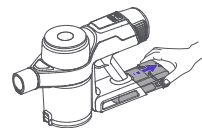

#### Зарядка пылесоса и сбор пыли


Совместить зарядные контакты аккумулятора с зарядными контактами док-станции для зарядки и сбора пыли

Описание: Расширительная штанга должна быть отрегулирована на минимальную длину перед установкой пылесоса на док-станцию для зарядки

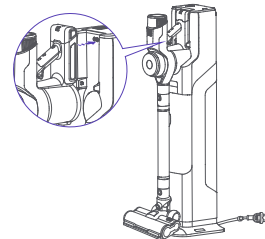


Зарядка только съемного аккумулятора

- Аккумуляторы можно заряжать по отдельности в док-станции, статус зарядки виден через окно держателя аккумулятора
- При наличии двух аккумуляторов приоритет отдается зарядке аккумулятора пылесоса. После полной зарядки зарядка переключается на аккумулятор в док-станции
- Запасные аккумуляторы доступны в официальных магазинах

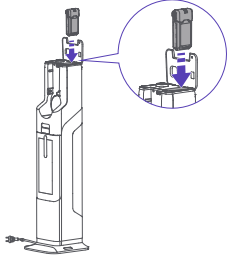

Хранение щеток

Держать параллельно отсеку для хранения и плотно нажать вперед



Интеллектуальный автоматический режим

Нажать кнопку AUTO для активации интеллектуального автоматического режима, в котором мощность всасывания автоматически регулируется в зависимости от уровня обнаруженной пыли (значок AUTO загорается на дисплее)



Низкий  
уровень пыли

Средний  
уровень пыли

Высокий  
уровень пыли


Экстремально высокий  
уровень пыли

Кнопка сбора пыли

| Состояние индикатора | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Желтый               | При установке пылесоса на док-станцию база включается, функция сбора пыли выполняет самодиагностику, индикатор кнопки дважды мигает желтым.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Белый                | В ручном режиме, когда пылесос не установлен на док-станцию, кнопка сбора пыли горит постоянным белым цветом<br>В ручном режиме во время сбора пыли кнопка сбора пыли горит мерцающим белым цветом                                                                                                                                                                                   |
| Синий                | В режиме автоматического опорожнения, когда пылесос не установлен на док-станцию, кнопка сбора пыли горит постоянным синим цветом<br>В режиме автоматического опорожнения автоматический сбор пыли начинается при установке пылесоса на док-станцию, во время процесса горит мерцающий синий свет<br>Замена в течение 10 секунд не приведет к перезапуску автоматического сбора пыли |
| Зеленый              | Индикатор горит мерцающим зеленым цветом, когда крышка пылевого бака открыта.<br>Индикатор гаснет при закрытии крышки                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Красный              | Мерцающий красный свет указывает на засор в пылевом баке. Открыть крышку пылевого бака для сброса. Проверить, не заполнен ли пылевой мешок, и при необходимости заменить                                                                                                                                                                                                             |
| Фиолетовый           | Крышка пылесборника не открылась должным образом во время сбора, и сообщается об ошибке                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Инструкция по использованию

Дисплей и кнопки

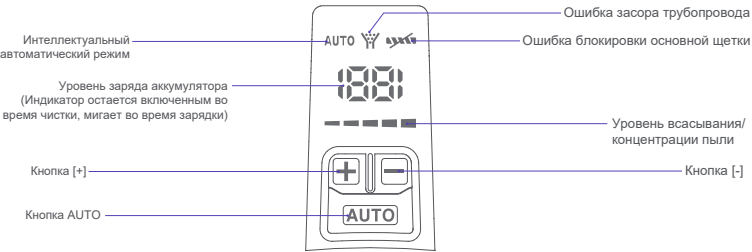

Функции кнопок

| Расположение                            | Кнопка                      | Состояние                                                       | Функция                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесос                                 | Кнопка включения/выключения | Когда пылесос не на док-станции                                 | Короткое нажатие: Включение/выключение                                                                                             |
|                                         | Кнопка AUTO                 | Когда пылесос включен                                           | Короткое нажатие: Переключение в интеллектуальный автоматический режим                                                             |
|                                         | Кнопка [+]                  | Когда пылесос включен                                           | Короткое нажатие: Переключение в ручной режим и уровень всасывания +1                                                              |
|                                         | Кнопка [-]                  | Когда пылесос включен                                           | Короткое нажатие: Переключение в ручной режим и уровень всасывания -1                                                              |
| Док-станция автоматического опорожнения | Кнопка сбора пыли           | Когда пылесос не на док-станции<br>Когда пылесос на док-станции | Нажать и удерживать 3 сек.: Переключение между автоматическим/ручным сбором пыли<br>Короткое нажатие: Завершение/начало сбора пыли |

Руководство по использованию щеток

Электрическая мини-щетка

- Предназначена для матрасов, диванов и ковров

Мягкая щетка для удаления пыли

- Для удаления рыхлой пыли и мусора с мебели, ламп, стен и окон

Щелевая насадка

- Идеально подходит для углов и труднодоступных мест

Основная щетка с подсветкой

- Для удаления рыхлой пыли и мусора с мебели, ламп, стен и окон

## Очистка и техническое обслуживание

### Рекомендуемый график технического обслуживания


| Основные узлы                           | Узел                    | Рекомендуемый график технического обслуживания                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной блок пылесоса                  | Предварительный фильтр  | Регулярно чистить по мере необходимости и заменять при износе или ухудшении характеристик |
|                                         | Выходной фильтр         | Регулярно чистить по мере необходимости и заменять при износе или ухудшении характеристик |
|                                         | Модуль пылесборника     | Регулярно чистить по мере необходимости                                                   |
| Основная щетка с подсветкой             | Роликовая щетка         | Регулярно чистить по мере необходимости и заменять при износе или ухудшении характеристик |
| Док-станция автоматического опорожнения | Губка пылевого фильтра  | Регулярно чистить по мере необходимости                                                   |
|                                         | HEPA-фильтр док-станции | Регулярно чистить по мере необходимости и заменять при износе или ухудшении характеристик |

### Методы технического обслуживания

#### Очистка основной щетки с подсветкой

- Нажать кнопку PUSH для разблокировки
- Извлечь роликовую щетку, потянув ее в сторону
- После очистки роликовой щетки, всасывающего патрубку и других мест вставить роликовую щетку и повернуть ее против часовой стрелки до «щелчка» для фиксации


Примечание: Если роликовая щетка была промыта водой, установить ее обратно только после полного высыхания

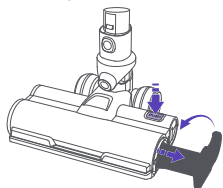

#### Очистка электрической мини-щетки


- С помощью монеты повернуть и разблокировать ручку роликовой щетки
- Вытолкнуть роликовую щетку сбоку
- После очистки основной щетки, всасывающего патрубку и других компонентов установить их обратно и с помощью монеты заблокировать их

Примечание: Если роликовая щетка была промыта водой, установить ее обратно только после полного высыхания

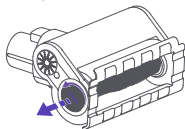


#### Очистка модуля пылесборника

- Повернуть для разблокировки и снять пылесборник
- Повернуть и снять металлический фильтр
- Промыть пылесборник и металлический фильтр водой
- Повернуть для установки обратно после полного высыхания

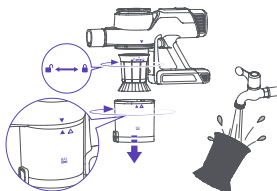


#### Очистка предварительного фильтра

- Потянуть вверх, чтобы отсоединить предварительный фильтр пылесоса
- Повернуть, чтобы отсоединить предварительный фильтр
- Промыть водой для удаления пыли из фильтра
- Установить обратно в последовательности после полного высыхания

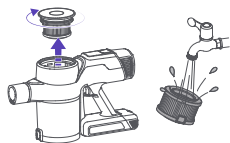


#### Очистка выходного фильтра пылесоса

- Повернуть, чтобы отсоединить выходной фильтр пылесоса
- Повернуть, чтобы отсоединить выходной фильтр
- Промыть водой для удаления пыли из фильтра
- Установить обратно в последовательности после полного высыхания

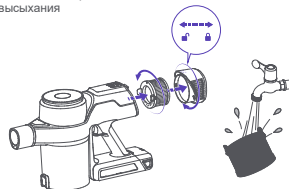


#### Замена пылевого мешка

- Открыть крышку пылевого бака
- Нажать рычаг пылевого мешка, чтобы извлечь и утилизировать полный мешок
- Вставить новый пылевой мешок, нажав на него и приподнимая вверх

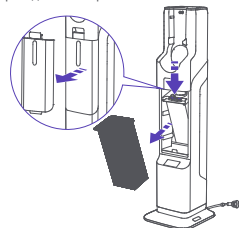


#### Очистка датчика пыли

- При загрязнении датчика пыли возможны ложные срабатывания. Снять пылесборник и протереть окошко датчика на впускном отверстии

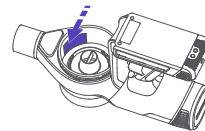


#### Очистка губки пылевого фильтра

- Открыть крышку пылевого бака
- Вытянуть губчатый фильтр горизонтально
- Промыть водой для удаления пыли
- Убедиться в полном высыхании перед обратной установкой, аставляя горизонтально и нажимая вверх до фиксации губчатого фильтра

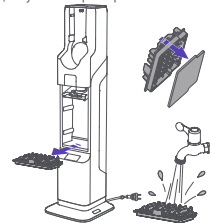

#### Очистка HEPA-фильтра док-станции

- Найти фильтр сзади док-станции. Нажать фиксатор для извлечения
- Промыть водой для удаления пыли
- Установить обратно после полного высыхания

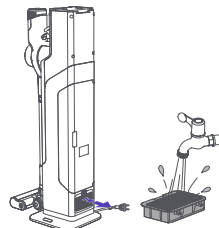

# Анализ проблем и устранение неисправностей

## FAQ

В случае возникновения любой неисправности при работе изделия (отсутствие реакции или сообщение об ошибке на дисплее или голосовое), обратитесь к следующей таблице:

| Тип                                     | Описание                                                                         | Возможные причины и решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции пылесоса отключены              | Не включается                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться, что аккумулятор правильно вставлен и не разряжен</li><li>• Проверить, не перегрелся ли двигатель пылесоса. Если да, дать ему остыть перед повторным использованием</li></ul>                                                                                                                                                       |
|                                         | На дисплее отображается значок засора трубопровода, пылесос не работает          | • Проверить и очистить засоры во входном отверстии основной щетки, трубке расширительной штанги и входе в пылесборник                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | На дисплее отображается значок блокировки основной щетки, пылесос не работает    | • Удалить мусор, блокирующий роликовую щетку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | Не вращается основная щетка с подсветкой/электрическая мини-щетка                | • Проверить правильность установки основной щетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Снижение производительности пылесоса    | Частые ложные срабатывания датчика пыли в интеллектуальном автоматическом режиме | • При загрязнении датчика пыли возможны ложные срабатывания. Снять пылесборник и протереть окно датчика на впускном отверстии                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Снижение мощности всасывания или посторонние шумы                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Очистить пылесборник</li><li>• Очистить или заменить фильтр</li><li>• Удалить мусор, засоряющий входное отверстие основной щетки, трубку расширительной штанги и вход в пылесборник</li></ul>                                                                                                                                                 |
|                                         | Неприятный запах из воздуховыпускного отверстия пылесоса/док-станции             | • Регулярно чистить пылесборник, пылевой мешок и фильтры, содержать их в сухости                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Функции док-станции отключены           | Не заряжается                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться, что док-станция подключена к источнику питания</li><li>• Убедиться, что съемный аккумулятор правильно установлен в пылесосе</li><li>• Убедиться, что зарядные контакты исправно подпружинены</li><li>• Убедиться, что зарядные контакты на док-станции/съемном аккумуляторе чистые. Если нет, протереть сухим полотенцем</li></ul> |
|                                         | Пылесос застрял на док-станции                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться, что сбор пыли завершен правильно, и снять пылесос после окончания сбора пыли</li><li>• Если сбор пыли не удался, устранить ошибку сбора пыли, выполнить сброс и повторить попытку перед снятием пылесоса</li></ul>                                                                                                                 |
| Снижение производительности док-станции | Плохой сбор пыли                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• При слабом всасывании вручную запустить дополнительный сбор пыли</li><li>• Своевременно заменять полный пылевой мешок</li><li>• Регулярно чистить/заменять губчатый фильтр пылесборника и HEPA-фильтр док-станции</li></ul>                                                                                                                   |
| Прочее                                  | Волнистость поверхности изделия                                                  | • Волнистость поверхности обусловлена матовым литьем под давлением и не является дефектом                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Ослабление соединения расширительной штанги                                      | • Проверить места соединения на наличие пыли или посторонних предметов и протереть сухой тканью                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Технические характеристики

### Параметры

|         |                                     |                                 |                                               |                                     |                                        |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Пылесос | Габаритные размеры: 1079x226x242 мм | Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч | Док-станция<br>автоматического<br>опорожнения | Габаритные размеры: 1021x284x272 мм | Номинальный вход: 220–240 В~, 50–60 Гц |
|         | Номинальный вход: 30 В --- 0,8А     |                                 |                                               | Номинальный вход: 30 В --- 0,8 А    |                                        |