

AIRO

powered by  EVOLUTION

RUS

РОБОТ ПЫЛЕСОС
СО СТАНЦИЕЙ САМООЧИСТКИ
EVOLUTION AIRO P60




РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Содержание

Комплектация	1	Очистка контейнера для пыли	17
Обзор	2	Очистка фильтров	18
Робот-пылесос	2	Очистка основной щётки	18
Многофункциональная док-станция	4	Очистка боковой щётки	19
Подготовка и использование	5	Очистка поворотного колеса	19
Важные рекомендации	5	Очистка ведущих колёс	20
Установка док-станции	5	Очистка датчиков	20
Размещение док-станции	6	Очистка зарядных контактов	21
Удаление защитных наклеек и плёнки	6	Очистка бака для грязной воды	22
Установка крепления салфетки	6	Очистка поддона и основания	22
Включение робота-пылесоса	7	Замена пылесборного мешка	23
Зарядка робота-пылесоса	7	Устранение неисправностей	24
Заполнение баков	8	Список голосовых сообщений и их значение	27
Настройка приложения и Wi-Fi	8	Значения индикаторов	35
Функции	9		
Уход и обслуживание	14		


Комплектация

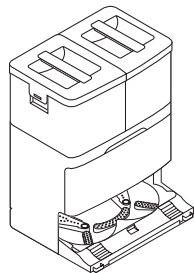


Многофункциональная
док-станция x1

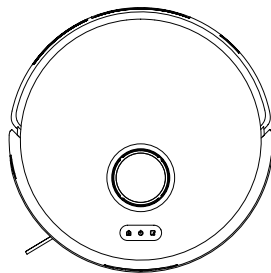


Робот-пылесос x1

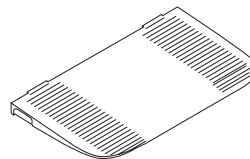


Съёмное основание x1

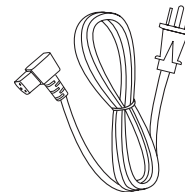


Сетевой шнур x1




Пылесборный
мешок x1

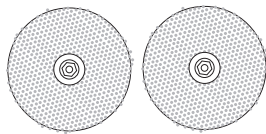

Салфетка для влажной
уборки x2

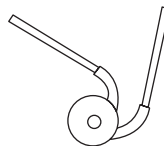

Боковая
щётка x1

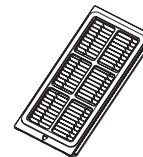

HEPA-фильтр
x1

Руководство
пользователя

Руководство
пользователя x1

Обзор

Робот-пылесос



Питание/Уборка

- Нажмите и удерживайте 3 секунды: включить/выключить робот-пылесос.
- Нажмите один раз: начать/приостановить уборку.



Док-станция

- Возврат на док-станцию для зарядки.
- При стыковке запускает автовыгрузку пыли из контейнера.



Точечная уборка/Блокировка от детей

- Нажмите один раз: начать точечную уборку.
- Нажмите и удерживайте 5 секунд: включить/выключить блокировку от детей.







+ Lock Комбинация кнопок

- Нажмите и удерживайте 5 секунд: перейти в режим подключения и сбросить Wi-Fi.
- Нажмите и удерживайте 10 секунд: сбросить настройки до заводских.



Индикация состояния

- Красный мигает: заряд < 20 %; ошибка.
- Розовый «пульсирует»: заряд 20–80 % (идёт зарядка).
- Белый «пульсирует»: заряд > 80 % (идёт зарядка).
- Белый горит постоянно: полный заряд.
- Белый мигает: режим ожидания.

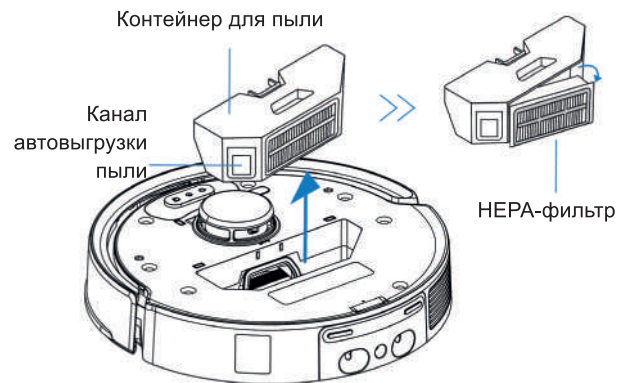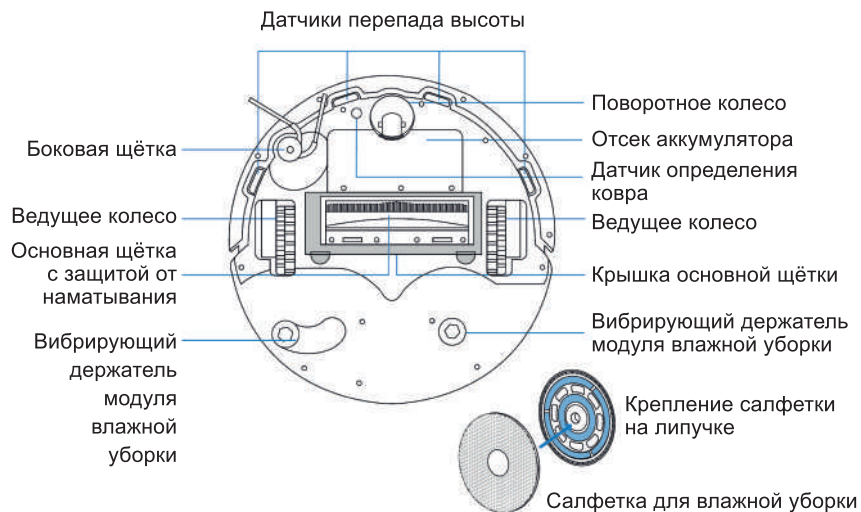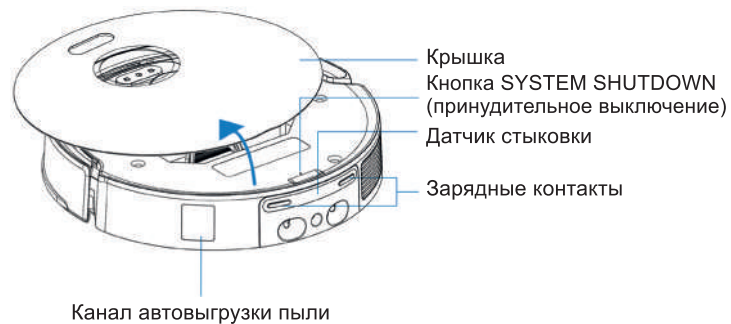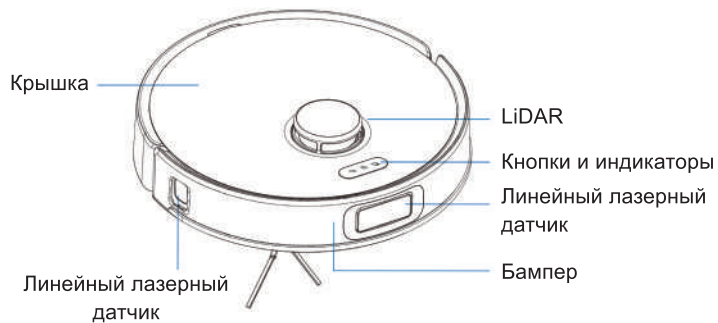


Обзор Многофункциональная док-станция



Индикатор (LED)

- Выкл.: питание отключено; зарядка; сбор пыли.
- Белый: док-станция включена, но робот-пылесос не состыкован.
- Белый мигает 3 раза: запуск зарядки; начало/окончание сбора пыли.
- Красный: низкий уровень воды в баке для чистой воды; бак для грязной воды заполнен/не установлен; переполнение поддона для промывки.


Важные рекомендации

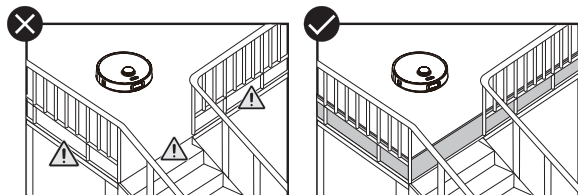


При использовании робота-пылесоса на возвышениях (например, на антресолях или перепадах уровня пола) установите физический барьер, чтобы предотвратить падение и избежать травм или повреждений.



Не используйте на коврах с высоким ворсом или бахромой.

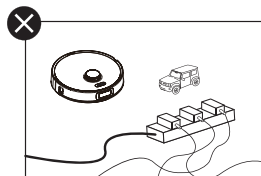


Уберите с пола провода и мелкие предметы.

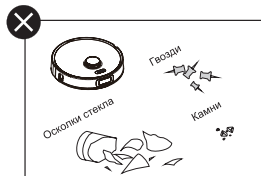

Не убирайте твёрдые или острые предметы (гвозди, скрепки, осколки стекла, мелкие камни): они могут поцарапать покрытие.

1 Установите основание

Установите съёмное основание, плотно нажимая на него с обеих сторон, пока оно не зафиксируется.

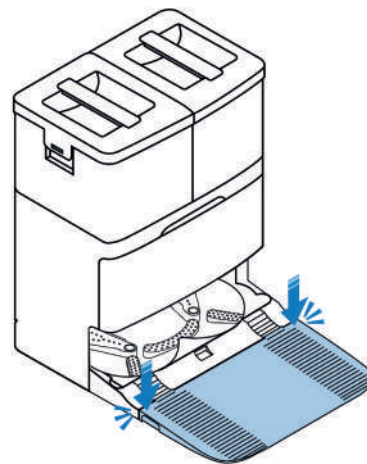


Примечание

Убедитесь, что съёмное основание установлено заподлицо с нижней частью док-станции и стоит ровно. Если при сборке что-то мешает установке, нажмите на основание ещё раз, чтобы оно встало на место. Иначе робот-пылесос не сможет вернуться на док-станцию.

2 Разместите док-станцию

1. Установите док-станцию на твёрдой ровной поверхности у стены. Оставьте свободное пространство: спереди — 1,5 м, слева и справа — по 0,5 м.
2. Подключите сетевой шнур к док-станции и розетке. Уложите кабель аккуратно.

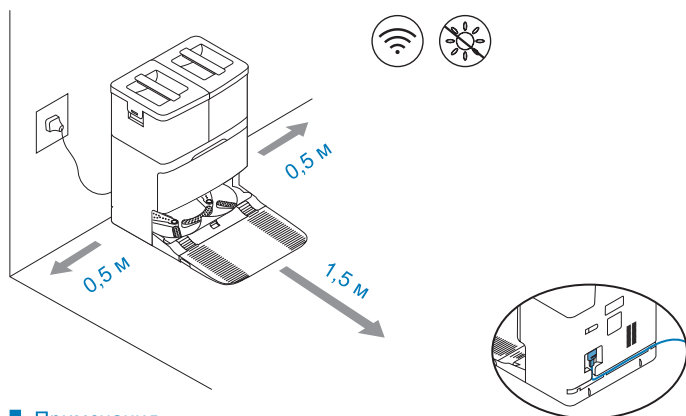


Примечания

- Проложите кабель питания по задней стороне док-станции.
- Снимите защитную плёнку (для корректной работы).
- Убедитесь, что в месте установки устойчивый сигнал Wi-Fi и нет прямых солнечных лучей.
- Док-станция должна быть постоянно подключена к электросети — иначе робот-пылесос не сможет автоматически возвращаться. Не переставляйте док-станцию без необходимости.


3 Снимите защитные наклейки и плёнки

Снимите защитные наклейки по обеим сторонам переднего бампера и удалите все защитные плёнки.

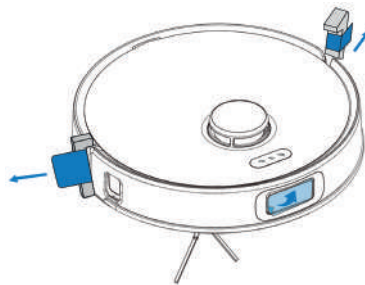


4 Установите крепление салфетки

Совместите мягкую сторону (петли) с жёсткой (крючки) и прижмите. Установите крепления салфетки на моющие ролики.

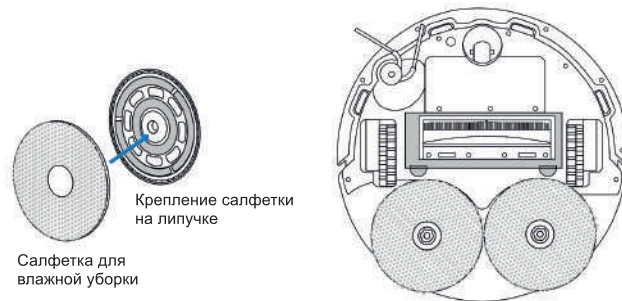


4 Включение робота-пылесоса

Нажмите и удерживайте кнопку питания  3 секунды, чтобы включить робот-пылесос. Вы услышите голосовое сообщение «включить» или звуковой сигнал — это означает, что включение выполнено.

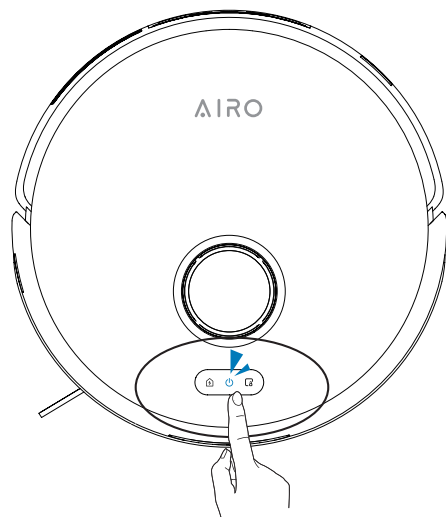

5 Зарядка робота-пылесоса

Установите робот-пылесос на док-станцию или нажмите кнопку Dock , чтобы отправить его на док-станцию для зарядки. Робот-пылесос возвращается на док-станцию после завершения уборки и когда требуется подзарядка.

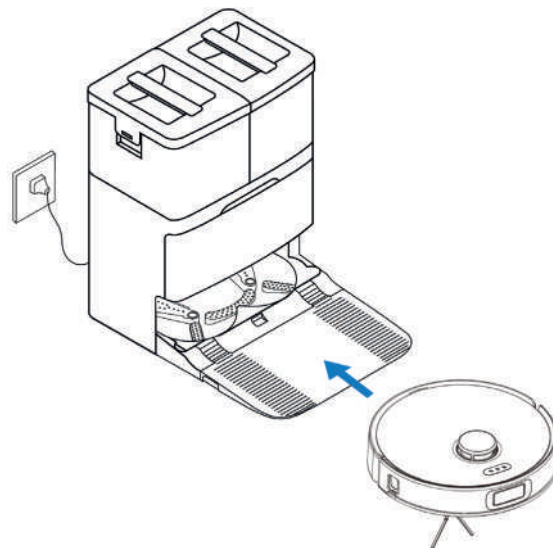


■ Примечания

- При установке на док-станцию робот-пылесос включается автоматически.
- Зарядка начинается, когда индикатор док-станции трижды мигнёт.
- Перед первой уборкой рекомендуется полностью зарядить робот-пылесос (около 4 часов).

6

Заполните бак для чистой воды

1. Снимите бак для чистой воды и откройте крышку.
2. Налейте воду до отметки MAX.
3. Закройте крышку, зафиксируйте защёлку и установите бак в док-станцию, слегка нажав, чтобы он встал на место.

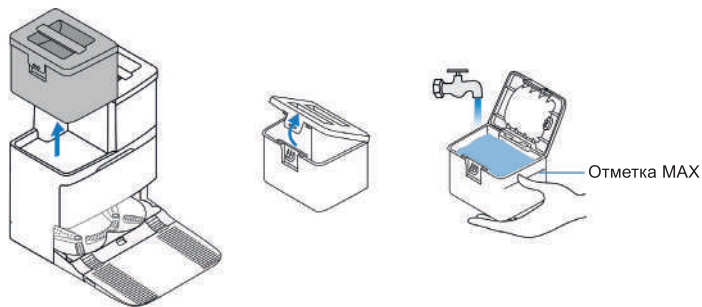

Не добавляйте моющее средство в бак для воды. Устанавливайте комплектное моющее средство в док-станцию.

При добавлении моющего средства вручную в бак для воды возможно повреждение водяной системы и аннулирование гарантии.



Не наливайте горячую воду — это может сократить срок службы бака.

7

Скачайте приложение Smart Life и подключитесь к Wi-Fi

УСТАНОВКА SMART LIFE


1. Установка приложения




Для установки приложения введите "Smart Life" в магазине приложений

Установка SMART LIFE

2. Регистрация учетной записи

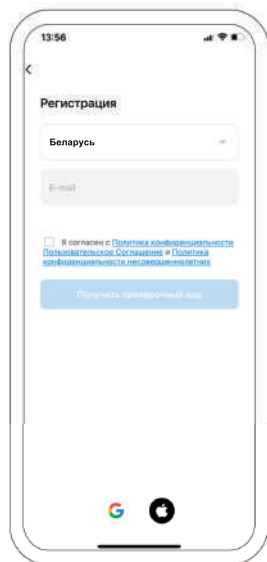

Введите ваш Email
или номер мобильного
телефона

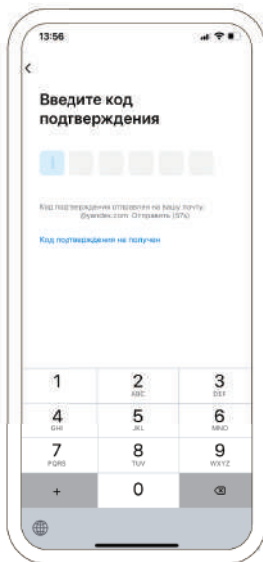


Далее необходимо
ввести проверочный код



И установить пароль
для учетной записи


3. Добавление устройства

Следуйте инструкции ниже для простого
добавления робота к приложению

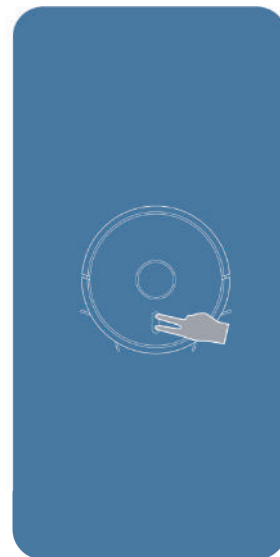


Одновременно нажмите две клавиши
на устройстве на 3 секунды. Индикатор
быстро замигает, что обозначает
готовность устройства к подключению.


Установка SMART LIFE

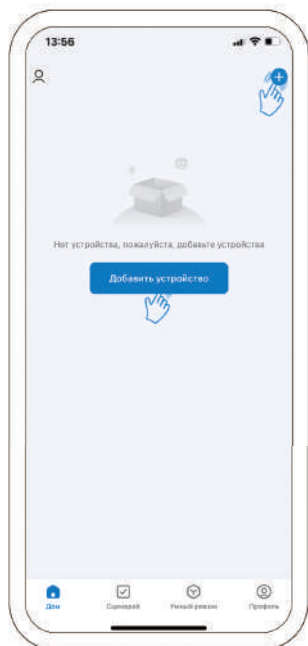

Откройте приложение и нажмите на выбор или иконку "+", или "Добавить устройство"

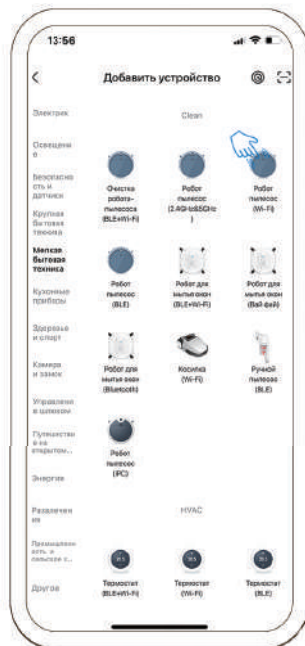

Выберите категорию "Мелкая бытовая техника", затем "Робот пылесос Wi-Fi"

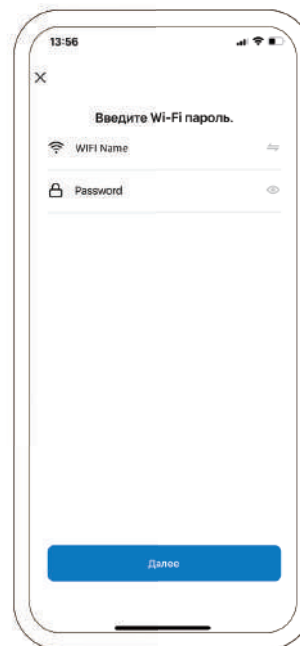


Подключайтесь только к сети Wi-Fi 2,4 ГГц, затем нажмите кнопку «Далее».


Установка SMART LIFE



Убедитесь, что индикатор
быстро мигает

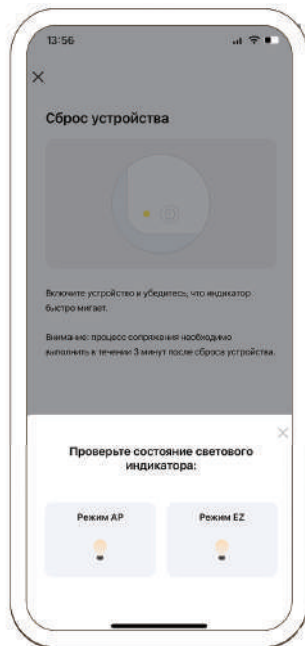


Выберите "Режим AP"

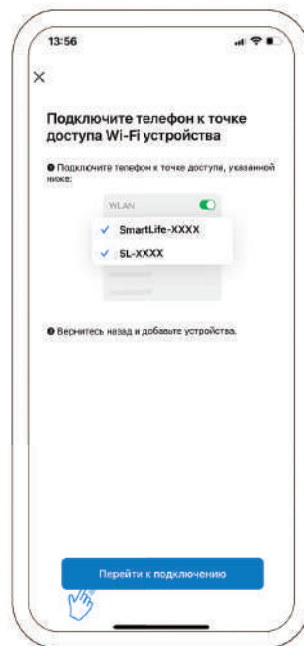


Нажмите "Перейти к
подключению"


Установка SMART LIFE

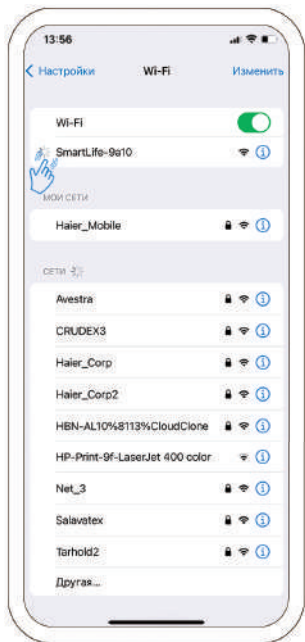

Выберите точку доступа робота (начинается с SmartLife-).

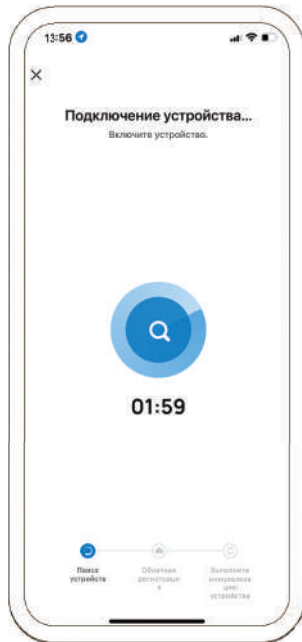

Дождитесь подключения

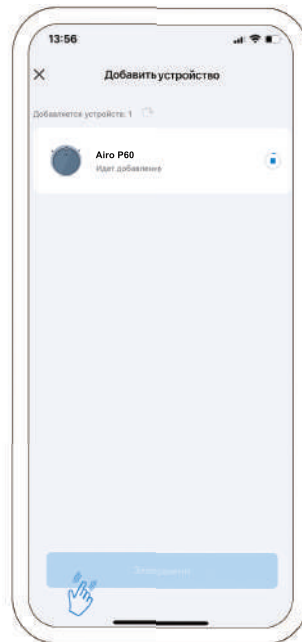

После успешного добавления нажмите кнопку "Завершено".
Устройство готово к использованию

- **Автоматическая промывка салфетки**
После влажной уборки робот-пылесос автоматически возвращается на док-станцию, промывает салфетку и продолжает уборку.
- **Автовыгрузка пыли, промывка и сушка салфетки**
После завершения уборки робот-пылесос возвращается на док-станцию, автоматически выгружает пыль из контейнера, промывает салфетку и сушит её воздухом.
- **Возобновление уборки**
При низком заряде во время уборки робот-пылесос возвращается на док-станцию для зарядки. После подзарядки он продолжает уборку.
- **Кнопка SYSTEM SHUTDOWN**
Если робот-пылесос не реагирует, нажмите кнопку SYSTEM SHUTDOWN, чтобы выключить его.
- **Сброс подключения Wi-Fi**
Если возникли проблемы при подключении к приложению Smart Life, нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  5 секунд, чтобы сбросить Wi-Fi.
- **Умные карты**
Запустите быстрое построение карты, чтобы создать план помещения — так робот-пылесос будет знать, где выполнять уборку.
- **Режимы и настройки уборки**
Настраивайте мощность всасывания, время уборки и зоны уборки.
- **Уборка по расписанию**
Задайте расписание — робот-пылесос будет автоматически убирать в указанное время и возвращаться на док-станцию после завершения.
- **Зоны, ковровые участки и виртуальные стены**
В приложении Smart Life задавайте запретные зоны, ковровые участки и виртуальные стены, чтобы ограничить доступ в отдельные зоны и комнаты. Также можно настроить параметры уборки на коврах.

8 Уход и обслуживание

Чтобы робот-пылесос работал эффективно, выполняйте обслуживание согласно рекомендациям ниже.

После каждой уборки рекомендуется:

Очистите контейнер для пыли. При заполнении пылесборного мешка замените его.

Удалите волосы, нитки и мусор с основной щётки и боковой щётки.

Проверьте фильтры и при необходимости очистите их.

Промывайте фильтр только при сильном загрязнении, полностью высушивайте перед установкой и заменяйте при повреждении или сильном износе.

Несвоевременная очистка снижает мощность всасывания, увеличивает нагрузку на двигатель и может сократить время работы от аккумулятора.

Узел	Периодичность обслуживания	Периодичность замены*
Контейнер для пыли	Очищайте/промывайте по мере необходимости	/
Фильтр	1 раз в неделю	2–4 месяца

Основная щётка	Каждые 2 недели	6–12 месяцев
Крышка основной щётки	Каждые 2 недели	6–12 месяцев
Боковая щётка	1 раз в месяц	3–6 месяцев
Пылесборный мешок	/	Заменяйте по мере заполнения
Салфетка для влажной уборки	Автопромывка и сушка	2–3 месяца
Поворотное колесо	Очищайте по мере необходимости	/
Ведущие колёса	1 раз в месяц	/
Датчики	1 раз в месяц	/
Зарядные контакты	1 раз в месяц	/

*Сроки замены могут различаться в зависимости от условий эксплуатации. Заменяйте детали при появлении видимого износа.

Назначение и допустимые поверхности

1. Пылесос предназначен только для бытового использования в помещении.
2. Робот-пылесос предназначен только для сбора обычной домашней пыли и лёгких сухих загрязнений.
3. Робот-пылесос не предназначен для уборки: песка, строительной пыли, цемента и другой мелкой пыли; стекла, камней, металлической стружки и других абразивных частиц; для промышленного или коммерческого использования.
4. Допустимые поверхности: твёрдые напольные покрытия (ламинат, плитка, линолеум и т. п.) и ковры с ворсом менее 15 мм. Максимальная высота порога, которую может преодолеть робот, — 20 мм.
5. Также робот-пылесос не предназначен для уборки: золы, жидкостей, горящих или горячих материалов; для использования на улице.

Время работы от аккумулятора

Тихий режим (только сухая уборка): до 168 мин

Стандартный режим (только сухая уборка): до 128 мин

Ультра-режим (только сухая уборка): до 96 мин

Режим MAX (только сухая уборка): до 72 мин

Режим Max+ (только сухая уборка): до 56 мин

*Время работы измерено с новым полностью заряженным аккумулятором при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C, с чистыми фильтрами и пустыми контейнерами/баками. Фактическое время работы может отличаться в зависимости от типа покрытия, степени загрязнения, состояния фильтра, режима уборки и температуры.

Факторы, влияющие на эффективность и время работы:

На коврах (особенно плотных) и при максимальной мощности аккумулятор разряжается быстрее, чем на твёрдом полу при низкой мощности.

Засорённые фильтры и намотанные волосы на щётках увеличивают нагрузку на двигатель и сокращают время работы.

Низкая температура окружающей среды снижает эффективную ёмкость аккумулятора.

Регулярная очистка фильтров и щёток помогает сохранить эффективность и автономность.

Энергосберегающий режим

Когда робот-пылесос находится на док-станции, нажмите и удерживайте кнопку  и кнопку  более 15 секунд, пока индикатор не погаснет. После этого включится энергосберегающий режим.


В этом режиме работает только зарядка. Все остальные функции, включая индикаторы и датчики, отключаются, а Wi-Fi разъединяется.

Чтобы выйти из энергосберегающего режима, нажмите кнопку  на роботе-пылесосе — он автоматически вернется в обычный режим.

Очистка контейнера для пыли


Вариант 1: автовыгрузка пыли

После уборки робот-пылесос автоматически выгружает пыль из контейнера в пылесборный мешок. Также вы можете нажать кнопку  на роботе-пылесосе, когда он состыкован, или нажать кнопку Empty в приложении Smart Life — пыль и мусор из контейнера будут втянуты в пылесборный мешок.

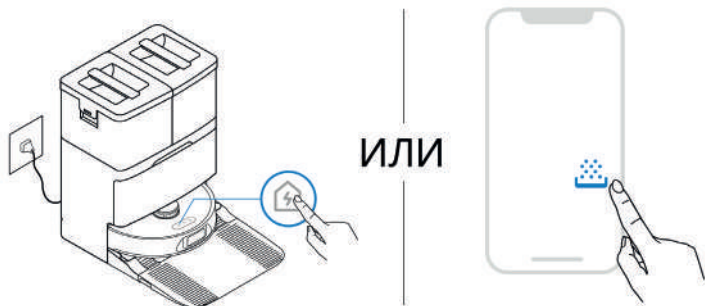


Вариант 2: очистка вручную

Снимите контейнер для пыли, откройте его и удалите содержимое.

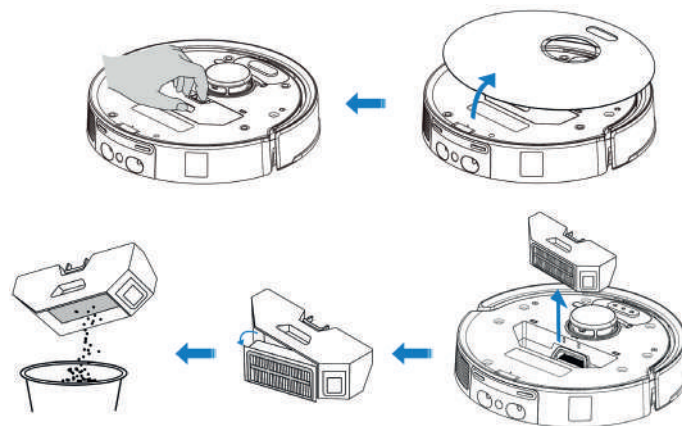

Очистка фильтра

1. Снимите контейнер для пыли и извлеките фильтр.

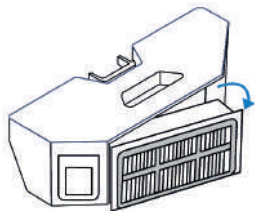


2. Удалите с фильтра пыль и мусор.




3. Промойте фильтр.

■ Не промывайте фильтр горячей водой и не используйте моющие средства.

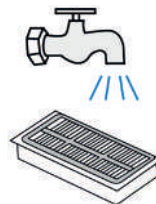


4. Полностью высушите фильтр на воздухе, затем установите его обратно.

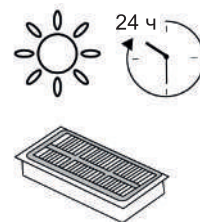


Очистка основной щётки


1. Переверните робот-пылесос, отщёлкните защёлку и снимите крышку основной щётки.

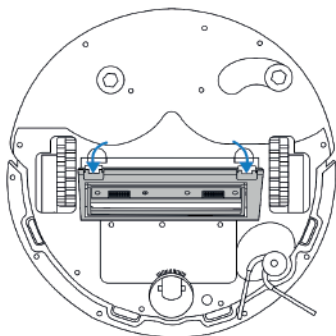

2. Удалите намотанные волосы и мусор.

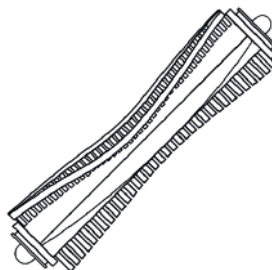


3. Установите крышку основной щётки обратно и нажмите до щелчка.

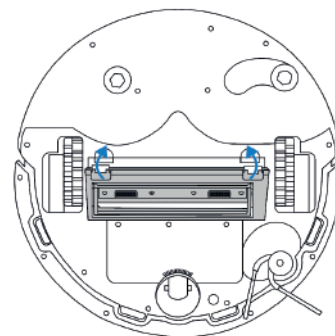


Очистка боковой щётки

1. Отверткой выкрутите боковую щётку по часовой стрелке, удалите мусор; при необходимости протрите влажной тканью.
2. Закрутите боковую щётку против часовой стрелки до упора и убедитесь, что она установлена правильно.

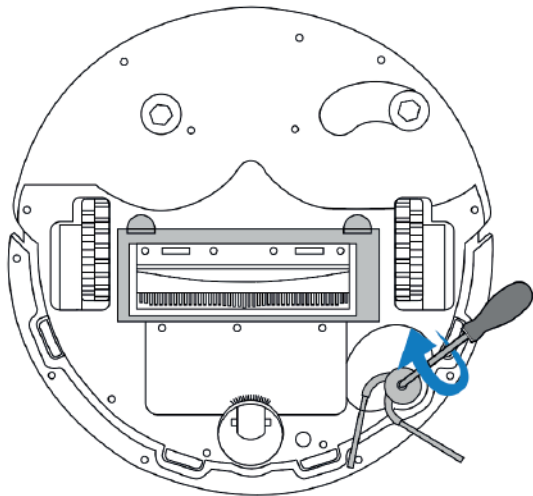


Очистка поворотного колеса

1. С силой потяните поворотное колесо, чтобы извлечь его, затем удалите волосы и грязь.
2. Установите поворотное колесо обратно и плотно нажмите, чтобы оно встало на место.

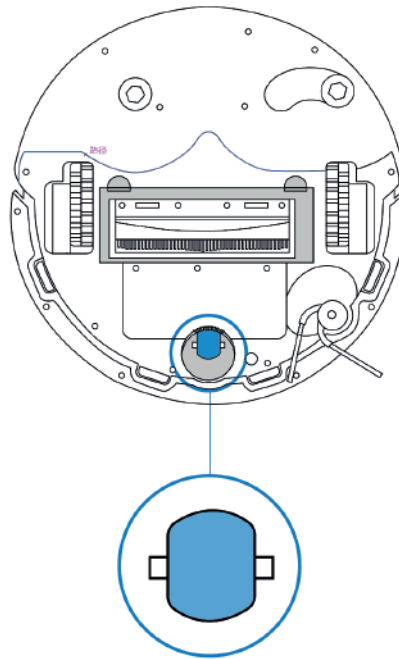



Очистка ведущих колёс

Протрите ведущие колёса чистой сухой тканью.

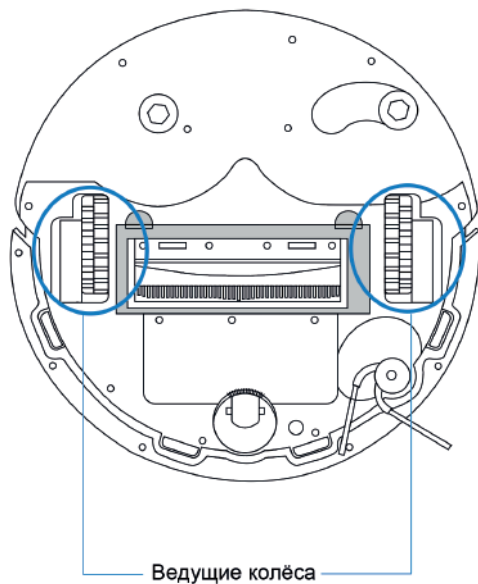



Очистка датчиков

Протрите датчики чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

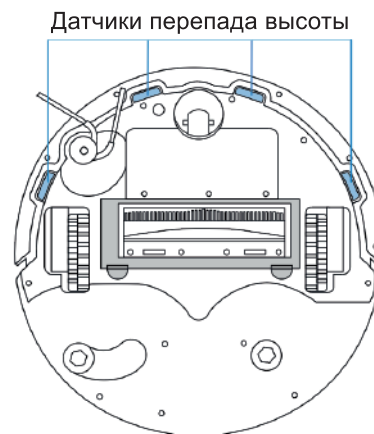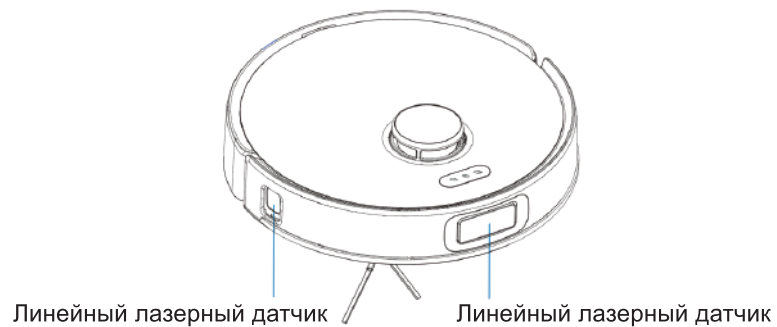


Очистка зарядных контактов

1. Выключите робот-пылесос и док-станцию.
2. Протрите зарядные контакты чистой влажной тканью, затем вытрите насухо. При необходимости используйте ткань, слегка смоченную спиртом.

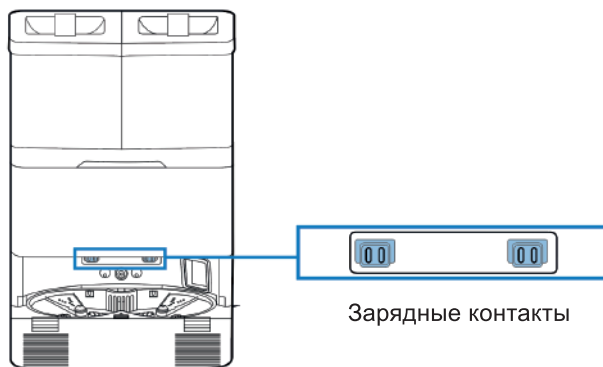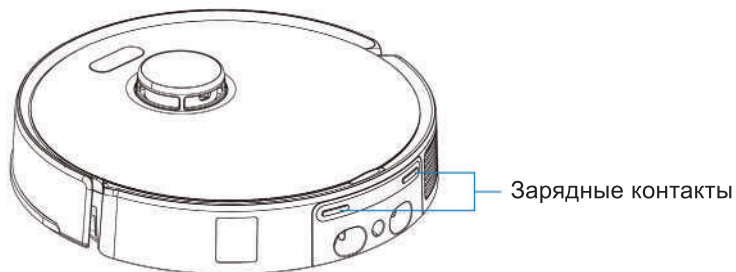


Очистка бака для грязной воды


1. Достаньте бак для грязной воды.

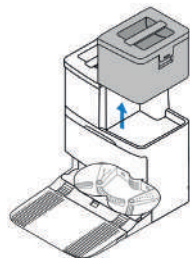


2. Откройте бак и слейте воду.

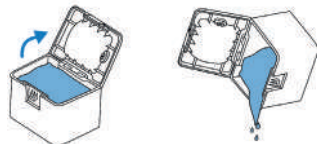

3. Промойте бак водопроводной водой.

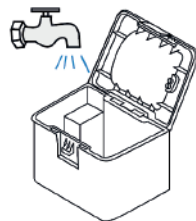


4. Вытрите бак насухо и установите его в док-станцию, слегка нажав, чтобы он встал на место.

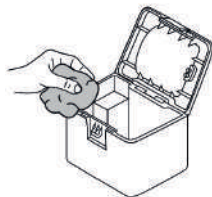

Очистка поддона и основания


1. Снимите поддон для промывки.

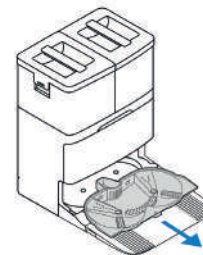

2. Очистите поддон щёткой, промойте водопроводной водой.




3. Протрите основание чистой влажной тканью и установите поддон обратно.

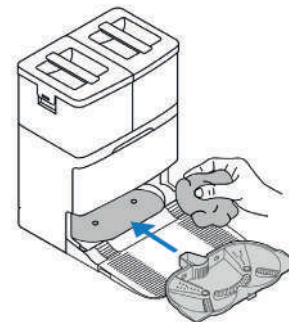


Замена пылесборного мешка


1. Потяните крышку за нижний вырез и откройте её.

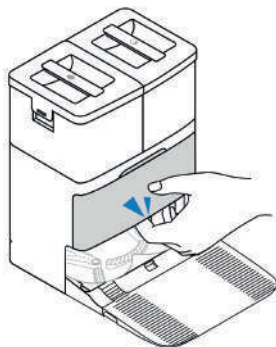


2. Потяните за ручку мешка вверх, чтобы извлечь его.

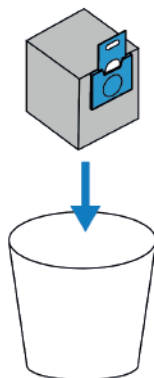

3. Утилизируйте использованный мешок, когда он заполнится.

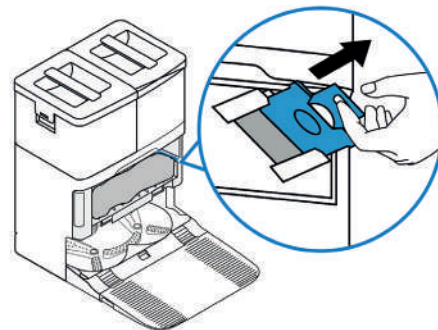

4. Установите новый мешок и закройте крышку.

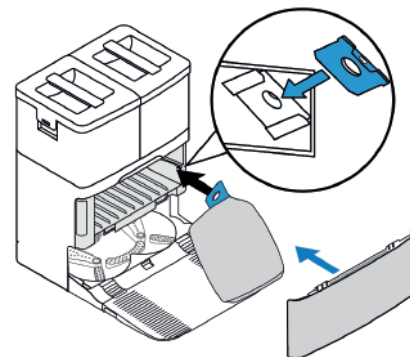

9 Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Не удаётся включить робот-пылесос	1. Низкий заряд: установите робот-пылесос на док-станцию для зарядки. 2. неподходящая температура окружающей среды: используйте робот-пылесос при 0–40 °C (32–104 °F). 3. Плохой контакт аккумулятора: отверткой снимите крышку отсека аккумулятора и установите аккумулятор заново.
Ошибка зарядки	1. Док-станция не подключена к сети: проверьте, что оба конца кабеля питания подключены надёжно. 2. Плохой контакт: выключите робот-пылесос и очистите зарядные контакты на роботе и док-станции тканью, слегка смоченной спиртом. 3. Убедитесь, что индикатор док-станции горит.
Медленная зарядка	1. Высокая/низкая температура: при работе в жару или холоде робот-пылесос может автоматически снижать скорость зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора. 2. Плохой контакт: выключите робот-пылесос и очистите зарядные контакты на роботе и док-станции тканью, слегка смоченной спиртом. 3. Плохой контакт аккумулятора: отверткой снимите крышку отсека аккумулятора и установите аккумулятор заново.
Проблемы с подключением к Wi-Fi	1. Режим подключения не активирован: нажмите и удерживайте кнопки  и  5 секунд, чтобы сбросить Wi-Fi. 2. Слабый сигнал: переместите робот-пылесос ближе к роутеру/в зону уверенного Wi-Fi. 3. Ошибка подключения: выполните сброс Wi-Fi и обновите приложение Smart Life.
Робот-пылесос не в сети (офлайн)	1. Убедитесь, что приложение Smart Life и прошивка робота-пылесоса обновлены. 2. Убедитесь, что в месте установки стабильный сигнал Wi-Fi. 3. Проверьте работу роутера. Перезагрузите роутер и робот-пылесос. 4. Попробуйте изменить канал роутера на 6 и ширину канала на 20 МГц. 5. Попробуйте установить DNS 8.8.8.8. 6. Если робот-пылесос не реагирует, снимите крышку и нажмите кнопку SYSTEM SHUTDOWN, чтобы выключить его. Затем нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, чтобы включить.
Посторонний шум	1. Мусор в щётках/колёсах: остановите уборку и очистите основную щётку, боковую щётку или колёса. 2. Загрязнено поворотное колесо: извлеките его и промойте, если оно забито или намотаны волосы. 3. Основная щётка/крышка установлены неправильно: установите их заново.

Проблема	Решение
Плохо собирает пыль	1. Основная щётка/крышка установлены неправильно: установите их заново. 2. Засорены фильтры/каналы: очистите фильтр, контейнер для пыли, порт сбора пыли, воздушный канал и пылесборный мешок. 3. Посторонний предмет в отсеке пылесборного мешка: удалите мусор.
Пропуски при уборке	1. Загрязнены датчики: протрите датчики перепада высоты, датчики стены или датчик ковра сухой тканью. 2. Загрязнён LiDAR: протрите сухой тканью. 3. Сильная засветка: закройте шторы или избегайте прямого солнечного света. 4. Высокие пороги/препятствия: задайте запретные зоны или установите пандусы.
Модуль влажной уборки не выдвигается	1. Если модель поддерживает функцию «Mop extension», проверьте следующее. 2. Салфетка выдвигается только вдоль стен/препятствий. 3. Проверьте и удалите препятствия.
Не возвращается на док-станцию для зарядки: не может найти док-станцию	1. Док-станция отключена от сети или перемещена. Убедитесь, что док-станция подключена к электросети, или вручную установите робот-пылесос на док-станцию для зарядки. 2. Препятствия рядом со станцией: держите зону вокруг док-станции свободной. 3. Робот-пылесос слишком далеко: переместите его ближе к док-станции. 4. После перемещения робот может выполнить повторное позиционирование и заново построить карту. Если док-станция слишком далеко, робот может не вернуться на зарядку — попробуйте вручную установить робот-пылесос на док-станцию. 5. Загрязнены датчики: протрите ИК-датчики на роботе-пылесосе и док-станции. 6. Плохой контакт: выключите робот-пылесос и очистите зарядные контакты на роботе и док-станции тканью, слегка смоченной спиртом.
Не возвращается на док-станцию для зарядки: остановился перед док-станцией	1. Убедитесь, что спереди есть 1,5 м (4,9 фута) свободного пространства, а слева и справа — по 0,5 м (2 дюйма). 2. Уберите препятствия на пути возврата (например, закрытую дверь). 3. Излишняя влага перед док-станцией может помешать стыковке. Протрите поверхность насухо и повторите попытку. 4. Убедитесь, что съёмное основание и поддон для промывки установлены правильно.
Не выполняется автовыгрузка пыли при стыковке	1. Убедитесь, что док-станция подключена к электросети. 2. Проверьте, включена ли функция Автовыгрузка (Auto-Empty) в приложении Smart Life. 3. Не запускайте сбор пыли повторно чаще чем раз в 10 минут. 4. Проверьте, включён ли режим Не беспокоить (Do Not Disturb) в приложении Smart Life. 5. Убедитесь, что пылесборный мешок установлен правильно. 6. Проверьте, не заполнен ли пылесборный мешок, и при необходимости замените его.

Проблема	Решение
Салфетка не промывается	1. Промывка не начнётся, пока робот-пылесос не выполнит влажную уборку. 2. Если робот находится на карте без док-станции и уборка не была начата от док-станции, он не сможет вернуться для промывки. Измените тип карты в приложении Smart Life и запускайте уборку от док-станции. 3. Поддон для промывки не установлен: установите его правильно. 4. Проверьте, не пуст ли бак для чистой воды/установлен ли он, а также не заполнен ли бак для грязной воды/установлен ли он. 5. Проверьте, не деформирована ли и не отсоединилась ли резиновая втулка на док-станции, связанная с баком для чистой воды. После установки бака для чистой воды слегка нажмите на него, чтобы он встал на место.
Плохая самоочистка салфетки	1. Салфетка установлена неровно: установите её заново. 2. Сильные загрязнения: откройте приложение Smart Life и запустите Промывка салфетки (Wash Mop) для промывки. 3. Поддон для промывки установлен неправильно: переустановите. 4. Салфетка изношена: замените через официальные каналы. 5. Проверьте, не деформирована ли и не отсоединилась ли резиновая втулка на док-станции, связанная с баками. После установки баков слегка нажмите на них, чтобы они встали на место.
Переполнение поддона для промывки	1. Проверьте, не деформирована ли и не отсоединилась ли резиновая втулка на док-станции, связанная с баком для грязной воды. После установки бака для грязной воды слегка нажмите на него, чтобы он встал на место. 2. Проверьте, не заблокирован ли порт всасывания грязной воды. Если да — очистите его.
Не работает сушка	1. Включите функцию Автосушка (Auto-Dry) в приложении Smart Life. 2. Сушка Автосушка (Auto-Dry) активируется только после промывки салфетки.
Сбой автоснятия салфетки	1. Убедитесь, что функция Mop Auto-Removal включена в приложении Smart Life. 2. Убедитесь, что поддон для промывки установлен правильно. 3. Проверьте, не заклинили ли крепление салфетки и ролики, нет ли на них посторонних предметов. 4. Убедитесь, что держатель салфетки расположен на поддоне для промывки.
Индикатор док-станции мигает красным	1. Проблема с напряжением: убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям док-станции. 2. Низкий уровень воды в баке для чистой воды; бак для грязной воды заполнен или не установлен; пополнение поддона для промывки. 3. Засорён сливной канал: удалите мусор из сливного отверстия.

10 Список голосовых сообщений и их значение

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
1	[Музыка включения]	Музыка включения.	/
2	Запуск.	Робот включается. Дождитесь завершения запуска всех программ.	/
3	Сеть подключена.	Сеть подключена.	/
4	Сброс Wi-Fi выполнен. Начинаю настройку сети.	Сброс Wi-Fi.	/
5	Начинаю уборку.	Запуск уборки.	/
6	Уборка приостановлена.	Пауза уборки.	/
7	Возобновляю уборку.	Возобновление уборки.	/
8	Начинаю точечную уборку.	Запуск точечной уборки.	/
9	Уборка завершена. Возвращаюсь на док-станцию.	Завершение уборки и возврат на док-станцию.	/
10	Низкий заряд аккумулятора. Возвращаюсь на зарядку.	Низкий заряд: возврат на зарядку.	/
11	Возвращаюсь на док-станцию.	Запуск задания на зарядку.	/
12	Возврат на док-станцию приостановлен.	Возврат на док-станцию приостановлен.	/
13	Зарядка началась.	Начало зарядки.	/
14	Я уже на док-станции.	Запуск задания на зарядку во время зарядки.	/
15	Зарядка завершена. Возобновляю уборку.	После достаточной подзарядки робот автоматически возобновляет уборку от док-станции.	/
16	Заряд аккумулятора слишком низкий. Повторите попытку позже.	Робот пытается начать уборку при низком заряде.	/
17	Начинаю обновление устройства.	Запуск обновление устройства.	/
18	Обновление завершено.	Обновление завершено.	/

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
19	Контейнер для пыли снят. Очистите контейнер и фильтр.	Контейнер для пыли снят.	/
20	Контейнер для пыли установлен.	Установите контейнер для пыли.	/
21	До свидания + [Музыка выключения]	Выключение.	/
22	Не удалось определить положение. Начинаю построение новой карты.	Не удалось определить положение. Запускается построение новой карты.	/
23	Установите контейнер для пыли.	Операция недоступна: контейнер для пыли не установлен.	Установите контейнер для пыли.
24	Возобновляю возврат на док-станцию.	Возобновление зарядки после паузы.	/
25	Передний датчик закрыт. Протрите его.	Передний лазерный датчик закрыт/загрязнён.	Передний датчик закрыт. Протрите его.
26	Передний бампер застрял. Проверьте.	Передний бампер застрял.	Передний бампер застрял. Проверьте.
27	Я застрял. Перенесите меня на другое место и снова запустите уборку.	Робот застрял.	Перенесите меня на другое место и снова запустите уборку.
28	Я наклонён. Поставьте меня на ровную поверхность, чтобы начать.	Запуск на наклонной поверхности.	Поставьте меня на ровную поверхность, чтобы начать.
29	Ведущие колёса заблокированы. Уберите препятствия.	Ведущие колёса заблокированы.	Уберите препятствия.
30	Основная щётка заблокирована. Удалите волосы и мусор.	Основная щётка заблокирована.	Удалите волосы и мусор.
31	Боковая щётка заблокирована. Проверьте.	Боковая щётка заблокирована.	Проверьте и устраните причину.
32	Не могу найти док-станцию. Поставьте меня на док-станцию.	Не удалось вернуться на док-станцию; зарядка не выполнена.	Установите робота на док-станцию.
33	Заряд аккумулятора слишком низкий. Скоро выключусь.	Аккумулятор почти разряжен — робот скоро автоматически выключится.	Установите робота на док-станцию для зарядки. Снимите робота с док-станции и повторите попытку.
34	Я на зарядке. Снимите меня с док-станции и повторите попытку.	Робота нельзя выключить во время зарядки.	

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
35	Привет, я здесь.	Определение положения робота.	/
36	Начинаю сброс к заводским настройкам.	Запуск сброса к заводским настройкам.	/
37	Сброс к заводским настройкам завершён.	Сброс к заводским настройкам завершён.	/
38	Выполняю уборку комнаты.	Запуск уборки комнаты.	/
39	Похоже, проблема с вентилятором робота. Проверьте в приложении.	Неисправность вентилятора робота.	Проверьте в приложении.
40	Обновление не удалось. Повторите попытку.	Обновление не удалось.	Повторите попытку.
41	Не удалось определить положение. Останавливаю уборку и возвращаюсь на док-станцию.	Не удалось определить положение. Уборка остановлена, выполняется возврат на док-станцию.	Повторите попытку позже.
42	Подключаюсь к сети. Подождите.	Подключение к сети.	Подождите.
43	Начинаю сбор пыли. Не перемещайте робота.	Запуск сбора пыли.	/
44	Пылесборный мешок закреплён неплотно. Проверьте.	Пылесборный мешок закреплён неплотно.	Проверьте.
45	Обнаружена ошибка вентилятора док-станции. См. приложение.	Ошибка вентилятора док-станции.	/
46	«диду»	Настройте мощность всасывания/подачу воды в приложении.	/
47	Возможно, бак для чистой воды заполнен. Проверьте.	Возможно, бак для чистой воды заполнен.	Проверьте.
48	Возможно, бак для грязной воды засорён. Проверьте.	Возможно, бак для грязной воды засорён.	Проверьте.
49	«диду»	Робот выведен из режима сна.	/
50	Громкость изменена.	Настройка громкости выполнена.	/

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
51	Салфетка установлена.	Салфетка установлена.	/
52	Салфетка снята.	Салфетка снята.	/
53	Режим дистанционного управления включён.	Режим дистанционного управления включён.	/
54	Режим дистанционного управления выключен.	Режим дистанционного управления выключен.	/
55	Датчики перепада высоты требуют очистки. Перенесите меня на другое место и повторите.	Срабатывает при срабатывании датчика перепада высоты.	Перенесите робота на другое место и повторите попытку.
56	Крышка радара заедает. Проверьте.	Крышка радара заедает.	Проверьте робота-пылесоса.
57	Поставьте меня на док-станцию и убедитесь, что аккумулятор заряжен.	Условия для обновления не выполнены.	/
58	Выполняю обновление. Подождите.	Во время обновления выполняются другие операции.	Подождите.
59	Колёса оторваны от пола. Поставьте меня на пол, чтобы начать.	Запуск во время переноски/удерживания робота.	Поставьте робота на пол, чтобы начать.
60	Не могу добраться до выбранной зоны.	Зона уборки недоступна.	/
61	Это запретная зона. Перенесите меня в другое место.	Запуск уборки из запретной зоны.	Перенесите меня в другое место.
62	Возможна неисправность аккумулятора. Проверьте в приложении.	Неисправность аккумулятора при зарядке: короткое замыкание/отсоединение/аномальная температура и т. п.	Обратитесь в сервисный центр.
63	Запускайте уборку с поверхности без ковра.	В режиме обхода ковров возникла ошибка при запуске влажной уборки на ковре.	/
64	Радар закрыт. Протрите его.	Нет данных радара.	Радар закрыт. Протрите его.
65	Обнаружена проблема с основной щёткой. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи основной щётки.	См. подробности в приложении.

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
66	Обнаружена проблема с колёсами. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи привода колёс.	См. подробности в приложении.
67	Обнаружена проблема с боковой щёткой. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи боковой щётки.	См. подробности в приложении.
68	Обнаружена проблема с вентилятором. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи вентилятора.	См. подробности в приложении.
69	Обнаружена проблема с радаром. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи радара.	См. подробности в приложении.
70	Обнаружена проблема с водяным насосом. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи водяного насоса.	См. подробности в приложении.
71	Обнаружена проблема с модулем влажной уборки. Подробности — в приложении.	Обрыв/короткое замыкание цепи модуля влажной уборки.	См. подробности в приложении.
72	Сбор пыли выполняется слишком часто. Пауза для защиты устройства.	Слишком частый сбор пыли.	/
73	Заряд аккумулятора слишком низкий. Повторите попытку позже.	Заряда недостаточно, чтобы начать уборку с док-станции.	/
74	Очистите док-станцию, чтобы избежать запахов.	После промывки/сушки салфетки робот переходит к зарядке. Рекомендуется своевременно очищать поддон и баки для промывки, чтобы предотвратить запахи.	/
75	Голосовой пакет обновлён.	Голосовой пакет обновлён.	/
76	Блокировка от детей включена. Удерживайте 5 секунд, чтобы отключить.	Включение блокировки от детей.	/
77	Блокировка от детей отключена.	Блокировка от детей отключена.	/
78	Кнопки заблокированы. Отключите блокировку от детей, чтобы продолжить.	Нажатие кнопок при включённой блокировке от детей.	Удерживайте кнопку блокировки от детей 5 секунд, затем отпустите, чтобы отключить блокировку, и повторите попытку.

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
79	Поставьте меня на док-станцию, чтобы начать построение карты.	Если построение карты запускается вне зоны док-станции на карте с док-станцией.	Поставьте меня на док-станцию, чтобы начать построение карты.
80	Начинаю быстрое построение карты.	Запуск быстрого построения карты.	/
81	Быстрое построение карты приостановлено.	Пауза быстрого построения карты.	/
82	Возобновляю быстрое построение карты.	Возобновление быстрого построения карты.	/
83	Уровень воды в поддоне для промывки некорректный. Проверьте в приложении.	После откачки всё равно срабатывает датчик «поддон заполнен водой».	Проверьте в приложении.
84	Поддон для промывки не установлен. Проверьте.	Поддон для промывки не установлен.	Проверьте док-станцию.
85	Робот снят с док-станции. Сушка продолжится после возврата.	Во время сушки робота вручную сняли с док-станции.	/
86	Начинаю сушку.	Запуск сушки.	/
87	Сушка завершена.	Сушка завершена.	/
88	Салфетка застряла. Проверьте.	Салфетка застряла.	Проверьте.
89	Низкий уровень воды в баке для чистой воды или бак установлен неправильно. Проверьте.	Низкий уровень воды в баке для чистой воды или бак установлен неправильно. Проверьте.	/
90	Возможно, бак для грязной воды заполнен. Проверьте.	Возможно, бак для грязной воды заполнен. Проверьте.	/
91	Уборка завершена. Возвращаюсь в исходную точку.	Уборка завершена. Возврат в исходную точку.	/
92	Начинаю самоочистку станции.	Запуск самоочистки станции.	/
93	Возвращаюсь на док-станцию для снятия салфетки.	Возврат на док-станцию для снятия салфетки.	/

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
94	Начинаю промывку салфетки.	Запуск промывки салфетки.	/
95	Промывка салфетки завершена. Поставьте робота обратно, чтобы продолжить уборку.	Робота вручную перенесли на док-станцию на карте без док-станции, и он завершил промывку салфетки.	/
96	Промывка салфетки остановлена.	Промывка салфетки остановлена.	/
97	Текущая задача ещё не завершена. Повторите попытку позже.	Текущая задача ещё не завершена. Повторите попытку позже.	/
98	Построение карты завершено. Возвращаюсь на док-станцию.	Построение карты завершено. Возврат на док-станцию.	/
99	Возможна неисправность нижнего датчика определения ковра. Проверьте в приложении.	Возможна неисправность нижнего датчика определения ковра.	Проверьте в приложении.
100	Возвращаюсь на док-станцию для промывки салфетки.	Возврат на док-станцию для промывки салфетки.	/
101	Положение док-станции не найдено на текущей карте. Поставьте робота на док-станцию.	Док-станция не найдена на текущей карте. Запуск задания на зарядку.	Поставьте робота на док-станцию.
102	Определяю положение. Подождите.	Определение положения. Подождите.	/
103	Положение определено. Возобновляю уборку.	Положение определено. Возобновление уборки.	/
104	Положение определено. Возвращаюсь на док-станцию.	Положение определено. Возврат на док-станцию.	/
105	Положение определено. Возобновляю построение карты.	Положение определено. Возобновление построения карты.	/
106	Низкий заряд аккумулятора. Возвращаюсь в исходную точку.	Низкий заряд аккумулятора. Возвращаюсь в исходную точку.	/
107	Начинаю дополнительную уборку.	Добавление дополнительной уборки в приложении во время текущей уборки.	/
108	Дополнительная уборка завершена.	Дополнительная уборка завершена.	/

№	Голосовое сообщение	Значение сообщения	Действия пользователя
109	Немедленно покиньте текущую зону.	Команда «Пропустить» отправлена из приложения во время уборки.	/
110	Нет связи между роботом и док-станцией. Очистите датчик стыковки.	Некорректная связь робота со станцией.	/
111	Начинаю срезание волос с щётки.	Запуск срезание волос с щётки.	/
112	Срезаю волосы с основной щётки. Подождите.	Срезание волос с основной щётки. Подождите.	/
113	Начинаю интеллектуально управляемую уборку.	Запуск интеллектуально управляемую уборки.	/
114	Построение карты завершено. Возвращаюсь в исходную точку.	Построение карты завершено. Возврат в исходную точку.	/
115	Радар может быть заклинен. Проверьте.	Радар может быть заклинен.	Проверьте.
116	Возвращаюсь на док-станцию для установки салфетки.	Возврат на док-станцию для установки салфетки.	/
117	Возвращаюсь на док-станцию для снятия салфетки.	Возврат на док-станцию для снятия салфетки.	/
118	Не удалось определить положение.	Не удалось определить положение.	/
119	Салфетка снята — запускаю только сухую уборку.	Запуск без салфетки: сначала сухая уборка, затем влажная (если включено).	/
120	Не удалось установить салфетку. Установите её вручную.	Запуск задачи «только влажная уборка» без салфетки.	Установите салфетку вручную.
121	Салфетка отсоединилась. Закрепите её вручную.	Салфетка отсоединилась.	Закрепите вручную.
122	Задача выполнена.	Задача выполнена.	/
123	Построение карты остановлено.	Построение карты остановлено.	/
124	Построение карты остановлено.	Построение карты остановлено.	/
125	Задача возобновлена.	Задача возобновлена.	/
126	Сначала уберу ковёр пылесосом.	Сначала уберу ковёр пылесосом.	/

11 Значения индикаторов

№	Состояние	Индикация (значки)	Световая индикация
1	Ожидание настройки сети	  	Белый мигает медленно
2	Подключение к сети	  	Белый мигает быстро
3	Сеть подключена	  	Белый горит 3 секунды
4	Запуск		Белый «пульсирует»
5	Ожидание/пауза (задачи сохраняются до перехода в сон; после сна задачи завершаются)		Белый «пульсирует»
6	Ожидание: низкий заряд (для непрерывного сканирования < 20 %)		Красный мигает медленно
7	Спящий режим	  	Все индикаторы выключены
8	Уборка / быстрое построение карты		Белый горит постоянно
9	Задача приостановлена		Белый «пульсирует»
10	Точечная уборка		Белый горит постоянно
11	Блокировка от детей включена		Белый быстро мигает 3 раза
12	Нажатие кнопки при включённой блокировке от детей		Белый быстро мигает 3 раза
13	Отключение блокировки от детей		Белый быстро мигает 3 раза
14	Уборка завершена, возврат на док-станцию		Белый горит постоянно
15	Возобновление после паузы, возврат на док-станцию		Красный горит постоянно
16	Зарядка: заряд ниже 20 %		Красный «пульсирует»
17	Зарядка: 20–80 %		Фиолетовый «пульсирует»

№	Состояние	Индикация (значки)	Световая индикация
18	Зарядка: 80–100 %		Белый «пульсирует»
19	Зарядка: полный заряд		Белый горит постоянно
20	Сброс к заводским настройкам	  	Белый мигает быстро
21	Неисправность		Красный мигает быстро
22	Принудительная перезагрузка/выключение	  	Все индикаторы выключены

Основные параметры

Робот-пылесос	
Модель	AIRO P60
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В / 5200 мАч
Масса	3,92 кг
Беспроводное соединение Wi-Fi	2400-2483,5 МГц (выходная мощность не более 100 мВт)
Входное / выходное напряжение	20 В ~ 1,35 А
Номинальная потребляемая мощность	75 Вт
Время зарядки	менее 7 часов
Габариты робота	330 × 330 × 86 мм
Док-станция	
Модель	AIRO P60
Входное питание	220–240 В~, 50/60 Гц
Выходное напряжение	20 В ~ 1,35 А
Номинальная мощность (автоматическое очищение)	600 Вт
Габариты станции	272 × 402 × 400 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также, в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя.

В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие.

Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не предоставляется:

1. В случаях исправлений или ошибок в Гарантийном талоне;
2. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
3. Нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации, либо в иных документах, передаваемых потребителю вместе с изделием;
4. На расходные материалы и аксессуары;
5. Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта (использования неоригинальных запасных частей, вскрытия и ремонта изделия лицами, не уполномоченными Производителем);
6. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;
7. В случае неправильной подачи сетевого напряжения;
8. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю, имеющие механический характер, а также недостатки, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, пыли;
9. Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожара, грозы, наводнения, природной катастрофы и т.д.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями Потребителя или третьих лиц;
10. Если дефект возник в следствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;
11. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
12. Если данные, указанные на маркировочных этикетках изделия, исправлены, стерты, а также в случае их отсутствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя	
Наименование устройства	Робот-пылесос со станцией самоочистки		
Модель устройства	Airo P60		
Серийный номер			
Наименование продавца			
Дата продажи			
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.		Подпись клиента	
Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD

Адрес: No. 245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере на устройстве: 20xx - год / xx - месяц

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика

Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203

тел. +375 (33) 3001314

Info@neolink.by | evolution.by

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика

Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45

Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Срок службы: 2 года.

Срок гарантии: 1 год.

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION



wildberries



ozon

WILDBERRIES

5 ЭЛЕМЕНТ

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет



xistore
Первый фирменный
магазин умных
устройств в Беларуси

onliner

DNS

AIRO

powered by  EVOLUTION

KZ

ӨЗДІГІНЕН ТА ЗАРУ СТАНЦИЯСЫ БАР
РОБОТ-ШАҢСОҢҒЫШ
EVOLUTION AIRO P60




ПАЙДАЛАҢУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАҰЛЫҚ


Мазмұны

Жиынтық	1	Шаң контейнерін тазалау	17
Шолу	2	Сүзгілерді тазалау	18
Робот-шаңсорғыш	2	Негізгі щетканы тазалау	18
Көпфункционалды док-станция	4	Бүйір щетканы тазалау	19
Дайындау және пайдалану	5	Бұрмалы дөңгелекті тазалау	19
Маңызды ұсынымдар	5	Жетекші дөңгелектерді тазалау	20
Док-станцияны орнату	5	Датчиктерді тазалау	20
Док-станцияны орналастыру	6	Зарядтау контактілерін тазалау	21
Қорғаныс жапсырмалары мен үлдірді алып тастау	6	Лас су бағын тазалау	22
Моп бекіткішін орнату	6	Табанды және негізді тазалау	22
Робот-шаңсорғышты қосу	7	Шаң жинау қапшығын ауыстыру	23
Робот-шаңсорғышты зарядтау	7	Ақауларды жою	24
Бактарды толтыру	8	Дауыс хабарламаларының тізімі және олардың мағынасы	27
Қолданба мен Wi-Fi баптаулары	8	Индикатор мәндері	35
Функциялар	9		
Күтім және қызмет көрсету	14		


Жиынтық

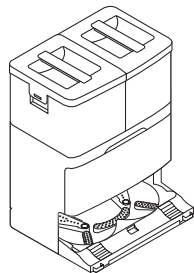


Көпфункционалды
док-станция x1

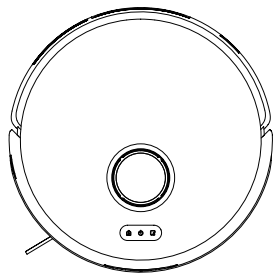


Робот-шаңсорғыш x1

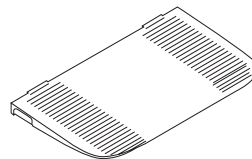


Алынбалы негіз x1

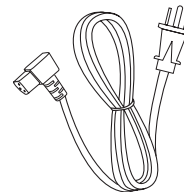


Қуат сымы x1




Шаң жинау
қапшығы x1

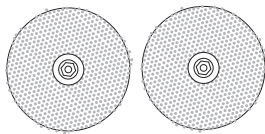

Ылғалды тазалауға
арналған майлық x2

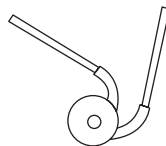

Бүйір щетка
x1

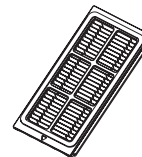

HEPA-сүзгі
x1

Пайдаланушы
нұсқаулығы

Пайдаланушы
нұсқаулығы x1

Шолу

Робот-шаңсорғыш



Қуат/Тазалау

- 3 секунд басып тұрыңыз: робот-шаңсорғышты қосу/өшіру.
- Бір рет басыңыз: тазалауды бастау/кідірту.

Док-станция

- Зарядтау үшін док-станцияға қайту.
- Түйістірілген кезде контейнерден шаңды автоматты түрде түсіруді іске қосады.

Нүктелік тазалау/Балалардан бұғаттау





- Бір рет басыңыз: нүктелік тазалауды бастау.
- 5 секунд басып тұрыңыз: балалардан бұғаттауды қосу/өшіру.

+ Түймелер комбинациясы


- 5 секунд басып тұрыңыз: қосылу режиміне өту және Wi-Fi баптауларын қалпына келтіру.
- 10 секунд басып тұрыңыз: зауыттық баптауларды қалпына келтіру.

Күй индикациясы

- Қызыл жыпылықтайды: заряд < 20 %; қате.
- Қызғылт «пульсациялайды»: заряд 20–80 % (зарядталып жатыр).
- Ақ «пульсациялайды»: заряд > 80 % (зарядталып жатыр).
- Ақ тұрақты жанады: толық заряд.
- Ақ жыпылықтайды: күту режимі.

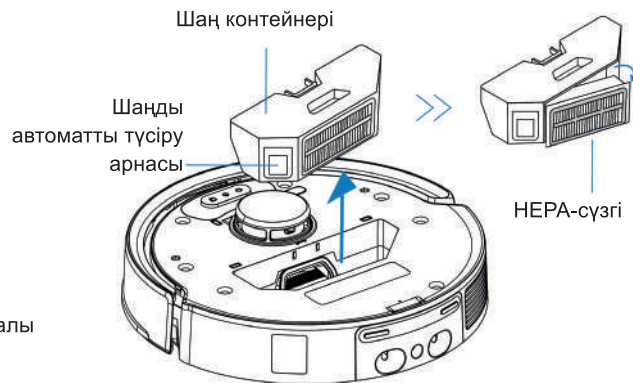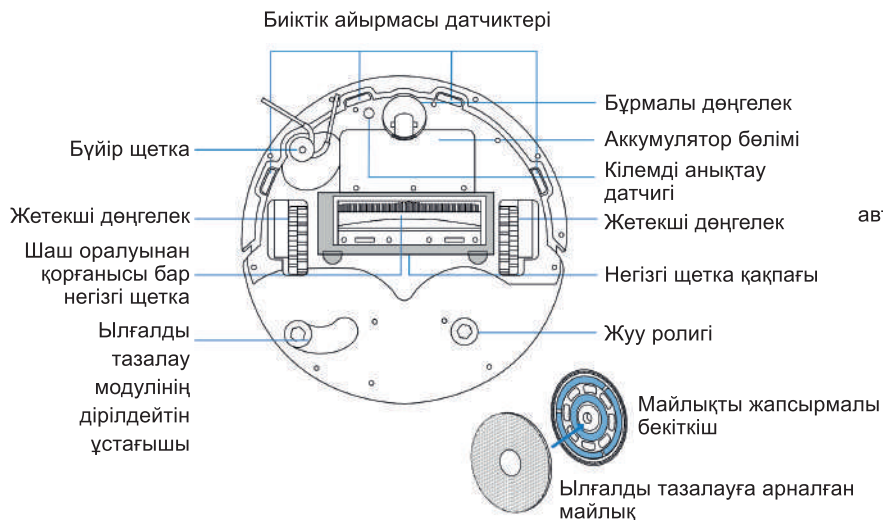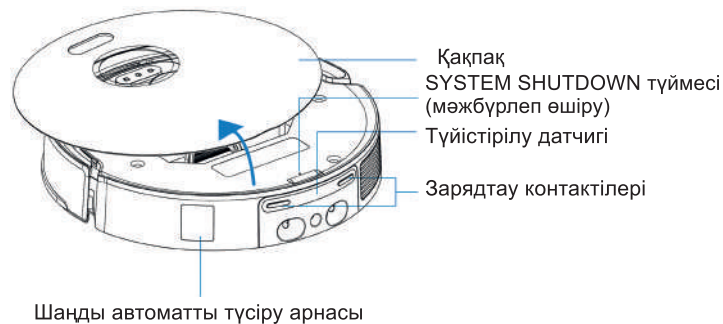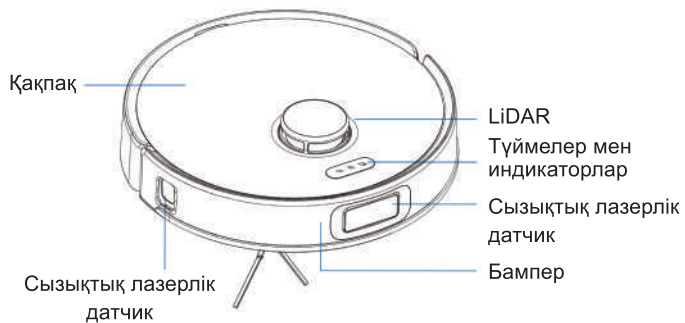


Шолу Көпфункционалды док-станция

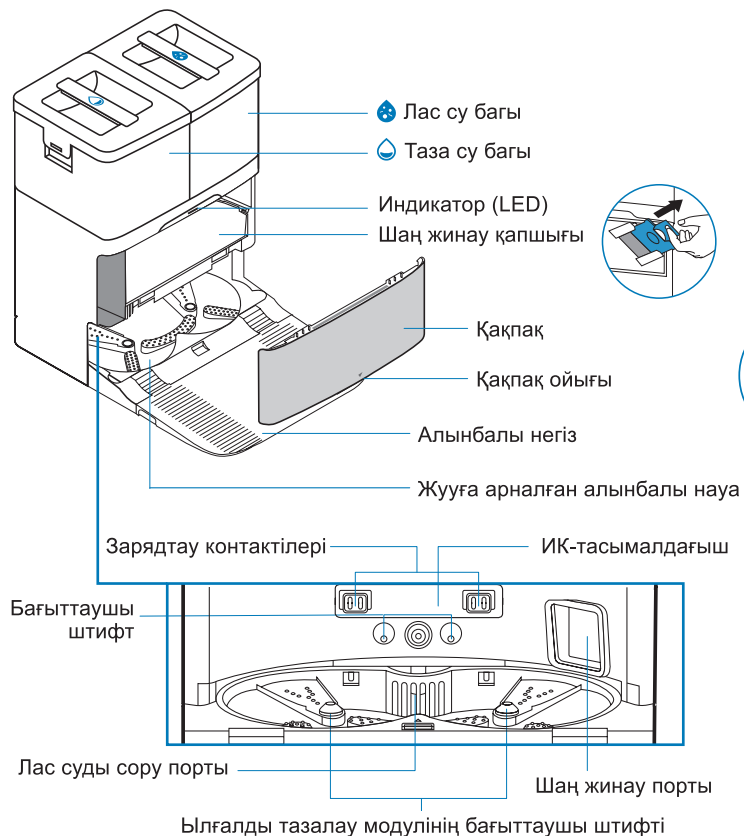


Индикатор (LED)

- Өшірулі: қуат өшірулі; зарядтау; шаң жинау.
- Белый: док-станция включена, но робот-пылесос не состыкован.
- Ақ: док-станция қосулы, бірақ робот-шаңсорғыш түйістірілмеген.
- Ақ 3 рет жыпылықтайды: зарядтауды бастау; шаң жинауды бастау/аяқтау.
- Қызыл: таза су бағындағы су деңгейі төмен; лас су багы толған/орнатылмаған; жуу науасының толып кетуі.


Маңызды ұсынымдар

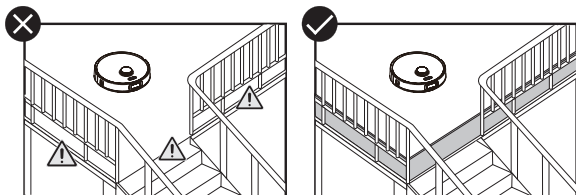


Робот-шаңсорғышты биіктікте (мысалы, антресольде немесе еден деңгейі айырмасы бар жерде) пайдаланғанда құлап кетудің алдын алу және жарақат/зақымды болдырмау үшін физикалық тосқауыл орнатыңыз.

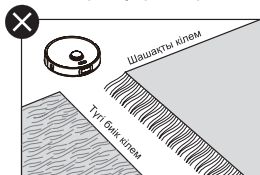

Түгі биік немесе шашақты кілемдерде пайдаланбаңыз.

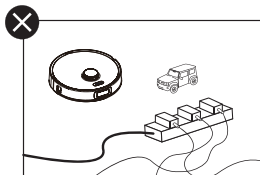


Еденнен сымдар мен ұсақ заттарды жинап қойыңыз.

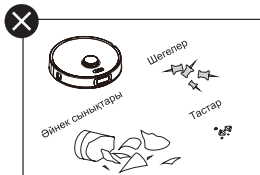

Қатты немесе өткір заттарды (шеге, қыстырғыш, әйнек сынығы, ұсақ тастар) жинамаңыз: олар жабындыны сызып тастауы мүмкін.

1 Негізді орнатыңыз

Алынбалы негізді екі жағынан да мықтап басып, бекітілгенше орнатыңыз.

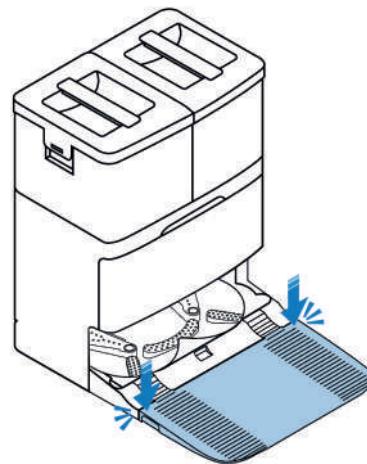


Ескертпе

Алынбалы негіз док-станцияның төменгі бөлігімен бір деңгейде және тегіс тұрғанына көз жеткізіңіз. Жинау кезінде бір нәрсе кедергі келтірсе, негізді қайтадан басып, орнына отырғызыңыз. Әйтпесе робот-шаңсорғыш док-станцияға қайта алмайды.

2 Док-станцияны орналастырыңыз

1. Док-станцияны қабырғаға жақын, қатты әрі тегіс бетке орнатыңыз. Бос кеңістік қалдырыңыз: алдыңғы жағынан — 1,5 м (4,9 фут), сол және оң жағынан — 0,5 м (2 дюйм).
2. Қуат сымын док-станцияға және розеткаға қосыңыз. Кабельді ұқыпты орналастырыңыз.

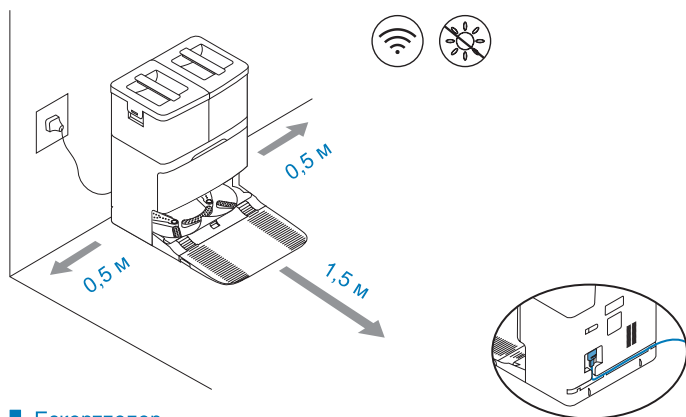


Ескертпелер

- Қуат кабелін док-станцияның артқы жағымен жүргізіңіз.
- Қорғаныс үлдірін алыңыз (дұрыс жұмыс істеуі үшін).
- Орнату орнында Wi-Fi сигналы тұрақты екенін және тікелей күн сәулесі түспейтінін тексеріңіз.
- Док-станция электр желісіне үнемі қосұлы болуы тиіс — әйтпесе робот-шаңсорғыш автоматты түрде қайта алмайды. Док-станцияны қажетсіз орын ауыстырмаңыз.


3 Қорғаныс жапсырмалары мен үлдірді алып тастаңыз

Алдыңғы бампердің екі жағындағы қорғаныс жапсырмаларын алып, барлық қорғаныс үлдірлерін алып тастаңыз.

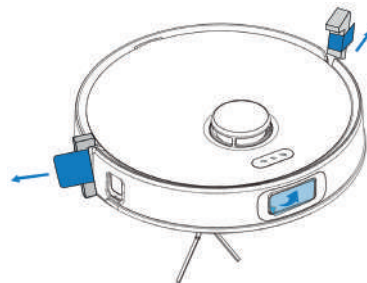


4 Майлық бекіткішін орнатыңыз

Жұмсақ жағын (ілемектер) қатты жағымен (ілгектер) сәйкестендіріп, басып бекітіңіз. Майлық бекіткіштерін жуу роликтеріне орнатыңыз.

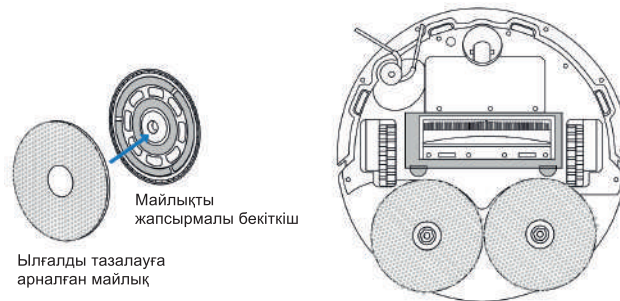


4 Робот-шаңсорғышты қосу

Қуат түймесін  3 секунд басып тұрып, робот-шаңсорғышты қосыңыз. «Turning On» дауыс хабарламасын немесе дыбыстық сигналды естисіз — бұл қосу орындалғанын білдіреді.

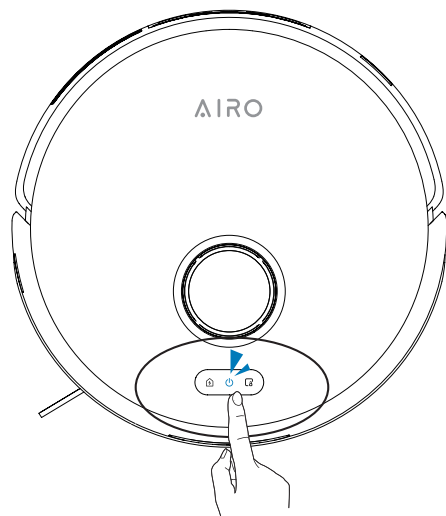

5 Робот-шаңсорғышты зарядтау

Робот-шаңсорғышты док-станцияға орнатыңыз немесе Dock  түймесін басып, оны зарядтау үшін док-станцияға жіберіңіз. Робот-шаңсорғыш тазалау аяқталғаннан кейін және қуаттау қажет болғанда док-станцияға қайтады.

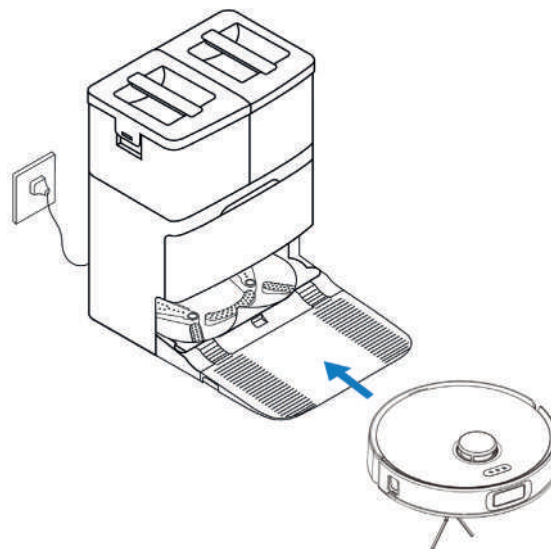


■ Ескертпелер

- Док-станцияға орнатқанда робот-шаңсорғыш автоматты түрде қосылады.
- Зарядтау док-станция индикаторы үш рет жыпылықтағанда басталады.
- Алғашқы тазалаудан бұрын робот-шаңсорғышты толық зарядтау ұсынылады (шамамен 4 сағат).

6 Таза су бағын толтырыңыз

1. Таза су бағын алып, қақпағын ашыңыз.
2. Суды MAX белгісіне дейін құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз, ілмекті бекітіп, бакты док-станцияға аздап басып орнатыңыз.

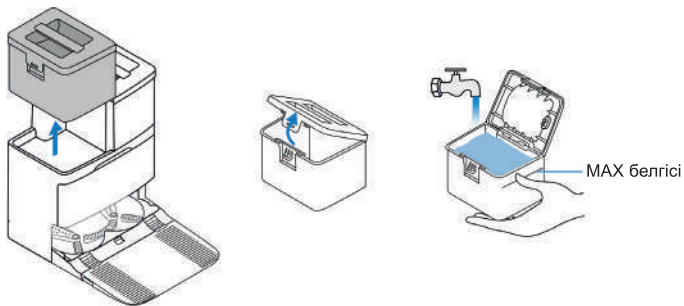

Су бағына жуғыш құрал қоспаңыз. Жиынтықтағы жуғыш құралды док-станцияға орнатыңыз.



Жуғыш құралды су бағына қолмен қосу су жүйесін зақымдауы және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.



Ыстық су құймаңыз — бұл бактың қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

7

Smart Life қолданбасын жүктеп алып, Wi-Fi-ға қосылыңыз

SMART LIFE ОРНАТУ


1. Қолданбаны орнату




Қолданбаны орнату үшін қолданбалар дүкеніне "Smart Life" деп теріңіз

SMART LIFE орнату


2. Есептік жазбаны тіркеу

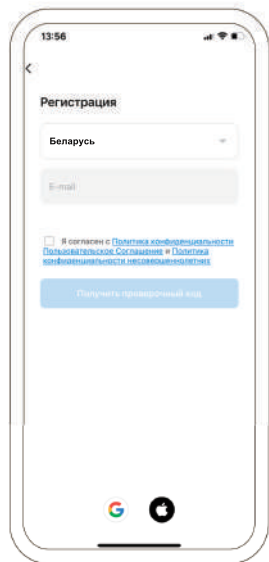

Электрондық
поштаңызды немесе
ұялы телефон
нөміріңізді енгізіңіз

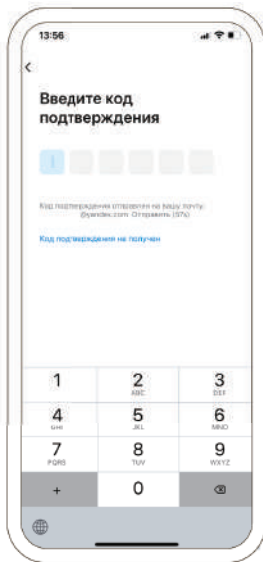

Әрі қарай тексеру кодын
енгізу керек

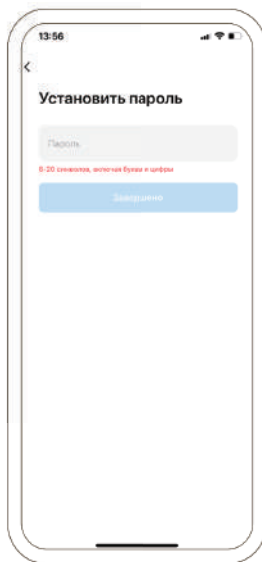

Есептік жазбаның
құпиясөзін орнатыңыз


3. Құрылғыны қосу

Қолданбаға роботты оңай қосу үшін төмендегі
нұсқауларды орындаңыз




Құрылғыдағы екі пернені бір уақытта
3 секунд басып тұрыңыз. Индикатор
тез жыпылықтайды, бұл құрылғының
қосылуға дайындығын білдіреді.


SMART LIFE орнату

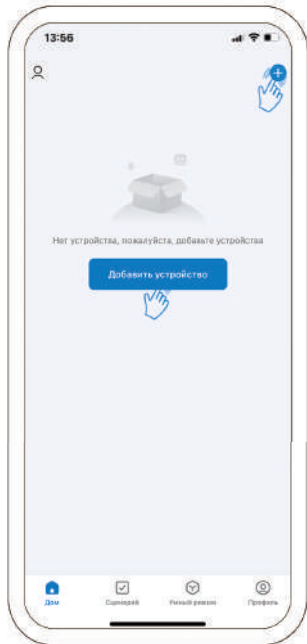

Қолданбаны ашып, таңдау
немесе "+" немесе "Құрылғы
қосу" белгішесін басыңыз

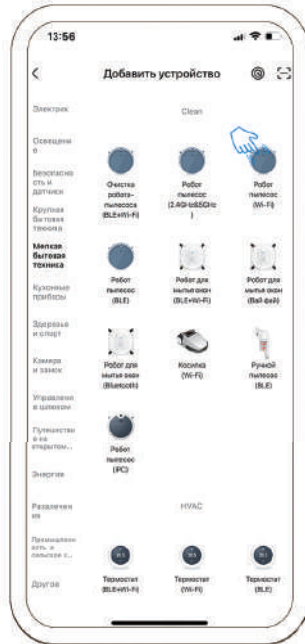

“Робот-шаңсорғыш (Wi-Fi)”
санатын, содан кейін “Wi-Fi
робот-шаңсорғышы” пунктін
таңдаңыз

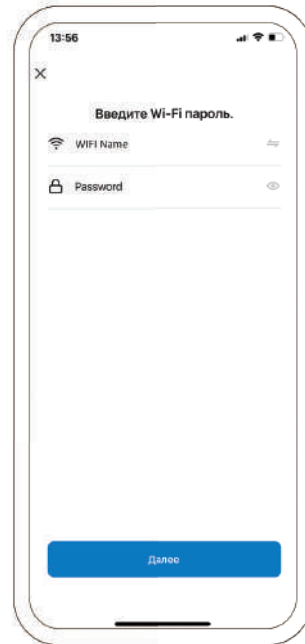


Қосылыңыз (тек Wi-Fi 2,4 ГГц режимінде), содан кейін Әрі қарай батырмасын басыңыз


SMART LIFE орнату



Индикатордың тез
жыпылықтайтынына көз
жеткізіңіз

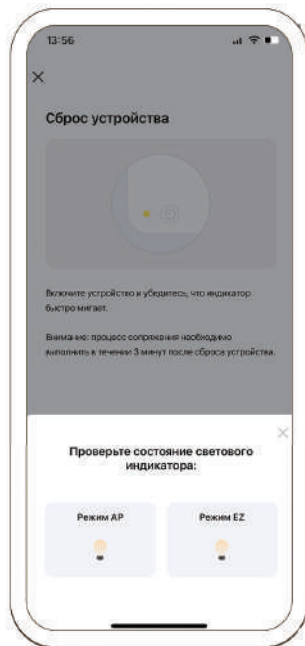


"AP режимін" таңдаңыз

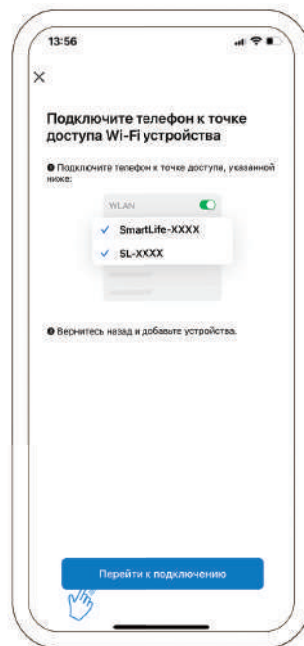


"Қосылуға өту"
батырмасын басыңыз


SMART LIFE орнату

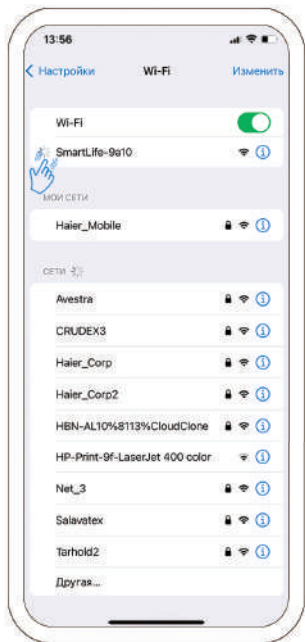

Роботтың қосылу нүктесін таңдаңыз (Smartlife-тен басталады)

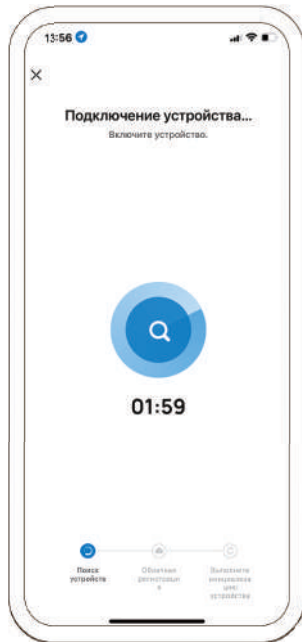

Қосылуды күтіңіз

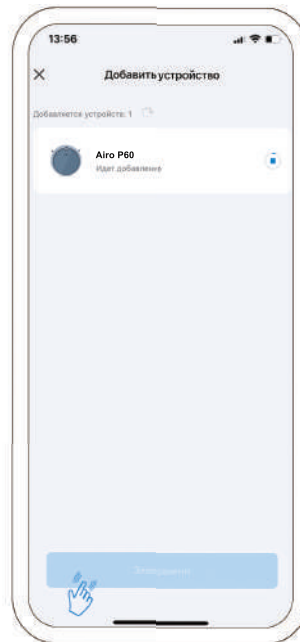

Сәтті қосылғаннан кейін "Аяқталды" батырмасын басыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын

- Майлықты автоматты жуу
Ылғалды тазалаудан кейін робот-шаңсорғыш док-станцияға автоматты түрде қайтып, майлықты жуып, тазалауды жалғастырады.
- Шаңды автоматты түсіру, майлықты жуу және кептіру
Тазалау аяқталғаннан кейін робот-шаңсорғыш док-станцияға қайтып, контейнерден шаңды автоматты түрде түсіреді, майлықты жуады және оны ауамен кептіреді.
- Тазалауды жалғастыру
Тазалау кезінде заряд төмендесе, робот-шаңсорғыш зарядтау үшін док-станцияға қайтады. Қуаттағаннан кейін ол тазалауды жалғастырады.
- SYSTEM SHUTDOWN түймесі
Егер робот-шаңсорғыш жауап бермесе, оны өшіру үшін SYSTEM SHUTDOWN түймесін басыңыз.
- Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру
Егер Smart Life қолданбасына қосылу кезінде мәселе болса, Wi-Fi-ды қалпына келтіру үшін  және  түймелерін бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз.
- Ақылды карталар
Бөлме жоспарын құру үшін жылдам карта жасауды іске қосыңыз — сонда робот-шаңсорғыш қай жерде тазалау керегін біледі.
- Тазалау режимдері мен баптаулары
Сору қуатын, тазалау уақытын және тазалау аймақтарын баптаңыз.
- Кесте бойынша тазалау
Кесте орнатыңыз — робот-шаңсорғыш көрсетілген уақытта автоматты түрде тазалап, аяқталған соң док-станцияға қайтады.
- Аймақтар, кілем учаскелері және виртуалды қабырғалар
Smart Life қолданбасында тыйым салынған аймақтарды, кілем учаскелерін және виртуалды қабырғаларды орнатып, жекелеген аймақтар мен бөлмелерге кіруді шектеңіз. Сондай-ақ кілемдердегі тазалау параметрлерін баптауға болады.

8 Күтім және қызмет көрсету

Робот-шаңсорғыш тиімді жұмыс істеуі үшін төмендегі ұсынымдарға сай қызмет көрсетіңіз.

Әр тазалаудан кейін ұсынылады:

Шаң контейнерін тазалаңыз. Шаң жинау қапшығы толса, оны ауыстырыңыз.

Негізгі щетка мен бүйір щеткадағы шаш, жіп және қоқысты алып тастаңыз.

Сүзгілерді тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

Сүзгіні тек қатты ластанғанда жуыңыз, орнатпас бұрын толық кептіріңіз және зақымдалса немесе қатты тозса ауыстырыңыз.

Уақтылы тазаламау сору қуатын төмендетеді, қозғалтқышқа жүктемені арттырады және аккумулятордан жұмыс уақытын қысқартуы мүмкін.

Торап	Қызмет көрсету кезеңділігі	Ауыстыру кезеңділігі*
Шаң контейнері	Қажетіне қарай тазалау/жуу	/
Сүзгі	Аптасына 1 рет	2–4 ай

Негізгі щетка	Әр 2 апта сайын	6–12 ай
Негізгі щетка қақпағы	Әр 2 апта сайын	6–12 ай
Бүйір щетка	Айына 1 рет	3–6 ай
Шаң жинау қапшығы	/	Толуына қарай ауыстыру
Ылғалды тазалауға арналған майлық	Автожуу және кептіру	2–3 ай
Бұрмалы дөңгелек	Қажетіне қарай тазалау	/
Жетекші дөңгелектер	Айына 1 рет	/
Датчиктер	Айына 1 рет	/
Зарядтау контактілері	Айына 1 рет	/

*Ауыстыру мерзімдері пайдалану жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Көрінетін тозу байқалса, бөлшектерді ауыстырыңыз.

Мақсаты және рұқсат етілген беттер

1. Шаңсорғыш тек үй ішінде тұрмыстық пайдалануға арналған.
2. Робот-шаңсорғыш кәдімгі үй шаңын және жеңіл құрғақ ластануларды жинауға арналған.
3. Робот-шаңсорғыш мына заттарды тазалауға арналмаған: құм, құрылыс шаңы, цемент және басқа ұсақ шаң; әйнек, тас, металл үгінділері және басқа абразив бөлшектер; өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсатта пайдалану.
4. Рұқсат етілген беттер: қатты еден жабындары (ламинат, плитка, линолеум және т.б.) және түгі 15 мм-ден төмен кілемдер. Робот ең көп еңсере алатын табалдырық биіктігі — 20 мм.
5. Сондай-ақ робот-шаңсорғыш мына заттарды тазалауға арналмаған: күл, сұйықтықтар, жанып тұрған немесе ыстық материалдар; сыртта пайдалану.

Аккумулятордан жұмыс уақыты

Тыныш режим (тек құрғақ тазалау): кемінде 168 мин

Стандартты режим (тек құрғақ тазалау): кемінде 128 мин

Ультра режим (тек құрғақ тазалау): кемінде 96 мин

MAX режимі (тек құрғақ тазалау): кемінде 72 мин

Max+ режимі (тек құрғақ тазалау): кемінде 56 мин

«Жұмыс уақыты жаңа, толық зарядталған аккумулятормен, қоршаған орта температурасы (20 ± 5) °C болғанда, сүзгілер таза және контейнерлер/бактар бос күйде өлшенді. Нақты жұмыс уақыты жабын түріне, ластану деңгейіне, сүзгінің күйіне, тазалау режиміне және температураға байланысты өзгеруі мүмкін».

Тиімділік пен жұмыс уақытына әсер ететін факторлар:

Кілемдерде (әсіресе тығыз) және ең жоғары қуатта аккумулятор қатты еденде төмен қуатта пайдаланғанға қарағанда тезірек разрядталады.

Бітелген сүзгілер және щеткаларға оралған шаш қозғалтқышқа түсетін жүктемені арттырып, жұмыс уақытын қысқартады.

Қоршаған ортаның төмен температурасы аккумулятордың тиімді сыйымдылығын азайтады.

Сүзгілер мен щеткаларды тұрақты тазалау тиімділік пен автономдылықты сақтауға көмектеседі.

Энергия үнемдеу режимі

Робот-шаңсорғыш док-станцияда тұрған кезде  түймесін және  түймесін 15 секундтан артық басып тұрыңыз, индикатор сөнгенше. Осыдан кейін энергия үнемдеу режимі қосылады.


Бұл режимде тек зарядтау жұмыс істейді. Барлық басқа функциялар, соның ішінде индикаторлар мен датчиктер өшеді, ал Wi-Fi ажыратылады.

Энергия үнемдеу режимінен шығу үшін робот-шаңсорғыштағы  түймесін басыңыз — ол автоматты түрде қалыпты режимге қайтады.

Шаң контейнерін тазалау


Нұсқа 1: шаңды автоматты түсіру

Тазалаудан кейін робот-шаңсорғыш контейнердегі шаңды автоматты түрде шаң жинау қапшығына түсіреді. Сондай-ақ робот-шаңсорғыш түйістірілген кезде  түймесін баса аласыз немесе Smart Life қолданбасында Empty түймесін баса аласыз — контейнердегі шаң мен қоқыс шаң жинау қапшығына сорылып кетеді.

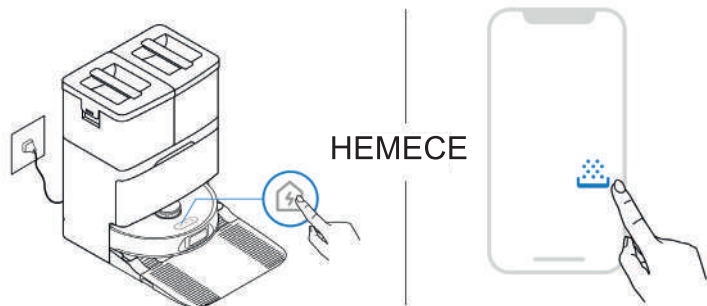


Нұсқа 2: қолмен тазалау

Шаң контейнерін алып, ашып, ішіндегісін алып тастаңыз.

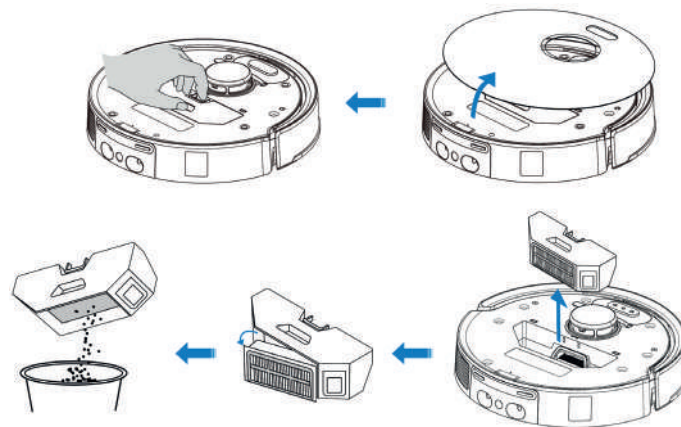

Сүзгіні тазалау

1. Шаң контейнерін алып, сүзгіні шығарыңыз.

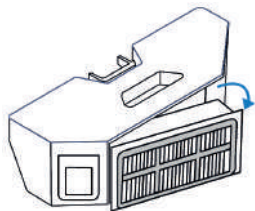

2. Сүзгідегі шаң мен қоқысты алып тастаңыз.




3. Сүзгіні жуыңыз.

■ Сүзгіні ыстық сумен жумаңыз және жуғыш құралдарды қолданбаңыз.




4. Сүзгіні ауада толық кептіріп, қайта орнатыңыз.

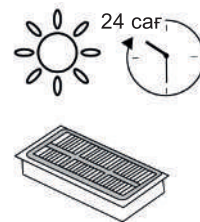


Негізгі щетканы тазалау


1. Робот-шаңсорғышты төңкеріп, ілмекті босатып, негізгі щетка қақпағын алыңыз.

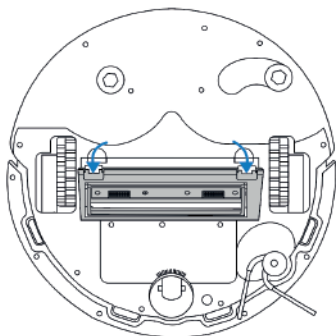

2. Оралған шаш пен қоқысты алып тастаңыз.

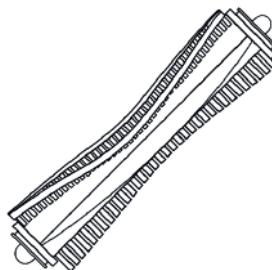


3. Негізгі щетка қақпағын орнына қойып, шерткенге дейін басыңыз.

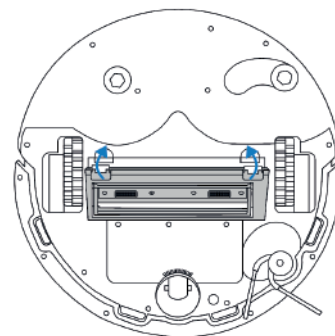


Бүйір щетканы тазалау

1. Бұрауышпен бүйір щетканы сағат тілімен бұрап шығарып, қоқысты алыңыз; қажет болса, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
2. Бүйір щетканы сағат тіліне қарсы бұрап шегіне дейін бұраңыз және оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

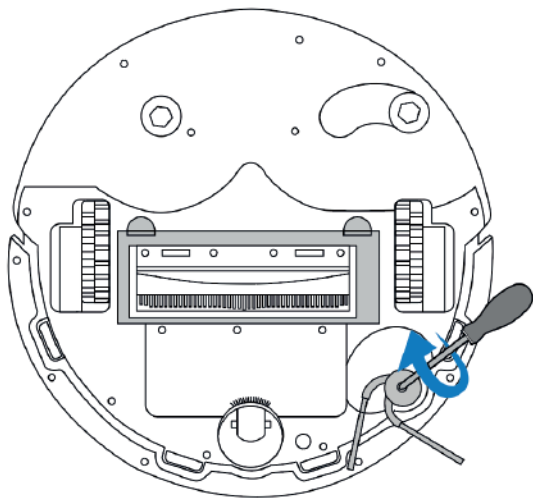


Бұрмалы дөңгелекті тазалау

1. Бұрмалы дөңгелекті күшпен тартып шығарып, шаш пен кірді алып тастаңыз.
2. Бұрмалы дөңгелекті орнына қойып, орнына отырғанша мықтап басыңыз.

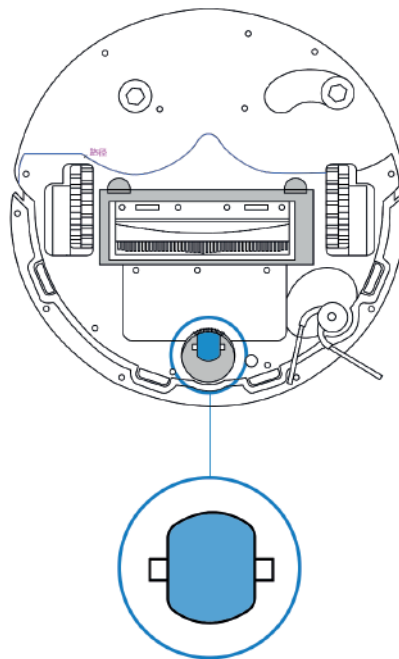



Жетекші дөңгелектерді тазалау

Жетекші дөңгелектерді таза құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

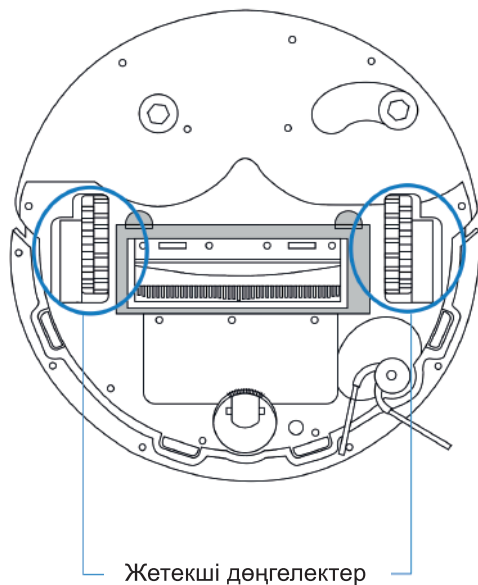



Датчиктерді тазалау

Датчиктерді таза дымқыл шүберекпен сүртіп, кейін құрғатып сүртіңіз.

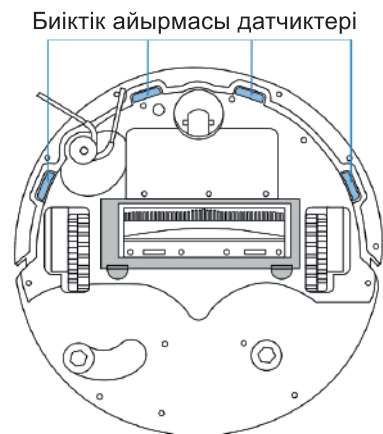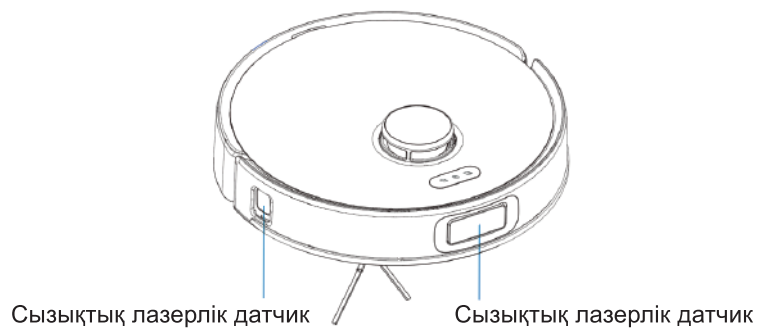


Зарядтау контактілерін тазалау

1. Робот-шаңсорғышты және док-станцияны өшіріңіз.
2. Зарядтау контактілерін таза дымқыл шүберекпен сүртіп, кейін құрғатып сүртіңіз. Қажет болса, спиртпен сәл суланған шүберекті қолданыңыз.

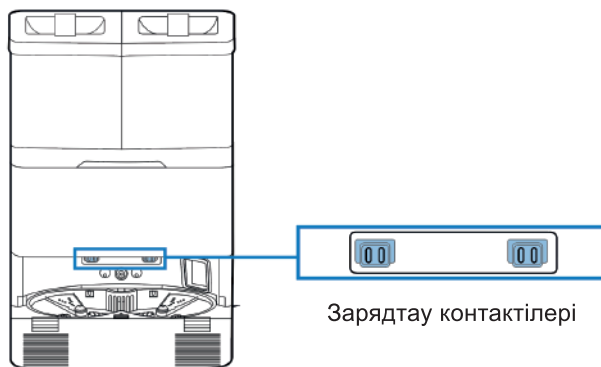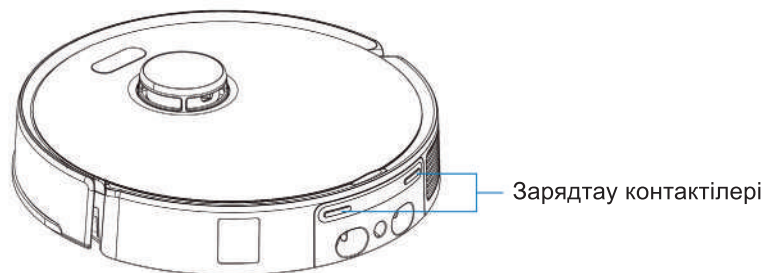


Лас су багын тазалау


1. Лас су багын алып шығыңыз.

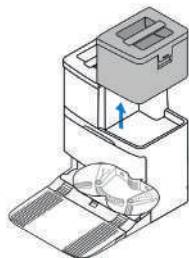


2. Бакты ашып, суды төгіңіз.

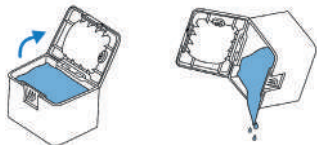

3. Бакты ағын сумен шайыңыз.

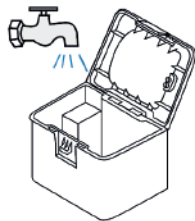


4. Бакты құрғатып сүртіп, док-станцияға аздап басып орнатыңыз.

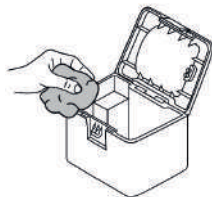

Науа мен негізді тазалау


1. Жууға арналған науаны алыңыз.

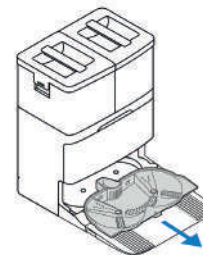

2. Науаны щеткамен тазалап, ағын сумен шайыңыз.




3. Негізді таза дымқыл шүберекпен сүртіп, науаны орнына қойыңыз.

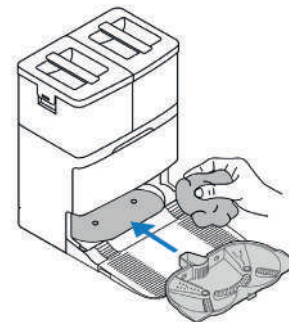


Шаң жинау қапшығын ауыстыру


1. Қаппақты төменгі ойықтан тартып ашыңыз.

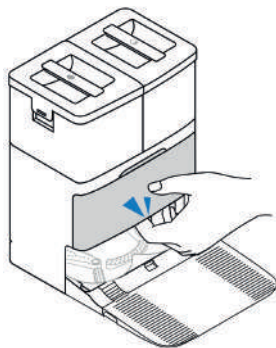


2. Қапшық тұтқасынан жоғары тартып, қапшықты шығарыңыз.

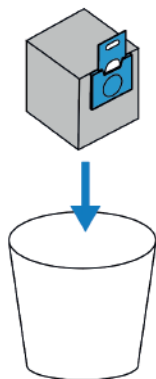

3. Қапшық толғанда, пайдаланылған қапшықты кедеге жаратыңыз.

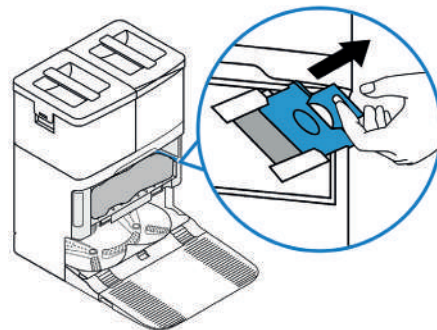

4. Жаңа қапшықты орнатып, қаппақты жабыңыз.

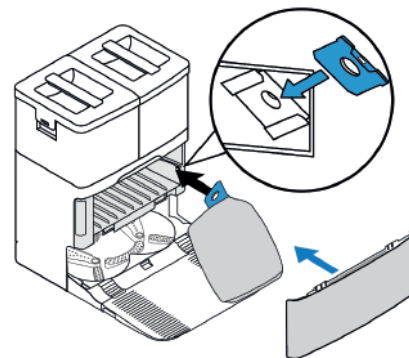

Мәселе	Шешімі
Робот-шаңсорғышты қосу мүмкін емес	1. Заряд төмен: робот-шаңсорғышты зарядтау үшін док-станцияға орнатыңыз. 2. Қоршаған орта температурасы сәйкес емес: робот-шаңсорғышты 0–40 °C (32–104 °F) температурада пайдаланыңыз. 3. Аккумулятор контактісі нашар: бұрауышпен аккумулятор бөлімі қақпағын алып, аккумуляторды қайта орнатыңыз.
Зарядтау қатесі	1. Док-станция желіге қосылмаған: қуат кабелінің екі ұшы да берік қосылғанын тексеріңіз. 2. Байланыс нашар: робот-шаңсорғышты өшіріп, роботтағы және док-станциядағы зарядтау контактілерін спиртпен сәл суланған шүберекпен сүртіңіз. 3. Док-станция индикаторы жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Баяу зарядтау	1. Жоғары/төмен температура: ыстықта немесе суықта робот-шаңсорғыш аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін зарядтау жылдамдығын автоматты түрде төмендетуі мүмкін. 2. Байланыс нашар: робот-шаңсорғышты өшіріп, роботтағы және док-станциядағы зарядтау контактілерін спиртпен сәл суланған шүберекпен сүртіңіз. 3. Аккумулятор контактісі нашар: бұрауышпен аккумулятор бөлімі қақпағын алып, аккумуляторды қайта орнатыңыз.
Wi-Fi-ға қосылу мәселелері	1. Қосылу режимі белсендірілмеген: Wi-Fi-ды қалпына келтіру үшін  және  түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз. 2. Сигнал әлсіз: робот-шаңсорғышты роутерге жақынырақ/тұрақты Wi-Fi аймағына апарыңыз. 3. Қосылу қатесі: Wi-Fi-ды қалпына келтіріп, Smart Life қолданбасын жаңартыңыз.
Құрылғы офлайн	1. Smart Life қолданбасы мен робот-шаңсорғыштың микробағдарламасы жаңартылғанына көз жеткізіңіз. 2. Орнату орнында Wi-Fi сигналы тұрақты екенін тексеріңіз. 3. Роутердің жұмысын тексеріңіз. Роутер мен робот-шаңсорғышты қайта іске қосыңыз. 4. Роутер арнасын 6-ға, арна енін 20 МГц-ке ауыстырып көріңіз. 5. DNS ретінде 8.8.8.8 орнатып көріңіз. 6. Робот-шаңсорғыш жауап бермесе, қақпақты алып, SYSTEM SHUTDOWN түймесін басып өшіріңіз. Содан кейін  түймесін 3 секунд басып тұрып қосыңыз.
Бөтен шу	1. Щеткаларда/дөңгелектерде қоқыс: тазалауды тоқтатып, негізгі щетканы, бүйір щетканы немесе дөңгелектерді тазалаңыз. 2. Бұрмалы дөңгелек ластанған: егер ол бітелсе немесе шаш оралса, оны шығарып, шайыңыз. 3. Негізгі щетка/қақпақ дұрыс орнатылмаған: қайта орнатыңыз.

Мәселе	Шешімі
Шаңды нашар жинайды	- Негізгі щетка/қақпақ дұрыс орнатылмаған: қайта орнатыңыз. - Сүзгілер/арналар бітелген: сүзгіні, шаң контейнерін, шаң жинау портын, ауа арнасын және шаң жинау қапшығын тазалаңыз. - Шаң жинау қапшығы бөлігінде бөгде зат бар: қоқысты алып тастаңыз.
Тазалау кезінде өткізіп кетулер	- Датчиктер ластанған: биіктік айырмасы датчиктерін, қабырға датчиктерін немесе кілем датчигін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. - LiDAR ластанған: құрғақ шүберекпен сүртіңіз. - Қатты жарықтану: перделерді жабыңыз немесе тікелей күн сәулесінен аулақ болыңыз. - Биік табалдырықтар/кедергілер: тыйым салынған аймақтарды орнатыңыз немесе пандустар қойыңыз.
Ылғалды тазалау модулі шығып кетпейді	- Егер үлгі «Mop extension» функциясын қолдаса, төмендегіні тексеріңіз. - Майлық тек қабырғалар/кедергілер бойымен ғана шығады. - Кедергілерді тексеріп, алып тастаңыз.
Док-станцияға қайтпайды зарядтау үшін: док-станцияны таба алмайды	- Док-станция желіден ажыратылған немесе жылжытылған. Док-станцияның электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз немесе робот-шаңсорғышты зарядтау үшін док-станцияға қолмен қойыңыз. - Станция маңында кедергілер бар: док-станция айналасын бос ұстаңыз. - Робот-шаңсорғыш тым алыс: оны док-станцияға жақынырақ апарыңыз. - Орын ауыстырғаннан кейін робот қайта позициялау жасап, картаны қайта құруы мүмкін. Док-станция тым алыс болса, робот зарядтауға қайтпауы мүмкін — робот-шаңсорғышты док-станцияға қолмен қойып көріңіз. - Датчиктер ластанған: робот-шаңсорғыштағы және док-станциядағы ИК-датчиктерді сүртіңіз. - Байланыс нашар: робот-шаңсорғышты өшіріп, роботтағы және док-станциядағы зарядтау контактілерін спиртпен сәл суланған шүберекпен сүртіңіз.
Док-станцияға қайтпайды зарядтау үшін: док-станция алдында тоқтады	- Алдыңғы жақта 1,5 м (4,9 фут) бос кеңістік, ал сол және оң жақта 0,5 м (2 дюйм) бос кеңістік бар екеніне көз жеткізіңіз. - Қайту жолындағы кедергілерді алып тастаңыз (мысалы, жабық есік). - Док-станция алдындағы артық ылғал түйістірілуге кедергі келтіруі мүмкін. Бетті құрғатып сүртіп, қайта көріңіз. - Алынбалы негіз және жууға арналған науа дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Түйістірілген кезде шаңды автоматты түсіру орындалмайды	- Док-станцияның электр желісіне қосулы екенін тексеріңіз. - Smart Life қолданбасында Автовыгрузка (Auto-Empty) функциясы қосулы екенін тексеріңіз. - Шаң жинауды 10 минутта бір реттен жиі қайта іске қоспаңыз. - Smart Life қолданбасында Не беспокоить (Do Not Disturb) режимі қосулы ма, тексеріңіз. - Шаң жинау қапшығының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. - Шаң жинау қапшығы толып тұрмағанын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

Мәселе	Шешімі
Майлық жуылмайды	1. Робот-шаңсорғыш ылғалды тазалауды орындамайынша жуу басталмайды. 2. Егер робот «док-станциясыз» картада болса және тазалау док-станциядан басталмаса, ол жуу үшін қайта алмайды. Smart Life қолданбасында карта түрін өзгертіп, тазалауды док-станциядан іске қосыңыз. 3. Жууға арналған науа орнатылмаған: оны дұрыс орнатыңыз. 4. Таза су бағы бос емес пе/орнатылған ба, сондай-ақ лас су бағы толып тұрмаған ба/орнатылған ба — тексеріңіз. 5. Док-станциядағы таза су бағына қатысты резеңке втулка деформацияланбағанын немесе ажырамағанын тексеріңіз. Таза су бағын орнатқаннан кейін орнына отыруы үшін оны сәл басыңыз.
Майлықтың өзін-өзі тазалауы нашар	1. Майлық тегіс орнатылмаған: қайта орнатыңыз. 2. Қатты ластану: Smart Life қолданбасын ашып, жуу үшін Промывка салфетки (Wash Mop) іске қосыңыз. 3. Жууға арналған науа дұрыс орнатылмаған: қайта орнатыңыз. 4. Майлық тозған: ресми арналар арқылы ауыстырыңыз. 5. Док-станциядағы бактармен байланысты резеңке втулкалар деформацияланбағанын немесе ажырамағанын тексеріңіз. Бактарды орнатқаннан кейін орнына отыруы үшін оларды сәл басыңыз.
Жуу науасының толып кетуі	1. Док-станциядағы лас су бағына қатысты резеңке втулка деформацияланбағанын немесе ажырамағанын тексеріңіз. Лас су бағын орнатқаннан кейін орнына отыруы үшін оны сәл басыңыз. 2. Лас суды сору порты бітелмегенін тексеріңіз. Бітелсе — тазалаңыз.
Кептіру жұмыс істемейді	1. Smart Life қолданбасында Автосушка (Auto-Dry) функциясын қосыңыз. 2. Автосушка (Auto-Dry) кептіруі майлық жуылғаннан кейін ғана іске қосылады.
Майлықты автоматты алу ақауы	1. Smart Life қолданбасында Mop Auto-Removal функциясы қосұлы екеніне көз жеткізіңіз. 2. Жууға арналған науа дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. 3. Майлық бекіткіші мен роликтер қыстырылып қалмағанын және оларға бөгде зат түспегенін тексеріңіз. 4. Майлық ұстағышының жуу науасында тұрғанына көз жеткізіңіз.
Док-станция индикаторы қызыл жыпылықтайды	1. Кернеу мәселесі: электр желісі параметрлері док-станция талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. 2. Таза су бағындағы су деңгейі төмен; лас су бағы толған немесе орнатылмаған; жуу науасы толып кеткен. 3. Су ағызу арнасы бітелген: су ағызу тесігінен қоқысты алып тастаңыз.

10 Дауыс хабарламаларының тізімі және олардың мағынасы

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
1	[Қосу әуені]	Қосу әуені.	/
2	Іске қосу.	Робот іске қосылып жатыр. Барлық бағдарламалар іске қосылып болғанша күтіңіз.	/
3	Желі қосылды.	Желі қосылды.	/
4	Wi-Fi қалпына келтірілді. Желі баптауларын бастаймын.	Wi-Fi қалпына келтірілді.	/
5	Тазалауды бастаймын.	Тазалауды бастау.	/
6	Тазалау кідірілді.	Тазалауды кідірту.	/
7	Тазалауды жалғастырамын.	Тазалауды жалғастыру.	/
8	ННүктелік тазалауды бастаймын.	Нүктелік тазалауды бастау.	/
9	Тазалау аяқталды. Док-станцияға қайтамын.	Тазалауды аяқтау және док-станцияға қайту.	/
10	Аккумулятор заряды төмен. Зарядтауға қайтамын.	Заряд төмен: зарядтауға қайту.	/
11	Док-станцияға қайтамын.	Зарядтау тапсырмасын бастау.	/
12	Док-станцияға қайту кідірілді.	Док-станцияға қайту кідірілді.	/
13	Зарядтау басталды.	Зарядтауды бастау.	/
14	Мен док-станциядамын.	Зарядтау кезінде зарядтау тапсырмасын бастау.	/
15	Зарядтау аяқталды. Тазалауды жалғастырамын.	Жеткілікті қуаттағаннан кейін робот док-станциядан тазалауды автоматты түрде жалғастырады.	/
16	Аккумулятор заряды тым төмен. Кейінірек қайта көріңіз.	Заряды төмен кезде робот тазалауды бастауға тырысады.	/
17	Құрылғыны жаңартуды бастаймын.	Құрылғыны жаңартуды бастау.	/
18	Жаңарту аяқталды.	Жаңарту аяқталды.	/

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
19	Шаң контейнері алынды. Контейнер мен сүзгіні тазалаңыз.	Шаң контейнері алынды.	/
20	Шаң контейнері орнатылды.	Шаң контейнерін орнатыңыз.	/
21	Сау болыңыз + [Өшіру әуені]	Өшіру.	/
22	Орынды анықтау мүмкін болмады. Жаңа карта құруды бастаймын.	Орынды анықтау мүмкін болмады. Жаңа карта құру іске қосылады.	/
23	Шаң контейнерін орнатыңыз.	Операция қолжетімсіз: шаң контейнері орнатылмаған.	Шаң контейнерін орнатыңыз.
24	Док-станцияға қайтуды жалғастырамын.	Кідірістен кейін зарядтауды жалғастыру.	/
25	Алдыңғы датчик жабық. Оны сүртңіз.	Алдыңғы лазерлік датчик жабық/ластанған.	Алдыңғы датчик жабық. Оны сүртңіз.
26	Алдыңғы бампер кептеліп қалды. Тексеріңіз.	Алдыңғы бампер кептеліп қалды.	Алдыңғы бампер кептеліп қалды. Тексеріңіз.
27	Мен тұрып қалдым. Мені басқа жерге апарып, тазалауды қайта іске қосыңыз.	Робот тұрып қалды.	Мені басқа жерге апарып, тазалауды қайта іске қосыңыз.
28	Мен қисайып тұрмын. Бастау үшін мені тегіс бетке қойыңыз.	Көлбеу беттен іске қосу.	Бастау үшін мені тегіс бетке қойыңыз.
29	Жетекші дөңгелектер бұғатталған. Кедергілерді алып тастаңыз.	Жетекші дөңгелектер бұғатталған.	Кедергілерді алып тастаңыз.
30	Негізгі щетка бұғатталған. Шаш пен қоқысты алып тастаңыз.	Негізгі щетка бұғатталған.	Шаш пен қоқысты алып тастаңыз.
31	Бүйір щетка бұғатталған. Тексеріңіз.	Бүйір щетка бұғатталған.	Тексеріп, себебін жойыңыз.
32	Док-станцияны таба алмаймын. Мені док-станцияға қойыңыз.	Док-станцияға қайта алмады; зарядтау орындалмады.	Роботты док-станцияға қойыңыз.
33	Аккумулятор заряды тым төмен. Жақында өшіп қаламын.	Аккумулятор дерлік таусылды — робот жақында автоматты түрде өшеді.	Роботты зарядтау үшін док-станцияға қойыңыз. Роботты док-станциядан алып, қайта көріңіз.
34	Мен зарядтауым. Мені док-станциядан алып, қайта көріңіз.	Роботты зарядтау кезінде өшіруге болмайды.	

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
35	Сәлем, мен осындамын.	Роботтың орнын анықтау.	/
36	Зауыттық баптауларды қалпына келтіруді бастаймын.	Запуск сброса к заводским настройкам.	/
37	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру аяқталды.	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру аяқталды.	/
38	Бөлмені тазалауды орындап жатырмын.	Бөлмені тазалауды іске қосу.	/
39	Робот желдеткішінде ақау болуы мүмкін. Қолданбада тексеріңіз.	Робот желдеткішінің ақауы.	Қолданбада тексеріңіз.
40	Жаңарту сәтсіз аяқталды. Қайта көріңіз.	Жаңарту сәтсіз аяқталды.	Қайта көріңіз.
41	Орынды анықтау мүмкін болмады. Тазалауды тоқтатып, док-станцияға қайтамын.	Орынды анықтау мүмкін болмады. Тазалау тоқтатылды, док-станцияға қайту орындалуда.	Кейінірек қайта көріңіз.
42	Желіге қосылып жатырмын. Күтіңіз.	Желіге қосылу.	Күтіңіз.
43	Шаң жинауды бастаймын. Роботты жылжытпаңыз.	Шаң жинауды іске қосу.	/
44	Шаң жинау қапшығы жеткілікті бекітілмеген. Тексеріңіз.	Шаң жинау қапшығы жеткілікті бекітілмеген.	Тексеріңіз.
45	Док-станция желдеткішінің қатесі анықталды. Қолданбаны қараңыз.	Док-станция желдеткішінің қатесі.	/
46	«диду»	Қолданбада сору қуатын/су беруді баптаңыз.	/
47	Таза су бағы толған болуы мүмкін. Тексеріңіз.	Таза су бағы толған болуы мүмкін.	Тексеріңіз.
48	Лас су бағы бітелген болуы мүмкін. Тексеріңіз.	Лас су бағы бітелген болуы мүмкін.	Тексеріңіз.
49	«диду»	Робот ұйқы режимінен шығарылды.	/
50	Дыбыс деңгейі өзгертілді.	Дыбыс деңгейі бапталды.	/

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
51	Майлық орнатылды.	Майлық орнатылды.	/
52	Майлық алынды.	Майлық алынды.	/
53	Қашықтан басқару режимі қосылды.	Қашықтан басқару режимі қосылды.	/
54	Қашықтан басқару режимі өшірілді.	Қашықтан басқару режимі өшірілді.	/
55	Биіктік айырмасы датчиктері тазалауды қажет етеді. Мені басқа жерге апарып, қайта көріңіз.	Биіктік айырмасы датчигі іске қосылғанда шығады.	Роботты басқа жерге апарып, қайта көріңіз.
56	Радар қақпағы кептеліп тұр. Тексеріңіз.	Радар қақпағы кептеліп тұр.	Робот-шаңсорғышты тексеріңіз.
57	Мені док-станцияға қойып, аккумулятордың зарядталғанына көз жеткізіңіз.	Жаңарту шарттары орындалмады.	/
58	Жаңартуды орындап жатырмын. Күтіңіз.	Жаңарту кезінде басқа операциялар орындалып жатыр.	Күтіңіз.
59	Дөңгелектер еденнен ажырап қалды. Бастау үшін мені еденге қойыңыз.	Роботты көтеріп/алып жүрген кезде іске қосу.	Роботты еденге қойып, бастауға кірісіңіз.
60	Таңдалған аймаққа жете алмаймын.	Тазалау аймағына қолжетімсіз.	/
61	Бұл тыйым салынған аймақ. Мені басқа жерге апарыңыз.	Тыйым салынған аймақта тазалауды іске қосу.	Мені басқа жерге апарыңыз.
62	Аккумуляторда ақау болуы мүмкін. Қолданбада тексеріңіз.	Зарядтау кезіндегі аккумулятор ақауы: қысқа тұйықталу/ажырау/қалыптан тыс температура және т.б.	Сервис орталығына жүгініңіз.
63	Тазалауды кілемсіз беттен бастаңыз.	Кілемді айналып өту режимінде кілем үстінде ылғалды тазалауды іске қосқанда қате орын алды.	/
64	Радар жабық. Оны сүртіңіз.	Радар деректері жоқ.	Радар жабық. Оны сүртіңіз.
65	Негізгі щеткада мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Негізгі щетка тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
66	Дөңгелектерде мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Дөңгелек жетек тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
67	Бүйір щеткада мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Бүйір щетка тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
68	Желдеткіште мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Желдеткіш тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
69	Радарда мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Радар тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
70	Су сорғысында мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Су сорғысы тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
71	Ылғалды тазалау модулінде мәселе анықталды. Толығырақ — қолданбада.	Ылғалды тазалау модулі тізбегінің үзілуі/қысқа тұйықталуы.	Толығырақ қолданбада қараңыз.
72	Шаң жинау тым жиі орындалып жатыр. Құрылғыны қорғау үшін кідіріс.	Шаңды тым жиі жинау.	/
73	Аккумулятор заряды тым төмен. Кейінірек қайта көріңіз.	Док-станциядан тазалауды бастауға заряд жеткіліксіз.	/
74	Иістің алдын алу үшін док-станцияны тазалаңыз.	Майлықты жуу/кептіруден кейін робот зарядтауға өтеді. Иістің алдын алу үшін жуу науасы мен бактарды уақытылы тазалау ұсынылады.	/
75	Дауыс пакеті жаңартылды.	Дауыс пакеті жаңартылды.	/
76	Балалардан бұғаттау қосылды. Өшіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз.	рдан бұғаттауды қосу.	/
77	Балалардан бұғаттау өшірілді.	Балалардан бұғаттау өшірілді.	/
78	Түймелер бұғатталған. Жалғастыру үшін балалардан бұғаттауды өшіріңіз.	Балалардан бұғаттау қосұлы кезде түймелерді басу.	Балалардан бұғаттау түймесін 5 секунд ұстап тұрып, содан кейін босатыңыз — бұғаттау өшеді; кейін қайта көріңіз.

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
79	Карта құруды бастау үшін мені док-станцияға қойыңыз.	Док-станциясы бар картада док-станция аймағынан тыс жерде карта құру басталса.	Карта құруды бастау үшін мені док-станцияға қойыңыз.
80	Жылдам карта құруды бастаймын.	Жылдам карта құруды іске қосу.	/
81	Жылдам карта құру кідірілді.	Жылдам карта құру кідірісі.	/
82	Жылдам карта құруды жалғастырамын.	Жылдам карта құруды жалғастыру.	/
83	Жуу науасындағы су деңгейі дұрыс емес. Қолданбада тексеріңіз.	Сорып алғаннан кейін де «науа суға толы» датчигі іске қосылады.	Қолданбада тексеріңіз.
84	Жуу науасы орнатылмаған. Тексеріңіз.	Жуу науасы орнатылмаған.	Док-станцияны тексеріңіз.
85	Робот док-станциядан алынды. Қайтып келгеннен кейін кептіру жалғасады.	Кептіру кезінде роботты қолмен док-станциядан алып тастады.	/
86	Кептіруді бастаймын.	Кептіруді іске қосу.	/
87	Кептіру аяқталды.	Кептіру аяқталды.	/
88	Майлық кептеліп қалды. Тексеріңіз.	Майлық кептеліп қалды.	Тексеріңіз.
89	Таза су бағындағы су деңгейі төмен немесе бак дұрыс орнатылмаған. Тексеріңіз.	Таза су бағындағы су деңгейі төмен немесе бак дұрыс орнатылмаған. Тексеріңіз.	/
90	Лас су бағы толған болуы мүмкін. Тексеріңіз.	Лас су бағы толған болуы мүмкін. Тексеріңіз.	/
91	Тазалау аяқталды. Бастапқы нүктеге қайтамын.	Тазалау аяқталды. Бастапқы нүктеге қайту.	/
92	Станцияның өздігінен тазалануын бастаймын.	Станцияның өздігінен тазалануын іске қосу.	/
93	Майлықты алу үшін док-станцияға қайтамын.	Майлықты алу үшін док-станцияға қайту.	/

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
94	Майлықты жууды бастаймын.	Майлықты жууды іске қосу.	/
95	Майлықты жуу аяқталды. Тазалауды жалғастыру үшін роботты қайта қойыңыз.	Док-станциясы жоқ картада роботты қолмен док-станцияға апарып, ол майлықты жууды аяқтады.	/
96	Майлықты жуу тоқтатылды.	Майлықты жуу тоқтатылды.	/
97	Ағымдағы тапсырма әлі аяқталған жоқ. Кейінірек қайта көріңіз.	Ағымдағы тапсырма әлі аяқталған жоқ. Кейінірек қайта көріңіз.	/
98	Карта құру аяқталды. Док-станцияға қайтамын.	Карта құру аяқталды. Док-станцияға қайту.	/
99	Төменгі кілемді анықтау датчигінде ақау болуы мүмкін. Қолданбада тексеріңіз.	Төменгі кілемді анықтау датчигінде ақау болуы мүмкін.	Қолданбада тексеріңіз.
100	Майлықты жуу үшін док-станцияға қайтамын.	Майлықты жуу үшін док-станцияға қайту.	/
101	Ағымдағы картада док-станция орны табылмады. Роботты док-станцияға қойыңыз.	Ағымдағы картада док-станция табылмады. Зарядтау тапсырмасын іске қосу.	Роботты док-станцияға қойыңыз.
102	Орынды анықтап жатырмын. Күтіңіз.	Орынды анықтау. Күтіңіз.	/
103	Орын анықталды. Тазалауды жалғастырамын.	Орын анықталды. Тазалауды жалғастыру.	/
104	Орын анықталды. Док-станцияға қайтамын.	Орын анықталды. Док-станцияға қайту.	/
105	Орын анықталды. Карта құруды жалғастырамын.	Орын анықталды. Карта құруды жалғастыру.	/
106	Аккумулятор заряды төмен. Бастапқы нүктеге қайтамын.	Аккумулятор заряды төмен. Бастапқы нүктеге қайту.	/
107	Қосымша тазалауды бастаймын.	Ағымдағы тазалау кезінде қолданбада қосымша тазалауды қосу.	/
108	Қосымша тазалау аяқталды.	Қосымша тазалау аяқталды.	/

№	Дауыс хабарламасы	Хабарлама мағынасы	Пайдаланушы әрекеті
109	Дәл қазір осы аймақтан дереу шығыңыз.	Тазалау кезінде қолданбадан «Өткізіп жіберу» командасы жіберілді.	/
110	Робот пен док-станция арасында байланыс жоқ. Түйістірілу датчигін тазалаңыз.	Роботтың станциямен байланысы дұрыс емес.	/
111	Щеткадан шашты кесуді бастаймын.	Щеткадан шашты кесуді іске қосу.	/
112	Негізгі щеткадағы шашты кесіп жатырмын. Күтіңіз.	Негізгі щеткадағы шашты кесу. Күтіңіз.	/
113	Зияткерлік басқарылатын тазалауды бастаймын.	Зияткерлік басқарылатын тазалауды іске қосу.	/
114	Карта құру аяқталды. Бастапқы нүктеге қайтамын.	Карта құру аяқталды. Бастапқы нүктеге қайту.	/
115	Радар кептеліп қалуы мүмкін. Тексеріңіз.	Радар кептеліп қалуы мүмкін.	Тексеріңіз.
116	Майлықты орнату үшін док-станцияға қайтамын.	Майлықты орнату үшін док-станцияға қайту.	/
117	Майлықты алу үшін док-станцияға қайтамын.	Майлықты алу үшін док-станцияға қайту.	/
118	Орынды анықтау мүмкін болмады.	Орынды анықтау мүмкін болмады.	/
119	Майлық алынды — тек құрғақ тазалауды іске қосамын.	Майлықсыз іске қосу: алдымен құрғақ тазалау, кейін ылғалды (егер қосылған болса).	/
120	Майлықты орнату мүмкін болмады. Оны қолмен орнатыңыз.	Майлықсыз «тек ылғалды тазалау» тапсырмасын іске қосу.	Майлықты қолмен орнатыңыз.
121	Майлық ажырап кетті. Оны қолмен бекітіңіз.	Майлық ажырап кетті.	Қолмен бекітіңіз.
122	Тапсырма орындалды.	Тапсырма орындалды.	/
123	Карта құру тоқтатылды.	Карта құру тоқтатылды.	/
124	Карта құру тоқтатылды.	Карта құру тоқтатылды.	/
125	Тапсырма қайта жалғастырылды.	Тапсырма қайта жалғастырылды.	/
126	Алдымен кілемді шаңсорғышпен тазалаймын.	Алдымен кілемді шаңсорғышпен тазалаймын.	/

11 Индикатор мәндері

№	Күйі	Индикация (белгілер)	Жарық индикациясы
1	Желі баптауларын күту	  	Ақ баяу жыпылықтайды
2	Желіге қосылу	  	Ақ жылдам жыпылықтайды
3	Желі қосылды	  	Ақ 3 секунд жанады
4	Іске қосу		Ақ «пульсациялайды»
5	Күту/кідіріс (тапсырмалар ұйқыға өткенге дейін сақталады; ұйқыдан кейін тапсырмалар аяқталады)		Ақ «пульсациялайды»
6	Күту: заряд төмен (үздіксіз сканерлеу үшін < 20 %)		Қызыл баяу жыпылықтайды
7	Ұйқы режимі	  	Барлық индикаторлар өшірулі
8	Тазалау / жылдам карта құру		Ақ тұрақты жанады
9	Тапсырма кідірілді		Ақ «пульсациялайды»
10	Нүктелік тазалау		Ақ тұрақты жанады
11	Балалардан бұғаттау қосулы		Ақ жылдам 3 рет жыпылықтайды
12	Балалардан бұғаттау қосулы кезде түймені басу		Ақ жылдам 3 рет жыпылықтайды
13	Балалардан бұғаттауды өшіру		Ақ жылдам 3 рет жыпылықтайды
14	Тазалау аяқталды, док-станцияға қайту		Ақ тұрақты жанады
15	Кідірістен кейін жалғастыру, док-станцияға қайту		Қызыл тұрақты жанады
16	Зарядтау: заряд 20 %-дан төмен		Қызыл «пульсациялайды»
17	Зарядтау: 20–80 %		Күлгін «пульсациялайды»

№	Состояние	Индикация (значки)	Световая индикация
18	Зарядтау: 80–100 %		Ақ «пульсациялайды»
19	Зарядтау: толық заряд		Ақ тұрақты жанады
20	Зауыттық баптауларға қалпына келтіру		Ақ жылдам жыпылықтайды
21	Ақау		Қызыл жылдам жыпылықтайды
22	Мәжбүрлеп қайта іске қосу/өшіру		Барлық индикаторлар өшірулі

Негізгі параметрлер

Робот-шаңсорғыш	
Моделі	AIRO P60
Акумулятор	14,4 В / 5200 мАсағ литий-ионды аккумуляторы
Салмағы	3,92 кг
Сымсыз Wi-Fi қосылымы	2400-2483,5 МГц (шығу қуаты 100 мВт-тан аспайды)
Кіріс / шығыс кернеуі	20 В $\approx$ 1,35 А
Номиналды тұтынылатын қуат	75 Вт
Зарядтау уақыты	7 сағаттан аз
Роботтың габариттері	330 × 330 × 86 мм
Док-станция	
Моделі	AIRO P60
Кіріс қуаты	220–240 В~, 50/60 Гц
Шығыс кернеуі	20 В $\approx$ 1,35 А
Номиналды қуат (автоматты тазарту)	600 Вт
Станцияның габариттері	272 × 402 × 400 мм

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған барлық талаптар сақталған жағдайда ғана өнімнің сапасына кепілдік береді. Кепілдік талоны дұрыс және нақты көрсетілген мәліметтермен ғана жарамды: модель, өнімнің сериялық нөмірі (бар болса), сату күні және сатушы компанияның мөрі. Осы шарттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепілдік талонындағы деректер өнімге сәйкес келмеген, жойылған немесе түзетілген жағдайда талон жарамсыз деп танылады.

Кепілдік мерзімі өнімді түпкілікті тұтынушыға сатқан сәттен бастап есептеледі.

Кепілдік қызмет көрсету мыналарды қамтиды: жөндеу қызметтерін тегін көрсету немесе өндірушінің кінәсінен істен шыққан элементтерді толығымен ауыстыру. Ауыстырылған бөліктер өндірушінің меншігіне айналады. Өнімде ақаулар анықталған жағдайда, сатып алушы оны пайдалануды дереу тоқтатуға және өндірушінің уәкілетті сервистік орталығына немесе сатушыға жүгінуге міндетті.

Бұйым кепілдік жөндеуге таза және бұйымға паспортта және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген толық жиынтықта ұсынылады.

Кепілдік қызмет көрсету көлік шығындарын қамтымайды.

Кепілдік тұтынушы барлық пайдалану ережелерін сақтаған жағдайларда ғана қолданылады.

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

1. Кепілдік талонында түзетулер немесе қателер болған жағдайда;
2. Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса;
3. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта не бұйыммен бірге тұтынушыға берілетін өзге де құжаттарда баяндалған бұйымды пайдалану, орнату қағидалары мен шарттарын бұзу;
4. Шығыс материалдар мен аксессуарларға;
5. Егер бұйымда біліктілігі жоқ жөндеу (түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану, өндіруші уәкілеттік бермеген адамдардың бұйымды ашуы және жөндеуі) іздері болса;
6. Егер ақау өнімнің конструкциясы немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан туындаса;
7. Желілік кернеу дұрыс берілмеген жағдайда;
8. Егер өнімді тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған, механикалық сипаттағы шаңның, жәндіктердің түсуінен туындаған кемшіліктер табылса;
9. Егер ақау өңсерілмейтін күштердің әсерінен (өрт, найзағай, су тасқыны, табиғи апат және т. б.), жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттерінен туындаса;
10. Егер ақау өнімді пайдалану кезінде табиғи тозу нәтижесінде пайда болса. Бұл ретте табиғи тозу деп осы бұйымды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан олардың техникалық жай-күйі мен сыртқы түрінің нашарлауына әкеп соққан бұйымды пайдаланудың салдары түсініледі;
11. Егер зақым стандартты емес (түпнұсқа емес) және (немесе) сапасыз (бүлінген) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін пайдаланудан туындаса;
12. Егер бұйымның таңбалау жапсырмаларында көрсетілген деректер түзетілсе, өшірілсе, сондай-ақ олар болмаған жағдайда.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Талон барлық мәртебадар мен белгілер болған кезде жарамды. **Назар аударыңыз!**
Сатушыдан кепілдік картасын толығымен толтыруды талап етіңіз.

Сатушы толтырады		Сатып алушының аты-жөні және телефоны	
Құрылғының атауы	Өздігінен тазару станциясы бар робот-шаңсорғыш		
Құрылғы моделі	Airo P60		
Сериялық нөмір			
Сатушының атауы			
Сату күні			
Тауар ақаусыз, көрінбейтін зақымданусыз, толық жиынтықта алынды, менің қатысуымда тексерілді, тауардың сапасына қатысты шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.		Клиенттің қолы	
Жөндеу			
Жөндеу күні	Ақаулар	Орындалған жұмыстар	Ескертпелер

ЗАҢДЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO.,Ltd

Мекенжайы: No. 245 Huanshi DADAO XI, Nansha district, Guangzhou, China

Қытайда жасалған

Өндірілген күні құрылғыдағы сериялық нөмірде шифрланған: 20xx – жыл / xx – ай.

Беларусь Республикасының аумағына импорттаушы:

«Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны, Республика

Беларусь, 220055, Минск қ., Каменногорская к-сі, 45-үй, 203-кеңсе тел. +375 (33) 3001314

Info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

Сервистік орталық:

«Неолинк» жеке сауда унитарлық кәсіпорны, Беларусь Республикасы, 220055, Минск қ.,
Каменногорская к-сі, 45-үй

Тел.+375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

Егер сіз біздің өнімдерді интернет-сайттардан сатып алсаңыз, қандай болса да, өз пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймыз, бұл бізді қолдайды және жақсаруға мүмкіндік береді.

