




# First steps

baby walker safety harness/  
коланче за прохождение



**MANUAL INSTRUCTION**  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

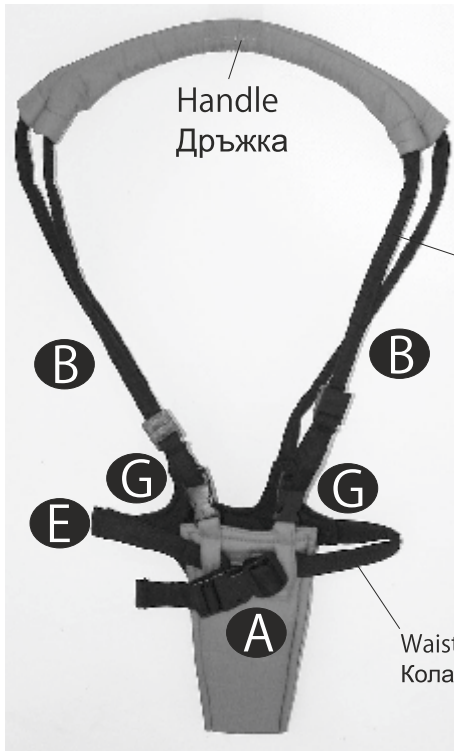

Shoulder straps  
Раменни ленти

Waist belt  
Колан за кръст



**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!**

### SAFETY REQUIREMENTS

To open waist belt(E) press safety clasp (A) together at top and bottom and pull apart. Place shoulder straps (B) over your child's shoulders and clip together at the safety clasps (G). Adjust chest belt (E) and clip together at the safety clasp(A). Use the handle to hold your walking baby.

**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!**

**WARNING:** Do not leave your child unattended while using this product. Make sure that the safety harness is adapted to baby's body.

Do not use it to secure your child in car seats, etc.

**WARNING:** Be aware of the danger when using reins near automatic doors, escalators, etc.

**WARNING:** Remove any detachable reins when the harness is fitted into a child use and care article.

**WARNING:** Ensure that the harness attachment devices are compatible with the child use and care article.

Check the reins and locking devices for signs of damage or weakness.

Fasten the reins when fitting the harness to the child.

**WARNING** – Keep out of child's reach when not in use.

Suitable for baby from the ages of 6-14 months.

Suitable for baby weighing no more than 13 kg.

EN 13210

### WASHING INSTRUCTIONS

Wash with mild soap and rinse out very well. Do not bleach. Do not dry clean. Do not iron.



**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

## **ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

За да отворите коланчето за кръст (Е) натиснете закопчалка (А) едновременно в горната и долната и част и разделете. Поставете коланчето за рамене (В) върху раменете на детето си и закопчейте закопчалките (G).

Пристегнете коланчето за кръст (Е) и коланчето за рамене (В) в притегачи (С), така, че коланът да е разположен на нивото на гръдния кош и да приляга удобно.

Използвайте родителския дръжката, за да придържате бебето при прохождение.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ВНИМАНИЕ:** Не оставяйте детето си без надзор, докато използвате този продукт. Убедете се, че коланчето е адаптирано към тялото на детето. Не го използвайте за обезопасяване на вашето дете в столчета за кола...т.н.

**ВНИМАНИЕ:** Съществува опасност, когато използвате коланчето до автоматични врати, ескалатори и др.

**ВНИМАНИЕ:** Отстранете всички подвижни каишки (поводи), когато слагате коланчето.

**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че частите, които се прикрепват към коланчето, са съвместими с него.

Проверявайте каишките и закопчалките за признаци на износване или повреда.

При поставяне, затегнете добре каишките.

**ВНИМАНИЕ** – Дръжте извън обсега на детето, когато не използвате продукта.

Подходящо за бебета на възраст от 6 до 14 месеца.

Подходящо за бебета с тегло до 13 кг.

EN13210

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ**

Изперете с мек сапун и изплакнете обилно. Не използвайте белина. Не използвайте химическо чистене. Не гладете.



Curele pentru umeri

Curea pentru talie



**IMPORTANT! A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.**

## CERINȚE DE SIGURANȚĂ

Pentru a decupla centura pentru talie(E), apăsați simultan partea de sus și de jos a clamei de siguranță (A) și trageți.

Așezați centurile pentru umeri (B) peste umerii copilului și cuplați toate clamele de siguranță (G).

Ajustați centura pentru piept (E) și cuplați clama de siguranță (A).

Utilizați mânerul pentru a-l ține pe copil pe picioare.

**IMPORTANT! A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!**

**ATENȚIE:** Nu lăsați copilul nesupravegheat în timpul utilizării produsului. Asigurați-vă că hamul este ajustat corect la corpul copilului.

Nu utilizați produsul ca modalitate de a-l fixa pe copil pe scaunul mașinii, etc.

**ATENȚIE:** Fiți conștient de pericolele aferente utilizării frânelor în apropiere de uși automate, scări rulante, etc.

**ATENȚIE:** Îndepărtați orice frâie detașabile atunci când folosiți hamul cu un articol de îngrijire a copiilor.

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că dispozitivele de atașare ale hamului sunt compatibile cu articolul de îngrijire a copiilor utilizat.

Verificați ca centurile și dispozitivele de blocare să nu fie deteriorate sau slăbite.

Fixați centurile atunci când așezați copilul în ham.

**ATENȚIE** – A nu se lăsa hamul la îndemâna copiilor când nu se folosește.

Adecvat copiilor cu vârsta între 6-14 luni.

Adecvat copiilor cu greutatea maximă de 13 kg.

**EN 13210**

**INSTRUCȚIUNI PENTRU SPĂLARE**

Spălați cu săpun delicat și clătiți foarte bine. Nu folosiți înălbitor. Nu curățați chimic. Nu călcați.



Дидис ООД, България  
Шумен 9700, "Правда" 1  
Тел.: 054/850 830  
Факс: 054/850 839  
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.  
Tel.: +359 54 850 830  
Fax: +359 54 850 839  
e-mail: office@didis-ltd.com

[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)