


**Пышный крем?
Без проблем!**

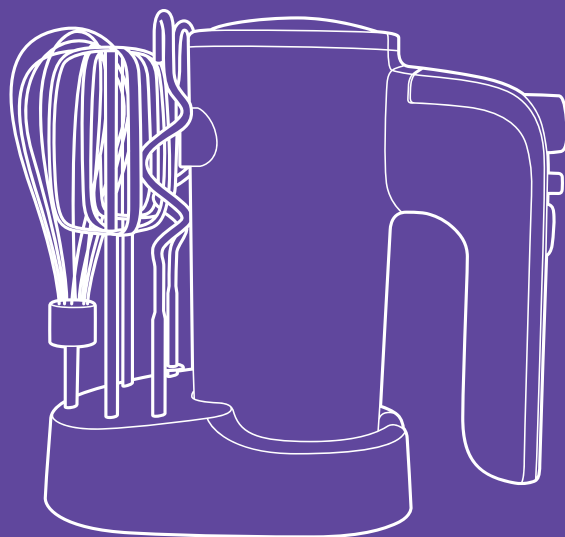

**Миксер
КТ-4446**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство миксера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

КТ-4446 — ручной миксер, который поможет вам взбить яичные белки, приготовить кремы, домашние соусы, а также жидкое тесто, например для шарлотки, или густое — для сдобной выпечки. Миксер подходит для замешивания легких и плотных смесей, но не для замеса тугого теста как, например, для пельменей.

У миксера пять скоростей работы, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Скорость работы устанавливается переключателем скорости, расположенным на ручке миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

В комплекте с устройством поставляются три вида насадок: венчики для замеса подходят для замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов, крюки для замеса — для замеса более плотного теста, например песочного или дрожжевого, а венчик для взбивания подойдет для взбивания различных ингредиентов, например яичных белков или сливок. Для снятия насадок достаточно одного нажатия на кнопку, поэтому их легко менять и мыть.

Миксер прост в управлении. Для начала работы установите подходящую насадку или пару насадок, выберите нужную скорость с помощью переключателя и приступайте к приготовлению любимых блюд.

КТ-4446 удобно хранить на вашей кухне благодаря базе для хранения насадок и миксера. Миксер и насадки, установленные на базу для хранения, не займут много места на вашей кухне. База для хранения убережет вас от потери насадок.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 1 шт.
3. Венчик для замеса — 2 шт.
4. Крюк для замеса — 2 шт.
5. База для хранения насадок и миксера — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство миксера



Переключатель скорости включает и выключает устройство, а также переключает скорости работы. Всего у миксера пять скоростей работы. Чтобы выключить миксер, переведите переключатель в положение «0».

Кнопка «Турбо» включает максимальную скорость работы миксера. Если вы смешиваете ингредиенты на одной из пяти скоростей, но хотите ненадолго включить максимальную скорость, нажмите и удерживайте кнопку «Турбо». Чтобы вернуться к прежде установленной переключателем скорости, отпустите кнопку «Турбо».

Нажмите на **кнопку извлечения насадок**, чтобы насадки выпали из **гнезд для установки насадок**. При извлечении насадок придерживайте их рукой.

Внимание! Запрещено снимать насадки, когда переключатель скорости не находится в положении «0».

Венчик для взбивания подходит для взбивания яичных белков и сливок.

Венчики для замеса подходят для приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

Крюки для замеса подходят для замешивания более густого теста, например песочного или дрожжевого.

Примечание. Крюки для замеса различаются между собой и вставляются в определенные гнезда. Крюк для замеса с шайбой вставляется в большее гнездо, а крюк для замеса без шайбы — в меньшее гнездо.

Внимание! Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора и выход прибора из строя.

Запрещается использовать разные виды насадок одновременно. На миксер должен быть установлен только венчик для взбивания либо пара венчиков для замеса или пара крюков для замеса.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте миксер и аксессуары и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте насадки в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Тщательно их просушите. Корпус миксера и базу протрите сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и в область органов управления.
3. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы избежать разбрызгивания содержимого во время работы. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Использование

1. Установите венчик для взбивания, пару венчиков для замеса или пару крюков для замеса в гнезда для установки насадок на моторном блоке до упора.

Примечание. Крюки для замеса различаются между собой и вставляются в определенные гнезда. Крюк для замеса с шайбой вставляется в большее гнездо, а крюк для замеса без шайбы — в меньшее гнездо. Венчик для взбивания и венчики для замеса устанавливаются в любое гнездо. Не используйте две разные насадки одновременно. Это может привести к повреждению миксера.

2. Убедитесь, что переключатель скорости установлен в положение «0». Подключите устройство к сети электропитания.

Внимание! Если переключатель будет переведен в положение «1»–«5», прибор начнет работу сразу при подключении устройства к сети электропитания, что может вызвать перегрузку мотора, либо вы можете нанести себе травму. Устанавливать скорость работы нужно только после подключения устройства к сети электропитания.

3. Погрузите насадки в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться корпуса миксера.
4. Переключателем установите желаемую скорость работы, миксер начнет работу. Рекомендуется постепенно увеличивать скорость работы, иначе сухие ингредиенты, такие как мука, могут распылиться. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте миксер по кругу.
Примечание. Включайте миксер только после погружения насадок в смешиваемые ингредиенты, чтобы избежать перегрузки мотора и разбрызгивания или распыления ингредиентов.
Внимание! Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут.
5. Чтобы быстро включить максимальную скорость, нажмите и удерживайте кнопку «Турбо». Для возвращения к прежде установленной переключателем скорости отпустите кнопку «Турбо».
6. Чтобы остановить работу миксера, переведите переключатель в положение «0». Рекомендуется останавливать работу миксера, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как поднять насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда насадки перестанут вращаться.
7. Чтобы извлечь насадки, нажмите на кнопку извлечения насадок. Насадки выпадут из моторного блока. При извлечении насадок придерживайте их рукой.
Внимание! Запрещено снимать насадки, когда переключатель скорости не находится в положении «0».
8. По окончании работы отключите миксер от сети электропитания.
9. Вымойте и просушите насадки.

Советы

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.

Смешивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчик для взбивания и взбивайте белки на низких скоростях, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на средней скорости, а затем установите максимальную скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Не используйте венчики для замеса и венчик для взбивания при приготовлении густого теста — насадки могут погнуться. Для приготовления густого теста используйте крюки для замеса.

Для замеса песочного или дрожжевого теста используйте крюки для замеса и работайте на низких скоростях. Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например, теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

На миксер должен быть установлен только венчик для взбивания либо пара венчиков для замеса или пара крюков для замеса.

Не заполняйте емкость, в которой проводится замешивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги от жидких продуктов.

Запрещается снимать насадки во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите устройство: установите переключатель скорости в положение «0» и дождитесь полной остановки вращения насадок.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера отключите устройство от сети электропитания.

Мойте насадки сразу после использования устройства. Используйте средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.

Миксер протирайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и в область органов управления.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, устанавливайте миксер и насадки на базу для хранения насадок и миксера.

Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство, как указано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части. На длительное хранение убирайте устройство с насадками в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети питания	Проверьте наличие напряжения в сети питания

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Прибор еще не был в эксплуатации	После нескольких использований запах должен исчезнуть

Устройство выключилось во время работы и не включается

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева, устройство слишком долго работало без перерыва	Переведите переключатель скорости в положение «0», отключите устройство от сети питания и дайте ему полностью остыть. Во избежание перегрева мотора не используйте устройство дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте устройству остыть в течение 20 минут

Не нажимается кнопка извлечения насадок

Возможная причина	Решение
В целях безопасности кнопка извлечения насадок может быть нажата только тогда, когда регулятор скорости переведен в положение «0»	Переведите регулятор скорости в положение «0», а затем нажмите на кнопку извлечения насадок

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения:
 - на 1 скорости: 650±250 об/мин
 - на 2 скорости: 800±250 об/мин
 - на 3 скорости: 1050±250 об/мин
 - на 4 скорости: 1200±250 об/мин
 - на 5 скорости: 1300±250 об/мин
 - в режиме «Турбо»: 1350±250 об/мин
5. Длина шнура: 0,9 м
6. Размер устройства: 190 × 83 × 150 мм
7. Размер упаковки: 206 × 107 × 248 мм
8. Вес нетто: 1,1 кг
9. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на шнур питания и в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение насадок или гнезд вследствие частых неправильных установок и снятия насадок не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей миксера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если вилка, шнур питания или какие-либо другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Шнур миксера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и прекратить работу миксера или получить травму.
17. Запрещается использовать разные виды насадок одновременно. На миксер должен быть установлен только венчик для взбивания либо пара венчиков для замеса или пара крюков для замеса.
18. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте миксером непищевые продукты.
19. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся насадки.
20. Перед снятием насадок с моторного блока отключите миксер и дождитесь полной остановки насадок.
21. Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 20 минут.

ИМ-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

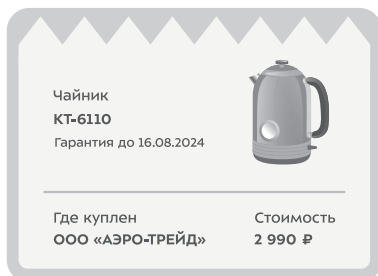

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru