

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на печь микроволновую бытовую (далее – печь) Horizont 23MW800-1379, соответствующую требованиям технических условий ТУ ВУ 100085149.182-2005.

Печь по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса 1 СТБ ІЕС 60335-1-2008, СТБ МЭК 60335-2-25-2006.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печь предназначена для приготовления пищи, разогревания и размораживания пищевых продуктов.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Условия эксплуатации

Температура воздуха	от плюс 10 до плюс 35 °С
Относительная влажность воздуха	от 35 до 80 %
Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

#### Основные параметры

Напряжения питания от сети переменного тока частот	(230±23) В
Номинальная микроволновая мощность	800 Вт
Номинальная потребляемая мощность в режиме «Микроволны»:	1250 Вт
КПД печи	68 %
Рабочая частота	(2450±49) МГц
Объем камеры	20л
Диаметр стеклянного блюда	270 мм
Габаритные размеры, не более	495x375x295 мм
Масса, не более	13,0 кг
Содержание драгоценных материалов:	
золото	0,00 г.
серебро	0,84 г.

#### Потребительские характеристики

♦ Режимы работы: «Микроволны», размораживание по весу, «Автоменю», автоматическое разогревание, быстрое размораживание.

♦ Возможность установки пяти уровней микроволновой мощности

♦ Максимально устанавливаемое время 99 мин 99 сек

♦ Включение печи в заданное время

♦ Функция часов

♦ Функция защитной блокировки

♦ Подача звукового сигнала по окончании процесса приготовления

♦ Включение подсветки камеры печи в процессе приготовления и при открывании дверцы

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>2</b>
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ</b> .....	<b>3</b>
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b> .....	<b>3</b>
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>3</b>
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
<b>ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ</b> .....	<b>6</b>
<b>ПОРЯДОК РАБОТЫ</b> .....	<b>8</b>
УСТРОЙСТВО ПЕЧИ .....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ .....	10
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ .....	10
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ» .....	10
ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ .....	11
БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ .....	11
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ .....	11
БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ.....	11
ФУНКЦИЯ СПРАВКИ.....	12
ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.....	12
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «АВТОМЕНЮ» .....	12
ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА .....	14
ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ ПЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	14
ЧИСТКА ПЕЧИ.....	14
<b>ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ</b> .....	<b>15</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>16</b>
<b>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b> .....	<b>16</b>
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЕЧИ.....	16

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ ДЕТЬМИ БЕЗ НАДЗОРА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМ ДАНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ О БЕЗОПАСНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЬЮ И ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ!**

**ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ТОЛЬКО ПО ЕЕ ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА!**

♦ Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения неисправности специалистом ремонтного предприятия.

**ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШНУРА ПИТАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ, ЕГО ЗАМЕНУ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ, СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ!**

♦ Не эксплуатируйте печь вблизи источников воды или в условиях повышенной влажности.

♦ Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

♦ При отключении вилки шнура питания от розетки не тяните за шнур, придерживайте вилку рукой.

♦ Устанавливайте печь так, чтобы доступ к розетке сети был свободным.

♦ Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с емкостями.

♦ Перед чисткой печи отключите вилку шнура питания от розетки и дайте печи остыть.

♦ Не включайте печь, если она пуста, во избежание повреждения стенок камеры печи. Рекомендуется держать в печи стакан с водой. При случайном включении печи вода поглотит всю микроволновую энергию.

♦ Не следует приготавливать в микроволновых печах яйца в скорлупе и сваренные яйца, так как они могут взорваться даже после прекращения воздействия микроволн.

♦ Не используйте для приготовления пищи металлическую посуду и посуду с металлической росписью во избежание возникновения дугевого разряда, искрения, что может привести к повреждению как печи, так и посуды.

♦ Пользуйтесь матерчатой прихваткой при извлечении посуды из печи. Посуда может быть горячей в результате передачи тепла от горячей пищи.

♦ Во избежание ожогов содержимое бутылочек и емкостей с детским питанием необходимо перемешивать и взбалтывать, перед употреблением нужно проверять температуру пищи.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке печи проверьте ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на сохранность пломб, на соответствие комплекта поставки разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

**Примечание** – Проверка на функционирование является обязанностью продавца.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца).

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

**Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются.**

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Печь	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Кольцо роликовое	1 шт.
Стеклянное блюдо	1 шт.
Индивидуальная тара	1 компл.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### **ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕРЦЫ ИЛИ ДВЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПЕЧЬ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЕТЕТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ!**

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПРИБОРА, СВЯЗАННЫЕ СО СНЯТИЕМ КРЫШЕК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ!**

**ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ В ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА!**

**ВНИМАНИЕ: ПЕЧЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧИ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ!**

**ВНИМАНИЕ: ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

**ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПЛЕНКИ НА КОЖУХЕ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВОЙ БЫТОВОЙ СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПЛЕНКИ С КОЖУХА!**

Убедитесь в том, что ни упаковка, ни печь не были повреждены при транспортировании. При обнаружении повреждений эксплуатация печи не допускается.

После хранения печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

Микроволновая печь предназначена для свободного размещения. Со всех сторон к печи должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции. Расстояние над печью должно составлять не менее 30 см, с задней стороны, с правой и левой сторон печи — не менее 7,5 см.

Не рекомендуется устанавливать печь вблизи телевизора, радиоприемника, антенны во избежание помех теле- и радиоприему.

Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее роликое кольцо и стеклянное блюдо. Стеклянное блюдо должно всегда находиться внутри печи.

Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой.

При приготовлении пищи следуйте приведенным ниже рекомендациям.

**Выбор посуды**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ГОТОВЬТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТЕКЛЯННОМ БЛЮДЕ ИЗ КОМПЛЕКТА ПЕЧИ. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОСУДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ!**

Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из которого она изготовлена, в соответствии с таблицей 1. Некоторые виды пластмасс при нагревании размягчаются, другие виды пластмасс могут треснуть, особенно при разогревании небольших порций пищи.

Пластмассовую посуду можно использовать для разогревания, но не для приготовления пищи. Обычная бытовая пластмасса не выдерживает нагрева выше плюс 90°С. Рекомендуется проверять теплостойкость пластмассовой посуды перед ее использованием.

Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.

Фарфоровая посуда обычно подходит для приготовления пищи в печи, за исключением посуды с металлической росписью. Золотая и серебряная роспись может повредиться. Некоторые виды фарфоровой глазури также содержат металл. Следует проверять фарфоровую посуду на пригодность к использованию в печи.

Стеклянная посуда, если она изготовлена из жаростойкого стекла, обычно хорошо подходит для печи. Хрусталь и цветное стекло использовать не следует.

Керамическая посуда может использоваться в печи. Керамическую посуду следует сначала смочить водой, как и при обычном использовании в духовке.

**ВНИМАНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОСУДУ И ПОСУДУ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РОСПИСЬЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Таблица 1

Посуда и аксессуары	Пригодность
Жаростойкое стекло	Да
Обычное стекло	Нет
Жаростойкая керамика	Да
Пластиковая посуда для микроволновой печи	Да
Пергамент	Да
Металлическое блюдо	Нет
Решетка для гриля	Нет
Металлическая подставка-барбекю	Нет
Контейнеры из фольги	Нет

**МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

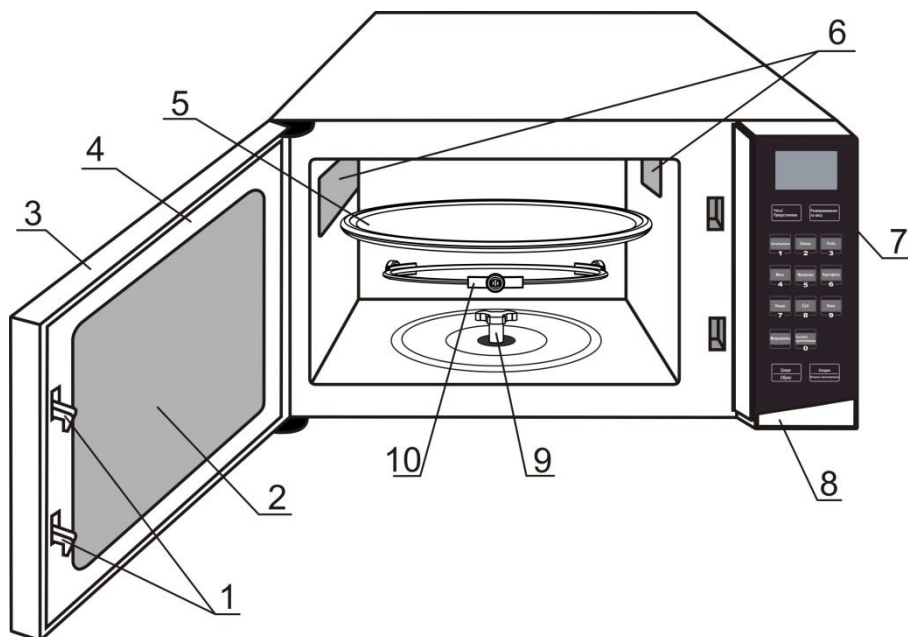
- ◆ Не устанавливайте печь в ограниченном пространстве, где недостаточно места для нормальной вентиляции.
- ◆ Не устанавливайте печь вблизи источников открытого огня, отопительных приборов.
- ◆ Не эксплуатируйте печь в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.
- ◆ Не используйте для чистки печи химические растворители и воспламеняющиеся вещества.
- ◆ Не оставляйте работающую печь без присмотра. Превышение необходимой мощности или времени приготовления может вызвать перегрев и воспламенение.
- ◆ При нагреве пищи в пластиковой или бумажной посуде следите за тем, чтобы во время работы печи не произошло возгорание.
- ◆ Своевременно и регулярно очищайте камеру печи и уплотнители дверцы от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате перегрева жира и остатков пищи.
- ◆ Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
- ◆ Отключайте печь, вынув вилку шнура питания из розетки, если Вы покидаете помещение на длительное время.

**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ СЕТИ И НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ОГНЯ!**

Вызовите специалиста ремонтного предприятия для устранения неисправности.

### УСТРОЙСТВО ПЕЧИ

Устройство печи приведено на рисунке 1.



- 1 Защелки дверцы
- 2 Окно печи
- 3 Дверца
- 4 Уплотнительная прокладка дверцы
- 5 Стеклоплат
- 6 Вентиляционные отверстия
- 7 Панель управления
- 8 Кнопка открывания дверцы
- 9 Муфта вала мотора
- 10 Кольцо роликовое

Рисунок 1

### Опробование посуды для печи

Для опробования посуды поставьте ее в центр стеклянного блюда. Рядом с посудой поставьте стакан с водой. Включите печь на полную мощность на 1 мин. По истечении этого времени ни одна часть посуды не должна быть горячей на ощупь. Только такую посуду можно использовать в печи.

### Практические советы

Большую часть продуктов приготавливают в собственном соку. Сухие продукты, такие как рис или фасоль, требуют жидкости.

На время приготовления или разогревания пищу следует накрыть, чтобы ее влажность оставалась на первоначальном уровне и чтобы меньше загрязнялась печь.

Замороженную выпечку можно размораживать и подогревать, например, в хлебной корзинке (без металлической проволоки) или на пергаменте. Помните, что начинка булочки всегда нагревается сильнее.

Не готовьте мясные продукты непосредственно на вращающемся блюде – оно может повредиться вследствие большой разницы температур.

Кожу яблока или картофеля, а также оболочку колбасы, печени или яичного желтка следует перед приготовлением проткнуть, например, вилкой, иначе она лопнет.

Не рекомендуется разогревать в печи растительное масло и жир, так как их температуру трудно контролировать.

Удалите все зажимы с упаковки перед тем, как поместить продукты в печь.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую посуду с водой, положите в воду ломтик лимона, установите режим «Микроволны» и включите печь на 5 мин при мощности 50%. Затем тщательно протрите камеру печи.

### О чем следует помнить

Чем больше количество приготавливаемой пищи, тем более продолжительным должно быть время приготовления или разогревания.

Холодные продукты разогревают и готовят дольше, чем продукты комнатной температуры.

Пористые продукты разогревают и готовят быстрее, чем плотные.

Продукты с высоким содержанием воды готовят дольше.

Соль лучше добавлять после приготовления, иначе она сушит пищу, например, мясо становится жестким.

После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава пищи.

Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится.

### Приготовление и разогревание пищи

Перед началом приготовления следует убедиться в том, что продукт полностью разморожен.

Наиболее тонкие части продуктов следует помещать ближе к центру посуды.

Переверните и переместите от центра блюда к его краю такие продукты, как тефтели и др.

Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать.

Время приготовления изменяется в зависимости от температуры продуктов, а также Вашего собственного вкуса.

### Размораживание продуктов

Мясо можно размораживать в упаковке, из которой следует удалить все металлические завязки или обертки.

Тонкие части размораживаемых продуктов следует помещать ближе к центру посуды.

После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К СЕТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ!**

Откройте дверцу печи. Установите внутрь камеры печи кольцо роликовое. Сверху кольца роликового установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора (см. рисунок 1). Закройте дверцу печи.


Вставьте вилку шнура питания в розетку сети переменного тока. При этом прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится индикация «0:00» – печь готова к эксплуатации.


**ВНИМАНИЕ: РОЗЕТКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПЕЧИ, К НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО БЫЛО НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ!**

### УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Часы работают в 24-часовой системе отсчета времени.

Подключите печь к сети. При этом прозвучит звуковой сигнал (один раз), на дисплее автоматически появится индикация «0:00».

Нажмите кнопку **Часы/Предустановка** для входа в режим установки (или коррекции) текущего времени, на дисплее появится символ «», начнет мигать индикация часов. С помощью кнопок прямого выбора, установите нужное время. Показания часов устанавливаются в пределах от 0 до 23, показания минут – в пределах от 0 до 59.

Нажмите кнопку **Часы/Предустановка** для подтверждения установленного времени, исчезнет символ «», замигает индикатор «:» и начнется отсчет времени.

Для сброса неправильно набранных цифр нажмите кнопку **Стоп/Сброс**, дисплей вернется к показаниям ранее установленного времени.

#### Примечание:

- При отключении печи от сети текущее время не сохраняется;
- При не нажатии кнопки **Часы/Предустановка** для подтверждения выбора в течение 1 минуты или при нажатии кнопки **Стоп/Сброс**, во время установки, дисплей вернется к показаниям ранее установленного времени.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ»

Режим «Микроволны» используется для разогревания, размораживания, приготовления пищи.

В этом режиме Вы можете установить уровень мощности микроволн и время приготовления.

Положите продукты в посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи.

Откройте дверцу печи, нажав кнопку открывания дверцы, в камере печи загорится свет. Поставьте посуду с продуктами на стеклянное блюдо и закройте дверцу, свет в камере печи погаснет.

Нажмите кнопку **Микроволны**, на дисплее появится индикация «P 100», что соответствует уровню мощности микроволн 100 %, и символы индикации режима в соответствии с таблицей 2.

Нажмите кнопку **Микроволны** несколько раз в соответствии с таблицей 3 для выбора необходимого уровня мощности.

Таблица 3

Число нажатий кнопки Микроволны	Уровень мощности, %	Индикация на дисплее
1	100	P 100
2	80	P 80
3	50	P 50
4	30	P 30
5	10	P 10

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид панели управления приведен на рисунке 2.

На панели управления расположены дисплей, сенсорные кнопки управления.

Каждое нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом, подтверждающим ввод команды.











Окончание приготовления сопровождается пятикратным звуковым сигналом.





Рисунок 2

Символы индикации режимов работы печи, отображаемые на дисплее, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Режим работы	Символ индикации режима
Установка (коррекция) текущего времени, ожидание до включения в заданное время	
«Микроволны» при уровне мощности 100 и 80 %, быстрое приготовление	 и 
«Микроволны» при уровне мощности 50, 30, 10 %	 и 
Размораживание по весу, быстрое размораживание	 и 
«Автоменю», автоматическое разогревание	 и 
Защитная блокировка	

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала размораживания. В процессе размораживания на дисплее будет отображаться время, оставшееся до конца размораживания, и мигать символы «» и «».

**Примечание** – В этом режиме время размораживания не может быть увеличено нажатием кнопки **Старт/Экспресс приготовление**.

### ФУНКЦИЯ СПРАВКИ

В процессе приготовления в режиме «**Микроволны**» Вы можете проверить установленный уровень мощности. Для этого нажмите кнопку **Микроволны**, на дисплее в течение 3 с будет отображаться установленный уровень мощности, после чего дисплей вернется к отображению времени, оставшегося до конца приготовления.

Для справки о текущем времени в процессе приготовления нажмите кнопку **Часы/Предустановка**, на дисплее в течение 3 с будет отображаться текущее время, после чего дисплей вернется к отображению времени, оставшегося до конца приготовления.

В режиме ожидания Вы можете проверить время, установленное для начала процесса приготовления. Для этого нажмите кнопку **Часы/Предустановка**, на дисплее в течение 3 с будет отображаться установленное до начала процесса приготовления время, после чего дисплей вернется к отображению текущего времени.



### ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вы можете приготовить пищу в два этапа. Если при поэтапном приготовлении одним из этапов является размораживание, то оно должно быть первым.



В течение этапа приготовления на дисплее будет отображаться время, оставшееся до конца этапа, и мигать символы индикации режима, соответствующие установленному для этапа режиму согласно таблице 2. По окончании этапа приготовления печь подаст звуковой сигнал и начнет следующий этап приготовления.

**Примечание** – Приготовление в режиме «**Автоменю**» не может быть одним из этапов приготовления.

**Пример** – Вам необходимо размораживать продукт массой 500 г, а затем готовить его при уровне микроволновой мощности 80 % в течение 7 мин. Для этого:

- ♦ поместите продукты в печь, нажмите кнопку **Быстрое размораживание**, на дисплее появится индикация «**dEF2**» и символы «», «»;

- ♦ установите массу 500 г, нажимая цифровые кнопки прямого выбора в следующем порядке: «5», «0», «0». На дисплее появится индикация «500» и символ «g»;

- ♦ нажмите два раза кнопку **Микроволны**, на дисплее появится индикация «**P 80**» и символы «» «»;

- ♦ нажимая цифровые кнопки прямого выбора в следующем порядке: «7», «0», «0». На дисплее появится индикация «7:00»;

- ♦ нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала приготовления

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «АВТОМЕНЮ»

Режим «**Автоменю**» позволяет приготовить некоторые продукты простым выбором вида и веса продукта, а также, разогреть порцию готового к употреблению продукта весом 150, 250, 350, 400 г простым выбором веса, при этом уровень мощности и необходимое время приготовления задаются автоматически.

В зависимости от вида продукта, который Вы желаете приготовить, выберите пункт меню в соответствии с таблицей 4. Установите массу продукта, повторно нажимая кнопку, соответствующую выбранному пункту меню. Масса продукта должна соответствовать указанной в таблице 4. Нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала приготовления.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

После выбора уровня мощности с помощью цифровых кнопок прямого выбора установите необходимое время приготовления. Время приготовления устанавливается в пределах от 1 с до 99 мин 99 с.

Нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала приготовления.


### ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ

Установите текущее время или убедитесь, что время, отображаемое на дисплее, соответствует реальному.


Поместите продукты в печь, установите необходимый режим (кроме размораживания) и запрограммируйте его параметры:

- уровень мощности и время приготовления для режима «**Микроволны**»;
- вес порции в режиме «**Автоменю**».

Установите время начала приготовления:



- кнопку **Часы/Предустановка**, на дисплее появится символ «», показывая часы начнут мигать;

- с помощью цифровых кнопок прямого выбора установите время начала приготовления;

- нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для подтверждения введенного времени начала приготовления. На дисплее отобразится текущее время, индикатор «» будет мигать.

В установленное время прозвучит сигнал и печь включится, индикация текущего времени на дисплее сменится на индикацию времени, оставшегося до конца приготовления, будут мигать символы, соответствующие установленному режиму согласно таблице 2.

### БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала приготовления при уровне мощности 100% в течение 30 с. В процессе приготовления на дисплее отображается время, оставшееся до конца приготовления, символы «» «» мигают.

В процессе приготовления Вы можете увеличить время приготовления путем нажатия кнопки **Старт/Экспресс приготовление** (каждое нажатие увеличивает время на 30 с).

**Примечание** – Шаг установки времени приготовления по диапазонам:

от 0 до 2 мин через 30с;

от 2 мин до 12 мин через 1 мин;



12 мин – максимальное время установки.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Режим «**Размораживания по весу**» позволяет размораживать продукты весом от 100 до 2000 г.

Нажмите один раз кнопку **Размораживание по весу**, на дисплее появится индикация «**dEF1**» и символы индикации режима в соответствии с таблицей 2.

С помощью цифровых кнопок прямого выбора установите массу размораживаемого продукта в граммах. В процессе установки массы на дисплее будет отображаться символ «g».

Нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала размораживания. В процессе размораживания на дисплее будет отображаться время, оставшееся до конца размораживания, и мигать символы «» и «».

**Примечание** – В этом режиме время размораживания не может быть увеличено нажатием кнопки **Старт/Экспресс приготовление**.



### БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Нажмите кнопку **Быстрое приготовление**, на дисплее появится индикация «**dEF2**» и символ индикации режима в соответствии с таблицей 2.



С помощью цифровых кнопок прямого выбора установите вес размораживаемого продукта в граммах. В процессе установки веса на дисплее будет отображаться символ «g».

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

**Пример** – Вам необходимо приготовить овощи весом 350 г в режиме «Автоменю». Для этого:


- нажмите кнопку «**Овощи**», на дисплее появится индикация «**A-2**» и символы «», «»;

- нажмите кнопку «**Овощи**» два раза до появления на дисплее индикации «**350**» «**g**»;

- нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление** для начала приготовления, на дисплее будет отображаться время, оставшееся до конца приготовления, символы «», «» будут мигать, символ «**g**» пропадет.

### ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Для предотвращения случайного включения печи детьми или людьми, не знакомыми с правилами эксплуатации печи, предусмотрена функция защитной блокировки органов управления.

Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/ Сброс** в течение 3 с, прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится индикация «» и символ «**---**».

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/ Сброс** в течение 3 с, прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится индикация текущего времени.

### ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ ПЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Прерывание работы печи дает возможность перевернуть или перемешать пищу в процессе приготовления. Прервать процесс можно двумя способами:

**1** Нажмите кнопку **Стоп/ Сброс**. Для продолжения процесса приготовления нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление**.

**2** Откройте дверцу печи. Печь перестанет работать. Для продолжения процесса приготовления закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/Экспресс приготовление**.

Для завершения процесса приготовления нажмите кнопку **Стоп/ Сброс** два раза.

### ЧИСТКА ПЕЧИ

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ПЕЧЬ ОТ СЕТИ, ВЫНУВ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ!**

Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладке дверцы.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЖИР, НАКОПИВШИЙСЯ ВНУТРИ ПЕЧИ, МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ПОЯВЛЕНИЮ ДЫМА!**

Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств, вытирайте насухо.

Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи.

Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества.

Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.

Стеклоочистительное средство мойте по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть стеклянное блюдо в посудомоечных машинах.

Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи во избежание появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в посудомоечной машине.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Таблица 4

Меню		Вес	
Пункт	Индикация	продукта	индикация
<b>Автоподогрев</b>	A-1	150 г	150 g
		250 г	250 g
		350 г	350 g
		400 г	400 g
<b>Овощи</b>	A-2	150 г	150 g
		350 г	350 g
		500 г	500 g
<b>Рыба</b>	A-3	150 г	150 g
		250 г	200 g
		350 г	350 g
		400 г	400 g
<b>Мясо</b>	A-4	450 г	450 g
		150 г	150 g
		300 г	300 g
<b>Макароны</b>	A-5	450 г	450 g
		600 г	600 g
		50 г (добавить 450 мл холодной воды)	50 g
		100 г (добавить 800 мл холодной воды)	100 g
<b>Картофель</b>	A-6	150 г (добавить 1200 мл холодной воды)	150 g
		200 г	1 g
		400 г	2 g
<b>Пицца</b>	A-7	600 г	3 g
		80 г	1
		160 г	2
<b>Суп</b>	A-8	250 г	3
		500 мл	500 g
		750 мл	750 g
<b>Каша</b>	A-9	1000 мл	1000 g
		550 г	550 g
		1100 г	1100 g

**Примечания:**

*1* Кроме индикации, приведенной в таблице, на дисплее отображаются символы в соответствии с таблицей 2.

*2* В процессе приготовления символ «g» на дисплее не отображается

**Примечание** – В режиме «Автоменю» время приготовления не может быть увеличено нажатием кнопки **Старт/Экспресс приготовление**.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Утилизацию печи производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления печи. Реализация печи по истечении гарантийного срока хранения возможна только в порядке, установленном Законом о защите прав потребителя.

### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ

#### ПЕЧИ

При продаже печи продавец обязан:

- распаковать печь, проверив целостность упаковки;
- проверить комплектность печи согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства по эксплуатации;
- сверить номер печи с номером, указанным в гарантийном талоне;
- проверить наличие пломб;
- проверить работоспособность печи в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- запаковать печь.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца в гарантийном талоне.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице 5 приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно без нарушения пломб изготовителя.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Таблица 5

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Печь не работает	Печь не подключена к электрической сети	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Отсутствует питающее напряжение в розетке	Проверьте наличие напряжения в розетке включением любого исправного прибора
	Плохой контакт вилки шнура питания с розеткой	Выньте вилку шнура питания из розетки и повторно вставьте ее
	Неплотно закрыта дверца	Откройте дверцу, удалите мешающий предмет и плотно закройте ее
	Включена блокировка	Отключите блокировку
Повышен уровень шума	Загрязнены роликосое кольцо и дно камеры печи	Очистите роликосое кольцо и дно камеры печи от загрязнений
Не поворачивается стеклянное блюдо	Стеклянное блюдо неправильно установлено на муфту вала	Проверьте правильность установки стеклянного блюда
	Диаметр посуды превышает диаметр стеклянного блюда	Замените посуду
	Продукты размещены так, что мешают повороту стеклянного блюда	Уложите продукты компактнее или уменьшите их количество



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.