

## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электросушилку необходимо хранить в сухом, отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80%  
Срок службы электросушилки - 5 лет с даты продажи потребителю, но не более 6 лет с даты выпуска.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ «ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ»

соответствует ТУ ВУ 600309944.002-2010

Дата выпуска \_\_\_\_\_ штамп ОТК \_\_\_\_\_

Свободная розничная цена \_\_\_\_\_ руб.

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли, штамп)

Дата  
продажи \_\_\_\_\_

222514 г. Борисов, Минская обл., ул. Нормандия – Неман, 167а (контактный тел. 78-60-41, гарантийная мастерская 78-60-40, факс 78-60-39, код города 0177)

### ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

При выходе электросушилки из строя по окончании гарантийного срока эксплуатации следует обращаться в ремонтные организации или на предприятие-изготовитель.

|  |  |
|--|--|
| <p>КОРЕШОК ТАЛОНА № 1<br/>на гарантийный ремонт</p> <p>Изыятый ..... 20... г. Изыятый ..... 20... г.</p> <p>Исполнитель .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>Срок гарантии до .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>Выполнены работы .....</p> <p>Исполнитель .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>М.П. Дата приема заказа .....</p> <p>М.П. Дата выдачи заказа .....</p> <p><small>обязательность и подпись, строительная организация<br/>инженерской, вынуждающей ремонт</small></p> | <p>КОРЕШОК ТАЛОНА № 2<br/>на гарантийный ремонт</p> <p>Изыятый ..... 20... г. Изыятый ..... 20... г.</p> <p>Исполнитель .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>Срок гарантии до .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>Выполнены работы .....</p> <p>Исполнитель .....<br/>фамилия, имя, отчество</p> <p>М.П. Дата приема заказа .....</p> <p>М.П. Дата выдачи заказа .....</p> <p><small>обязательность и подпись, строительная организация<br/>инженерской, вынуждающей ремонт</small></p> |
|--|--|

## 10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 При использовании большого количества кассет, нежели при базовой комплектации, сушка продуктов может происходить неравномерно на всех кассетах электросушилки. Необходимо периодически (каждые 2-4 часа) менять местами верхний слой кассет с нижним.

10.2 При работе электросушилка может издавать характерный звук работающего электродвигателя. Это не является браком и не должно служить причиной для беспокойства.

### Внимание!

Не допускается попадание в центральное отверстие электросушилки высушиваемых продуктов и посторонних предметов во избежание повреждения устройства!

Также во избежание выхода из строя электросушилки (см. п. 8.4), рекомендуется устанавливать кассеты на сушилку после их заполнения высушиваемыми продуктами!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях.

## 11. АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

222514 г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167а,  
ООО ИПО «Экрум», тел. (0177) 78-60-40, факс (0177) 78-60-38  
224016 г. Брест, ул. Гоголя, 82, ОДО «Лебедь»,  
тел. (0162) 21-37-06, 27-30-77  
246028 г. Гомель, ул. Федосеенко, 4, ОАО «Рембыттехника»,  
тел. (0232) 60-22-98  
220073 г. Минск, ул. Ольшевского, 10, ПК «Рембыттехника», тел.  
(017) 357-31-15, (017) 352-19-04, (017) 378-31-31

# Polly™

Производитель:

ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЭКРУМ»

222514, Республика Беларусь,

г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167а

e-mail: sale@polly.by

тел./факс. +375 177 78-60-39, +375 177 78-60-40

www.polly.by



Редакция текста 16.08.2021 г.

# Polly™

Электросушилка пластмассовая  
(для овощей, фруктов, грибов, мяса и др.)



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ ВУ 600309944.002-2010

Сделано в Беларуси

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия.

Высушенные с помощью сушилки Polly фрукты, ягоды, овощи, грибы, зелень, лекарственные травы, хлеб, мясо и рыба сохраняют свой живой первоначальный цвет, внешний вид, вкус, а также многие витамины и полезные вещества.

При покупке универсальной электрической сушилки убедитесь в работоспособности изделия, наличии штампа магазина, даты продажи, подписи продавца в свидетельстве о приемке и продаже.

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Электросушилка предназначена для сушки продуктов питания.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В.....230

Номинальная потребляемая мощность\*, Вт.....500

Диаметр, мм.....340

Высота (4 кассеты), мм.....230

Вес, кг.....3,0

Максимальная емкость (количество кассет), шт.....10

Температурный диапазон в зоне сушки, °С.....45-65

Режим работы.....длительный

Класс защиты.....II

Время сушки, ч.....4-12

Управление - ручное с автоматическим поддержанием температуры

\*Примечание: при включении автоматического режима поддержания температуры - потребляемая мощность снижается в среднем до 250 Вт.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус сушилки.....1 шт.

Крышка.....1 шт.

Кассета.....4 шт.

Руководство по эксплуатации.....1 шт.

Комплект упаковки.....1 шт.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Ознакомьтесь с инструкцией.

4.2. При первом подключении сушилки убедитесь, что вентилятор работает. Это можно определить визуально, либо по характерному звуку и выходящей струе теплого воздуха.

4.3. Приобретенная Вами сушилка является электронагревательным прибором, подключаемым к электросети напряжением 220 В, которое является опасным для жизни. В связи с чем, безопасная эксплуатация сушилки требует выполнение следующих правил:

- используйте сушилку только по назначению, для сушки продуктов.

#### Запрещается:

- попадание на провод и вилку воды или какой-либо другой жидкости;

- наливать воду в отверстие крышки, или какие либо другие отверстия сушилки;

- передвигать включенную сушилку;

- мыть сушилку, включенную в сеть;

- работать с сушилкой, если она неисправна;

- использовать сушилку вне помещения.

4.4. Если сушилка не используется, всегда выключайте ее из розетки.


4.5. Не допускайте к работающей сушилке детей.

ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность; дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Замена шнура должна производиться в специализированной мастерской или заводом-изготовителем во избежание поражения электрическим током.

## 5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Электросушилка для продуктов питания разработана и изготовлена в соответствии с самыми высокими стандартами с использованием высококачественных материалов и комплектующих ведущих фирм мира.

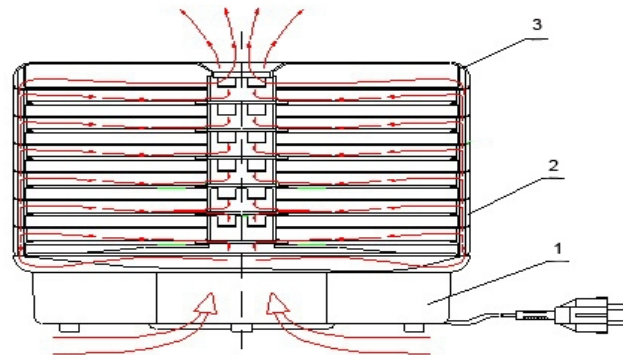

Уникальная схема движения воздуха и **автоматический** температурный контроль придает сушилке способность увеличивать производительность за счет одновременного использования при сушке продуктов от 4 до 10 кассет. Это позволяет сушить продукты равномерно, быстро и с минимальными затратами электроэнергии.

Электросушилка состоит из корпуса сушилки (1), кассет (2), крышки (3).

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите крышку, достаньте кассеты, находящиеся между крышкой и корпусом сушилки.

Подключите сушилку к сети.

Уложите предварительно нарезанные продукты на кассеты в один слой. Чтобы продукты высохли равномерно и в одно время, нарежьте их одинаковыми кусочками, толщиной до 5мм. В каждой кассете рекомендуется сушить продукты одного вида и в процессе сушки к частично высохшим продуктам не добавлять сырые, т. к. это может отразиться на времени сушки. Запрещается поливать их растительным маслом или жиром.

Заполняйте кассеты в стороне от сушилки. Заполненные кассеты следует очень аккуратно поместить на сушилку. Не допускаются к сушке продукты, обильно выделяющие жидкость. Всегда ставьте сушилку в хорошо проветриваемом месте.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы, сушилку протирать мягкой, влажной тряпкой. Не используйте абразивные материалы или острые предметы. Кассеты замочите в теплой воде с жидким моющим средством. Затем, при помощи пластмассовой щетки очистите от остатков продуктов.

Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

#### НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ:

Растворители или другие агрессивные жидкости, т. к. они могут повредить сушилку.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электросушилки требованиям ТУ ВУ 600309944.002-2010 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи торгующей организацией.

8.2. При отсутствии в руководстве и на отрывных талонах печати торговой организации с отметкой даты продажи и подписи продавца, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска электросушилки предприятием-изготовителем.

8.3. В течение гарантийного срока обнаруженные производственные дефекты устраняются бесплатно при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

**8.4. Электросушилки, неисправности которых произошли по вине потребителя, не подлежат гарантийному ремонту и ремонтируются за счет потребителя, в том числе вследствие попадания высушиваемых продуктов или посторонних предметов в центральное отверстие электросушилки.**

8.5. Гарантийный ремонт производится ремонтными организациями, список которых приведен в разделе 10 настоящего руководства.

8.6. Для ремонта на предприятии-изготовителе направляйте электросушилку в гарантийную мастерскую по адресу: 222514 г. Борисов, Минская обл., ул. Нормандия-Неман, 167а (контактный тел. 78-60-38, код города 0177).

При пересылке отказавшего изделия необходимо указать:

- фамилия, имя, отчество покупателя полностью;

- полный адрес, почтовый индекс;

- вид неисправности.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УУЖДАЮЩИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ УЧТЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ И УПАКОВОЧНОЙ КОРОВКЕ.

|   |   |
|---|---|
| ООО ИПО "Эррум"<br>Республика Беларусь, 222514, г. Борисов<br>Минской обл., ул. Нормандия-Неман, 167а | ООО ИПО "Эррум"<br>Республика Беларусь, 222514, г. Борисов<br>Минской обл., ул. Нормандия-Неман, 167а |
| ТАЛОН № 1   | ТАЛОН № 2   |
| на гарантийный ремонт электросушилки  | на гарантийный ремонт электросушилки  |
| ЭСБП-0.5-230 Polly  | ЭСБП-0.5-230 Polly  |
| ТУ ВУ 600309944.002-2010  | ТУ ВУ 600309944.002-2010  |
| Дата выпуска.....   | Дата выпуска.....   |
| Продан магазином.....   | Продан магазином.....   |
| .....   | .....   |
| наименование и номер магазина и его адрес   | наименование и номер магазина и его адрес   |
| Дата продажи.....   | Дата продажи.....   |
| Штамп магазина.....   | Штамп магазина.....   |
| личная подпись продавца   | личная подпись продавца   |