



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Цифровой дисплей
На дисплее отображается время в 24-часовом формате и символы индикаторов.

Кнопка Power (Мощность)
Используйте, чтобы задать нужный уровень мощности микроволн.

Кнопка Grill (Гриль)
Используйте для выбора функции "Гриль".

Кнопка Crisp (Хрустящая корочка)
Используйте для выбора функции "Хрустящая корочка".

Кнопка Stop (Останов)
Нажмите, чтобы остановить или сбросить любую функцию печи.

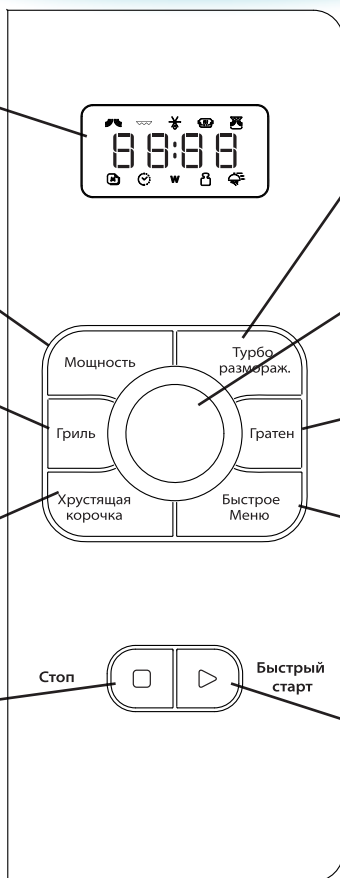

Кнопка Jet Defrost (Быстрое размораживание)
Используйте для выбора функции Jet Defrost (Быстрое размораживание) и выбора категории продукта, который необходимо разморозить.

Регулировочная ручка
Используйте для установки времени приготовления или веса.

Кнопка Gratin (Гратен)
Используйте для выбора функции "Гратен".

Кнопка Jet Menu Crisp (Меню функции быстрого получения хрустящей корочки)
Используйте для выбора меню функции быстрого получения хрустящей корочки.

Кнопка Jet Start (Пуск быстрой обработки)
Используйте, чтобы начать процесс приготовления или включить функцию пуска быстрой обработки.

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Приостановка приготовления пищи:
Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления пищи, чтобы проверить, перевернуть или помешать пищу. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.

Продолжение приготовления пищи:
Закройте дверцу и нажмите кнопку Jet Start ОДИН РАЗ. Процесс приготовления пищи возобновится с момента его приостановки.

При нажатии кнопки Start ДВА РАЗА время обработки пищи увеличится на 30 секунд.

Если Вы не хотите продолжать кулинарный процесс: **Выньте продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку STOP.**

Примечание: После завершения готовки вентилятор, вращающийся поддон, лампа подсветки остаются включенными до тех пор, пока не будет нажата кнопка STOP (это нормально).

Звуковой сигнал, подаваемый раз в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение приготовления пищи. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку STOP или откройте дверцу.

Примечание: Если по окончании приготовления пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные настройки всего на 60 секунд.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Эта функция автоматической защиты включается через 1 минуту после того, как печь возвращается в режим ожидания. В данном режиме дверца запирается. Для снятия блокировки дверцу нужно открыть и закрыть, например, чтобы поместить продукты в печь. На дисплее появится надпись «Door».

ПУСК БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ

Эта функция используется для быстрого разогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например бульонов, кофе или чая.

1 **Нажмите кнопку Jet Start.**

При включении этой функции печь автоматически начнет работать на максимальной мощности микроволн, а время приготовления составит 30 секунд. При каждом нажатии этой кнопки значение времени увеличивается на 30 секунд. После запуска функции можно увеличить или уменьшить время с помощью регулировочной ручки.

ЧАСЫ

При первом включении устройства в сеть или при повторном включении после сбоя подачи питания автоматически запустится режим установки часов.

- 1 **Поверните регулировочную ручку**, чтобы установить значение часа, когда мигает цифра слева (час).
- 2 **Нажмите кнопку Start** для установки значения часа.
- 3 **Поверните регулировочную ручку**, чтобы установить значение минут, когда мигают две цифры справа.
- 4 **Нажмите кнопку Start** для установки минут.

Теперь часы настроены и работают. Если во время выполнения настройки нажать кнопку Stop, печь выйдет из режима настройки и перейдет в режим ожидания, при этом будет отображаться только двоеточие.

Примечание: Если настройка текущего времени не завершена до наступления перерыва в режиме настройки часов (1 минута), печь перейдет в режим ожидания, при этом будет отображаться только двоеточие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1900 Вт
Предохранитель	10 А (Великобритания 13 А)
Выходная мощность микроволн	700 Вт
Гриль	900 Вт
Внешние размеры (ВхШхГ)	299 x 521 x 391
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 326 x 320

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН

Используйте эту функцию для обычного приготовления и разогрева приготовленных овощей, рыбы, картофеля и мяса.

- 1 **Нажимая кнопку Power**, установите нужный уровень мощности микроволновой печи.
- 2 **Поверните регулировочную ручку** для установки времени приготовления.
- 3 **Нажмите кнопку Jet Start.**

После начала процесса приготовления: Время обработки можно легко увеличить нажатием кнопки Start, при этом изменение происходит с шагом в 30 секунд. При каждом нажатии значение времени увеличивается на 30 секунд. Время также можно увеличить или уменьшить, вращая регулировочную ручку.

ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОВОЛН

Мощность	Предполагаемое назначение:
Функция JET (700 Вт)	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продукте содержится яйца или сливки, выберите меньший уровень мощности
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в горшочке".
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла.
160 Вт	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.
90 Вт	Размягчение мороженого.

ГРАТЕН

Используйте эту функцию для приготовления лазаньи, рыбного и овощного гратенов.

- 1 **Нажмите кнопку Gratin.**
- 2 **Поверните регулировочную ручку** для установки времени приготовления.
- 3 **Нажмите кнопку Start.**

При использовании функции приготовления гратена невозможно изменить или переключить уровень режима мощности и включить/выключить режим приготовления гриля.

В процессе приготовления можно регулировать время приготовления, вращая регулировочную ручку.

При использовании этой функции убедитесь, что принадлежности пригодны к использованию в микроволновой печи и жаропрочные. Поместите посуду на стеклянный вращающийся поддон. **Не используйте пластмассовыми принадлежностями** для приготовления пищи на гриле. Они расплавятся. Также недопустимо применение деревянных и бумажных принадлежностей.



БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Используйте эту функцию для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим быстрого размораживания следует применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г – 2,5 кг.

ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПРОДУКТ НА СТЕКЛЯННЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДДОН.

- 1 **НАЖИМАЯ КНОПКУ JET DEFROST**, выберите тип продукта.
- 2 **ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ** и выберите вес продукта.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ JET START**.



В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

печь прервет работу и предложит перевернуть продукты (TURN FOOD).

- Откройте дверцу.
- Переверните продукты.
- Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку Start.

Turn Food


ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

Если вес меньше или больше рекомендуемого: Выполните рекомендации, приведенные в разделе "Приготовление и разогревание с использованием микроволн" и установите мощность 160 Вт для размораживания продуктов.



Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта.

Если температура продукта меньше температуры глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта.



ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

Используйте эту функцию для разогрева и приготовления пиццы и других блюд на основе теста. Ее также можно использовать для поджаривания бекона и яиц, колбасы, гамбургеров и т.д.

- 1 **НАЖМИТЕ КНОПКУ CRISP**.
- 2 **ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ** для установки времени приготовления.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ START**.

При использовании функции получения хрустящей корочки невозможно изменить или переключить уровень режима мощности и включить/выключить режим приготовления гриля.

Печь автоматически включает функцию использования микроволн и гриля для нагревания тарелки для получения хрустящей корочки. Таким образом тарелка быстро нагревается до рабочей температуры и начинает подрумянивать продукт, создавая на нем хрустящую корочку.

- Убедитесь в правильности установки тарелки для получения хрустящей корочки в середине стеклянного вращающегося поддона.**
- Печь и тарелка для получения хрустящей корочки в этом режиме очень сильно нагреваются.**
- Будьте осторожны, не притрагивайтесь к верхней стенке камеры, находящейся под нагревательным элементом гриля.**



НЕ СТАВЬТЕ ТАРЕЛКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ НА НЕТЕРМОСТОЙКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.




Для извлечения тарелки для получения хрустящей корочки пользуйтесь рукавицами или специальной прихваткой, входящей в комплект поставки.



Используйте в этом режиме только

тарелку для получения хрустящей корочки, входящую в комплект поставки. Другие тарелки для получения хрустящей корочки, имеющиеся в продаже, не обеспечат правильного приготовления пищи при использовании в этом режиме.



МЕНЮ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

Используйте эту функцию для приготовления различных типов замороженных продуктов.

Печь автоматически выберет способ приготовления, время обработки и необходимую мощность.

- 1 **НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ JET MENU CRISP**, чтобы выбрать тип продукта. (см. таблицу)
- 2 **ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ** и выберите вес продукта.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ START**.

При приготовлении некоторых типов продуктов необходимо добавить продукт, перевернуть или помешать пищу во время приготовления (зависит от модели). В этом случае печь остановится и напомним о необходимости выполнить соответствующее действие.

- Откройте дверцу.
- Положите продукт, переверните или помешайте пищу.
- Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку Start.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если в режиме добавления продукта ("add food") дверца не будет открыта в течение этого времени (2 минуты), печь остановится и перейдет в режим ожидания ("stand by mode"). В режиме переворачивания/помешивания ("turn food"/"stir food") печь продолжит свою работу, даже если дверца не будет открыта в течение 2 минут.

ТИП ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ
1 Рис	300 - 650 г	Поставьте в печь пустую тарелку для получения хрустящей корочки. Положите продукт, когда на дисплее появится сообщение "ADD FOOD"	ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ
2 Паста	250 - 550 г	Поставьте в печь пустую тарелку для получения хрустящей корочки. Положите продукт, когда на дисплее появится сообщение "ADD FOOD"	ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ
3 Крылышки Бамбало / куриные наггетсы	250 - 500 г	Используйте тарелку для получения хрустящей корочки	ПЕРЕВЕРНИТЕ ПИЩУ
4 Картофель фри	250 - 500 г	Используйте тарелку для получения хрустящей корочки	ПОМЕШИВАЙТЕ ПИЩУ
5 Пицца	250 - 750 г	Используйте тарелку для получения хрустящей корочки	
6 Киш	250 - 600 г	Используйте тарелку для получения хрустящей корочки	
7 Планированная рыба / рыбные палочки	250 - 500 г	Поставьте в печь пустую тарелку для получения хрустящей корочки. Положите продукт, когда на дисплее появится сообщение "ADD FOOD"	ПЕРЕВЕРНИТЕ ПИЩУ
8 Кордон блю / куриные отбивные	1 - 4 шт. (100-125 г штука)	Поставьте в печь пустую тарелку для получения хрустящей корочки. Положите продукт, когда на дисплее появится сообщение "ADD FOOD"	ПЕРЕВЕРНИТЕ ПИЩУ

Для обработки продуктов, не указанных в данной таблице или вес которых меньше или больше рекомендуемого веса, необходимо следовать рекомендациям, приведенным в разделе "Приготовление и разогревание с использованием микроволн".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При предварительном нагреве на тарелку можно капнуть немного растительного или положить немного сливочного масла.

ГРИЛЬ

Используйте этот режим для быстрого получения на продукте приятной румяной корочки.

- 1 **НАЖМИТЕ КНОПКУ GRILL**.
- 2 **ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ** для установки времени приготовления.
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ JET START**.



Перед использованием этой функции убедитесь, что используемые принадлежности являются жаропрочными.



Не пользуйтесь пластмассовыми принадлежностями для приготовления пищи на гриле. Они расплавятся. Также недопустимо применение деревянных и бумажных принадлежностей.

В процессе приготовления можно регулировать время приготовления, вращая регулировочную ручку.