


**A. Индикатор “Открыть люк”**

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- B. Индикатор “Обратиться в сервис”**
- C. Индикатор “Открыть кран подачи воды”**
- D. Индикатор “Прочистить насос”**

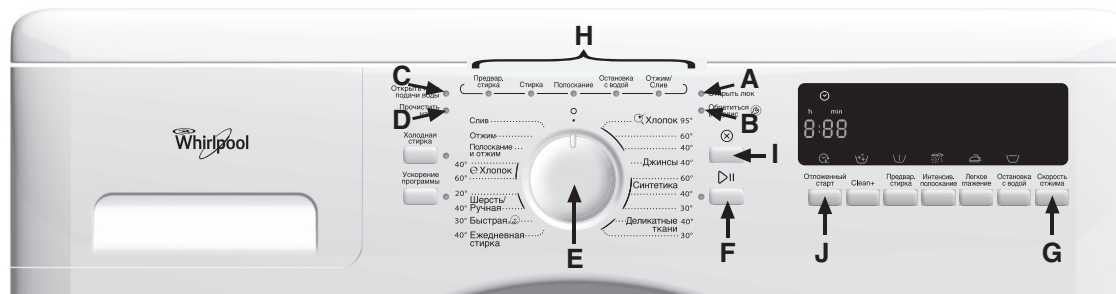

**E. Селектор программ**

- F. Кнопка “Старт/Пауза”**
- G. Выбор скорости отжима**
- H. Индикатор последовательности выполнения программы**
- I. Кнопка “Сброс”**
- J. Кнопка “Отложенный старт”**

**Уровень шума :**  
 Стирка - 59 дБ(A) / 1 пВт  
 Отжим - 1000 об/мин 74 дБ(A) / 1 пВт

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции								Отложенный старт	Макс. скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Кондиционер	Холодная стирка	Ускоренные программы	Clean+	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Легкое глажение	Остановка с водой	Скорость отжима		
<b>Хлопок Антибактериальный 95 °C</b>		6.0	Сильнозагрязненное или средней степени загрязнения, плотное хлопчатобумажное белье. В случае большой загрязненности или пятен, можете добавить дополнительно отбеливатель на кислородной основе, который может использоваться при температуре 95°C. Данная программа уничтожает бактерии и обеспечивает гигиеническую чистку вашего белья.	*	Да	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Хлопок 40 - 60 °C</b>		6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и прочее из льна и хлопка средней и сильной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Джинсы 40 °C</b>		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика 30 - 40 - 60 °C</b>		3.0	Одежда средней степени загрязнения из искусственного волокна (как напр. полиэстер, полиакрил, вискоза и проч) или смеси искусственного волокна и хлопка.	*	Да	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Деликатные ткани 30 - 40 °C</b>		1.5	Занавески и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	*	-	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Ежедневная стирка 40 °C</b>		3.0	Слабо или средне загрязненное плотное белье из хлопка, льна, искусственного волокна и их смесь. Эффективная одночасовая программа. Будьте внимательны, цветное, темное и светлое белье стирайте отдельно.	-	Да	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Быстрая 30 °C</b>		3.0	Умеренно изношенную одежду из хлопка, полиэстера, полиамида и их комбинации с хлопком. Программа для освежения вещей.	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Шерсть/Ручная Холодная - 40 °C</b>		1.0	Шерстяные изделия снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Хлопок 40 - 60 °C</b>		6.0	Хлопчатобумажное белье средней степени загрязнения. При 40°C и 60°C стандартная программа является оптимальной с точки зрения комбинации расхода воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывается на основе этой программы.	-	Да	*	*	-	-	-	*	-	*	*	*	Макс.
<b>Полоскание + отжим</b>	-	6.0	Аналогично последнему полосканию и финальному циклу отжима в программе “Хлопок”	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	*	Макс.
<b>Отжим</b>	-	6.0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Макс.
<b>Слив</b>	-	-	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-

\* = опция / Да = необходима дозировка

**ДАнные по Потреблению**

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.16 Вт / во включенном состоянии 0.16 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Энергия (кВт час) без "Ускорение программы"	Прибл. длительность программы (часы : минуты)		🐼 %
					без "Ускорение программы"	с "Ускорение программы"	
Хлопок/ Антибактериальный	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	68
Хлопок	60	6.0	46	0.83	2:20	1:35	
Хлопок	40	6.0	57	0.92	2:45	1:15	
Джинсы	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10	44
Синтетика	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Синтетика	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Деликатные ткани	40	1.5	60	0.60	0:50	-	68
Деликатные ткани	30	1.5	60	0.36	0:46	-	
Ежедневная	40	3.0	47	0.50	1:00	-	
Быстрая стирка	30	3.0	48	0.25	0:30	-	62
Шерсть/ Ручная стирка	40	1.0	47	0.55	0:40	-	
☺ Хлопок *	60	6.0	45	0.70	4:00	-	
☺ Хлопок *	60	3.0	33	0.49	2:30 ***	-	62
☺ Хлопок *	40	3.0	33	0.47	2:30 ***	-	

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Они могут варьироваться при изменении давления, температуры воды, количества загруженного белья и выбранного типа стирки. Указанные данные о потреблении относятся к температуре холодной воды на входе равной приблизительно 15 °C, а также горячей воды (если она подключена). Если существует опция подключения вашей стиральной машины к горячему водоснабжению, это снижает расход электроэнергии за счет сокращения времени нагрева (а также зависимости от температуры воды из горячего крана). Расход воды и энергии рассчитываются исходя из стандартных настроек программ, выбор специальных опций, изменение скорости вращения барабана или температуры будет изменять это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактически применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

🐼 Примерное содержание остаточной влажности (%). После окончания программы и отжима, при максимально выбранной скорости, в базовой программной настройке.

\* Для расчета уровня энергопотребления.

\*\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, перед сливом воды, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\*\* Автоматическая адаптация длительности программы после определения машины веса загруженного белья.

**ПОМЕСТИТЕ БЕЛЬЕ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ**

Загрузите белье в стиральную машину, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись и добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на первой странице и в инструкции по использованию. Поверните ручку селектора программ и установите на нужную программу и температуру. Начнет мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Если после выбора программы вы ее сразу же не запускаете, стиральная машина через 15 мин. автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "O", а затем вновь поверните его на нужную программу.

**ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ**

Нажмите кнопку, соответствующую любой нужной дополнительной функции - при этом загорится соответствующая индикаторная лампочка. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются.

**Кнопка "Холодная стирка"**

- Экономит энергию, используемую для нагрева воды, сохраняя при этом хорошие результаты стирки.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья без пятен.
- Пожалуйста, проверьте подходит ли ваш стиральный порошок для стирки при низкой температуре (15 или 20°C).

- Устанавливаемые, прежде всего, при программах с низкой температурой стирки.

**Кнопка "Ускорение программы"**

- Обеспечивает более быструю стирку сокращением продолжительности программы.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья.
- Для хлопка не рекомендуется температура 95 °C.

**Кнопка "Clean+"**

- Выбирайте эту опцию, если Вы пользуетесь средством для удаления пятен (порошковым, напр. Vanish) - данная опция позволяет достичь высшей эффективности средства для получения лучшего качества стирки и удаления пятен.
- Используйте при максимальной загрузке.
- Добавьте соответствующее количество средства для удаления пятен (порошка) в основной контейнер вместе со средством для стирки (при этой опции используйте только порошки). Следуйте инструкциям производителей по дозированию.
- Программа может быть продлена до 15 минут.
- Подходит для использования средства для удаления пятен и отбеливателей на основе кислорода.
- **Нельзя использовать отбеливатели с хлором или перборатом!**

**Кнопка "Предварительная стирка"**

- Добавление цикла предварительной стирки к избранной программе увеличивает ее примерно на 15 мин.
- Предварительная стирка рекомендуется для очень грязного белья (напр. загрязнение песком или грязью).
- При использовании функции "Предварительная

стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

**Кнопка "Интенсивное полоскание"**

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

**Кнопка "Легкое глажение"**

- Снижает степень жесткости при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

**Кнопка "Остановка с водой"**

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.
- Выполнение программы останавливается на этапе "Остановка с водой" в тот момент, когда на указателе последовательности выполнения программы загорается индикатор "Остановка с водой". Начнет мигать индикатор "Старт/Пауза".

**Завершение действия функции "Остановка с водой":**

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

**Кнопка "Скорость отжима"**

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**

Функция "Отложенный старт" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функции "Отложенный старт" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Отложенный старт" для выбора, требуемого времени задержки вплоть до 23 часов;
- Нажмите кнопку "Старт/Пауза". На дисплее мигает символ задержанного старта и точка, между часами и минутами. Начался отсчет времени задержанного старта.
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и на дисплее появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Если вы уже нажали кнопку "Старт/Пауза" время задержки может уменьшиться повторным нажатием кнопки "Отложенный старт".

**Отмена функции "Отложенный старт"****...до нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Повертите селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "Сброс".

**...после нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза" - время задржки пуска исчезнет с дисплея времени.

**ПУСК ПРОГРАММЫ** ▶▶

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

**ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ЛЮК"**

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

**ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Вашей инструкции по обслуживанию.

**"Кран подачи воды закрыт"**: подача воды отсутствует или напор воды недостаточен.

**"Обратиться в сервис"** 🐼: неисправность электрической детали.

**"Прочистить насос"**: не сливается сточная вода из стиральной машины.

**На дисплее мигают обороты отжима**: дисбаланс в течение выполнения отжима.

**ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Индикатор "Открыть люк" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что также способствует экономии электроэнергии.

1. Поверните селектор программ в положение "O".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверцу открытой в течение некоторого времени, чтобы дать машине высохнуть.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ**

1. Нажмите на кнопку "Старт/Пауза" чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

**ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ**

Кнопка "Сброс" отменяет выполнение программы до ее завершения.

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. В это время из машины будет слита. Имейте в виду, что вода тем, как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.