



find us on



www.lorelli.eu



1. **COLORFUL LIGHTS / ПРОЕКТОР**
ПРОЕКТОР С ЦВЕТНИ СВЕТИНИ

2. **PLUSH SOFT HEAD&LEGS /**
Плюшени меки глава и крачета



3. **SOUNDS / ЗВУЦИ**

4. **LIGHT / СВЕТИНА**

5. **MUSIC / МУЗИКА**

Ночник

Цветные огни.**Музыка и звуки.****Стимуляция визуальных способностей.**

Яркие огни могут развить способность ребенка распознавать разные цвета.

Развитие способности прикасаться.

Стимулирует способность прикасаться во время игры с различными частями изделия.

Улучшает зрительно-моторную координацию.

Веселый дизайн развлекает малыша.

Развивает умственные способности малыша посредством приятной музыки и звуков.**Проектор**

1. Проектор с цветными огнями
2. Мягкие плюшевые голова и ножки
3. Звуки
4. Свет
5. Музыка

ВНИМАНИЕ!

Просьба сохранить эти указания для дальнейшего использования.

Там, где это применимо, снять пластиковые держатели, нити и упаковку, прежде чем дать игрушку ребенку.

Не прикреплять к игрушке дополнительные нити или держатели.

Не изменять игрушку и не приспосабливать ее к другим предметам.

Рекомендуется убрать игрушку от спящего ребенка.

Всегда использовать изделие под присмотром родителей.

Не оставлять ребенка одного во время пользования.

Из мягких игрушек могут выпадать нитки, особенно, когда они новые.

Не допускать попадания воды на проектор и батарейный отсек.

Хранить изделие вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Не ронять изделие на твердые поверхности и беречь от влаги или воды.

Характеристики, цвета и содержимое могут отличаться от представленных на иллюстрации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ

Протереть влажной тканью и мягким мылом. Сушить естественным путем. Перед первым использованием игрушки почистить ее влажной тканью с мягким мылом, прежде чем дать ее ребенку.

Замена батареек

- Изделие должно быть собрано взрослым.


- Найти крышку батарейного отсека, при помощи отвертки открутить винты, открыть крышку.

- Вставить 3 x 1.5B AA щелочные батарейки, как показано внутри батарейного отсека.

- Закрывать крышку батарейного отсека и затянуть винты отверткой.

- Если изделие начнет работать со сбоями, возможно, потребуется перезагрузить электронику. Извлечь батарейки, затем вставить их снова.

- Когда звук начнет уменьшаться или прекратится, то нужно заменить батарейки.

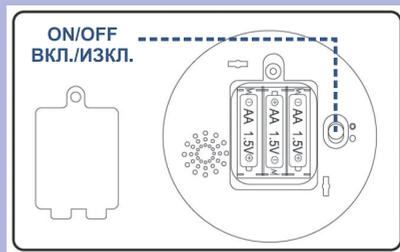

В изделии используются 3 x 1,5 В AA щелочные батарейки (не входят в комплект)

Информация о безопасности батареек**ВНИМАНИЕ!**

Просьба сохранить упаковку, так как она содержит важную информацию.

В некоторых случаях из батареек вытекают жидкости, которые могут вызвать химические ожоги или повредить изделие. Чтобы предотвратить утечку батареек:

- Не смешивать старые и новые батарейки, или батарейки разных типов.

- Вставить батарейки, как показано внутри батарейного отсека.

- Если изделие не используется в течение длительного времени, то нужно извлечь батарейки. Если батарейки истощены, извлечь их из изделия. Утилизировать батарейки безопасным способом. Не бросать батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или протечь.

- Не допускать короткого замыкания батареек.

- Использовать только одинаковые батарейки, или батарейки того же типа, что рекомендовано.

- Не заряжать непerezаряжаемые батарейки.

- Извлечь батарейки из изделия перед зарядкой.

- Если используются перезаряжаемые батарейки, то их необходимо заряжать под контролем взрослых.

В этом изделии используются батарейки типа «AA» 1,5 Вx3. Батарейки содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Не выбрасывать батарейки вместе с обычными бытовыми отходами, их нужно сдать в специализированный пункт приема батареек.

Всегда извлекать батарейку перед тем, как выбросить прибор или сдать его в официальный пункт сбора отходов. ВАЖНО! По истечении срока службы прибора не выбрасывать его вместе с обычными бытовыми отходами, а сдать его в официальный пункт сбора для переработки. Таким образом, вы помогаете защитить окружающую среду.



