



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР 42" С LED-ПОДСВЕТКОЙ ЭКРАНА

MTV-4223LT2



HDMI™

USB
VIDEO • MUSIC • PHOTO

**FULL
HD**
1920X1080

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Введение	6
Установка	6
Соединения.....	9
Пульт ДУ.....	12
Операции меню.....	13
Возможные неисправности и способы их устранения.....	23
Технические характеристики	24

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.



9. Не допускайте перегибания и зажима проводя, особенно в местах выхода проводя из аппарата и соединения

провода с вилкой.


10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
 - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
 - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
 - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
 - если аппарат уронили или он не работает нормально.


Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.




ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


 Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.


 Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации и обращению аппаратом входит в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

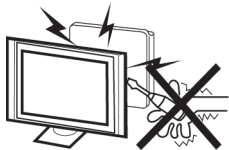

 **Предупреждение:** Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

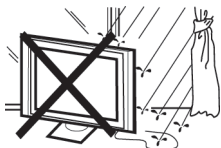

 **Предупреждение:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.




 **Предупреждение:** Не устанавли-

вайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.




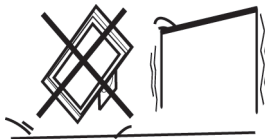
 **Предосторожность:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.




 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.



 **Предосторожность:** Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.



 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


и повреждений аппарата.



Предосторожность: Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.



Предосторожность: Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.

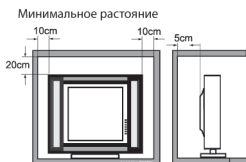

Предосторожность: Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

УСТАНОВКА


- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра телевизора приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое неяркое освещение.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить срок безотказной работы его элементов.
- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.
- Установите ТВ на плоскую поверхность, оставляя минимум по 10 см свободного пространства с каждой стороны и не менее 30 см сверху.

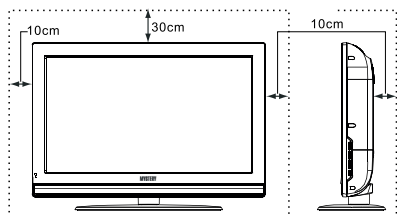



Установка телевизора на подставку

Перед тем, как использовать телевизор, следует установить подставку.

1. Поместите телевизор на мягкое покрытие экраном вниз.

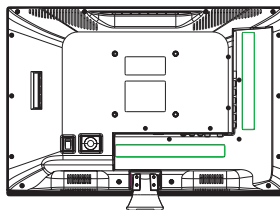

2. Прикрепите подставку к штанге в нижней части телевизора, совместив крепежные отверстия подставки и штанги. (См. картинку)


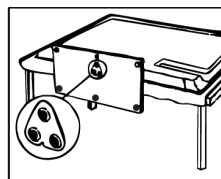
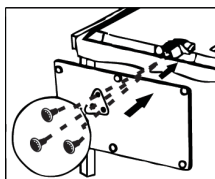


3. Закрепите подставку при помощи винтов.

Установка телевизора на стену

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую ткань.
2. С помощью отвертки открутите 8 винтов, которые прикрепляют подставку к нижней части телевизора и снимите подставку.
3. Просверлите в стене 4 отверстия, расстояние между которыми соответствует расстоянию между отверстиями на задней стенке телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

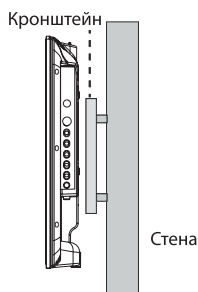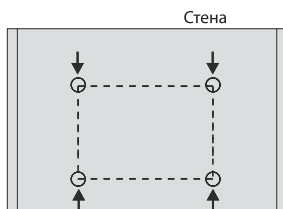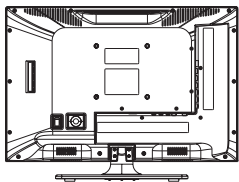

4. С помощью 4 винтов прикрепите телевизор к кронштейну (не входит в комплектацию).

Примечание:

1. Кронштейн не входит в комплектацию прибора.
2. Для установки Вашего телевизора на стену Вы можете обратиться к специалисту.
3. Картинки по установке ТВ служат в качестве примера.
4. При установке ТВ на стену руководствуйтесь стандартом VESA.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Соблюдайте правила обращения с телевизором указанные в руководстве по эксплуатации. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под высоким напряжением. При очистке пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса телевизора отсоединяйте его сетевой шнур от розетки. Протирайте только сухой мягкой тканью. Во время грозы или молнии отсоединяйте сетевой шнур и штекер антенны во избежание повреждения Вашего телевизора. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может работать в качестве ТВ дисплея, дисплея для компьютера или DVD проигрывателя;
- Высокая яркость, широкий угол просмотра

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Руководство по эксплуатации



ПДУ с элементами питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

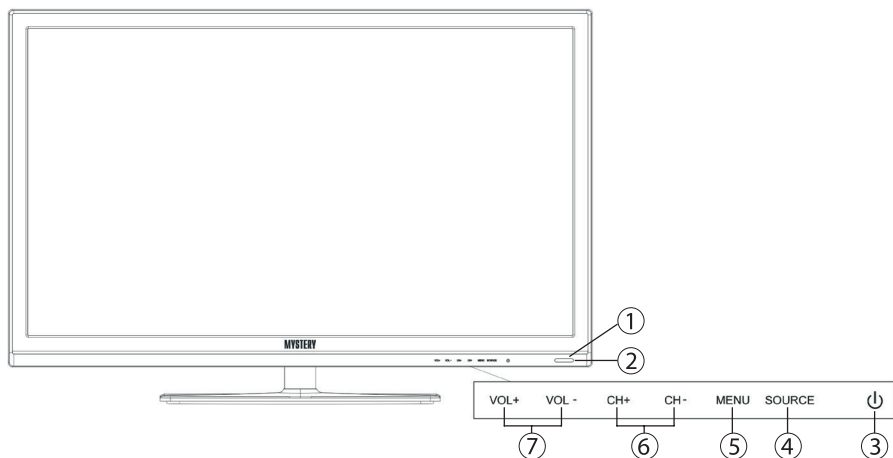


КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТВ

1. Индикаторный светодиод:
Красный- Режим ожидания
2. ИК приемник дистанционного управления
3. ϕ Кнопка включения/выключения питания
4. SOURCE Кнопка выбора режима работы: TV, AV, YPbPr, HDMI, PC, Media.
5. MENU Кнопка вывода на экран ТВ меню.
6. CH +/- Во время просмотра ТВ нажимайте данные кнопки для перехода к последующему/предыдущему каналу. Для перемещения по меню нажимайте данные кнопки для перехода к последующему/предыдущему пункту/параметру меню.
7. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню нажатие на данные кнопки служит для настройки выбранного параметра.

РАЗЪЕМЫ НА КОРПУСЕ ТВ


1. YPbPr Компонентный вход
2. Аудиовыход на наушники
3. HDMI 1,2,3 Цифровые входы для интерфейса высокого разрешения
4. CI слот
5. USB разъем
6. Коаксиальный цифровой аудиовыход
7. VIDEO INPUT Видеовход
8. SCART
9. PC AUDIO INPUT Вход для аудиосигнала при работе от ПК
10. VGA Вход для видеосигнала при работе от ПК
11. Разъем для ТВ антенны

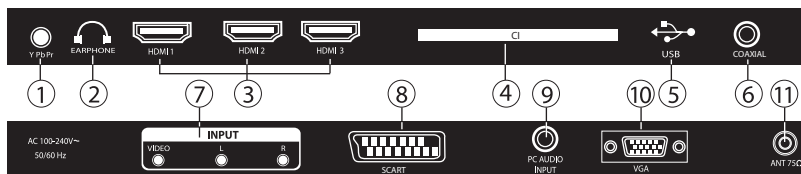

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ

Соединение с антенной

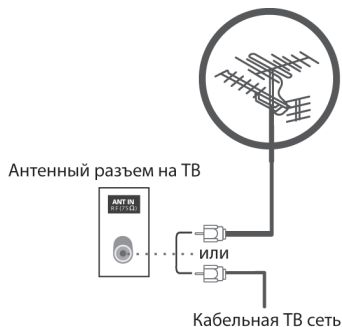

Для приема ТВ программ необходимо подключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна
 - сеть кабельного ТВ
 - сеть спутникового вещания
1. В этих трех случаях кабель от антенны или ТВ сети должен подключаться к разъему 75 Ом на задней стенке телевизора.
 2. Комнатная антенна не рекомендуется для использования с данным телевизором.

При установке телевизора необходимо использовать коаксиальный кабель 75 Ом. При использовании другого кабеля возможно появление шумов и искажений изображения.


Соединение с аудио/видео оборудованием

1. Соединение по входу HDMI

При соединении по HDMI входу качество изображения существенно возрастает по сравнению с другими способами подключения. Для соединения используется специализи-

рованный цифровой HDMI кабель.

Для выбора источника, подключенного к телевизору по HDMI входу, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите HDMI

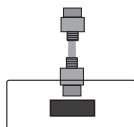


HDMI выход

2. Соединение по входу AV

Для выбора источника, подключенного к видео/аудиовходу телевизора, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите AV.

При наличии декодера, подключите его к DVD плееру и выход плеера подключите к телевизору.

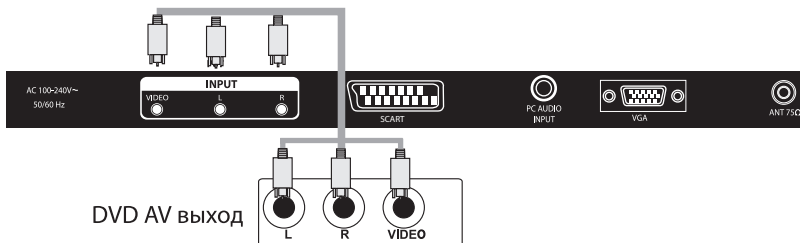

DVD AV выход

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Соединение по входу YPbPr

Для выбора источника, подключенного к

YPbPr входу телевизора, нажмите кнопку SOURCE на пультеДУ и выберите YPbPr.




4. Работа с персональным компьютером

Перед соединением выключите телевизор и компьютер.

Выполняйте соединения только в следующей последовательности:

1. Подключите VGA и Аудио кабель.
2. Подключите кабель питания ТВ.
3. Включите телевизор, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите PC.
4. Включите компьютер.

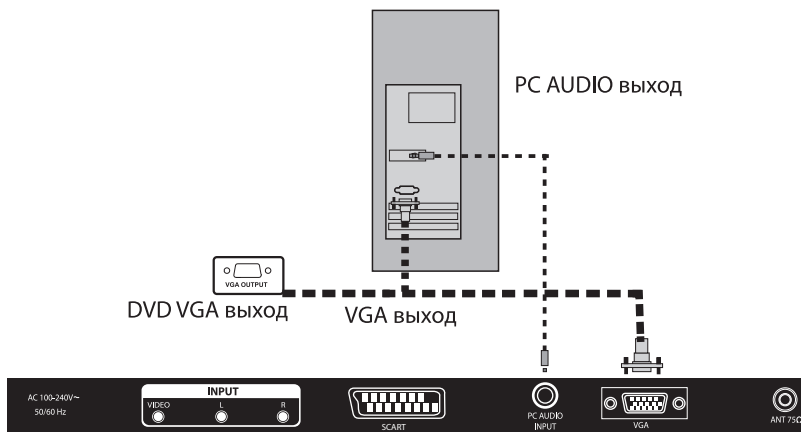

5. Разъем для подключения наушников



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.



2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с указанной полярностью.



3. Закройте батарейный отсек.


Если пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебойми, замените батареи на новые.



Примечание:

1. Рекомендована щелочная батарея.
2. Извлеките батареи, если срок службы батарей истек или пульт ДУ не будет использоваться длительное время.

ПУЛЬТ ДУ

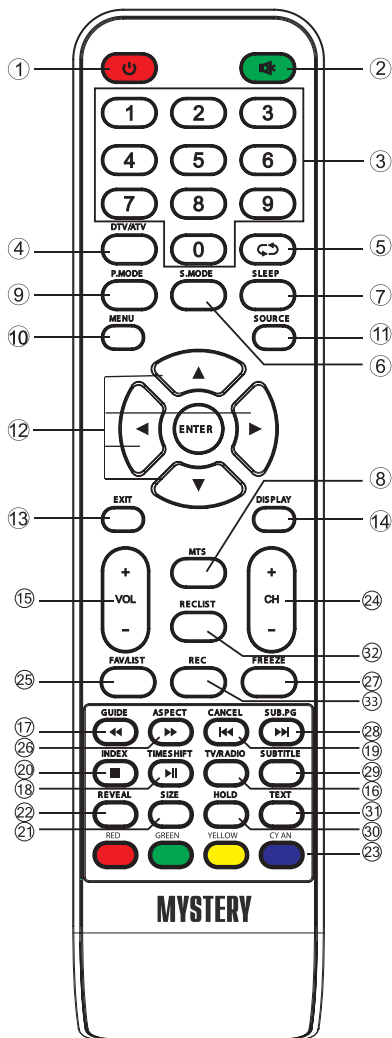

1. [⏻] Кнопка включения/выключения питания телевизора («ждущий» или «рабочий» режим)
2. [🔇] Кнопка мгновенного выключения звука. При повторном нажатии кнопки [🔇] звук включится.
3. 0-9 Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажи-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- майте необходимые кнопки с цифрами. Канал переключится через 2 секунды. Также эти кнопки служат для ввода номера страницы при просмотре телетекста.
- DTV/ATV Кнопка переключения между аналоговым и цифровым ТВ.
 - ↶ Кнопка возврата к предыдущему просматриваемому каналу
 - S.MODE Кнопка выбора режима звука
 - SLEEP Кнопка установки времени автоматического выключения ТВ.
 - MTS Последовательно нажимайте данную кнопку для выбора стандарта звука в режиме ТВ или языка звукового сопровождения при просмотре фильмов.
 - P.MODE Кнопка выбора режима изображения
 - MENU Кнопка вывода на экран ТВ меню
 - SOURCE Кнопка выбора режима работы
 - [▲▼▶◀] Кнопки перемещения по меню
 - EXIT Кнопка выхода из меню
 - DISPLAY Кнопка вывода на дисплей информации о текущем канале
 - VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню нажатие на эти кнопки служит для настройки выбранного параметра.
 - TV/RADIO Кнопка переключения между режимами ТВ и радио.
 - GUIDE/[◀◀] Запуск электронной телепрограммы (Данная функция доступна только для цифровых каналов)/Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении в режимах PVR или медиа.
 - TIME SHIFT/[▶▶] Функция смещения по времени (доступна только для цифровых каналов при условии подключения USB флеш-носителя к телевизору/ Кнопка начала воспроизведения в режимах PVR или медиа.
- CANCEL/[◀◀◀]1. После выбора страницы в режиме телетекста может потребоваться какое-то время, прежде чем страница станет доступной.. Нажатие на данную кнопку осуществит возврат в режим ТВ. После того, как нужная страница будет найдена, в верхней части экрана появится номер страницы. Нажмите на кнопку CANCEL для возврата в режим телетекста для просмотра данной страницы.
 - Кнопка перехода к предыдущей главе в режимах PVR или медиа.
 - INDEX/[■] Кнопка запроса страницы индексов в режиме телетекста./Кнопка остановки воспроизведения в режимах PVR или медиа
 - SIZE Кнопка вывода на экран увеличенной верхней или нижней части страницы в режиме телетекста. Нажмите на эту кнопку еще раз для возврата к нормальному масштабу изображения
 - REVEAL Кнопка отображения/скрытия спрятанной информации телетекста
 - Кнопки зеленого/красного/желтого/синего цвета - Кнопки управления телетекстом
 - Кнопка красного цвета-изменение
 - Кнопка зеленого цвета-вставка
 - Кнопка желтого цвета-копирование
 - Кнопка синего цвета-удаление
 - CH +/- Кнопка перехода к последующему/предыдущему каналу.
 - FAV/LIST Кнопка входа в меню любимых каналов
 - ASPECT/[▶▶] Кнопка выбора формата изображения/Кнопка ускоренного
 - FREEZE Кнопка фиксирования изображения на экране. Данная функция очень удобна, если Вы хотите рассмотреть отдельные детали текущего изображения, например, записать Интернет-адрес или номер телефона.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

28. SUB.PG/[▶▶] Кнопка отображения под-страницы телетекста/Кнопка перехода к следующей главе в режимах PVR или медиа
29. SUBTITLE Кнопка вывода на экран субтитров (Данная функция доступна только в режиме цифровых каналов).
30. HOLD Кнопка включения/выключения режима удержания текущей страницы
31. TEXT Кнопка включения/выключения режима телетекста
32. REC LIST Кнопка вывода на экран списка записанных видеофрагментов
33. REC Кнопка начала записи в режиме PVR (персональный видеорекордер).

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (SOURCE)



Примечание:


Нажмите кнопку INPUT на пульте ДУ для отображения меню выбора источников воспроизведения.

Выберите желаемый источник, нажимая на кнопки [▲▼], либо на кнопку INPUT. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

Для выхода из меню нажмите на кнопку EXIT.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Picture Menu)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.

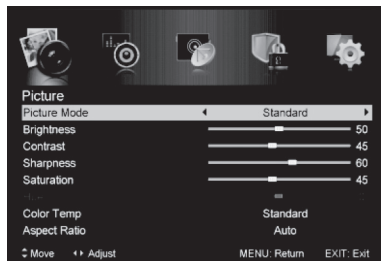

При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/[◀▶] для настройки выбранного параметра.

Пункты меню:

- Режим настройки параметров изображения (Picture Mode). Выбор режима настройки параметров изображения может быть произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки P. MODE на пульте ДУ.
- Яркость (BRIGHTNESS)
- Контраст (CONTRAST)
- Резкость (SHARPNESS)
- Насыщенность (SATURATION)
- Оттенок (HUE)

Примечание:

Настройка параметра Оттенок (TINT) доступна только для системы NTSC.



- Температурная характеристика цвета (COLOR TEMPERATURE). Выбор осуществляется в следующей последовательности: Стандартный (STANDARD) - Прохладный (COOL)- Теплый (WARM).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выбор формата изображения (ASPECT RATIO). Выберите один из следующих форматов: AUTO – FULL - 4:3 – ZOOM1 – ZOOM2.
- Настройки ПК (PC). Нажмите на кнопку INPUT и в появившемся меню выберите режим PC. Нажмите на кнопку MENU для входа в главное меню, затем с помощью кнопка [▶/◀] выберите меню настроек изображения (PICTURE).
- Нажимайте на кнопку ENTER/[▼] для входа в подменю.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЗВУКА (SOUND MENU)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопки [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.

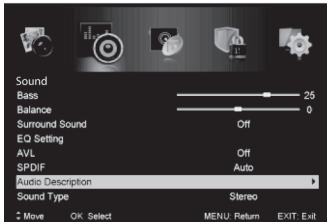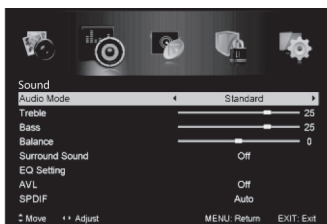

При помощи кнопки [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки звука. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/[◀▶] для настройки выбранного параметра.

Пункты меню:

- Режим настройки звука (Sound Mode)
- Высокие частоты (TREBLE)


- Низкие частоты (BASS)
- Баланс (BALANCE)
- Объемный звук (SURROUND SOUND). Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) данный режим.
- Настройка эквалайзера (EQ)
- Автоматическая регулировка громкости (Auto Volume). Данная настройка доступна только при уровне входного сигнала, превышающем допустимое значение. Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) режим автоматической настройки громкости.

Если Вы включили режим автоматической настройки громкости (ON), то при последующем включении телевизора уровень громкости будет такой же, какой Вы установили при просмотре телевизора в последний раз.

- Настройка SPDIF. Выберите параметр OFF, AUTO, либо PCM.
- (Audio Description)
- Тип звука (Sound type). Выбор осуществляется из: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

1. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CHANNEL MENU)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопки [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.

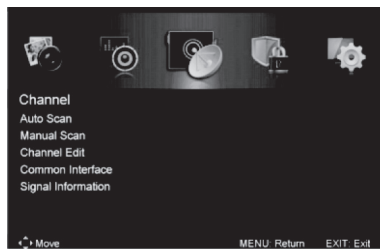

При помощи кнопки [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки каналов. Нажмите кнопку ОК для подтвержде-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


дения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/[**↵**] для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Пункты меню:

- Автоматический поиск каналов (Auto Scan). При помощи кнопок [**▲▼**] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[**↵**]- устройство начнет автоматический поиск сигналов всех телевизионных станций.




- Ручной поиск каналов (Manual Scan). При помощи кнопок [**▲▼**] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[**↵**] для входа в следующее подменю:

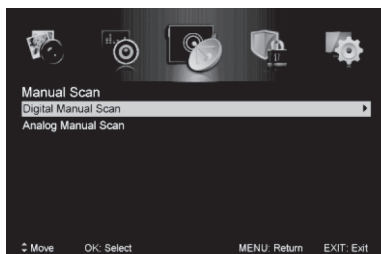


- Ручная настройка цифровых каналов (Digital Manual Scan)

При помощи кнопок [**▲▼**] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[**↵**] для входа в следующее подменю:

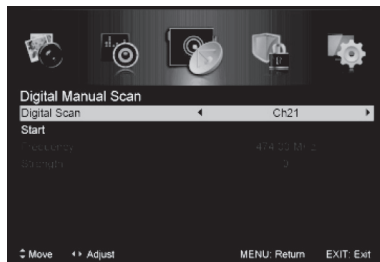

- Ручная настройка аналоговых каналов (Analog Scan)

При помощи кнопок [**▲▼**] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[**↵**] для входа в следующее подменю:

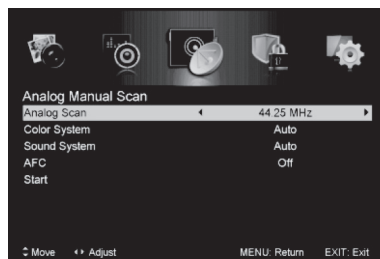


Пункты меню:

- Сканирование аналоговых каналов (Analog Scan). С помощью кнопок [**▶/◀**] выберите данный параметр меню.
- Система цветности (Color System). С помощью кнопок [**▶/◀**] выберите данный параметр меню: AUTO, PAL, либо SECAM
- Система звука. (Sound System). Нажимайте на кнопки [**▶/◀**] для выбора системы звука: Auto, DK, BG, I или L.
- Модуляция (Modulatio)
- Нажимайте на кнопки [**▶/◀**] для выбора модуляции: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
- AFS (Автоматическая подстройка каналов). С помощью кнопок [**▶/◀**] выберите параметр ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).
- Старт (Start) / Нажмите на кнопку ENTER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

для начала поиска каналов.

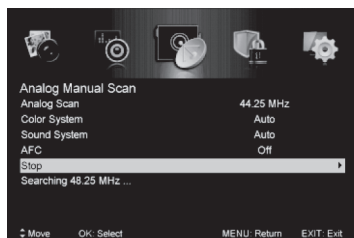

Редактирование каналов (Channel Edit)

Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора параметра Редактирование каналов (Channel Edit), затем нажмите на кнопку Enter/[▶] для входа в подменю.



Цветные кнопки- кнопки быстрого вызова параметров редактирования каналов.

С помощью кнопок [▲▼] выделите канал, который Вы хотите удалить, переместить или пропустить, затем:

Нажмите на кнопку красного цвета для удаления канала

Нажмите на кнопку зеленого цвета для пропуска выбранного канала.

Нажмите на кнопку синего цвета и затем с помощью кнопок [▲▼] переместите канал в нужное Вам место.

Общий интерфейс (Common interface)

Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора параметра Общий интерфейс, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю. Дан-


ная функция доступна впри наличии СШ карты в режиме TDT.

Сигнальная информация (Signal information)

Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора данного параметра, затем нажмите на кнопку Enter для просмотра подробной информации о сигнале. Данная функция доступна только в режиме TDT.

МЕНЮ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ (Lock System Menu)

Нажмите на кнопку Menu для вывода на экран главного меню. Нажимайте кнопки [▶/◀] для выбора меню Системы блокировки.

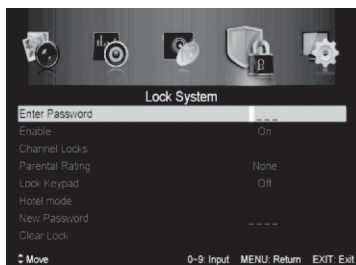

С помощью кнопок [▲▼] выберите нужный Вам параметр.

Нажимайте на кнопки Enter/[▶]/[◀] для настройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения сделанных установок и возврата к предыдущему меню.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пароль по умолчанию – 0000.

С помощью кнопок [▲▼] выберите параметр Разблокировка (Enable) затем нажмите на кнопки [▶/◀] для выбора параметра ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

Блокировка каналов (Channel Locks)

С помощью кнопок [▲▼] выберите параметр Блокировка каналов, затем нажмите на кнопку Enter/[▶].

Родительский контроль (Parental Rating)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем с помощью кнопок [▶/◀] настройте выбранный параметр.

Блокировка клавиатуры (Lock Keypad)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр и затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

Режим Отель (Hotel)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр.

Новый пароль (New password)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем введите четырехзначный пароль 2 раза.



Отмена пароля (Clear Lock)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите на кнопку Menu для вывода на экран главного меню.

С помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр меню настройки в главном меню, затем нажмите на кнопку Enter/[▼].

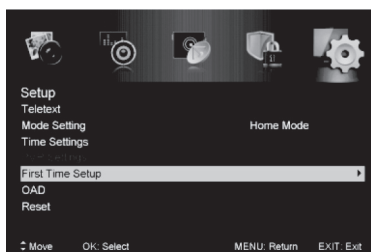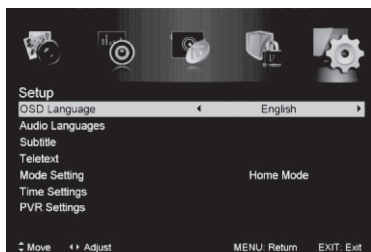

С помощью кнопок [▲/▼] выберите необходимый параметр для настройки.

Нажимайте на кнопки Enter/[▶]/[◀] для настройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения сделанных установок и возврата к предыдущему меню.

Язык экранных сообщений (OSD Language)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите язык экранных сообщений.

Язык звукового сопровождения (Audio Language)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю.

Нажимайте на кнопки [▲/▼/▶/◀] главный язык (Audio Primary Language), либо вторичный язык.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Субтитры (Subtitles)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter для входа в подменю.

Телетекст (Teletext)

Данный параметр доступен только в режимах DTV и ATV.

С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр телетекст (Teletext), затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в подменю.

Настройка режима (Mode Setting)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр

Настройка времени (Time Setting)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в подменю.

Настройки PVR файловой системы (PVR Settings)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю. Начнется проверка USB.



Первичная установка (First Time Setup)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter

OAD

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю.

Возврат к первоначальным заводским установкам (Reset)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter для входа в подменю.

Управление USB флеш-носителем

Примечание: Вставьте USB флеш-носитель в соответствующий разъем, затем нажмите на кнопку INPUT и с помощью кнопки [▶/◀] выберите режим USB, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в данный режим.




С помощью кнопок [▶/◀] выберите необходимый параметр для настройки, затем нажмите кнопку Enter.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (MEDIA)

Подключите USB флеш-носитель к соответствующему разъему на Вашем телевизоре. Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим MEDIA. На экране появится следующее меню:

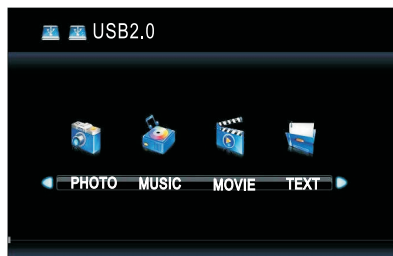


С помощью кнопок [▶/◀] выберите нужную Вам папку:

- PHOTO (Файлы изображений)
- MUSIC (Музыкальные файлы)
- MOVIE (Видеофайлы)
- TEXT (Текстовые файлы)

Воспроизведение файлов изображений (PHOTO)

С помощью кнопок [▶/◀] выберите папку PHOTO и войдите в нее, нажав кнопку ENTER.

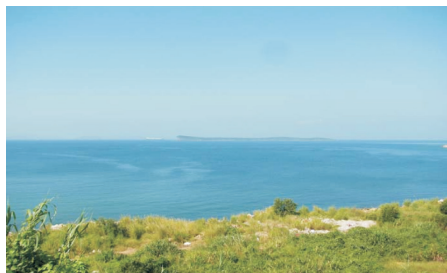

Выберите фото и нажмите кнопку ENTER для просмотра - устройство начнет автоматическое воспроизведение всех изображений текущей папки. Для возврата в главное

меню нажмите кнопку ENTER.

Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка перехода к предыдущему изображению



Кнопка перехода к следующему изображению



Кнопка полной остановки воспроизведения и перехода в предыдущую папку



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех фото текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов повтора: REPEAT1 (Повторное воспроизведение одного фото)/ALL (Повторное воспроизведение всех фото всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка включения/выключения музыки в режиме воспроизведения фото



Кнопка отображения списка изображений



Нажмите данную кнопку для отображения информации о текущей картинке (Разрешение, размер, дата, время)



Кнопка поворота изображе-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ния против часовой стрелки



Кнопка поворота изображения по часовой стрелке



Кнопка уменьшения масштаба изображения




Кнопка увеличения масштаба изображения



Кнопка перемещения изображения на экране. Нажмите на данную кнопку, затем с помощью кнопок [▲▼▶◀] передвигайте изображение.

оспроизведение музыкальных файлов (MUSIC)

Нажмите кнопку ENTER для отображения меню.

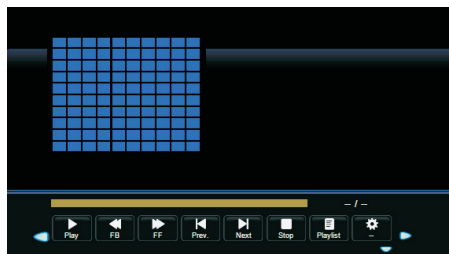

Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении



Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении



Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке



Кнопка перехода к последующей звуковой дорожке



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех песен текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов повтора: REPEAT1 (Повторное воспроизведение одной песни)/ALL (Повторное воспроизведение всех песен всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка мгновенного выключения/включения звука



Кнопка отображения списка всех песен




Кнопка отображения информации о проигрываемой песни (Разрешение/ Размер/ Дата/ Время)



Кнопка включения воспроизведения с заданного момента

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизведение видеофайлов (MOVIE)

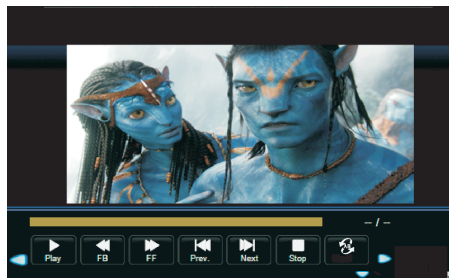

Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении



Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении



Кнопка перехода к предыдущему фильму



Кнопка перехода к следующему фильму



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех фильмов текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов

повтора: REPEAT 1 (Повторное воспроизведение одного фильма /ALL (Повторное воспроизведение всех фильмов всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка выбора фрагмента для повторного воспроизведения. Чтобы выбрать фрагмент для повторного воспроизведения нажмите данную кнопку в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B). Устройство начнет повторное воспроизведение выбранного фрагмента. Нажмите данную кнопку в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.



Кнопка отображения списка всех фильмов



Кнопка отображения информации о просматриваемом фильме



Кнопка замедленного воспроизведения в прямом направлении




Кнопка включения режима кадрового воспроизведения



Кнопка включения воспроизведения с заданного момента

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизведение текстовых файлов (TEXT)

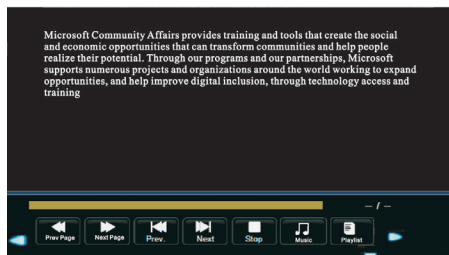

Кнопки управления:



Кнопка перехода к предыдущей странице



Кнопка перехода к последующей странице



Кнопка перехода к предыдущему текстовому файлу



Кнопка перехода к последующему текстовому файлу



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню



Кнопка отображения списка всех текстовых файлов



Кнопка отображения информации о просматриваемом текстовом файле

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип файла	Видеокодэк/Аудиокодэк	Название файла
Фото	BMP/JPEG/PNG	.Jpeg/.bmp
Музыка	WMA/MP3/AAC	.mp3/.wma
Видео	MPEG1/MPEG2/MPEG4	.mpg/.avi/.Vob
Текст	ТХТ	.txt

ВНИМАНИЕ!

При воспроизведении файлов с USB-флеш носителей обратите внимание на следующие особенности:

- Поддерживаемые файловые системы: FAT16, FAT32 и NTFS
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- При чтении видеофайлов с большой частотой с USB порта могут возникнуть паузы.
- Возможно, данный телевизор не читает какие-либо виды USB-флеш носителей или форматы, записанные на них, из-за чего могут возникнуть сбои в работе телевизора. В таких случаях рекомендуется выключить телевизор и вынуть подключенные к USB-порту носители информации, затем снова включить телевизор.
- В зависимости от программного обеспечения, использованного при создании файлов, их воспроизведение может быть недоступно.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиль/мотоцикл, лампы дневного света
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости, выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен стандарт звука.
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения Помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность установки систем цветности и звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	42 дюйма
Разрешение	1920x1080
Формат экрана	16:9
Системы ТВ приема	SECAM, PAL
Системы ТВ при проигрывании	PAL, NTSC
Системы звука	BG/DK/I
Декодер стереозвукa	NICAM
Напряжение питания	100-240В, 50 Гц
Потребляемая мощность	75 Вт
Класс защиты	II
Аудиовыход	2x8 Вт

Разъемы для подключения

Антенный вход	1
Аудиовходы (левый, правый)	2
Композитный видеовход	1
HDMI вход	3
YPbPr Компонентный видеовход	1
VGA вход	1
Аудиовход PC	1
USB вход	1
Разъем для подключения наушников	1

* Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте

www.mysteryelectronics.ru