

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Фен-щетка
PHS-2041N**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора	4
Эксплуатация фена-щетки.....	5
Чистка и уход	6
Безопасная утилизация	6
Технические характеристики.....	6

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение фена-щетки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если фен-щетка перейдет к другому хозяину, передайте её вместе с прибором.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Прибор не предназначен для использования на улице.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. Перед отключением от электросети выключите прибор переключателем на корпусе.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
10. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети. Только после этого вы можете достать прибор из воды.
11. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
12. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
13. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
14. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Держите прибор только за ручку. Избегайте контакта нагретых частей с кожей.
15. Не кладите разогретый или включенный в сеть прибор на не устойчивые к теплу поверхности.
16. Не закрывайте и не допускайте загрязнения пылью, волосами и т.п. отверстий для забора воздуха, т.к. это может привести к перегреву прибора.
17. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать фен-щетку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
21. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
22. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

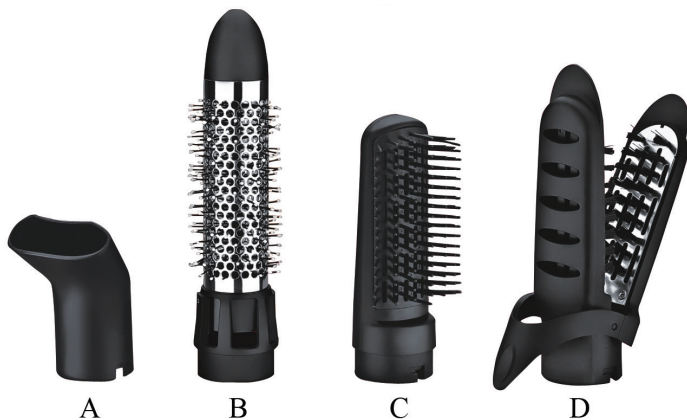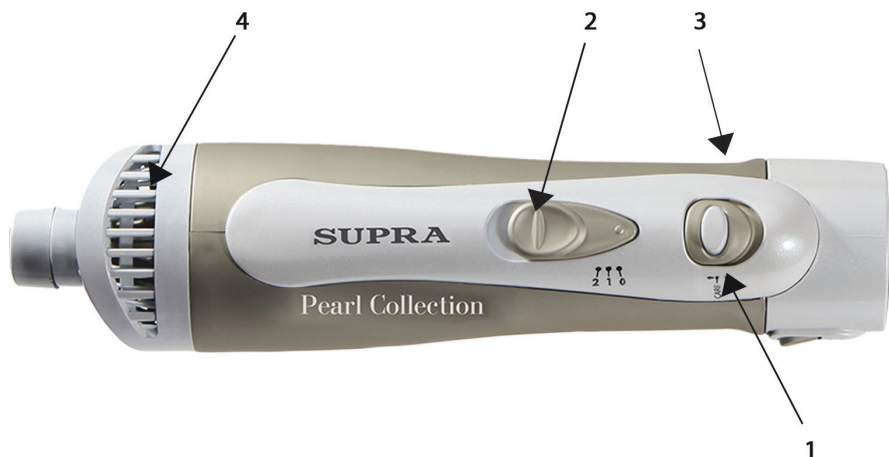

1. Кнопка холодного обдува
2. Переключатель режимов (0-I-II)
3. Кнопка для снятия насадки
4. Воздухозаборная решетка

В комплекте с прибором поставляется 4 насадки:

- A. Концентратор
- B. Круглая щетка
- C. Плоская щетка
- D. Выпрямитель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА-ЩЕТКИ

Установка и снятие насадок



Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку (3) для снятия насадки и снимите насадку.

Чтобы установить насадку-щетку, приложите к корпусу прибора и прижмите до фиксации.

Выбирайте насадку в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.

Насадка-концентратор позволяет сосредоточиться на укладке отдельных участков прически.

Круглая насадка-щетка может использоваться для придания объема, выпрямления или завивки.

Плоская насадка-щетка идеально подходит для создания объема у корней и укладки волос.

Выбор режима

Выбирая режим, вы выбираете температуру выдуваемого воздуха и скорость его подачи. Выбор режима осуществляется переключателем (2) на корпусе:

I – теплый воздух (используется для щадящей сушки и укладки);

II – горячий воздух (используется для быстрой сушки и укладки);

0 (OFF) – прибор выключен.

Функция холодного обдува

Чтобы использовать функцию холодного обдува, во время работы прибора нажмите и удерживайте соответствующую кнопку (1).

Выполнение сушки и укладки

1. После мытья головы, тщательно просушите волосы полотенцем, а затем расчешите.
2. Разделите волосы на пряди шириной в несколько сантиметров. Работайте с каждой прядью отдельно. Чтобы другие пряди не мешали, вы можете убрать их заколками.
3. Установите подходящую насадку.
4. Подключите вилку питания к розетке.
5. Выберите режим переключателем на корпусе. При выполнении укладки сначала рекомендуется использовать режим II, а затем режим I.
6. Если вы используете насадку-щетку, направляйте горячий воздух на волосы (не на кожу головы). Медленно перемещайте насадку, не направляйте горячий воздух на один и тот же участок слишком долго.
7. Поднесите круглую насадку-щетку к пряди волос и накрутите волосы. Подождите несколько секунд, затем нажмите кнопку снятия насадки. Освободите завитую прядь волос от насадки-щеточки. Повторите то же самое с другими прядями.
8. Используйте насадку-концентратор, чтобы сфокусироваться на небольшом участке, либо чтобы ослабить полученные завитки.
9. По окончании работы переведите переключатель режимов в положение 0.

Защита от перегрева

Прибор оснащен функцией защитного отключения, которая отключает питание фена-щеточки в случае перегрева. Если такое произошло, отключите прибор от электросети и подождите, пока он полностью остынет. Затем можете продолжить его использование.

Если функция защитного отключения срабатывает слишком часто, следует обратиться в сервисный центр производителя.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярно проводите удаление волос и пыли с поверхности насадок-щеток.

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Снимите с прибора насадку.

Небольшой мягкой щеточкой удалите волосы и пыль из воздухозаборных отверстий и с насадок.

Протрите корпус прибора сухой или чуть влажной тканью.

Уберите прибор на хранение в сухое прохладное место подальше от детей. При этом не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Не используйте для чистки поверхности прибора абразивные вещества и активные жидкости (растворители).

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная мощность: 1000 Вт

Вес: 0,65 кг

Размеры: 300x160x70mm

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг

Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров предлагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

