

---

**KK** Kір жуғыш машина  
**RU** Стиральная машина

Қолдану туралы нұсқаулары  
Инструкция по эксплуатации

2  
37



**Electrolux**

# МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	5
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	7
5. ТЕТИКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР.....	9
6. БАҒДАРЛАМАЛАР.....	12
7. ПАРАМЕТРЛЕР.....	18
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.....	18
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	18
<b>10. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....</b>	<b>24</b>
11. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ.....	25
12. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....	29
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	30
14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	33
15. НЕГІЗГІ ЖЕЛІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕ .....	33
<b>16. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ.....</b>	<b>34</b>

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бүл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызды болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын мына жерден алыңызы:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғының қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.

Ескерту / Қаяїп-қатерден сақтандыру ақпараты

Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертүсіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. △ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

### 1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- 3 және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақыннатпаңыз.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны қосу керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауда керек.

## 1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын езгертпеніз.
- Бұл құрылғыны үйде немесе соған ұқсас жерлерде пайдалану керек, мысалы:
  - дүкендердің, кеңселердің және басқа жұмыс орындарының ас үйлерінде;
  - қонақ үй, мотель, төсек және таңғы ас қонақжайлары мен басқа резиденциялық жерлерде;
  - коммуналдық пәтерлерде немесе кір жуатын жерлерде.
- Ең көбі 7кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
- Сыртқы қосылымнан су кіретін түстағы судың жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) аралығында болуы керек.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген тұтік жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы берген басқа тұтік жинағын қолданып қосу керек.
- Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Қуат сымына закым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан сұрыныңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/ немесе буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату



Жергілікті стандарттарға сәйкес етіп орнату керек.

- Барлық орам материалдарын және тасымал болттарын, пластик тығызыдағышы бар резенке төлкесін алыңыз.
- Тасымал болттарын сенімді жерде сақтаңыз. Кейін құрылғыны көшірген кезде, ішкі бөліктеріне закым келмеу үшін барабанды бекіту үшін оларды қайта салу керек.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ күйін киңіз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0°C градустан темен немесе ауа-райы әсер ететін жерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еден тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуға тиис.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны түрғылықты орнына қойғаннан кейін, ватерпас арқылы деңгейінің әбден дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше реттеңіз.
- Құрылғыны едендегі су ағатын арықшаның үстіне тұра орнатпаңыз.
- Құрылғыға су шашпаңыз немесе оған ылғал әсерін тигізбеңіз.
- Құрылғыны құрылғының қақпағы толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін жабылған сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек-жарақтың түрін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

### 2.2 Электртоғына қосу



#### ЕСКЕРТУ!

Өрт және электр қатеріне үшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндettі турде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға тәзімді розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі құатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Көп тармақты адаптер мен үзартқыш сымды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасы мен желілік сымына ешбір зақым келтірмөзін. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндettі турде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиис.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрғанына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

### 2.3 Суға қосу

- Су тұтіктеріне зақым келтірменіз.
- Жаңа тұтіктерді немесе ұзақ уақыт қолданылмаған тұтіктерді орнату алдында, жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін немесе жаңа құралдарды орнатқаннан кейін (су өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және тұнық су ақсанша ағызыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында немесе бірінші рет қолданғаннан кейін ешбір су ағып тұрмадынан көз жеткізіңіз.

- Су құятын түтік тым қысқа болса ұзартқыш түтікті қолданбаңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны орауынан шығару кезінде су төгетін түтіктен судың ағып түрганын көруге болады. Бұл құрылғыны зауытта суды пайдаланып сыйнақтан еткізгенге байланысты.
- Су төгетін түтікті ең көбі 400 см-ге ұзартуға болады. Басқа су төгетін түтік алу не оны ұзарту үшін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Орнатып болғаннан кейін кранға қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

## 2.4 Қолдану



### ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, электр қатері, қүйіп қалу, ерт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Жуғыш заттың орамындағы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
- Тез тұтанатын өнімдерді немесе жанғыш, дымқыл заттарды құрылғының ішіне, жанына немесе үстіне қоймаңыз.
- Май немесе басқа да майлы заттар қатты ластаған маталарды

# 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

## 3.1 Арнайы функциялары

Жаңа құрылғыңыз су мен қуатты, жуғыш затты аз мөлшерде тұтынады және кірді аса тиімді турде жуу мен кептіруге қойылатын заманауи талаптардың барлығына сай келеді.

- + Мягкость функциясының** арқасында, мата жұмсартқышы кірге біркелкі таралады және керемет жұмсарта отырып, мата талшықтарына терең енеді.
- Бұмен киімдерді тез және оңай жаңартуға болады. Жеңіл бу бағдарламасы киімдердің ісін

жумаңыз. Бұл кір жуғыш машинаның резенке бөліктерін закымдауы мүмкін. Мұндай маталарды кір жуғыш машинаға салар алдында, алдын ала қолмен жуыңыз.

- Кірден барлық темір заттардың алынғанына көз жеткізіңіз.

## 2.5 Сервис

- Құрылғыны жөндеу үшін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

## 2.6 Құрылғыны тастау



### ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр және сумен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоюқса тастаңыз.
- Балалар немесе үй жануарлары барабанға қамалып қалмас үшін есікітің бекітілесін ағытып алышыз.
- Құрылғыны Ескірген электр және электроника құрылғыларын тастауға (WEEE) арналған жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

кетіріп, матаның қыжымдануын азайтады. Үтіктеу оңай болады!

- Пятна функциясы** алдын ала оңай кетпейтін дақтарды жұмсартып, дақ кетіргіштің тиімділігін арттырады.
- UltraCare System** бағдарламаның уақытын 30 секунд ішінде анықтап, кірдің салмағын өлшей алады. Жуу бағдарламасы кірдің салмағы мен матаның түріне қажетті уақытқа, энергия мен суды қажет етпей бейімделеді.
- Oko-Mix технологиясы** алдымен жуатын құралдың матаға жайылғанына дейін ерітеді, содан кейін судағы мата жұмсартқышпен

алдын ала араластыратын әртүрлі фазаларының нәтижесінде мата талшықтарын қорғауға арналған.


Осылай, әрбір талшыққа қол жеткізіліп, күтім көрсетіледі.

### 3.2 Құрылғының жалпы көрінісі



## 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

### 4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

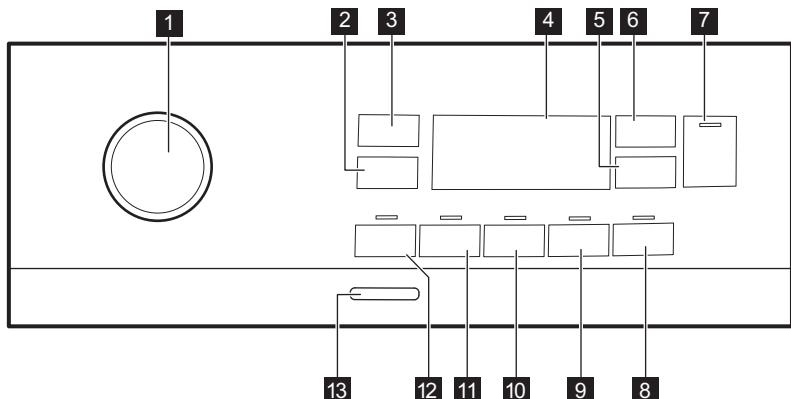


- 1 Бағдарлама тетігі
- 2 Отжим азайту опцияларының сенсорлық түймесі
- 3 Темп. сенсорлық түйме
- 4 Дисплей

- 5 Отсрочка старта сенсорлық түймесі
- 6 Менеджер времени сенсорлық түймесі
- 7 Старт/Пауза ▶|| сенсорлық түймесі

- 8** + Пар сенсорлық түймесі
- 9** + Мягкость сенсорлық түймесі
- 10** Доп. полоскание сенсорлық түймесі

- 11** Пятна сенсорлық түймесі
- 12** Предв. стирка сенсорлық түймесі
- 13** Вкл/Выкл батырма түймесі

## 4.2 Дисплей

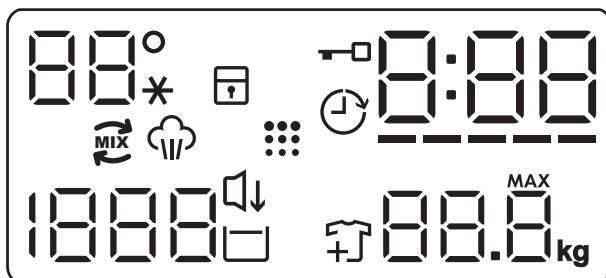

<b>88°</b>	Температура аумағы: Температура индикаторы Суық су индикаторы
	Бала қауіпсіздігінің индикаторы.
	Кешіктіріп бастау индикаторы.
	Қақпақ құлыштаулы индикаторы.
<b>000</b>	Сандық индикатор мынаны көрсетеді: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бағдарлама уақыты (мысалы, <b>240</b>).</li> <li>• Кешіктіру уақыты (мысалы, <b>2h</b>).</li> <li>• Цикл соңы (<b>000</b>).</li> <li>• Ескерту коды (мысалы, <b>E20</b>).</li> </ul>
-----	Уақыт операторы жолағының деңгей көрсеткіші.
<b>88.8</b> <small>kg</small>	Кірдің макс. салмағының индикаторы. <b>MAX</b> Кірдің салмағы таңдалған бағдарлама үшін рұқсат етілетін макс. салмақтан асса жыпшылқтайды.
	Кір қосып салу индикаторы. Жуу циклы басталған кезде жанады, бұл кезде пайдаланушы құрылғыны кідіртіп, кір қосып салуына болады.
	Барабанды тазалау индикаторы.

	Тихо индикаторы.
	Шаюды кідірту индикаторы.
	Айналдыру аумағы: Айналдыру жылдамдығының индикаторы Айналдырмау индикаторы. Айналдыру циклі сөндірүлі.
	Oko-Mix индикаторы.
	Бу циклы индикаторы.

## 5. ТЕТИКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР

### 5.1 Кіріспе



Опциялар/функциялар кей жуу бағдарламаларында қолжетімсіз. Опциялар/функциялар мен жуу бағдарламаларының өзара үйлесімділігін "Бағдарлама кестесінен" қараңыз.  
Опциялар/функциялар басқа функциялармен үйлеспеуі мүмкін, мұндай жағдайда құрылғы үйлеспейтін опциялар/функцияларды орнатуға рұқсат бермейді.

### 5.2 Вкл/Выкл

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін осы түймені бірнеше секунд басыңыз. Құрылғыны қосу немесе сөндіру кезінде екі түрлі дыбыс естіледі.

Куатты үнемдеу үшін Күте түру режимі құрылғыны бірнеше минуттан кейін автоматтты түрде сөндіретіндіктен, құрылғыны қайта қосу керек болуы мүмкін.

Қосымша ақпаратты Күнделікті пайдалану тарауындағы Күте түру тармағынан қараңыз.

### 5.3 Темп.

Жуу бағдарламасын таңдалған кезде құрылғы автоматтты түрде әдепкі температуралы ұсынады.

Дисплейде қажетті температура мәні көрінгенше осы түймені қайталап басыңыз.

Дисплейде \_ -- индикаторлары пайда болған кезде құрылғы суды қыздырмайды.

### 5.4 Отжим

Бағдарламаны орнатқан кезде, құрылғы Деним бағдарламасынан басқалары үшін автоматтты түрде ең үлкен рұқсат етілген айналдыру жылдамдығын орнатады. Осы функцияның кемегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын өзгертуге болады.

Келесіні орындау үшін осы түймені қайталап басыңыз:

- **Айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.** Дисплейде орнатылған бағдарламада ғана қолжетімді айналдыру жылдамдықтары көрсетіледі.
- Қосымша айналдыру опциялары**Айналдырмау** -- -- . Барлық айналдыру циклдарын болдырмау үшін осы функцияны орнатыңыз. Құрылғы таңдалған жуу бағдарламасының ғана су төгү циклін орындаиды. Бұл функцияны өте нәзік маталар үшін орнатыңыз. Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.
- **Шаюды кідірту** опциясын қосыңыз. Соңғы шаю циклы орындалмайды. Соңғы шаю циклінің сұзы, киімдер

қыжымданып қалмас үшін төгілмейді. Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су қалады.

Дисплейде индикаторы көрсетіледі. Қақпақ құлыштаулы тұрады және барабан кірдің қыжымдануын азайту үшін тұрақты шайқайды. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.

Старт/Пауза түймесін бассаңыз, құрылғы айналдыру циклын орындауды және суды төгеді.

**i** Құрылғы суды шамамен 18 сафаттан кейін автоматты түрде төгеді.

- **Тихо** опциясын қосыңыз. Ортаңғы және соңғы шао циклдары болдырылмайды және бағдарлама аяқталғанда ішінде су тұрады. Бұл кірдің қыжымдануын азайтады.

Дисплейде индикаторы пайда болады. Қақпақ құлыштаулы тұрады. Мыжылуды азайту үшін барабан мезгіл-мезгіл айналады. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.

Бағдарлама өте шуылсыз болғандықтан, электр тарифтері арзандау түнгі уақыттарда қолдануға өте ыңғайлы. Кейір бағдарламаларда шао циклдарына көбірек су пайдаланылады.

Егер Старт/Пауза түймесін бассаңыз құрылғы су төгу циклын ғана орындауды.

**i** Құрылғы суды шамамен 18 сафаттан кейін автоматты түрде төгеді.

## 5.5 Предв. стирка

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына алдын ала жуу циклын қосуға болады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жанады.

- Жуу циклінен бұрын 30 °C градуспен алдын ала жуу циклін

қосу үшін осы опцияны қолданыңыз.

Бұл опция қатты ластанған кірлер үшін ұсынылады, мысалы, құм, шаң және басқа қатты заттармен ластанған.

**i** Опциялар бағдарламаның уақытын ұзартады.

## 5.6 Пятна

Бағдарламаға дақты кетіру циклін қосу үшін осы түймені басыңыз.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жанады.

Дағы оңай кетпелйтін кірлерді жуу үшін осы функцияны қолданыңыз.

Осы функцияны орнатқан кезде, дақ кетіргішті белгінен салыңыз.

Дақ кетіргіш тиімділікті арттыру үшін алдын ала арапастырылған және жуғыш затпен қыздырылған.

**i** Бұл функция бағдарламаның уақытын ұзартады.

Бұл функция 40 °C градустан төмен температурада жұмыс істемейді.

## 5.7 Тұрақты Доп. полоскание

Бұл опцияның көмегімен таңдалған жуу бағдарламасына сай бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл циклды жуғыш заттардың қалдықтарына аллергиясы бар және терісі сезімтал адамдар үшін пайдаланыңыз.

**i** Бұл функция бағдарламаның уақытын ұзартады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жыпылықтап, осы опция сөндірілгенше келесі циклдар бойы тұрақты қосылып тұрады.

## 5.8 Тұрақты + Мягкость

Бұл опцияны матаның жұмсақтығын арттыру үшін мата жұмсартқышты ұтымды тарату үшін орнатыңыз.

Мата жұмсартқышты пайдаланған кезде қолдануды ұсынамыз.



Бұл опция бағдарламаның уақытын ұзартады.

Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті индикатор жыптылықтан, осы опция сөндірілгенше келесі циклдар бойы тұрақты қосылып тұрады.

## 5.9 + Пар

Бұл түймешікті будың деңгейін орнату үшін басыңыз. Бұл бу функциясы бар бағдарламада ғана жұмыс істейді. Бу циклының ұзақтығы таңдаған параметрізіге сай өзгереді.

## 5.10 Отсрочка старта

Осы опцияның көмегімен бағдарлама басталатын уақытты ыңғайлы уақытқа дейін шегеруге болады.

Қажетті кешіктіріп бастау циклын орнату үшін түймені бірнеше рет басыңыз. Уақыт 1 сағаттан 20 сағатқа дейін артады.

Дисплейде ⏱ индикаторы мен таңдалған уақыт пайда болады. Старт/Пауза ⏸ түймесін тұрткеннен кейін, құрылғы көрі санақты бастайды және қақпақ құлыпталады.

## 5.11 Менеджер времени

Осы опцияның көмегімен кірдің мөлшері мен қашшалықты ластанғанына қарай бағдарлама уақытын қысқартуға болады.

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әдепті уақыт көрсетіледі және ----- жыптылтыайды.

Бағдарлама уақытын қажетінізге сай азайту үшін Менеджер времени түймесін басыңыз. Дисплейде бағдарламаның жаңа уақыты пайда

болады және сыйықтар саны тиісінше азаяды:

----- қалыпты ластанған кірлерді толтыра салған кезде қолдануға арналған.

--- - шамалы ластанған кірлерді толтыра салғанда пайдалануға арналған жылдам цикл.

-- - шамалы ластанған кірді аз салғанда қолданылатын өте жылдам бағдарлама (макс. жартылай толтыру көрек).

- - аз кірді жаңартуға арналған ең қысқа цикл.

Менеджер времени функциясы кестеде көрсетілген бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.

индикатор	Хлопок	Хлопок Эко	Синтетика
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Барлық бағдарламаларға арналған әдепті ұзақтық.

### Менеджер времени бу

### бағдарламаларымен бірге ⏸

Бу бағдарламасын орнатқан кезде, осы түймешік үш бу деңгейін таңдауға мүмкіндік береді және бағдарламаның ұзақтығы сәйкесінше азаяды:

- : ең көбі.
- : орташа.
- : ең азы.



Кейбір құрылғыларда бағдарлама ұзақтығы салық керсетілмей-ақ азаяды.

## 5.12 Старт/Пауза ▶||

Құрылғыны іске қосу, кідірту не қосылып тұрған бағдарламаны кідірту үшін Старт/Пауза ▶|| түймесін басыңыз.

# 6. БАҒДАРЛАМАЛАР

## 6.1 Бағдарлама кестесі

Бағдарлама	Базалық айналдыру	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Әделкі температура	Ру	Салма	
Температура ауқымы	Жылдамдығы Айналдыру Жылдамдығы Ауқымы	К	

### Жуу бағдарламалары

Хлопок	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	7 кг	<b>Ақ және түрлі-түсті мақта мата.</b> Қалыпты, қатты немесе аздап кірлеген.
Хлопок Эко 1)	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	7 кг	<b>Ақ және бояуы қанық мақта мата.</b> Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады және жақсы жуу нәтижелерімен қамтамасыз етеді.
Синтетика	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	3 кг	<b>Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.</b> Қалыпты кірлеген.
Тонкие ткани	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг	<b>Баппен жууды қажет ететін акрил, вискоза және аралас маталарға арналған.</b> Қалыпты кірлеген.

### Бу бағдарламалары

Бағдарлама Әдептік температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру жылдамд ығы Айналды ру жылдамд ығының ауқымы	Ең үлкен салма қ	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
蒸汽 Пар		1 кг	<p><b>Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бұ бағдарламасы.</b> Бұ бағдарламасын көптіру үшін қолдануға болады<sup>2)</sup>, жуылған не бір рет киілген. Бұл бағдарлама қызығымдану мен истерді азайтады<sup>3)</sup> және маталарды демалдышырады. Бағдарлама аяқталған кезде кірді барабаннан деру алыңыз. Бұл бағдарламасынан кейін үтіктеу оңай. Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай түрып тазарту арқылы кетіріңіз. Бұл бағдарламалары ешбір заарсыздандыру циклін орындаамайды. Мына заттар үшін Бұ бағдарламасын орнатпаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Көптірішпен көптіруге жарамайтын заттар.</li> <li>• Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы.</li> </ul>
蒸汽 Кашемир		1 кг	<p><b>Жұн мата және кашемир.</b> Ең көбі 1кг, машинада және қолмен жууға болатын жұн мата мен кашемир күмдерді жумастан жаңартуға арналған қысқа бағдарлама. Осыған ұқсас заттарды жаңартқан кезде Менеджер времени опциясы арқылы бағдарламаның уақытын бұдан да қысқартпа түсуге болады.</p>
 <b>ЕСКЕРТУ!</b> Бұл бағдарламаны құрғақ тазалауды қажет ететін жұн маталарды тазалау үшін қолданбаңыз.			
<b>Арнайы бағдарламалар</b>			
Отжим/Слив	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	7 кг	Кірді айналдыруға және барабандағы суды тегуге арналған. <b>Жұн мата мен өте нәзік маталардан басқа барлық маталар.</b>

Бағдарлама Әдепкі температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру жылдамд ығы Айналды ру жылдамд ығының ауқымы	Ең үлкен салма қ	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Полоскание	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	7 кг	<b>Барлық маталар, жұн мата мен өте нәзік матадан басқа.</b> Кірді шаятын және айналдыратын бағдарлама. Мақта мата бағдарламалар үшін орнатылған әдепкі айналдыру жылдамдығы қолданылады. Айналдыру жылдамдығын матаның түріне қарай азайтыңыз. Қажет болса, қосымша шашу үшін Доп. полоскание опциясын қолданыңыз. Айналдыру жылдамдығы тәмен болған кезде, құрылғы баппен шяды және қысқа айналдырады.
<b>Қосымша жуу бағдарламалары</b>			
Пуховики 40 °C 60 °C - Суық	800 мин/айн (800- 400 айн/мин)	2 кг	Бір құс мамығынан жасалған куртка , <b>синтетикалық төсек жапқыш, көрпе,</b> <b>төсем жаймасы</b> , т.с.с. арналған арнаіры бағдарлама.
За 14 мин 30 °C	800 мин/айн (800- 400 айн/мин)	1,5 кг	<b>Синтетика және аралас мата заттар.</b> Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар.

Бағдарлама Әдептік температура Температура ауқымы	Базалық айналды ру жылдамд ығы Айналды ру жылдамд ығының ауқымы	Ең үлкен салма қ	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
翊 Куртки 30 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг <sup>4)</sup> 1 кг <sup>5)</sup>	<p><b>Мата жұмсартқыштарды</b> пайдаланбаңыз және жуғыш зат үlestіргіштен мата жұмсартқыштың қалмағанын тексеріңіз.</p> <p><b>Синтетика спорт заттар.</b> Бұл бағдарлама дала спортына арналған соңғы үлгінің күйідерін баппен жуға және фитнес залы, велосипед тебу не жүгіруге не сол сияқты күйідерді жуға арналған. Кірдің ұсынылатын салмағы 2 кг.</p> <p><b>Су өткізбейтін, су өткізбейтін, әрі ауа өткізетін және суды сіцірмейтін мatalар.</b> Бұл бағдарламаны сонымен қатар, суға тезімсіз мatalардың суын арылту циклы үшін қолдануға болады. Суды арылту циклин орындау үшін мына әрекетті орындаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш затты Ш белігіне салыңыз.</li> <li>Арнайы су арылтатын затты ⚡ тартпасының матта жұмсартқышқа арналған белігіне салыңыз.</li> <li>Кірдің салмағын 1кг-ға дейін азайтыңыз.</li> </ul> <p><b>Суды арылту әрекетін бұдан әрі қарай тағы да жақсартса түсу үшін, кірді Куртки бағдарламасын орнату (егер бар болса және күйінің нұсқауында кептіруге болатыны көрсетілсе) арқылы кір кептіргішке салып кептіріңіз.</b></p>
Деним 30 °C 40 °C - Суық	800 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	2 кг	<b>Бояуын кетірмей, дақ қалдырмай жуатын, Ҙинс күйідерге арналған арнайы бағдарлама.</b> Жақсы күтім көрсету үшін салмақты азайту ұсынылады.

Бағдарлама	Базалық айналдыру	Ең үлкен салма	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Әдепкі температура	Айналдыру		
Температура ауқымы	жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы		
Ультра Стирка 30 °C 60 °C - 30 °C	1300 мин/айн (1300- 400 айн/мин)	3 кг	<b>Мақта маталар.</b> Қысқа уақытта жақсу жууға арналған, қарқынды жуатын бағдарлама.
 Шерсть 40 °C 40 °C - Суық	1200 мин/айн (1200- 400 айн/мин)	1,5 кг	<b>«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар,</b> <b>машинамен жууға болатын жұн маталар</b> және қолмен жууға болатын жұн маталар <sup>6)</sup> .

- 1) 7кг кірді 60 °C градуста жуатын бул бағдарлама GOST R IEC 60456:2010 стандартына сәйкес дайындалған қуат жапсырмасындағы деректерге сәйкес келеді.
  - 2) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы мүмкін. Кепкен кірлерді 10 минут қоя тұрыңыз.
  - 3) Бу бағдарламасы өте күшті істі арылта қоймайды
  - 4) Жуу бағдарламалары.
  - 5) Жуу бағдарламасы және суға тәзімді ету циклы.
  - 6) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан мұлдем айналмай немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты болып көрінүі мүмкін, бірақ бұл осы бағдарлама үшін қалыпты жағдай

## **Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі**

## Бағдарлама

Отжим	- - -	<input type="checkbox"/>	Предв. стирка 1)	Пятна 2)	Доп. полоскание	+ Мягкость	+ Пар 2)	Отсрочка старта	Менеджер времени
Кашемир								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отжим/Слив		<input checked="" type="checkbox"/>	3)					<input type="checkbox"/>	
Полоскание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Пуховики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
За 14 мин	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
Куртки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Деним	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
УльтраСтирка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Шерсть	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	

1) Предв. стирка және Пятна функциясын бірге таңдауға болмайды.

2) Бұл опция 40 °C градустан төмен температурада жұмыс істемейді.

3) Егер Айналдырмая циклын орнатсаңыз, құрылғы тек суды төтү циклын ғана орындаиды.

## 6.2 Woolmark Apparel Care - Жасыл



Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн матаны жуу бағдарламасын сертификаттаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды, осы кір жуғыш машинаны өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу керек. Кімді кептіру және оған күтім көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды күмге күтім көрсету белгісінен қараңыз. M1734

Woolmark белгісі көп елдерде сертификатталған белгі болып табылады.

## 7. ПАРАМЕТРЛЕР

### 7.1 Дыбыстық сигналдар

Құрылғының мына жағдайларда қосылатын әр түрлі дыбыстық сигналдары бар:

- Құрылғыны қосасыз (арнайы қысқа сигнал).
- Құрылғыны сөндіресіз (арнайы қысқа сигнал).
- Түймелерді түрткенде (сырт еткен дыбыс).
- Жарамсыз параметрді таңдағанда (3 қысқа сигнал).
- Бағдарлама аяқталғанда (шамамен 2 минут естілетін дыбыстар тізбегі).
- Құрылғыда ақау бар (шамамен 5 минут бойы естілетін қысқа дыбыстар тізбегі).

Бағдарлама аяқталғанда дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін Предв.стирка және Пятна түймелерін шамамен 2 секунд қатар басыңыз.

Бейнебетте On/Off көрсетіледі



Дыбыстық сигналдарды сөндірсөніз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

### 7.2 Қауіпсіздік қуралы

Осы опцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

Осы опцияны **қосу/сөндіру** үшін + Пар түймені дисплейде жаңын/ **сөнгенше** басыңыз.

Құрылғыны сөндіргеннен кейін осы опция әдепті болып сақталып қалады.

Бала қауіпсіздігінің функциясы құрылғыны қосқаннан кейін бірнеше секунд қолжетімсіз болып тұруы мүмкін.

## 8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

1. Электр қуаты бар екенін, су кранының ашық екенін тексеріңіз.
2. 2 литр суды таңбасымен белгіленген бөлікке құйыңыз.
3. Мына таңба салынған бөлікке шамалы су құйыңыз.

Бұл әрекет су төгу жүйесін іске қосады.

4. Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кірсалмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

## 9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 9.1 Құрылғыны іске қосу


1. Ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Су құятын шүмекті ашыңыз.
3. Құрылғыны іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.

### 9.2 Кірді салу

1. Құрылғының қақпағын ашыңыз.

**2. А түймесін басыңыз.**

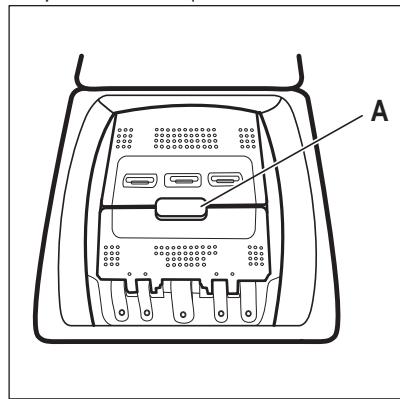

Барабан автоматты түрде ашылады.

3. Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
4. Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.

**5. Барабан мен қақпақты жабыңыз.**



**АБАЙЛАНЫЗ**

Құрылғының есігін жабар алдында, барабанның дүріс жабылғанына көз жеткізіңіз.

**9.3 Жұғыш зат салынатын бөліктер. Жұғыш зат пен үстемелерді пайдалану**


1. Кір жұғыш машинаға арналған арнағы жұғыш затты және мата жұмсақтқышты өлшеп алыңыз.
2. Жұғыш зат пен мата жұмсақтқышты тиісті бөліктерге салыңыз.



Жұғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

	<p>Алдын ала жуу циклына арналған жұғыш зат бөлігі. MAX белгісі жұғыш заттың (ұнтақ немесе сүйік) ең көп мөлшерін көрсетеді. Дақ кетіретін бағдарламаны орнатқанда, жұғыш зат қосыңыз (ұнтақ немесе сүйік).</p>
	<p>Жуу циклына арналған жұғыш зат бөлігі. MAX белгісі жұғыш заттың (ұнтақ немесе сүйік) ең көп мөлшерін көрсетеді.</p>
	<p>Сүйік үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсақтқыш, крахмал). <b>M</b> таңбасы құйылатын сүйік үстемелердің ең жоғары деңгейін көрсетеді.</p>
	<p>Ұнтақ немесе сүйік жұғыш затқа арналған бөлгіш.</p>

## 9.4 Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат

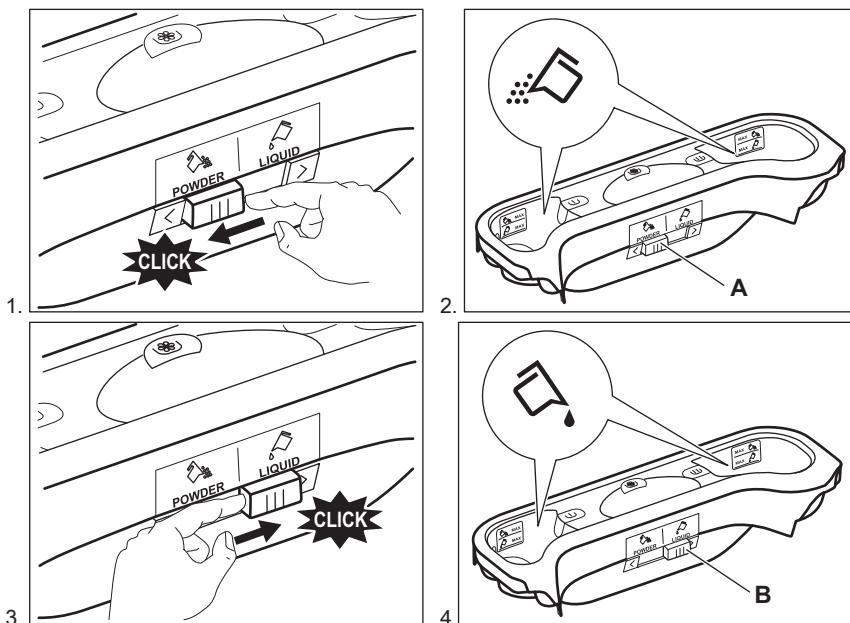

- А қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
- В - сұйық жуғыш затқа арналған.



### Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.

## 9.5 Бағдарламаны орнату

1. Қажетті жуу бағдарламасын таңдау үшін бағдарлама таңдау тетігін бұраңыз.

Старт/Пауза түймешігінің индикаторы жыптылықтайды. Дисплейде бағдарламаның болжалды ұзақтығы көрсетіледі.

2. Температураны және/немесе айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін тиісті түймелерді басыңыз.
3. Қажет болған жағдайда тиісті түймелерді басып бір немесе бірнеше опцияларды орнатыңыз. Дисплейде қажетті индикаторлар жыптылықтап, берілетін ақпарат тиісінше өзгереді.



Егер таңдау мүмкін болмаса дыбыстық сигнал естіліп, дисплейде пайда болады.

## 9.6 Бағдарламаны бастау

Бағдарламаны бастау үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Түйменің индикаторы сөніп және жыптылықтамай тұрса, (мысалы, бағдарлама тетігі дұрыс қалыпта тұрған жоқ) бағдарламаны бастау мүмкін емес. Тиісті индикатор жыптылықтауын тоқтатып, жаңған қалпы тұрады.

Бағдарлама басталып, қақпақ бүфатталған. Бейнебетте индикаторы пайда болады.

- Су төтегін түтік құрылғы суға толтырмай тұрып қысқа уақыт жұмыс істейді.

## 9.7 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. Дисплейде қажетті кешіктіру уақыты пайда болғанша Отсрочка старта түймесін қайталап басыңыз.

Дисплейде индикатор көрсетеді.

2. Старт/Пауза түймесін түртіңіз. Құрылғының қақпағы бүфатталып, кешіктіріп бастау функциясының көрі санағы басталады. Бейнебетте индикаторы пайда болады.

Көрі санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.

## Көрі санақ басталғаннан кейін көрі санақты болдырмау

Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

1. Құрылғыны кідріpte тұру үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиисті индикатор жыпылықтайды.
2. Отсрочка старта түймесін дисплейде көрініп, индикаторы сенгенше басыңыз.
3. Бағдарламаны дереу бастау үшін Старт/Пауза түймесін қайта басыңыз.

## Көрі санақ басталғаннан кейін көрі санақты өзгерту

Кешіктіріп бастауды өзгерту үшін:

1. Құрылғыны кідріpte тұру үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиисті индикатор жыпылықтайды.
2. Дисплейде қажетті кешіктіру уақыты пайда болғанша Отсрочка старта түймесін қайталап басыңыз.

3. Жаңа көрі санақты бастау үшін Старт/Пауза түймесін басыңыз.

## 9.8 UltraCare System бойынша салмақты анықтау

- Бейнебеттегі бағдарлама ұзақтығы орташа/көп салмақ жүктемеге арналған.

Старт/Пауза түймесін басқаннан кейін, ең көп салмақ индикаторы сөнеді, UltraCare System көмегімен кірдің салмағын анықтау басталады:

1. Құрылғы алғашқы 30 секунд ішінде салмақты анықтайды. Менеджер времени режиміне қолжетімді бағдарламаларда Менеджер времени циклы барысында уақыт сандарының астындағы жолақтар жандана бастайды. Барабан көп кешікпей айнала бастайды.
2. Бағдарлама ұзақтығы тиісті түрде реттеледі және көбейу немесе азаяу мүмкін. 30 секундтан кейін су толтыру басталады.

Кірдің салмағы анықталғаннан кейін барабан шегіне дейін толтырылған жағдайда бейнебеттегі **МАХ** индикатор жыпылықтайды:

Бұл жағдайда 30 секунд ішінде құрылғыны кідрітуге және артық кірлерді алуға болады.

Артық кірлерді алғаннан кейін бағдарламаны бастау үшін Старт/Пауза түймешігін қайта басыңыз. Бұл UltraCare циклды үш рет қайталуға болады (1-тармақты қарашыз).

**Маңызды!** Кірдің салмағы азаймаса, жуу бағдарламасы салмаққа қарамастан кез келген жағдайда басталады. Бұл жағдайда ең жақсы жуу нәтижесіне кепілдік беру мүмкін емес.



Бағдарлама басталғаннан кейін 20 минуттан соң, маталардың суды сіциру мүмкіндігіне байланысты бағдарламаның ұзақтығын қайтадан реттеуге болады.



Тек толық жуу бағдарламаларында UltraCare бойынша салмақ анықтау, егер бағдарламаның ұзақтығы Менеджер времени түймешігі арқылы азайтылмаған болса ғана жүзеге асырылады.

## 9.9 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Бағдарлама қосулы түрғанда, **тек кейібір** опцияларды ғана өзгертуге болады:

- Старт/Пауза түймесін басыңыз. Тиісті индикатор жыптылықтайды.
- Функцияларды өзгертиңіз. Берілген ақпарат дисплейде тиісінше өзгереді.
- Старт/Пауза түймесін қайта басыңыз.

Жуу бағдарламасы жалғасады.

## 9.10 Жұмыс істеп түрған бағдарламаны болдырmaу

- Бағдарламаны баржола тоқтатып, құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймесін басыңыз.
- Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.



Егер SensiCare жүйесі аяқталып, су толтыру әлдеқашан басталса, жаңа бағдарлама **SensiCare жүйесі** циклын қайталарадай іске қосылады. Шығын болмау үшін су мен жуғыш зат төгілмейді. Дисплейде бағдарламаның макс. уақыты көрсетіледі де, бағдарлама басталғаннан кейін 20 минуттан кейін жаңартылады.

Баржола тоқтатудың балама тәсілі бар:

1. Таңдау тетігін "Қайта қалп. келт." • қалпына бұраңыз.

2. 1 секунд күтіңіз. Бейнебетте --- көрсетіледі.

Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.

## 9.11 Қақпақты ашу - Киімдерді салу



Егер барабан ішіндегі судың температурасы мен деңгейі ете жоғары болса және/немесе барабан әлі айналып тұрса, қақпақты ашпауыңыз керек.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп түрғанда, құрылғының қақпағы бекітулі тұрады. Бейнебетте индикаторы пайда болады.

1. Старт/Пауза түймесін түртіңіз. Дисплейде қақпаққа қатысты құлыптау индикаторы сөнеді.

2. Құрылғының қақпағын және барабанның есіктерін ашыңыз. Қажет болса, заттарды қосып салыңыз не алыңыз. Барабанның есігі мен қақпақты жабыңыз. Старт/

Пауза түймесін түртіңіз.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

## 9.12 Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталғанда құрылғы автоматты түрде тоқтайды. Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса) естіледі. Бейнебетте  көрсетіледі

Старт/Пауза  түймешігінің индикаторы сөнеді.

Қақпақ ағытылып,  индикаторы сөнеді.

1. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін бес минут өткеннен кейін, қуат үнемдеу функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.



Құрылғыны қайта қосқанда, дисплейде алдыңғы бағдарламаның аяқталуы көрсетіледі.  
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

2. Құрылғыдан кірді алыңыз.
3. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жағымсыз іс не зең пайда болмау үшін қақпақты және жуғыш зат диспенсерін сәл ашыңырап қойыңыз.
5. Судың шүмегін жабыңыз.

## 9.13 Цикл аяқталғаннан кейін суды төгу

Егер соңғы шаю циклының сүйн төкпейтін бағдарламаны немесе опцияны таңдасаңыз, бағдарлама аяқталған, бірақ:

- Уақыт аумағында  және дисплейде қақпақ құлыптаулы  екені көрсетіледі.
- Кір қыжымданып қалмау үшін барабан әлі де уақытылы айналып тұрады.

- Қақпақ құлыпталып тұрады.
  - Қақпақты ашу үшін суды төгу керек:
  - 1. Қажет болса, құрылғы ұсынған айналдыру жылдамдығын азайту үшін Отжим түймесін басыңыз.
  - 2. Старт/Пауза түймешігін басыңыз:
    - Егер Шаюды кідірту  орнатсаңыз, құрылғы суды төгеді және барабан айналады.
    - Егер Тихо  орнатсаңыз, құрылғы суды ғана төгеді.
- Шаюды кідірту  және Тихо  опция индикаторы көрінбей кетеді.
3. Бағдарлама аяқталып, қақпақ бұғаттаулы индикаторы  көрінбей кеткенде қақпақты ашуға болады.
  4. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймесін бірнеше секунд басыңыз.

## 9.14 Күту режимі

Күту режимі функциясы келесі жағдайда пайдаланылатын құтты азайту үшін құрылғыны автоматты сөндіреді:

- Құрылғыны 5 минут бойы пайдаланбасаңыз.  
Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен кезде Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.  
Дисплейде соңғы бағдарламаның соңы көрсетіледі.

Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

Тетік "Қайта қалп. келт." • қалпына қойылса, құрылғы 30 секундта автоматты түрде сөнеді.



Аяқталған кезде барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз,  
Күте тұру функциясы суды төгу қажет екенін ескерту үшін құрылғыны **сөндірмейді**.

## 10. АҚЫЛ-КЕҢЕС



### ЕСКЕРТУ!


Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

#### 10.1 Кір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды бірге жұмаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояу шығуы мүмкін. Оларды алғашқы бірнеше рет бөлек жуғуға кеңес береміз.
- Көп қабатты маталарды, жұн матадан және сурет салынған күймдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды алдын ала тазалаңыз.
- Қатты дақтарды арнайы жуғыш затпен жұмыңыз.
- Перделердің абаланыңыз да, перделердің кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Көмкөрілмеген немесе кесілген жерлері бар заттардың құрылғыда жұмаңыз. Кір жуатын торды шағын және/немесе ете нәзік заттарды (мысалы сым өткізілген лифчікті, белдікті, колготканы, бәтеңкенің бауларын, лентаны т.б.) жуғанда пайдаланыңыз.
- Кір ете аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қызысты мәселе орын алып, діріл пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда:
  - a. бағдарламаны кідіртіп, есікті ашыңыз ("Күнделікті пайдалану" тарауын қараңыз);
  - b. кірді барабанға біркелкі тарату үшін қолмен таратып салыңыз;
  - c. Старт/Пауза түймесін басыңыз.
 Айналдыру циклы жалғасады.
- Жастық қантарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белдікті, бауды, жіпті, бәтеңкенің бауларын,

лентаны және басқа да бос түрған заттардың ұштарын түйістіріп байлап, салыңыз.

- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.

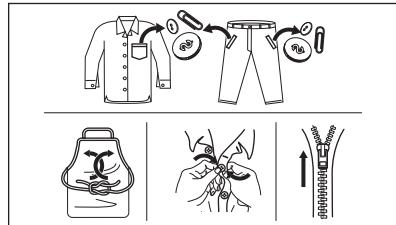

#### 10.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұл дақтардың кірдің құрылғыға салмай түрлі алдын ала тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сәй келетін арнайы дақ кетірігішті қолданыңыз.

#### 10.3 Жуғыш заттар және басқа күтім көрсету жолдары

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелердің ғана қолданыңыз:
  - нәзік матадан басқа матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар. Ақ киімдер мен кірді заарсыздандыру үшін ағартқышы бар ұнтақ жуғыштарды пайдаланыңыз
  - матаның барлық түрлеріне не тек жұн матада арналған, темен температурада жуатын бағдарламаларға (макс. 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды араластырымаңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Жуғыш заттар мен басқа үстемелердің орамындағы нұсқауларды орындаңыз және макс.

- (MAX)** деңгейінен асырмай пайдаланыңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің ластығына сай келетін жуғыш құралдарды қолданыңыз.

## 10.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлекен кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуғыңыз.
- Жұу бағдарламасын әрқашан кірді ең көп рүқсат етілетін мөлшерде салғаннан кейін бастаңыз.
- Дақты алдын ала тазалағанда не дақ кетіргішті пайдаланғанда, тәмен температуралы бағдарламаны орнатыңыз.
- Жұғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су

жүйесіндегі судың кермектігін тексеріңіз. "Судың кермектігі" тарауын қараңыз.

## 10.5 Жест. воды

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы түщі жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін жергілікті су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерде пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

# 11. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

## 11.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны жұмсақ сабын мен жылы сүмен ғана тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



### АБАЙЛАҢЫЗ

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.



### АБАЙЛАҢЫЗ

Металл беттерді хлорлы жуғыш заттармен тазаламаңыз.

## 11.2 Удал. накипи



Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Қақ бар-жоғын тексеру үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

Әдетті жуғыш заттардың құрамында суды жұмсартатын заттар болады, бірақ біз қақты тазалайтын құралды пайдаланып, барабан бос түрған күндециклды қосуды ұсынамыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.

## 11.3 Тазалап жуу

Тәмен температура бағдарламаларын қайталап не жиі пайдаланғанда жуғыш заттар, қыл-қыбырдың қалдықтары жиналып, барабан және науа ішінде бактерия көбеюі мүмкін. Бұл жағымсыз ііс пен зең пайда болдырады. Осы қалдықтарды жоқ үшін және құрылғының ішкі белгілін тазалап үшін превентивті жуу циклын уақытылы (кемінде айна бір рет) қосыңыз.



Барабанды тазалау тарауын қараңыз.

## 11.4 Барабанды тазалау

Қоқыс жиналып қалмағанына көз жеткізу үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

Барабан кірдегі тот басуы мүмкін заттың немесе құрамында темірі бар кран сүйін қолдану нәтижесінде тottтануы мүмкін.

Барабанды тот баспайтын темірге арналған арнайы құралмен тазалаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.


Барабанды қышқылы бар қақ кетретін өнімдермен, хлор немесе темірі бар жеміргіш заттармен немесе темір жекемен тазалаңыз.

Мүкіят тазалау үшін:


- Барабаннан барлық кірді алыңыз.

## 11.6 Жуғыш зат диспенсерін тазалау


1.

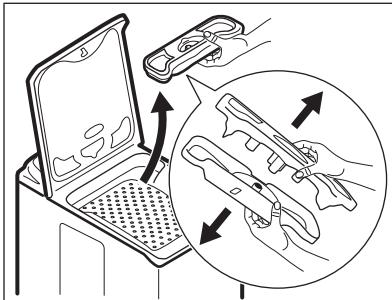

2.

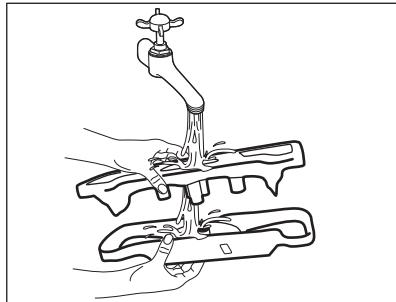

3.

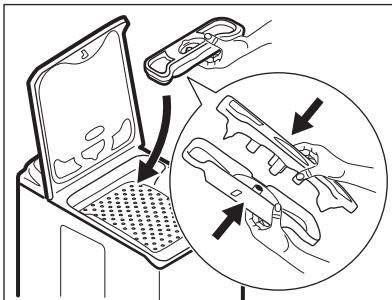

- Хлопок бағдарламасын ең жоғары температуралы бірге таңдаңыз.
- Жуғыш заттардың қалдықтарын шаю үшін бос барабанған шамалы үнтақ жуғыш заттан салыңыз.



Арасында, цикл соңында белгісі көріні мүмкін: бұл “барабанды тазалауға” берілген ұсыныс. Барабанды тазалап болғаннан кейін темір жоқ болып кетеді.

## 11.5 Қақпақ тығыздығын тазалау

Тығыздығының күйін үнемі тексеріңіз. Қажетіне қарай тығыздығын аммиакты кремі бар жуғыш затты қолданып, бетіне сызат түсірмей тазалаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

## 11.7 Су төгетін түтіктегі сұзгіні тазалау


Су төгетін сорғы сұзгісін уақытылы тексеріп, таза екеніне көз жеткізіңіз.

Сорғыны келесі жағдайда тазалаңыз:

- Құрылғы сұзы сарқылмай тұр.
- Барабан айналмаса.
- Су төгетін сорғы бітеліп қалып, құрылғыдан тосян шуыл естіледі.
- Дисплейде **E20** ескерту коды пайда болса

**Сорғыны тазалау үшін келесіні орындаңыз:**

1.

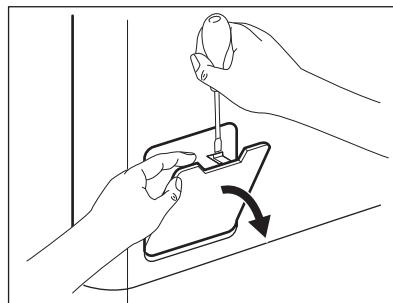


### ЕСКЕРТУ!


- Ашаңы розеткадан ағытыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп түрганда сұзгіні алмаңыз.
- Құрылғыдағы су ыстық болса, су төгетін сорғыны тазаламаңыз. Су сұығанша күтіңіз.

Сұзгіні алған кезде су ағып кетсе сұрту үшін әрқашан шүберек дайындал қойыңыз.


2.

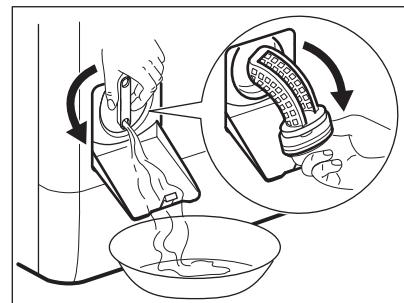


3.

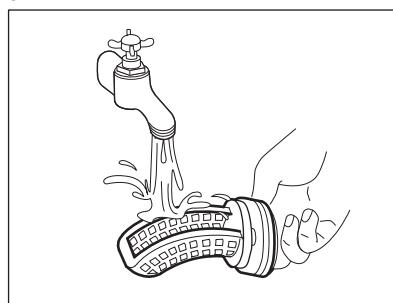

4.

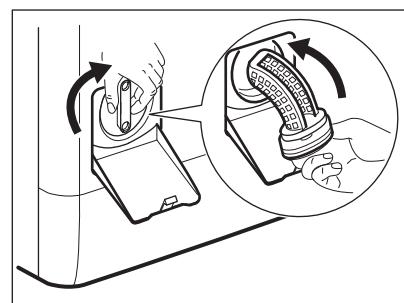


5.

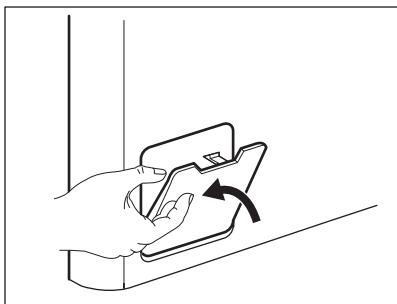


## 11.8 Су құятын түтікті және клапан сүзгісін тазалау


1.

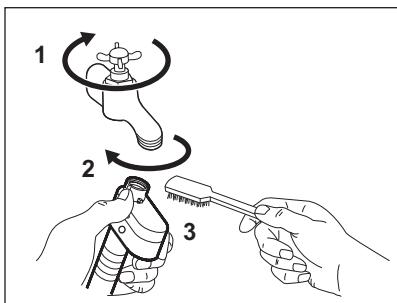


2.

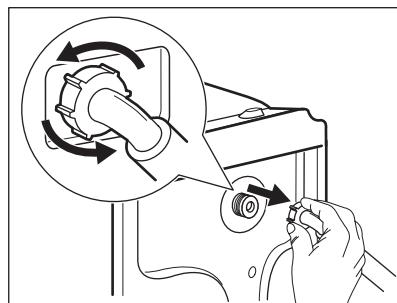

3.

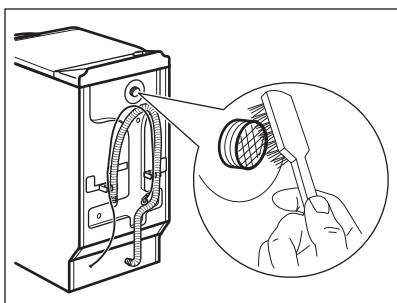

4.

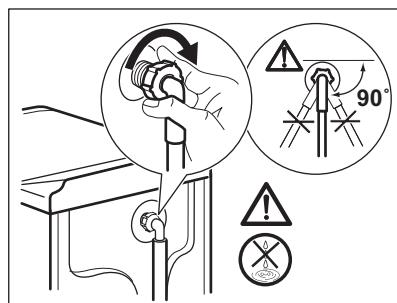

## 11.9 Суды тосын жағдайда төгу

Құрылғы суды төге алмаса, "Су төгетін сорғыны тазалау" тармағында көрсетілген процедураны орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін

жүйені міндетті түрде қайта іске қосу керек:

1. Жүғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны бастаңыз.

## 11.10 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° С градус не бұдан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.  
Суды төтенше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаган кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



### ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0°C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.

Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

## 12. ПАЙДАЛАНУ КӨЛМЕІ



Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар көмегімен алынған. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері және түрі, қоршаған органдар температурасы. Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.



Өнімнің саласын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала ескертусіз өзгертилуі мүмкін.



Жуу бағдарламасы орындалып түрганда, Prosense бағдарламасының ұзақтығы мен тұтынылатын ресурстар шығыны өзгереді. "Prosense функциясы" туралы толық ақпаратты "Күнделікті пайдалану" тармағынан қараңыз.

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Қуат тұтыну (кВт/сар)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут)
Хлопок 60°C	7	1,44	84	205
Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы <sup>1)</sup>	7	0,77	43	275
Хлопок 40°C	7	0,98	85	215
Синтетика 40°C	3	0,54	50	140
Тонкие ткани 40°C	2	0,50	49	75

Бағдарламалар	Салма қ (кг)	Қуат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарлам аның болжалды ұзақтығы (минут)
Шерсть 30°C	1,5	0,19	38	70

1) **Мақта мата, үнемді бағдарламасы.** 7 кг кірді 60 °C градуста жуатын бұл бағдарлама GOST R IEC 60456:2010 стандартына сәйкес дайындалған қуат жапсырмасындағы деректерге сәйкес келеді.

<b>Сөндіру режимі (Вт)</b>	0.30
<b>Қосулы режим (Вт)</b>	0.30
Жоғарғы кестеде ақпарат 1015/2010 стандартына сай ЕО Комиссиясының 2009/125/ЕС директивасын жүзеге асыру үшін берілген.	

## 13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 13.1 Кіріспе

Құрылғы жұмысын бастамай жатыр немесе жұмыс істеп тұрған кезде тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын ізденіз (кестеге қараңыз). Ақаулық жойылмаса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



### ЕСКЕРТУ!

Кез келген тексеру жұмыстары алдында құрылғыны сөндіріңіз.

**Елеулі ақау пайда болғанда, дыбыстық сигналдар естіледі және дисплейде ескерту коды көрініп, Старт/Пауза түймесі ұздіксіз жыптылықтауы мүмкін:**

- **E00** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз. "Жабдықтау желісінде мәселе бар" тарауын қараңыз.
- **E91** - Құрылғының электронды элементтерінің арасында байланыс жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз. Бағдарлама дұрыс аяқталмаған не құрылғы уақытынан бұрын тоқтаған. Ескерту коды қайта пайда болса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **E10** - Тасқынға қарсы құрал қосулы. Құрылғыны ажыратыңыз да, судың шүмегін жабыңыз. Үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр. Дұрыс тексеріп болғаннан кейін Старт/Пауза түймесін басып құрылғыны қайта іске қосыңыз, құрылғы циклды жалғастыру өрекетін орындаиды. Қате жойылмаса, ескерту коды қайта пайда болады.
- **E20** - Құрылғының сұзы төгілмей тұр.

- ЕЧО** - Құрылғының қақпағы ашық немесе дұрыс жабылмаған. Қақпақты тексеріңіз!

## 13.2 Ұқтимал іркілістер

Ақаулық	Ұқтимал шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Құрылғы қақпағының және барабан есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Старт/Пауза  басылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.</li> <li>Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.</li> <li>Таңдалған бағдарламадағы тетіктің түрған жерін тексеріңіз.</li> </ul>
Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікти ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.</li> <li>Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын тұтіктің ақаусыз екенін, бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын тұтіктің сұзгісі мен клапанның сұзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.</li> </ul>
Құрылғыға су құйылады да, дереу төгіледі	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су төгетін тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тұтік өте төмен орналасқан болуы мүмкін. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз.</li> </ul>
Құрылғы суы сарқылмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су төгетін тұтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.</li> <li>Су төгетін тұтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.</li> <li>Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.</li> </ul>

Ақаулық	Үлтимал шешімі
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден ұзаққа созылады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.</li> <li>Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қаранды.</li> <li>Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.</li> </ul>
Еденге су ақкан.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су түтіктерінің жалғастырыштарының берік екенине және су ағып тұрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
Құрылғының қақпағын аша алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын жуу бағдарламасының таңдалғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.</li> <li>Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына байланысты болуы мүмкін. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>
Құрылғыдан тосын шуыл шығады және дірілдейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қаранды.</li> <li>Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қаранды.</li> <li>Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.</li> </ul>
Бағдарлама орындалып тұрғанда бағдарлама уақыты ұзарады не қысқарады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UltraCare System бағдарламаның уақытын кірдің түрі мен салынған мөлшеріне қарай реттей алады. UltraCare System салмақты анықтау" тармағын "Күнделікті пайдалану" тарауынан қаранды.</li> </ul>
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз.</li> <li>Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.</li> <li>Температуралың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кірдің салмағын азайтыңыз.</li> </ul>
Жуу циклында барабан ішінде тым көп көбік пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз.</li> </ul>

Ақаулық	Ықтимал шешімі
Жүу циклынан кейін үлестіріш тартпада шамалы жуғыш зат қалады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бөлгішті дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Жуғыш зат үлестірішті пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларға сай пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.</li> </ul>

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта пайда болса, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Дисплейде басқа ескерту кодтары көрініс берсе, құрылғыны сөндіріңіз және қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 14. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

Өлшемі	Ені / Биіктігі / Теренждігі/ 400 мм/ 890 мм/ 600 мм Жалпы теренждігі		
Электротоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц	
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған	IPX4		
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)	
Сумен жабдықтау <sup>1)</sup>	Суық су		
Ең үлкен салмақ	Мақта	7 кг	
Қуат тиімділігінің класы	A+++		
Айналдыру жылдамдығы	Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	1251 мин/айн	

<sup>1)</sup> Су құятын тұтқыті бұрамасы бар су шүмелегіне 3/4" жалғаңыз.

## 15. НЕГІЗГІ ЖЕЛІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕ

Тоқ уақытша немесе ұзақ уақыт сөніп қалса, әсіресе, электр желісіндегі жүктеме ең үлкен номиналды жүктемеден, 2000 ваттан асқанда, кір жуғыш машинаның жұмысына кедергі келтіреді. Бұл кернеумен жабдықтауды рұқсат етілген мәннен, 185 вольттан төмendetеді.

Мұндай кедергі пайда болғанда, көп жағдайда, қалыпты кернеу қалпына келгенше күту керек.




Бұл кедергілерге жол бермеу үшін мынаны ұсынамызы:

- Кір жуғыш машинаны электр желісінің жүктемесі артпай түрған кезде пайдалану (мысалы, тұнде) керек.
- Басқа құрылғылардың жұмыс істемей түрғанына көз жеткізу керек.

## 16. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

### 16.1 Әркүндік қолдану

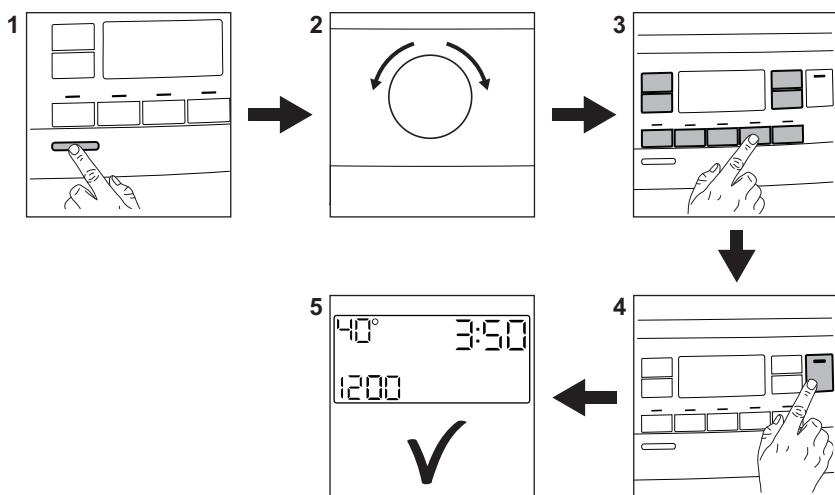

Ашаны розеткаға қосыңыз.

Су құбытын шұмекті ашиңыз.

Кірді салыңыз.

Жуғыш затты және басқа құралдарды жуғыш зат салынатын тиісті бөлікке салыңыз.

1. Құрылғыны іске қосу үшін **Вкл/Выкл** түймешігін басыңыз.
2. Қажетті бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.


3. Қажетті опцияларды тиісті батырма түйменің көмегімен орнатыңыз.

4. Бағдарламаны бастау үшін **Старт/Пауза ▶||** түймесін түртіңіз.

5. Құрылғы жұмыс істей бастайды. Бағдарлама соңында кірді алыңыз.

Құрылғыны сөндіру үшін **Вкл/Выкл** түймешігін басыңыз.

## 16.2 Су сорғысын сұзгісін тазалау

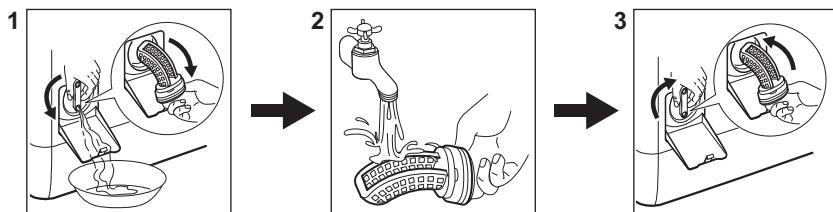

Сұзгіні уақытылы, әсіреле дисплейде ескерту коды **E20** пайда болса тазалаңыз.

## 16.3 Бағдарламалар

Бағдарламалар	Жұк	Бұйым сипаттамасы
<b>Хлопок</b>	7 кг	Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
<b>Хлопок Эко</b>	7 кг	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қуат жапсырмасында көрсетілген мәндеге сай келетін стандартты бағдарламалар.
<b>Синтетика</b>	3 кг	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
<b>Тонкие ткани</b>	2 кг	Акрил, вискоза, полиэстер сияқты биязы матадан жасалған заттар.
<b>Пар</b>	1 кг	Жұн мата және кашемирге арналған бу бағдарламасы.
<b>Кашемир</b>	1 кг	Мақта мата, синтетика және өте нәзік заттарға арналған бу бағдарламасы.
<b>Отжим/Слив</b>	7 кг	Барлық маталар, жұн мата мен өте нәзік матадан басқа. Суды төгуге және айналдыруға арналған бағдарлама.
<b>Полосканье</b>	7 кг	Барлық маталар, жұн мата мен өте нәзік матадан басқа. Шаюға және айналдыруға арналған бағдарлама.
<b>Пуховики</b>	2 кг	Бір көрпе, астарлы киімдер, мамықты курткаларға арналған.
<b>За 14 мин</b>	1,5 кг	Синтетика және аралас мата. Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар мен киім-кешектер.

Бағдарламалар	Жұк	Бұйым сипаттамасы
 Куртки	2 кг <sup>1)</sup> 1 кг <sup>2)</sup>	Дала спортына арналған соңғы үлгінің киімдері.
Деним	2 кг	Джинс киімдер.
УльтраСтирка	3 кг	Маңта маталар. Қарқынды қысқа бағдарлама.
 Шерсть	1,5 кг	Машинада жууға болатын жұн мата, қолмен жууға болатын жұн мата және нәзік маталар.

1) Жуу бағдарламалары.

2) Жуу бағдарламасы және суға төзімді ету циклы.

## 17. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өндеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өндеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өндеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өндеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық һөмірде көрсетілген, оның һөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар алтанаң реттік һөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық һөмірі өнім 2018 жылдың қырық бесінші алтасында өндірілгенін билдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті үйымы:

ООО «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114, Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589

Польшада жасалған

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>	<b>38</b>
<b>2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>	<b>40</b>
<b>3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....</b>	<b>42</b>
<b>4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>43</b>
<b>5. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ.....</b>	<b>45</b>
<b>6. ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>48</b>
<b>7. ПАРАМЕТРЫ.....</b>	<b>54</b>
<b>8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....</b>	<b>54</b>
<b>9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....</b>	<b>55</b>
<b>10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....</b>	<b>60</b>
<b>11. УХОД И ОЧИСТКА.....</b>	<b>62</b>
<b>12. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....</b>	<b>67</b>
<b>13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</b>	<b>68</b>
<b>14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....</b>	<b>71</b>
<b>15. НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТИ .....</b>	<b>71</b>
<b>16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....</b>	<b>72</b>

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:  
[www.electrolux.ru/support](http://www.electrolux.ru/support)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:  
[www.promo.electrolux.ru](http://www.promo.electrolux.ru)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux-1.ru](http://www.electrolux-1.ru)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация находится на табличке с техническими данными.

**Внимание / Важные сведения по технике безопасности.**

**Общая информация и рекомендации**

**Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

## 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженным и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.

- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не вносите изменения в характеристики данного прибора.
- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
  - в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
  - для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания;
  - в местах общего пользования в многоквартирных домах или прачечных самообслуживания.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку в 7 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов или другие новые комплекты

шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром.

- Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготавителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами.

- Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу.

- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать с вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 2.2 Подключение к электросети



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

- Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС.

## 2.3 Подключение к водопроводу

- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- В ходе распаковки прибора может иметь место вытекание воды из сливного шланга. Это объясняется тем, что прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе.
- Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Убедитесь, что после установки прибора к водопроводному крану имеется свободный доступ.

## 2.4 Использование



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные

легковоспламеняющимися веществами.

- Не стирайте вещи, сильно загрязненные маслом, жиром или другими веществами, содержащими жиры. Это может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины. Перед загрузкой таких изделий в стиральную машину необходимо произвести их предварительную стирку вручную.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

# 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 3.1 Особые функции

Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эффективной и бережной стирке белья при низком расходе воды, энергии и моющих средств.

- Благодаря опции **+ Мягкость** кондиционер для белья равномерно распределяется по всему белью и глубоко проникает в волокна ткани, обеспечивая идеальную мягкость.
- Пар предоставляет быструю и удобную возможность освежить одежду. Бережные программы обработки паром устраниют неприятные запахи и уменьшают складки на одежде. Гладить будет легче!
- Опция **Пятна** производит предварительную обработку

## 2.6 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети и водопроводной сети.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями к утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

стойких пятен, оптимизируя эффективность пятновыводителя.


- Система UltraCare System** определяет вес загрузки и в течение 30 секунд вычисляет продолжительность программы. Программа стирки подбирается к конкретной загрузке и типу белья, позволяя избежать излишних трат времени, энергии и воды.
- Система Эко-Микс** разработана для защиты волокон ткани при помощи различных этапов предварительного смешивания, позволяющих растворить в воде сначала моющее средство, а затем и кондиционер для белья до того, как они попадут на белье. Это позволяет обеспечить охват и заботу о каждом волокне.

### 3.2 Обзор прибора




## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Описание панели управления

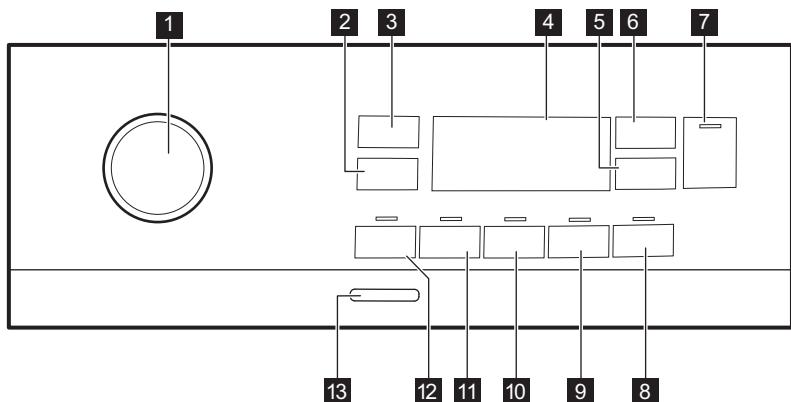

- |          |                                   |           |                                  |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Селектор программ                 | <b>8</b>  | Сенсорная кнопка + Пар           |
| <b>2</b> | Сенсор опций снижения Отжим       | <b>9</b>  | Сенсорная кнопка + Мягкость      |
| <b>3</b> | Сенсорная кнопка Темп.            | <b>10</b> | Сенсорная кнопка Доп. полосканье |
| <b>4</b> | Дисплей                           | <b>11</b> | Сенсорная кнопка Пятна           |
| <b>5</b> | Сенсорная кнопка Отсрочки старта  | <b>12</b> | Сенсорная кнопка Предв. стирка   |
| <b>6</b> | Сенсорная кнопка Менеджер времени | <b>13</b> | Кнопка Вкл/Выкл                  |
| <b>7</b> | Старт/Пауза Сенсорная кнопка ▶    |           |                                  |

## 4.2 Дисплей

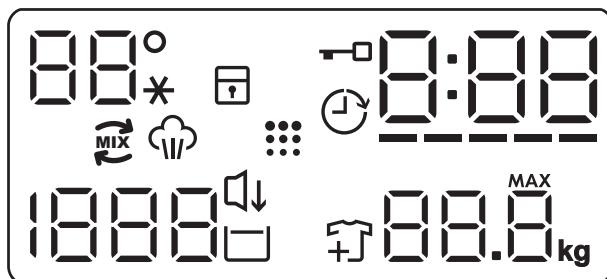

<b>88°</b>	Область температуры: Дисплей температуры Индикатор холодной воды
	Индикатор блокировки от детей.
	Индикатор отсрочки пуска.
	Индикатор блокировки крышки.
<b>000</b>	Цифровой индикатор может отображать: <ul style="list-style-type: none"> <li>Продолжительность программы (напр., 240).</li> <li>Время отсрочки (напр., 2h).</li> <li>Окончание цикла (000).</li> <li>Код неисправности (напр., E20).</li> </ul>
-----	Индикация уровня Менеджера времени в форме полосок.
<b>88.8<sup>MAX</sup></b>	Индикатор максимального веса загрузки. <b>MAX</b> Индикатор мигает, когда загрузка белья превышает максимальный объем, определенный для выбранной программы.
	Индикация «Добавить белье». Загорается в начале этапа стирки, пока еще можно установить прибор на паузу и добавить белье.
	Индикация очистки барабана.
	Индикатор функции (Тихо).
	Индикатор остановки с водой в баке.

	Область отжима: Индикатор скорости отжима Индикатор «Без отжима». Этап отжима отключен.
	Индикатор Эко-Микс.
	Индикатор этапа обработки паром.

## 5. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ

### 5.1 Введение



Не все опции/функции доступны для всех программ стирки.  
Проверить совместимость опций/функций и программ стирки можно в Главе «Таблица программ». В случае, если выбор одной из опций/функций исключает использование другой, прибор не позволит выбрать несовместимые опции/функции.

### 5.2 Вкл/Выкл

На несколько секунд нажмите данную кнопку для включения или выключения прибора. При включении и выключении прибора будут выданы два различных звуковых сигнала.

Поскольку функция автоотключения автоматически выключает прибор через несколько минут для экономии электроэнергии, в ряде случаев вам может потребоваться снова включить прибор.

Подробнее см. Параграф «Автоотключение» Главы «Ежедневное использование».

### 5.3 Темп.

При выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Многократным касанием данной кнопки добейтесь вывода на дисплей требуемого значения температуры.

Появление на дисплее индикатора означает, что прибор не будет подогревать воду.

### 5.4 Отжим

При выборе программы прибор автоматически предлагает максимальную допустимую скорость отжима, за исключением программы Деним. С помощью данной опции можно изменить предустановленную скорость отжима.

Многократным касанием кнопки:

- **Понизьте скорость отжима.** На дисплее отображается только набор скоростей отжима, доступных для выбранной пользователем программы.
- **Дополнительные опции отжима Без отжима .** Используйте данную опцию для отключения этапа отжима. Прибор выполняет только этап слива воды для выбранной программы стирки. Используйте данную опцию для очень деликатных тканей. Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- **Включите опцию Ост. полоскания .** Заключительный отжим не производится. После последнего полоскания вода не сливается для предотвращения образования складок на белье. Программа стирки завершается с водой в барабане. На дисплее отобразится индикатор . Крышка остается заблокированной, а барабан

регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. При касании кнопки Старт/Пауза  прибор выполняет отжим и сливает воду.



Прибор автоматически произведет слив воды приблизительно через 18 часов.

- Включение опции **Тихо** . Промежуточный и заключительный этапы отжима отменяются, и программа завершается, когда в баке есть вода. Это помогает уменьшить образование складок. На дисплее отображается индикатор . Крышка остается заблокированной. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. Поскольку программа отличается низкой шумностью, ее удобно использовать в ночное время, когда стоимость электроэнергии ниже. В некоторых программах при полосканиях используется большее количество воды.
- При касании клавиши Старт/Пауза  прибор выполняет только слив.



Прибор автоматически произведет слив воды приблизительно через 18 часов.

## 5.5 Предв. стирка

С помощью этого режима можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Над сенсорной клавишей при этом горит соответствующий индикатор.

- Опция используется для добавления перед этапом стирки этапа предварительной стирки при 30°C. Рекомендуется выбирать данную опцию для сильно загрязненного белья, особенно если на нем

имеется песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Данные опции могут увеличить продолжительность стирки.

## 5.6 Пятна

Коснитесь данной кнопки для добавления к программе стирки этапа выведения пятен.

Над сенсорной клавишей при этом горит соответствующий индикатор.

Выбирайте этот режим при стирке белья со стойкими пятнами.

Выбрав данный режим, добавьте в отделение  средство для выведения пятен.

Для повышения эффективности прибор произведет предварительное смешивание пятновыводителя с моющим средством и его подогрев.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Данная опция недоступна при температуре ниже 40°C.

## 5.7 Постоянное включение Доп. полоскание

Данная опция позволяет добавить к выбранной программе стирки несколько полосканий.

Данная опция предназначена для людей с аллергией с остаткам моющего средства и для людей с чувствительной кожей.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Загорится соответствующий индикатор над сенсором; он будет гореть постоянно в течение последующих циклов, пока данная опция не будет выключена.

## 5.8 Постоянное включение + Мягкость

Используйте данную опцию для оптимизации распределения кондиционера для белья и достижения большей мягкости белья.

Рекомендуется включать ее при использовании кондиционер для белья.



Данная опция увеличивает продолжительность стирки.

Загорится соответствующий индикатор над сенсором; он будет гореть постоянно в течение последующих циклов, пока данная опция не будет выключена.

## 5.9 + Пар

Нажмите на эту кнопку для установки уровня пара. Она может использоваться только в программах, в которых предусмотрена функция обработки паром. Продолжительность этапа обработки паром изменяется по выбору пользователя.

## 5.10 Отсрочка старта

С помощью этой опции можно отложить запуск программы на более удобное время.

Многократным касанием кнопки установите требуемую отсрочку. Время увеличивается с интервалом в 1 час до максимального значения в 20 часов.

На дисплее высветится индикатор и отобразится выбранное время отсрочки. После касания кнопки Старт/Пауза прибор переходит в обратному отсчету, а крышка блокируется.

## 5.11 Менеджер времени

Данная опция позволяет уменьшить продолжительности программы в зависимости от размера загрузки и степени загрязненности.

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию и тире -----

Коснитесь кнопки Менеджер времени для уменьшения продолжительности программы сообразно вашим требованиям. На дисплее отобразится новое значение продолжительности программы, а количество тире соответственно уменьшится:

----- подходит для полной загрузки одежды обычной степени загрязненности.

--- подходит для быстрого цикла полной загрузки одежды легкой степени загрязненности.

-- подходит для быстрого цикла обработки загрузки сниженного объема загрузки (рекомендуется половинная загрузка от максимального объема).

- самый короткий цикл для того, чтобы освежить небольшое количество белья.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

индикатор	Хлопок	Хлопок Эко	Синтетика
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Продолжительность для всех программ по умолчанию.

## Менеджер времени с программами обработки паром

При выборе программы обработки паром используйте данную кнопку для выбора одного из трех уровней пара. Продолжительность программы пропорционально уменьшится:

- --- : максимум
- -- : средний уровень.
- - : минимум.



В некоторых приборах продолжительность программы уменьшается без отображения черточек.

## 5.12 Старт/Пауза

Для запуска, постановки прибора на паузу или прерывания выполняющейся программы коснитесь кнопки Старт/Пауза .

# 6. ПРОГРАММЫ

## 6.1 Таблица программ

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
<b>Программы стирки</b>			
Хлопок 40°C 90°C- Холод- ная стирка	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	7 кг	<b>Белый и цветной хлопок.</b> Обычная, сильная и легкая загрязненность.
 Хлопок Эко 1) 40°C 60°C - 40°C	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	7 кг	<b>Белый и нелиняющий цветной хлопок.</b> Обычная загрязненность. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается для того, чтобы обеспечить оптимальные результаты стирки.
Синтетика 40°C 60°C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	3 кг	<b>Изделия из синтетических или смесо- вых тканей.</b> Обычная загрязненность.
Тонкие ткани 30°C 40°C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг	<b>Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы, полиэстера и смесовых тка- ней, требующих более мягкой стирки.</b> Обычная загрязненность.
<b>Программы обработки паром </b>			

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Температура по умолчанию			
Диапазон температур	Диапазон скорости отжима	за- грузка	
<b>Пар</b>			
		1 кг	<p><b>Программа обработки паром для хлопка и синтетических тканей.</b> Пар может использоваться для сухих изделий<sup>2)</sup>, выстиранное или однократно ношенное белье. Данная программа борется со складками и неприятным запахом<sup>3)</sup> и снимает напряжение внутри волокон. По завершении программы быстро извлеките белье из барабана. После выполнения программы обработки паром гладкое не составляет никакого труда. Не используйте какими бы то ни было средства для стирки. При необходимости удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен. При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей не происходит. Не используйте паровую программу со следующими типами белья:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вещи, непригодные для барабанной сушишки.</li> <li>• Все вещи с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фурнитурой.</li> </ul>
<b>Кашемир</b>			
		1 кг	<p><b>Шерсть и кашемир.</b> Короткая программа, позволяющая не стирая освежить макс. 1 кг вещей из шерсти и кашемира, пригодных для машинной и ручной стирки. В случае меньшей загрузки длительность программы можно еще более сократить при помощи опции Менеджер времени.</p>
<p><b>Специальные программы</b></p>			
Отжим/Слив	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	7 кг	<p>Отжим белья и слива воды из барабана. <b>Все ткани за исключением шерсти и вещей, требующих бережного обращения.</b></p>

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Эталон- ная ско- рость от- жима Диапазон скорости отжима	Мак- си- маль- ная за- грузка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Полоскание	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	7 кг	<b>Все ткани за исключением шерсти и ве- щей, требующих бережного обращения.</b> Программа полоскания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, предусмотренная для изделий из хлопка. Уменьшите скорость отжима сообразно типу ткани. При необходимости выберите опцию Доп. полоскание для добавления числа полосканий. При пониженной скорости отжима прибор производит ряд щадящих полосканий и короткий отжим.
<b>Дополнительные программы стирки</b>			
Пуховики 40°C 60°C - Холод- ная стирка	800 об/мин (800- 400 об/мин)	2 кг	Специальная программа для стирки одного пуховика, стеганого или пухового одеяла, покрывала и т.д.
За 14 мин 30°C	800 об/мин (800- 400 об/мин)	1,5 кг	<b>Изделия из синтетических и смесовых</b> тканей. Легкая загрязненность и стирка одежды, которую требуется только освежить.

Программа	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Температура по умолча- нию	Диапазон температур	за- грузка	
洗衣 Куртки 30°C 40°C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг <sup>4)</sup> 1 кг <sup>5)</sup>	 Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющего средства отсутствуют остатки кондиционера для белья. <p><b>Спортивные изделия из синтетики.</b> Данная программа предназначена для щадящей стирки современной спортивной одежды для занятий на открытом воздухе. Она также подойдет для одежды для занятий в зале, на велосипеде, для бега и аналогичных применений. Рекомендованная загрузка белья составляет 2 кг.</p> <p><b>Изделия из непромокаемых, непромо- каемых дышащих и водоотталкивающих тканей.</b> Данная программа также может ис- пользоваться для восстановления водоот- талкивающих свойств; она специально предназначена для ухода за одеждой с во- доотталкивающим покрытием. Для запуска цикла восстановления водоотталкивающих свойств действуйте следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Залейте моющее средство в отделение .</li> <li>• Залейте специальное средство для вос- становления водоотталкивающих свойств ткани в отделение для конди- ционера для белья .</li> <li>• Уменьшите количество загружаемого белья до 1 кг.</li> </ul>  Для еще большего повышения эффективности процедуры вос- становления водоотталкива- ющих свойств загрузите белье в сушильный барабан и выбери- те программу сушки Куртки (если она имеется, и если в этикетке с информацией по уходу за изделием допускается барабанная сушка).

Программа Температура по умолчанию	Эталон- ная ско- рость от- жима	Мак- си- маль- ная загрузка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Диапазон температур	Диапазон скорости отжима		
Деним 30°C 40°C - Холод- ная стирка	800 об/мин (1200- 400 об/мин)	2 кг	<b>Специальная программа для джинсовой ткани с щадящим этапом отжима для уменьшения выцветания и возникновения пятен.</b> Для достижения оптимального ухода рекомендуется уменьшение объема загрузки.
УльтраСтирка 30°C 60°C - 30°C	1300 об/мин (1300- 400 об/мин)	3 кг	<b>Изделия из хлопка.</b> Интенсивная программа обеспечивает хороший результат стирки за короткое время.
Шерсть 40°C 40°C - Холод- ная стирка	1200 об/мин (1200- 400 об/мин)	1,5 кг	<b>Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из других тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».</b> 6).

**1)** Данная программа, запущенная с температурой 60°C и загрузкой 7 кг, является эталонной программой для данных, указанных в табличке энергопотребления в соответствии с ГОСТ Р IEC 60456:2010.

**2)** При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла белье может быть влажным. Повесьте белье сушиться на веревку примерно на 10 минут.

3) Программы обработки паром не удаляет особенно интенсивный неприятный запах

#### 4) Программа стирки


5) Программа стирки и этап признания водосберегущих свойств.

**6)** В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом, но для данной программы такое поведение является нормальным.

#### **Совместимость программных режимов**

---

Программа

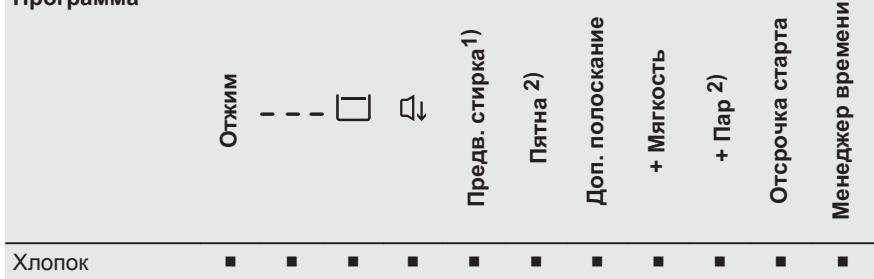

## Программа

Отжим	Предв. стирка 1)			Пятна 2)			Доп. полоскание			+ Мягкость			+ Пар 2)			Отсрочка старта			Менеджер времени
	-	-	-																
Хлопок Эко	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Тонкие ткани	■	■	■	■	■			■	■			■				■	■		
Пар																■	■		
Кашемир																■	■		
Отжим/Слив	■	■	3)													■			
Полоскание	■	■	■						■							■	■		
Пуховики	■	■								■						■	■		
За 14 мин	■	■	■													■			
Куртки	■	■	■							■						■	■		
Деним	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
УльтраСтирка	■	■	■	■					■	■						■			
Шерсть	■	■	■													■			

1) Предв. стирка и Пятна нельзя выбрать одновременно.

2) Данная опция недоступна при температуре стирки ниже 40°C.

3) При установке опции «Без отжима» прибор выполнит только слив.

## 6.2 Woolmark Apparel Care - Зеленый



Компания Woolmark Company одобрила применение используемой в данной машине программы стирки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения стирки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Следуйте указаниям по сушке изделия, приведенным на его этикетке, а также другим инструкциям по уходу за бельем. M1734 Символ Вулмарк (Woolmark) является сертификационным знаком во многих странах.

## 7. ПАРАМЕТРЫ

### 7.1 Звуковая сигнализация

Прибор имеет возможность выдачи разнообразных звуковых сигналов, выдаваемых в следующих случаях:

- При включении вами прибора (особый короткий сигнал).
- При выключении вами прибора (особый короткий сигнал).
- При касании кнопок (щелчки).
- При недопустимом выборе (3 коротких сигнала).
- При завершении программы (последовательность звуков, делящаяся примерно 2 минуты).
- При неисправности прибора (последовательность звуков, делящаяся примерно 5 минут).

Для **выключения/включения** звуковой сигнализации по окончании программы одновременно коснитесь кнопок Предв.стирка и Пятна и удерживайте их в течение 2 секунд. На дисплее отображается On/Off



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут выдаваться даже в случае их отключения.

### 7.2 Функция «Защита от детей»

С помощью этой опции можно заблокировать панель управления от детей.

Чтобы **включить/выключить** эту опцию, нажмите кнопку + Пар и удерживайте ее, пока на дисплее не **включится** и не **выключится**.

После выключения прибора он будет использовать данную опцию в качестве настройки по умолчанию.

В течение нескольких секунд после включения прибора функция «Защита от детей» может быть недоступна.

## 8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что подача электропитания не отключена, а водопроводный кран открыт.
2. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств, отмеченное значком **III**.

Это приведет в действие систему слива.

3. Налейте в отделение для моющих средств, отмеченное значком **III**, небольшое количество моющего средства.
4. Не загружая в прибор белья, выберите и запустите программу для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака какие бы то ни было загрязнения.

## 9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


### 9.1 Включение прибора

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Включите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Прозвучит короткий звуковой сигнал.

### 9.2 Загрузка белья

1. Откройте крышку прибора.
2. Нажмите на кнопку A.

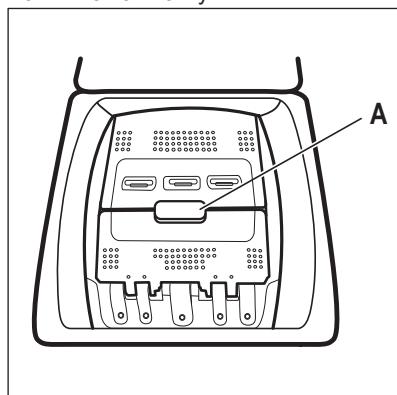

Автоматически откроется барабан.

3. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
4. Перед загрузкой встрайхните каждое загружаемое изделие.
5. Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
6. Закройте барабан и крышку.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Перед тем, как закрыть крышку прибора, убедитесь, что барабан закрыт как следует.

### 9.3 Отделения дозатора моющих средств. Добавление средства для стирки и добавок


1. Отмерьте требуемое количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в соответствующие отделения моющее средство и кондиционер для белья.





Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки.

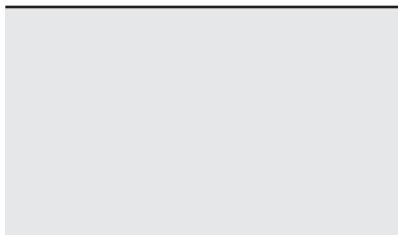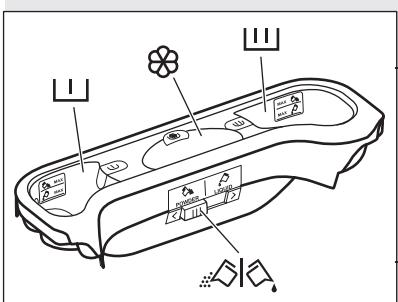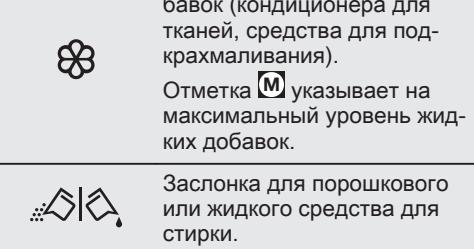	<p>Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого). При выборе программы с удалением пятен добавьте моющее средство (порошковое или жидкое).</p>
	<p>Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).</p>
	<p>Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Отметка <b>M</b> указывает на максимальный уровень жидких добавок.</p>
	<p>Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.</p>

## 9.4 Жидкое или порошковое средство для стирки.

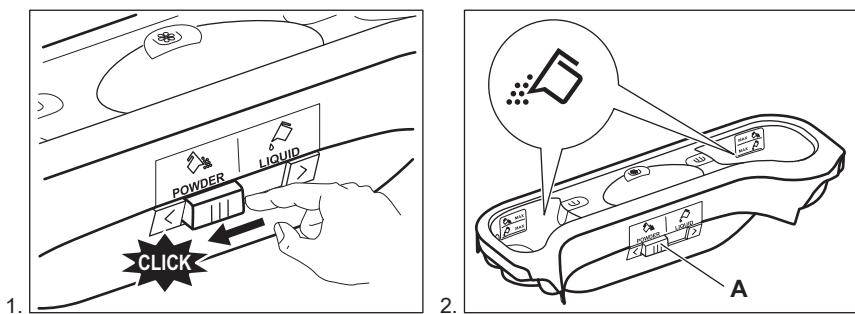

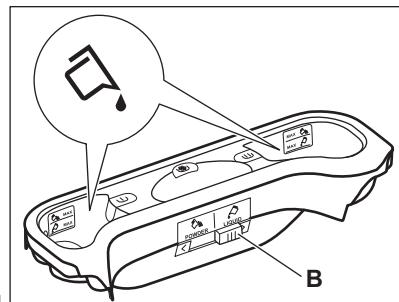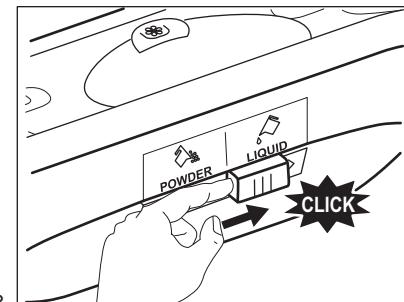

3. Положение **A** для стирального порошка ( заводская настройка).  
4. Положение **B** для жидкого средства для стирки.



#### При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.

## 9.5 Выбор программы

1. Поверните селектор программ на требуемую программу стирки.

Индикатор кнопки Старт/Пауза замигает.

На дисплее отобразится ориентировочная продолжительность программы.

2. Для изменения температуры или скорости отжима коснитесь соответствующих кнопок.  
3. При необходимости задайте одну или более опций, коснувшись соответствующих кнопок. На дисплее загорятся соответствующие индикаторы и изменяются соответствующие показатели.



В случае, если выбор **недопустим**, будет выдан звуковой сигнал, а на дисплее высветится .

## 9.6 Запустите программу

Коснитесь кнопки Старт/Пауза для запуска программы. Имеется возможность запуска программы, когда индикатор кнопки не горит и не

мигает (т.е. когда ручка выбора программ установлена в неверное положение).

Соответствующий индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом.

Начнется выполнение программы; крышка будет заблокирована. На дисплее отображается индикатор .



Перед набором воды на короткое время может включиться сливной насос.

## 9.7 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Последовательным касанием кнопки Отсрочки старта добейтесь отображения на дисплее требуемого времени отсрочки. На дисплее высветится индикация .

2. Коснитесь кнопки Старт/Пауза . Прибор заблокирует крышку и начнет выполнение обратного отсчета времени, оставшегося до пуска. На дисплее отображается индикатор . По окончании обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.

## Отмена отсрочки пуска после запуска обратного отсчета

Для отмены отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза , чтобы перевести прибор в режим паузы. Замигает соответствующий индикатор.
2. Последовательным касанием кнопки Отсрочка старта добейтесь отображения на дисплее  и выключения индикатора .
3. Снова коснитесь кнопки Старт/Пауза , чтобы сразу же запустить программу.

## Изменение отсрочки пуска после запуска обратного отсчета

Для изменения отсрочки пуска:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза , чтобы перевести прибор в режим паузы. Замигает соответствующий индикатор.
2. Последовательным касанием кнопки Отсрочка старта добейтесь отображения на дисплее требуемого времени отсрочки.
3. Снова коснитесь кнопки Старт/Пауза , чтобы запустить новый обратный отсчет.

## 9.8 Определение максимальной загрузки UltraCare System



Продолжительность программы, отображаемая на дисплее, дается из расчета **средней/высокой загрузки**.

После касания кнопки Старт/Пауза  индикатор максимально заявленной загрузки гаснет, а UltraCare System приступает к определению загрузки белья:

1. В первые 30 секунд прибор производит определение загрузки. В программах с возможностью использования функции Менеджер времени во время данной фазы расположенные под цифрами дисплея текущего времени полоски функции Менеджер времени  воспроизводят простую анимацию. Барабан вращается с короткими интервалами.
2. Продолжительность программы может соответствующим образом корректироваться, при этом увеличиваясь или уменьшаясь. В течение последующих 30 секунд начинается забор воды.

По окончании определения загрузки в случае **перегрузки барабана** на дисплее начинает мигать индикатор **MAX**:

В данном случае в течение последующих 30 секунд можно поставить прибор на паузу и извлечь вещи, из-за которых был повышен объем загрузки.

Удалив лишние вещи, коснитесь кнопки Старт/Пауза , чтобы снова запустить программу. Этап UltraCare может повторяться до трех раз (см. Пункт 1).

**Внимание!** Если объем белья не будет уменьшен, программа стирки все равно будет запущена несмотря на перегрузку. В данном случае оптимальные результаты стирки не гарантируются.



Примерно через 20 минут после начала программы ее продолжительность может снова быть скорректирована в зависимости от способности ткани впитывать воду.



Определение UltraCare производится только при выборе полных программ стирки, а также если длительность программы не была сокращена при помощи кнопки Менеджер времени.

## 9.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы допускается изменение **только ряда** опций:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза . Замигает соответствующий индикатор.
2. Внесите изменения в опции. На дисплее изменятся соответствующие показатели.
3. Коснитесь кнопки Старт/Пауза еще раз.

Программа стирки продолжит работу.

## 9.10 Отмена выполняющейся программы

1. Для отмены программы и выключения прибора нажмите на кнопку Вкл/Выкл.
2. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.



Если этап SensiCare System уже был выполнен, и началась заливка в прибор воды, при выполнении новой программы этап **SensiCare не повторяется**. Вода и моющее средство не сливаются во избежание лишних затрат. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы, которая будет обновлена примерно через 20 минут после запуска новой программы.

Имеется альтернативный метод отмены:

1. Поверните селектор программ в положение «Сброс» .
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится . Теперь можно выбрать новую программу стирки.

## 9.11 Открывание крышки - добавление одежды



Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан еще вращается, открывать крышку не следует.

Во время выполнения программы или отсчета времени при отсрочке пуска крышка прибора остается заблокированной. На дисплее отображается индикатор .

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза . Индикация блокировки крышки пропадет с дисплея.
2. Откройте крышку прибора и дверцы барабана. При необходимости добавьте или извлеките вещи. Закройте дверцу барабана и крышку. Коснитесь кнопки Старт/Пауза .

Выполнение программы или отсчета времени отсрочки пуска продолжится.

## 9.12 Окончание программы

После окончания работы программы прибор автоматически останавливается. Выдается звуковой сигнал (если эта функция включена).

На дисплее отображается

Индикатор кнопки Старт/Пауза гаснет.

Блокировка крышки отключается, а индикатор гаснет.

1. Выключите прибор нажатием на кнопку Вкл/Выкл.

Через пять минут после окончания программы стирки функция

энергопотребления автоматически выключит прибор.



При повторном включении прибора на дисплее отображается окончание предыдущей программы. Для выбора нового цикла поверните селектор программ.

2. Выньте белье из прибора.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте крышку и дозатор моющих средств приоткрытыми для предотвращения образования плюсени и неприятных запахов.
5. Закройте водопроводный вентиль.

## 9.13 Слив воды после окончания цикла

В случае выбора программы или опции, по окончании которых в баке остается вода, выполнение программы завершается, но:

- В области времени отображается **0:00**, а на дисплее отображается индикатор блокировки крышки **—0**.
  - барабан по-прежнему продолжает вращаться с периодическими паузами для предотвращения образования складок на белье.
  - Крышка остается заблокированной.
  - Чтобы открыть крышку, необходимо слить воду.
1. При необходимости коснитесь кнопки Отжим для уменьшения заданной прибором скорости отжима.
  2. Нажмите на кнопку Старт/Пауза:
    - В случае выбора Ост. полоскания **□** прибор произведет слив воды и отжим.

# 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



## ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

- В случае выбора Тихо **↓** прибор произведет только слив воды.

Индикаторы опций Ост. полоскания **□** и Тихо **↓** исчезают.

3. По окончании программы индикатор блокировки дверцы **—0** погаснет и дверцу можно будет открыть.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.

## 9.14 Опция ожидания

Опция ожидания автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение 5 минут.  
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.
  - Через 5 минут по окончании программы стирки  
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.  
На дисплее отображается конец последней программы.  
Для выбора нового цикла поверните селектор программ.
- Если селектор установлен в положение «Сброс» **\***, прибор автоматически выключится через 30 секунд.




В случае выбора программы или опции, при окончании которой в баке остается вода, функция ожидания **не отключает** прибор, чтобы напомнить о необходимости слива воды.

## 10.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, деликатное белье и изделия из шерсти.

- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Первые несколько стирок рекомендуется стирать их отдельно.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Заранее обработайте стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Обращайтесь со шторами с осторожностью. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки, шнурки, ленты и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима может иметь место дисбаланс, ведущий к избыточной вибрации. В этом случае:
  - а. прервите выполнение программы и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);
  - б. вручную распределите загрузку, чтобы вещи равномерно заполнили пространство в баке;
  - с. нажмите кнопку Старт/Пауза. Этап отжима продолжится.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремни, веревки, шнурки, ленты и другие незавязанные элементы.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.

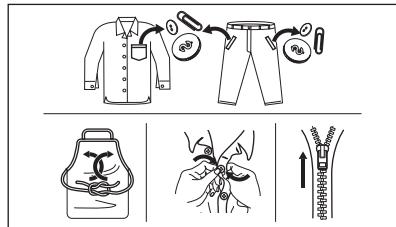

## 10.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется обработать заранее до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

## 10.3 Моющие средства и другие добавки

- Используйте только моющие средства и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
  - стиральные порошки для всех типов тканей, не считая деликатных тканей. Для гигиенической обработки белья выбирайте порошковые средства, содержащие отбеливающие вещества.
  - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте моющие средства в количествах, превышающих рекомендуемые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющих или других средств, не превышая

указанный максимальный уровень **(MAX)**.

- Выбирайте рекомендованные моющие средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.

## 10.4 Рекомендации по экологичному использованию

- При стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки.
- Всегда запускайте программу стирки при максимально допустимой загрузке белья.
- В случае предварительной обработки пятен можно использовать пятновыводитель в случае выбора программу с более низкой температурой.
- Для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для

стирки, узнайте, какова жесткость воды в вашей водопроводной сети. См. Главу «Жесткость воды».

## 10.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

# 11. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 11.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплый слабый мыльный раствор. Насухо вытрите все поверхности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите очистку металлических поверхностей при помощи моющего средства на основе хлора.

## 11.2 Удал. накипи



Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

Регулярно проверяйте, не образовалась ли в барабане накипь.

Обычные моющие средства содержат в своем составе смягчающие добавки, и тем не менее рекомендуется время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

## 11.3 Профилактическая стирка

Многократное и длительное использование программ, использующих низкую температуру, может стать причиной отложений моющего средства и остатков ворса, а также роста бактерий внутри барабана и бака. Это может привести к образованию неприятных запахов и плесени. Для устранения данных отложений и очистки внутренних компонентов приборов регулярно (не менее раза в месяц) запускайте цикл профилактической стирки.



См. Главу «Очистка барабана».

## 11.4 Чистка барабана

Регулярно проверяйте состояние барабана на предмет нежелательных отложений.

Отложения ржавчины в барабане могут образоваться вследствие попадания в барабан вместе с бельем ржавых посторонних предметов или вследствие высокого содержания железа в водопроводной воде.

Очистите барабан с помощью специального средства для чистки предметов из нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

Не используйте для чистки барабана чистящие средства, имеющую кислотную основу или содержащие хлор, а также металлические губки.

Для тщательной стирки:

1. Выньте все белье из барабана.
2. Выберите программу Хлопок и установите максимально высокую температуру.
3. Добавьте в пустой барабан небольшое количество порошкового моющего средства, чтобы удалить оставшиеся загрязнения.



Время от времени по окончании цикла на дисплее может появляться значок : он уведомляет о том, что рекомендуется произвести «очистку барабана». По окончании очистки барабана значок исчезает.

## 11.5 Уплотнитель крышки


Регулярно осматривайте уплотнитель. При необходимости производите его очистку при помощи лосьона на основе нашатырного спирта, не допуская образования царапин на поверхности уплотнителя.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

## 11.6 Очистка дозатора моющего средства


1.

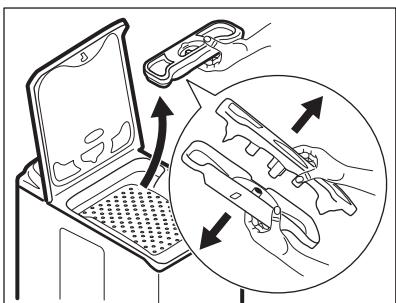

2.

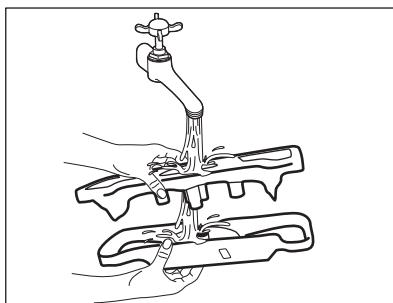

3.

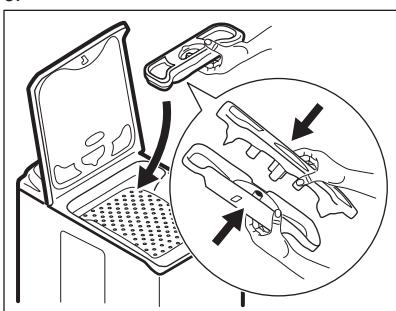

## 11.7 Чистка фильтра сливного насоса

Регулярно проверяйте состояние фильтра сливного насоса и не забывайте его очищать.

Выполните очистку сливного насоса, если:

- Прибор не сливает воду.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум, вызванный блокированием сливного насоса.
- На дисплее высвечивается код неисправности **E20**




### ВНИМАНИЕ!

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не извлекайте фильтр во время работы прибора.
- Не производите очистку насоса, если в приборе находится горячая вода. Подождите, пока вода не остынет.


Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра.

Для очистки насоса выполните следующие действия:


1.

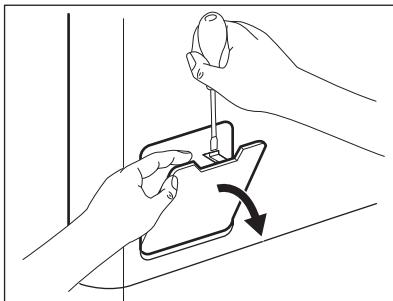


2.

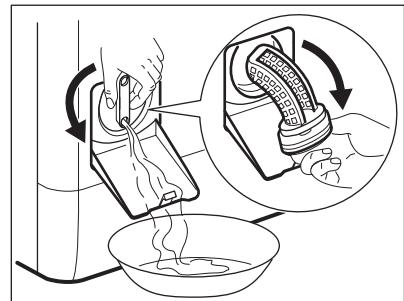


3.

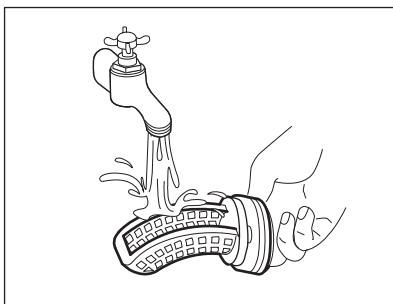

4.

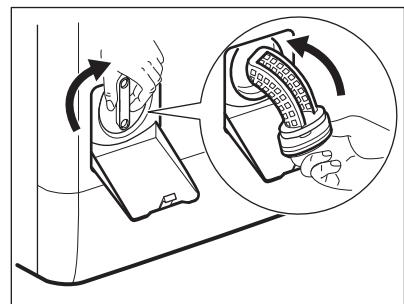


5.

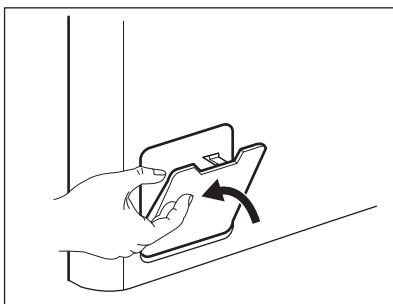


## 11.8 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

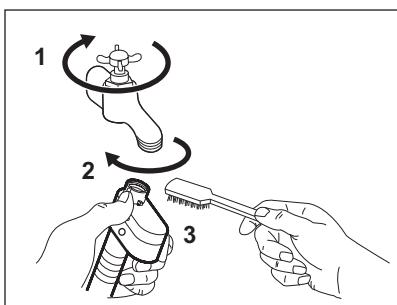


2.

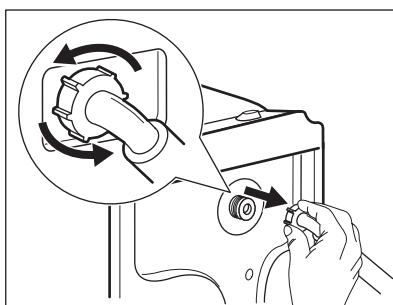

3.

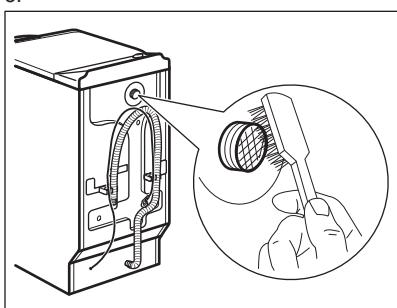

4.

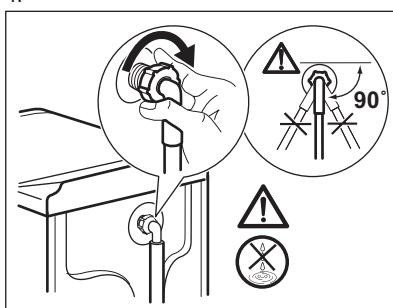

## 11.9 Экстренный слив

Если прибор не может выполнить слияние воды, произведите процедуру, описанную в Параграфе «Чистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

После выполнения операции экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива:

1. Залейте 2 литра воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить воду.

## 11.10 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около нуля градусов или опускаться ниже 0°C, удалите из

наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды.
5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

## 12. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соответствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья и окружающей температуры. Давление и температура поступающей воды и напряжение в сети также могут влиять на продолжительность программы стирки.



В ходе повышения качества продукции технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



Во время программы стирки функция Prosense может менять продолжительность стирки и показатели потребления. Подробнее см. Параграф «Функция Prosense» Главы «Ежедневное использование».

Программы	За- гружен- ность (кг)	Потребле- ние элек- троэнергии (кВт·ч)	Потребле- ние воды (в литрах)	Приблизи- тельная продолжи- тельность програм- мы (в ми- нутах)
Хлопок 60°C	7	1,44	84	205
Энергосберегающая программа для хлопка 60°C <sup>1)</sup>	7	0,77	43	275
Хлопок 40°C	7	0,98	85	215
Синтетика 40°C	3	0,54	50	140
Тонкие ткани 40°C	2	0,50	49	75
Шерсть 30°C	1,5	0,19	38	70

**1) Энергосберегающая программа для хлопка.** Данная программа, запущенная с температурой 60°C и загрузкой 7 кг, является эталонной программой для данных, указанных в табличке энергопотребления в соответствии с ГОСТ R IEC 60456:2010.

**В отключенном состоянии (Вт)** 0.30

**При оставлении во включенном состоянии (Вт)** 0.30

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует требованиям постановления комиссии ЕС 1015/2010 о введении в действие директивы 2009/125/ЕС.

## 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### **ВНИМАНИЕ!**

См. главы, содержащие  
Сведения по технике  
безопасности.

### 13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением любых операций выключите прибор.

**В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, кнопка Старт/Пауза  $\triangleright\|$  может постоянно мигать, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:**

- **E00** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.  
См. главу «Неполадки в сети электропитания».
- **E91** - Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор. Программа не завершена надлежащим образом или прибор прекратил работу слишком рано. Если данный код ошибки появится повторно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **EFO** - Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **E10** - В прибор не поступает как следует вода. После надлежащей проверки снова запустите прибор, нажав кнопку Старт/Пауза  $\triangleright\|$ , прибор попытается продолжить выполнение цикла. Если состояние неисправности сохранится, снова будет выдан код ошибки.
- **E20** - Прибор не сливает воду.
- **E40** - Крышка прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте крышку!

## 13.2 Возможные неисправности

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.</li> <li>Убедитесь, что крышка прибора и дверца барабана как следует закрыта.</li> <li>Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.</li> <li>Убедитесь, что кнопка Старт/Пауза ▶   была нажата.</li> <li>Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.</li> <li>Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.</li> <li>Убедитесь, что селектор установлен на выбранной программе.</li> </ul>
В прибор не поступает как следует вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что водопроводный кран открыт.</li> <li>Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.</li> <li>Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.</li> <li>Убедитесь, что напивной шланг не перекручен, не поврежден и не передавлен.</li> <li>Убедитесь, что напивной шланг подключен правильно.</li> <li>Убедитесь, что фильтр напивного шланга и фильтр клапана не засорены. См. главу «Уход и очистка».</li> </ul>
Прибор набирает воду и тут же производит ее слив	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. главу «Инструкция по установке».</li> </ul>
Прибор не сливает воду.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что сливная труба не засорена.</li> <li>Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.</li> <li>Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка».</li> <li>Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.</li> <li>Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.</li> <li>Если использовалась опция, в результате работы которой в баке остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».</li> </ul>

<b>Неисправность</b>	<b>Возможное решение</b>
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте программу отжима.</li> <li>Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка».</li> <li>Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансированностью.</li> </ul>
Вода на полу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.</li> <li>Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не повреждены.</li> <li>Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.</li> </ul>
Невозможно открыть крышку прибора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не была ли выбрана программа стирки с оставлением воды в баке.</li> <li>Убедитесь, что программа стирки завершена.</li> <li>Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.</li> <li>Убедитесь, что прибор получает электропитание.</li> <li>Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>
Прибор издает необычный шум и вибрирует.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. главу «Инструкция по установке».</li> <li>Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. главу «Инструкция по установке».</li> <li>Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.</li> </ul>
В ходе выполнения программы ее продолжительность увеличивается или уменьшается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UltraCare System может регулировать продолжительность программы сообразно типу и размеру загрузки. См. раздел «Определение загрузки UltraCare System» главы «Ежедневное использование».</li> </ul>
Результаты стирки неудовлетворительны.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.</li> <li>Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.</li> <li>Убедитесь в правильности выбранной температуры.</li> <li>Уменьшите объем загрузки.</li> </ul>
Слишком много пены в барабане во время цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите количество моющего средства.</li> </ul>

Неисправность	Возможное решение
После цикла стирки в дозаторе моющих средств имеются остатки моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удостоверьтесь, что заслонка находится в нужном положении.</li> <li>Убедитесь, что вы используете дозатор моющего средства согласно указаниям, приведенным в руководстве пользователя.</li> </ul>

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.  
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/Высота/Глубина/Общая глубина	400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Зашита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды <sup>1)</sup>		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	7 кг
Класс энергопотребления		A+++
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	1251 об/мин

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

## 15. НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТИ

В случае кратковременного или долговременного перебоя подачи электроэнергии стиральная машина прекращает работу, особенно в случае, если нагрузка на электросеть превышает максимальную номинальную величину в 2000 ватт. Это может привести к уменьшению

напряжения ниже приемлемой величины в 185 вольт.

В большинстве случаев при подобных перебоях электропитания достаточно просто дождаться восстановления нормального напряжения электросети.




Во избежание данных перебоев рекомендуется:

- Использовать стиральную машину в периоды, когда электросеть не перегружена (например, ночью).
- Позаботиться о том, чтобы при этом не были запущены другие приборы.

## 16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### 16.1 Ежедневное использование

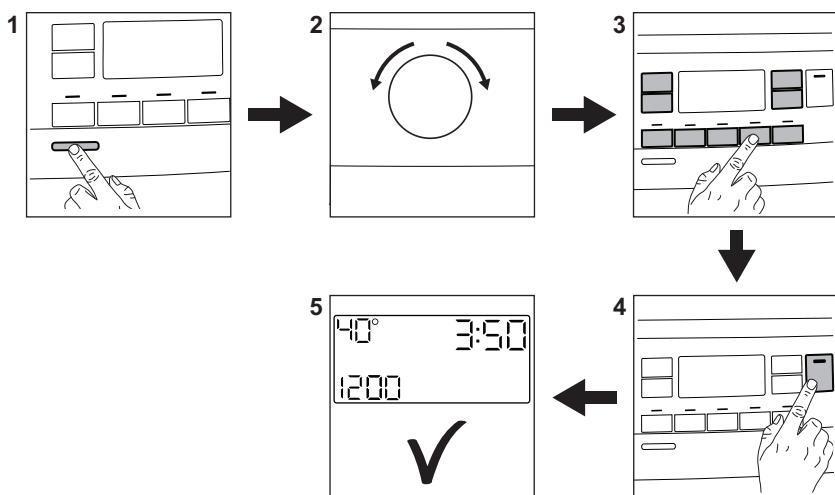

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Откройте вентиль подачи воды.

Загрузка белья.

Залейте моющее средство и другие добавки в соответствующие отделения дозатора моющего средства.

1. Нажмите на кнопку **Вкл/Выкл** для включения прибора.
2. Поверните селектор программ для выбора требуемой программы.


3. Выберите требуемые опции при помощи соответствующих сенсорных кнопок.

4. Коснитесь кнопки **Старт/Пауза ▶||** для запуска программы.

5. Прибор начнет работу. По окончании работы программы выгрузите белье.

Нажмите на кнопку **Вкл/Выкл** для выключения прибора.

## 16.2 Чистка фильтра сливного насоса

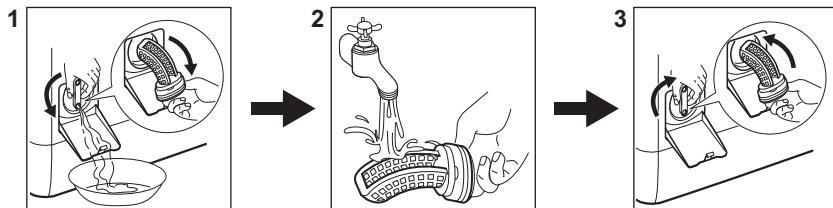

Регулярно производите чистку фильтра, особенно если на дисплее высветился код ошибки **E20**.

## 16.3 Программа

Программа	Загрузка	Описание изделия
<b>Хлопок</b>	7 кг	Белый и цветной хлопок.
<b>Хлопок Эко</b>	7 кг	Белый и цветной хлопок. Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.
<b>Синтетика</b>	3 кг	Изделия из синтетических или смесовых тканей.
<b>Тонкие ткани</b>	2 кг	Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстера.
<b>Пар</b>	1 кг	Программа обработки паром для шерсти и кашемира.
<b>Кашемир</b>	1 кг	Программа обработки паром хлопка, синтетики и деликатных изделий.
<b>Отжим/Слив</b>	7 кг	Все ткани за исключением шерсти и ве-щай, требующих бережного обращения. Программа отжима и слива воды.
<b>Полоскание</b>	7 кг	Все ткани за исключением шерсти и ве-щай, требующих бережного обращения. Программа полоскания и отжима.
<b>Пуховики</b>	2 кг	Одно одеяло из синтетики, стеганая оде-ждза, одеяла, пуховые куртки.
<b>За 14 мин</b>	1,5 кг	Синтетические или смесевые ткани. Лег-ко загрязненные ткани и изделия, кото-рые требуется только освежить.

Программа	Загрузка	Описание изделия
Куртки	2 кг <sup>1)</sup> 1 кг <sup>2)</sup>	Современная спортивная уличная одежда
Деним	2 кг	Одежда из джинсовой ткани.
УльтраСтирка	3 кг	Изделия из хлопка. Программа интенсивной короткой стирки.
Шерсть	1,5 кг	Шерсть, пригодная для машинной стирки, а также шерстяные изделия, подлежащие ручной стирке и деликатные ткани.

1) Программа стирки.

2) Программа стирки и этап придания водозащитных свойств.

## 17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: А

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 84512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2018 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Польше



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192926560-A-222019

EAC CE

