



**Hottek**

*от ugeu go продукта*

[www.hottek.ru](http://www.hottek.ru)



RUS

## **Миксер HT-963-102**

### **Инструкция по эксплуатации Технические характеристики**

Модель:	HT-963-102
Мощность:	175 Вт
Напряжение:	220-240В
Частота:	~ 50/60 Гц
Класс защиты:	II

## ***Уважаемые покупатели!***

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

### **Общие указания по технике безопасности**


- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.

- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

### Специальные указания по технике безопасности

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед первым применением прибора тщательно промойте все съемные детали, которые будут контактировать с продуктами.
- Прежде чем начать пользоваться прибором, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Перед сменой принадлежностей обязательно выключите прибор и отключите его от сети.
- Держите руки вдали от движущихся частей прибора.
- Запрещается поднимать или переносить прибор во время его работы. Сначала выключите его и выньте сетевую вилку.
- Чистите прибор как это описано в главе «Чистка и уход».
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, а также в тех случаях, когда вы его не используете.
- Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей (газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.
- К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

## Обзор деталей прибора

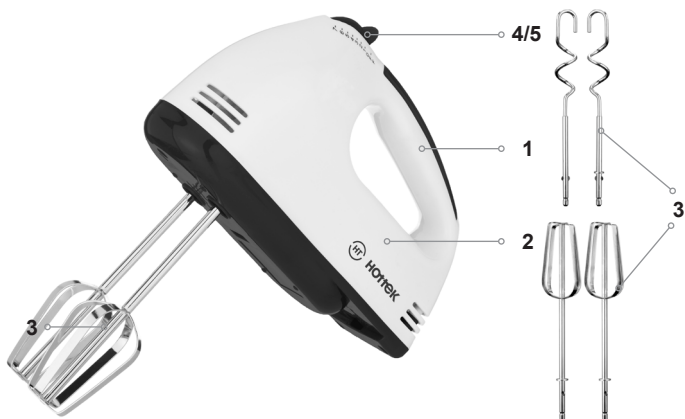

1. Ручка
2. Корпус
3. Крюки для замеса теста/венчики
4. Кнопка фиксации насадок
5. Регулятор скорости вращения насадок (7 режимов)

### Пользование крюками для замеса теста/венчиками

- Установите переключатель (5) в положение «0» и убедитесь в том, что миксер отключен от сети.
- Вставьте крюки для замеса теста или венчики (3) в предусмотренные для них отверстия на миксере до фиксации. Легкое поворачивание при этом облегчит фиксацию насадок.
- Никогда не используйте разные насадки одновременно!
- Вставьте вилку в заземленную розетку с напряжением сети 220-240 В, ~ 50/60 Гц.
- При помощи переключателя скоростей (5) на миксере Вы можете установить 7 скоростей вращения.

- Для снятия крюков для замеса теста/венчиков (3) установите переключатель (5) в положение «0» - выключено и убедитесь в том, что миксер отключен от сети.
- Нажав на кнопку фиксации насадок (4) вытяните стержень насадки из отверстия. Таким же образом выньте другую парную насадку.

## Пользование прибором

- Вставьте крюки для замеса теста/венчики (3), как это уже было описано в разделе «Пользование крюками для замеса теста/венчиками».
- Наполните посуду необходимыми ингредиентами.
- Вставьте вилку в заземленную розетку с напряжением сети 220-240 В, ~ 50/60 Гц.
- При помощи переключателя скоростей (5) на миксере вы можете установить различные скорости вращения (1-7).
- Для прекращения работы прибора установите переключатель (5) в положение «0» и отключите миксер от сети.
- Снимите крюки для замеса теста /венчики (3), как это уже было описано в разделе «Порядок пользования крюками для замеса теста/венчиками».
- После использования промойте насадки и тщательно протрите их сухим полотенцем.

**Внимание!** После 10 минут непрерывного использования сделайте перерыв на 10 минут перед повторным включением.

- Не используйте прибор более 10 минут за одно применение.

## Выбор скорости миксера

С помощью регулятора (5) можно установить нужную Вам скорость вращения насадок.

Скорость 1,2	Начало работы миксера, смешивание сухих ингредиентов и добавление сухих ингредиентов в жидкость, добавление взбитого белка и взбитого крема.
Скорость 3	Взбивание крема, смешивание ингредиентов, приготовление соусов, пудингов.
Скорость 4	Смешивание различных ингредиентов. Приготовление полуфабриката торта, кекса и т.д., взбивание сахара и сливочного масла для приготовления крема.
Скорость 5	Перемешивание теста.
Скорость 6,7	Взбивание крема, белка, приготовление пюре.

## Рекомендации

Чтобы избежать брызг, включайте миксер только после того, как опустите насадки в емкость с продуктами для смешивания.

Скорость работы миксера может меняться во время смешивания. Более высокая скорость рекомендуется для приготовления крутого теста.

Чтобы сливки хорошо взбились, предварительно охладите их в емкости для взбивания в холодильнике.

## Чистка и уход

- Перед чисткой прибора отключите его от электрической сети.
- Отсоедините насадки.
- Промойте насадки (3) в теплой мыльной воде, ополосните и тщательно просушите.

## Хранение

- Перед тем, как убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона, выданных в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату.

Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте прибора посторонними лицами.

## Ремонт по истечении срока гарантии

По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт прибора производится специалистами сервисных центров или мастерских за плату.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенные директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

## Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

## Срок службы прибора - 2 года

**Изготовитель:** Кейон Трейд Компани Лимитед

**Адрес:** Оф.107 Чанг Чун, Иу, Чжэцзян, Китай



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Единая справочная служба: +7(495) 204-17-75

## Изготовлено в КНР

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.

Серийный номер представляет собой одиннадцати-значное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0319xxxxxx означает, что изделие было произведено в марте (третий месяц) 2019 года.

RUS



## Mixer HT-963-102

### User Manual

### Specifications

Model:	HT-963-102
Power:	175 W
Voltage:	220-240 V
Frequency:	~ 50/60 Hz
Class of safety protection:	II

#### *Dear customers!*

Before using the appliance, please, read this User Manual carefully. It contains significant information concerning your personal safety, as well as recommendations how to use proper this appliance and to care for it.

Keep this User Manual, warranty card, cashier's receipt, as well as, if it is possible, the carton package and immediate package!

#### **General safety instructions**

- Read carefully this User Manual before using the appliance.
- Before plugging in, make sure that the voltage specified on the nameplate corresponds to the voltage in the electric power system.
- Always pull out the plug from the socket, if you are not going to use the appliance, if you want to install the component parts or to clean the appliance. Prior to this, the appliance must be disconnected from the power system. When you are pulling out the appliance from the electrical socket, do not pull on the cord, please, pull the plug.
- Never leave the appliance unattended. Always turn it off, even if you have to leave for a short time.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) who have a physical, neurological or mental disabilities or a lack of experience and knowledge, except in cases when such persons have been supervised or briefed how to use the appliance by a person responsible for their safety.



- It is necessary to supervise the children in order to prevent their games with appliance.
- Keep the appliance and the cord away from heat, moisture, sharp edges, etc.
- Check regularly the cord and the appliance for damage. If there is any problem, do not use the appliance.
- The power line cord has not to be used as a handle to carry the appliance.
- Do not repair the appliance yourself. To repair and replace the faulty cord contact the service workshop.
- Don't submerge the appliance in water or any other liquid under any circumstances. However, if the mixer has fallen into water, unplug it immediately. Don't take out from the water under any circumstances the in-lane appliance.
- The appliance is designed for domestic use and not industrial.
- Before using, make sure that your power system is protected from power surges.
- Do not use the appliance outdoor.

### **Special safety instructions**

- Do not use other attachments than those supplied.
- Before using for the first time wash and dry all parts of the appliance, which will come into contact with products.
- Before using the appliance, make sure that all parts are set properly.
- Always unplug the appliance before changing attachments.
- Keep hands away from moving parts of the appliance.
- Do not lift or replace the appliance while operating. First turn it off and unplug.
- Clean the appliance in accordance with instructions indicated in "Cleaning and Maintenance" section.
- Switch off and unplug before cleaning and storage.
- Do not place the appliance near heated surfaces (gas or electric stove or oven).
- Installation of this appliance is not provided, since it is delivered ready for service.
- The special transportation regulations do not apply to this appliance. When transporting the unit, use the original packaging. When transporting, avoid drops, shocks and other mechanical effects on the appliance, as well as direct influence of rain and aggressive medium.
- The appliance sale has to be carried out in accordance with the current legislation of the participating countries of the Customs Union.

## Overview of the component parts

1. Handle
2. Body
3. Dough hooks/beaters
4. Lock button
5. Speed control switch (7 modes)

## How to use the dough hooks/beaters

- Turn the speed control switch (5) into 0 position and make sure the mixer is unplugged.
- Insert the dough hooks or beaters (3) into respective openings of the mixer until locked. You may have to rotate it slightly until the attachments are locked into place.
- Do not use different attachments at a time!
- Plug the cord into grounded outlet (220-240 V, ~ 50/60 Hz).
- Using the speed control switch (5) at the mixer you can set 7 rotation speeds.
- To remove the dough hooks/beaters (3), put the speed control switch (5) into "0" position and make sure the mixer is unplugged.
- Press the lock button (4) and remove the attachment from the opening. The same applies to the second attachment.

## How to use

- Insert the dough hooks/beaters (3) as indicated in "How to use the dough hooks/beaters" section.
- Fill a bowl with necessary ingredients.
- Plug the cord into grounded outlet (220-240 V, ~ 50/60 Hz).
- Using the speed control switch (5) at the mixer you can set 7 rotation speeds (1 through 7).
- To stop the appliance, turn the speed control switch (5) into "0" position and unplug the mixer.
- Remove the dough hooks/beaters (3) as indicated in "How to use the dough hooks/beaters" section.
- After use, thoroughly wash the attachments and wipe with dry towel.

## Warning!

- After 10 minutes of continuous operation, turn the mixer off for 10 minutes and then turn it on again.
- Do not use the appliance for more than 10 minutes at a time.

## Mixer's speed selection

Using speed control button (5) set the required speed of attachments' rotation.

Speed 1,2 Start all mixing procedures. To mix dry ingredients and adding dry ingredients to liquids, to beat up white of eggs and cream.

Speed 3 To whip heavy cream, mix ingredients and prepare sauces and poundings.

Speed 4 To mix various ingredients. To prepare half-finished cakes, muffins, etc., to beat up sugar and butter for heavy creams.

Speed 5 To blend dough.

Speed 6,7 To whip heavy cream, white of eggs and mashed potatoes.

## Recommendations

- To avoid splashes, turn the mixer on only after you have put the attachments into a bowl.
- You can change the speed while mixing. Higher speed is recommended for kneading dough.
- For the best results when whipping cream, chill the cream in a bowl in a refrigerator.

## Cleaning and Maintenance

- Always turn off and unplug mixer before cleaning.
- Remove the attachments.
- Wash the attachments (3) in warm soapy water, rinse and thoroughly dry.

## Storing

- To store the mixer, thoroughly clean it.
- Do not wrap the cord around the mixer.
- Store the appliance in a dry cool place out of reach of children.
- Electrical equipment have to be stored in a dry place at ambient temperature no higher than plus 40 °C with a relative humidity of 70%, and the absence of dust, acid and other fumes in surrounding medium which affect adversely the materials of the electrical devices.

## Warranty

The warranty period on the territory of the Russian Federation is 1 year.

In the event of a claim under warranty, present the unit in a complete package, with original packaging and cashier's receipt to the accredited service center. Free repair or replacement of the unit is impossible without the cashier's receipt.

Accessories defects are not the reason to replace the whole unit.

Defects in wear or friction parts, as well as cleaning, maintenance or replacement of the friction parts are not covered by the warranty.

Warranty is lost after the opening of the unit by unauthorized persons.

### Repairs after the warranty period

After the expiry of the warranty period the repair of the appliance is made for payment by accredited service centers.

The appliance has passed all the required tests for compliance and safety, specified by the CE directives and GOST-R standards, and meets current high-tech safety standards.

### Utilization



After the end of the service life do not discard the unit with household waste. Hand it at an official collection point for recycling. Doing it you will help protect the environment.

The manufacturer preserves the right to change the design and the specifications of the unit without a preliminary notification.

ENG

**Unit operating life is 2 years.**



This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC).

The serial number is an eleven-digit number, the first four of which indicate the date of manufacture. For example, serial number 0319xxxxxx means that the appliance was manufactured in March (the third month of a year) 2019.

## HT-963-102 Араластырғышы

### Қолдану жөніндегі нұсқаулық

#### Техникалық сипаттамалары

Моделі:	HT-963-102
Қуаты:	175 Вт
Кернеуі:	220-240 В
Жиілігі:	~ 50/60 Гц
Қорғау сыныбы:	II

#### *Құрметті сатып алушылар!*

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есеп-шотты, сондай-ақ, мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қаптамасымен бірге сақтаңыз!

#### Техникалық қауіпсіздік туралы жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын құралдың жапсырмасындағы көрсетілген кернеу желідегі кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз, жабдық бөліктерін орнатқыңыз, аспапты тазартқыңыз келсе, сондай-ақ кедергілер туындаса, әрдайым штекерді штепсельдік розеткадан шығарыңыз. Бұдан бұрын аспапты электр желісінен ажырату қажет. Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымнан тартпай, шанышқыны ұстаңыз.
- Құралды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз. Тіпті аз ғана мерзімге үзілік жасасаңыз да, оны өшіріп отырыңыз.
- Осы құрал дене мүшелерінің, жүйке немесе психикалық кемістіктері бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Аталған құралды осындай кемістіктері бар тұлғалардың оларды тек бақылап отырып немесе олардың

қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның оларға тиесілі нұсқаулықтар беруімен пайдалануларына болады.

- Аталған құралмен балалардың ойнауына жол бермеу мақсатында оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрал мен оның электр сымын жылу және ылғал көздерінен, өткір бұрыштардан және т.б. аулақ ұстаңыз.
- Электр сымдары мен құралдың зақымданбағанын тұрақты түрде тексеріп отырыңыз. Қандай да болмасын ақауды байқасаңыз, құралды пайдалануға болмайды.
- Электр желісіне қосатын сымды құралды алып жүретін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Сымның ыстық беттерге тимегенін қадағалаңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Құралды жөндеу және ақаулы электр сымын ауыстыру үшін қызмет көрсету шеберханасына апарыңыз.
- Аспапты ешбір жағдайда суға немесе қандай да бір өзге сұйықтықтарға салуға болмайды. Егер қолдарыңыз ылғалды немесе су болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрал өндірістік мақсатта емес күнделікті пайдалану үшін жасалған.
- Пайдаланар алдында Сіздің тұтынатын электр жүйесінің кернеудің күрт азаю-көбеюнен сақталғандығына көз жеткізіңіз.
- Құралды үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.

### **Қауіпсіздік техникасын сақтауға байланысты арнайы нұсқаулар**

- Жеткізілім жинақтамасына кірмейтін жабдықтарды қолданбаңыз.
- Аспапты алғаш рет пайдаланар алдында өнімдермен жанасатын барлық алынбалы бөлшектерді мұқият жуыңыз.
- Аспапты пайдалануды бастамас бұрын, барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты тегіс орнықты жерде қолданыңыз.
- Аспаптың айналмалы бөлшектеріне тиіспеңіз.
- Жабдықтарды ауыстыру алдында міндетті түрде аспапты өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
- Қолдарыңызды аспаптың қозғалмалы бөліктерінен аулақ ұстаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрғанда оны көтеруге немесе орын ауыстыруға тыйым салынады. Алдымен оны өшіріп, желілік айырын суырыңыз.
- Аспапты «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
- Тазалар алдында, сондай-ақ қолданбайтын кезде әрдайым аспапты электр желіден ажыратыңыз.

- Аспапты ыстық беттерге (газ немесе электр плита, пеш) жақын қолданбаңыз.
- Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.
- Осы аспапқа арнайы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен аспапқа түсетін басқа да механикалық әсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті орталардың тікелей әсерін болдырмау керек.
- Осы аспаптың сатылуы Кеңендік Одақ мүшесі мемлекетінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.

### **Аспаптың бөлшектерге шолу**

1. Аспаптың қаламы
2. Корпус
3. Қоспалауыш ілмектер/қалақтар
4. Бекіткіш-түйме
5. Айналу жылдамдығын реттегіші (7 режим)

### **Қоспалауыш ілмектерді/араластырғыштарды пайдалану тәртібі**

- Ауыстырып қосқышты (5) «0» күйіне орнатып, араластырғыштың желіден ажыратылғанына көзіңізді жеткізіңіз.
- Қоспалауыш ілмектерді немесе араластырғыштарды (3) олар үшін араластырғышта ескерілген саңылауларға бекітілгенше кірістіріңіз. Бұл реттегі сәл бұру монтаждауды жеңілдетеді.
- Ешқашан пайдаланбаңыз әр түрлі саптамалар бір мезгілде!
- Айырын ұйғарымға сәйкес орнатылған желінің кернеуі 220-240 В, ~ 50/60 Гц жерге қосылған розеткаға кірістіріңіз.
- Қол араластырғыштағы жылдамдықтарды ауыстырып қосқыштың (5) көмегімен айналдырудың әртүрлі жылдамдықтарын орната аласыз.
- Қоспалауыш ілмектерді немесе қалақтарды (3) шешу үшін ауыстырып қосқышты (5) «0» - өшірілген күйіне орнатып, араластырғыштың (1) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Ілмектерді/қалақтарды тастау түймешесіне (4) тігінен абайлап жанастырыңыз. Жабдықтар ұяшықтардан өздіктерінен түседі.

### **Аспапты пайдалану**

- Қоспалауыш ілмектерді/ қалақтарды (3) «Қоспалауыш ілмектерді/ қалақтарды пайдалану тәртібі» бөлімінде сипатталғандай кірістіріңіз.
- Қоспалауыш тостағанды қажетті құрамдас бөліктермен толтырыңыз.

- Айырын ұйғарымға сәйкес орнатылған желінің кернеуі 220-240 В, ~ 50/60 Гц. жерге қосылған розеткаға кірістіріңіз.
- Қол араластырғыштағы жылдамдықтарды ауыстырып қосқыштың (5) көмегімен әртүрлі айналдыру жылдамдықтарын орната аласыз (1-7).
- Рәсімді тоқтату үшін ауыстырып қосқышты (5) «0» күйіне орнатып, араластырғышты желіден ажыратыңыз.
- Қоспалауыш ілмектерді (3) «Қоспалауыш ілмектерді/қалақтарды пайдалану тәртібі» бөлімінде сипатталғандай шешіңіз.
- Пайдаланғаннан кейін саптамаларды жуып, оларды құрғақ орамалмен мұқият сүртіңіз.

### Назар аударыңыз!

- 10 минуттық үздіксіз пайдаланудан кейін қайта қоспас бұрын 10 минут үзіліс жасаңыз.
- Әр қолданған сайын аспапты 10 минуттан артық қолданбаңыз.

### Араластырғыштың жылдамдығын таңдау

Реттегіштің (5) көмегімен саптамалардың қажетті айналу жылдамдығын орнатуға болады.

- |               |   |
|---------------|---|
| 1,2-жылдамдық | Араластырғыштың іске қосылуы, құрғақ ингредиенттерді араластыру және сұйықтыққа құрғақ ингредиенттерді қосу, көпіршітілген ақуыз бен көпіршітілген кремді қосу. |
| 3-жылдамдық   | Кремді көпіршіту (сабау), ингредиенттерді араластыру, тұздықтар мен пудингтерді дайындау.   |
| 4-жылдамдық   | Әр-түрлі ингредиенттерді араластыру. Торттың, кекстің, және т.б. дүмбіл өнімін дайындау, крем дайындау үшін қант пен сарымайды көпіршіту.                       |
| 5-жылдамдық   | Қамырды араластыру.   |
| 6,7-жылдамдық | Кремді, ақуызды көпіршіту, езбе дайындау.   |

### Пайдалануға арналған нұсқаулар

- Шашырауды болдырмау үшін, қол араластырғышты тек саптамаларды араластыруға арналған азық-түлігі бар ыдысқа түсіргеннен кейін ғана қосыңыз.
- Араластырғыштың жұмыс істеу жылдамдығы араластыру барысында өзгеруі мүмкін. Жоғары жылдамдық қатты иленген қамырды дайындау үшін ұсынылады.
- Кілегей жақсы көпіршітілуі үшін оны алдын-ала сабауға арналған ыдысқа салып, тоңазытқышта салқындатыңыз.



## Тазалау және күтім көрсету

- Аспапты тазалар алдында оны электр желіден ажыратыңыз.
- Саптамаларды ажыратыңыз.
- Саптамаларды (3) сабынды суда жуып, шайып, мұқият кептіріңіз.

## Сақтау

- Аспапты ұзақ уақыттық сақтауға алып қоюдан бұрын, аспапты тазалаңыз.
- Желілік сымды қозғалтқыш блоктың айналасына орамаңыз.
- Аспапты құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Электр аспаптары ауаның 40°C-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына кері әсер ететін шаң, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ жайларда сақталады.

## Кепілдік міндеттемелері

Құралға қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі сатып алынған күннен бастап 1 жылды құрайды.

Кепілдік мерзімді растайтын құжат кассалық есеп-шот болып табылады.

Тегін жөндеу немесе (жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда) құралды ауыстыру кепілдік мерзім ішінде құрал сатылған жерде берілген кассалық есеп-шотты, кепілдік талонын және құралдың толық түпнұсқа қаптамасын көрсеткенде іске асырылады.

Қосалқы бөлшектердің ақаулары құралды толық ауыстыруға негіз бола алмайды. Сынып қалған немесе бұзылған қосалқы бөлшектердің орны тек қосымша ақыға толтырылады.

Тозатын және қажалатын бөлшектер, оларды тазалау, техникалық қызмет көрсету және ауыстыру кепілдік аясына енбейді және бөлек ақыға жасалады.

## Кепілдік мерзімі өткеннен кейінгі жөндеу

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейінгі құралды жөндеуді қызмет көрсету орталықтарының немесе шеберханалардың мамандары ақылы түрде іске асырады.

Құрал CE директивалары бекіткен және MEMCT-P белгілеген стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі туралы барлық қажетті сынақтардан өтті және заманауи техникалық стандарттарға сай болып келеді.

## Көдеге жарату



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Бұдан әрі көдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған көдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді қосасыз.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.

**Құралдың жұмыс істеу мерзімі – 2 жыл**



Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.

Алғашқы төрт саны өндіру күнін білдіретін сериялық нөмірі он бір таңбалы санды білдіреді. Мысалы, 0319xxxxxxx сериялық нөмірі өнімнің 2019 жылдың наурыз айында (он үшінші ай) өндірілгенін білдіреді.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



**HOTTEK**

*от идеи до продукта*

---

[www.hottek.ru](http://www.hottek.ru)