

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Многоцветная подсветка клавиш
- Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Интерфейс подключения: USB
- Напряжение: 5В ---100мА
- Длина кабеля: 1.5 м
- Размер: 439 x 125.8 x 29.5 мм
- Вес (без учета кабеля): 410 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Проводная компьютерная клавиатура 550ML
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

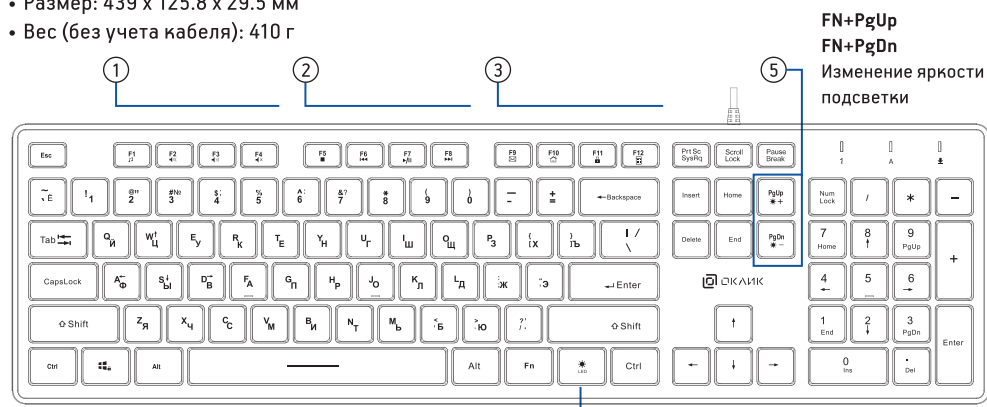

FN+PgUp
FN+PgDn
 Изменение яркости подсветки

① FN+F1-F4

FN+F1 – Медиаплеер
 FN+F2 – Уменьшить громкость
 FN+F3 – Увеличить громкость
 FN+F4 – Отключить звук

② FN+F5-F8

FN+F5 – Стоп
 FN+F6 – Предыдущий трек
 FN+F7 – Воспроизведение/
 Пауза
 FN+F8 – Следующий трек

③ FN+F9-F12

FN+F9 – Электронная почта
 FN+F10 – Домашняя страница
 FN+F11 – Блокировка клавиатуры
 FN+F12 – Калькулятор
 FN+PgUP – Изменение яркости подсветки

④  LED
 Включение и
 выключение
 подсветки

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок годности: не ограничен

ИМПОРТЕР

000 «ДиДиЭс», 127254, г. Москва,
ул. Добролюбова, д.2, стр. 4, ком. 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

