


- A. Селектор программ
- B. Кнопка “Отложенный старт”
- C. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы (над линией)
- Индикаторы задержки пуска (под линией)
- D. Селектор скорости отжима
- E. Кнопка “Старт/Пауза”
- F. Кнопка “Сброс”

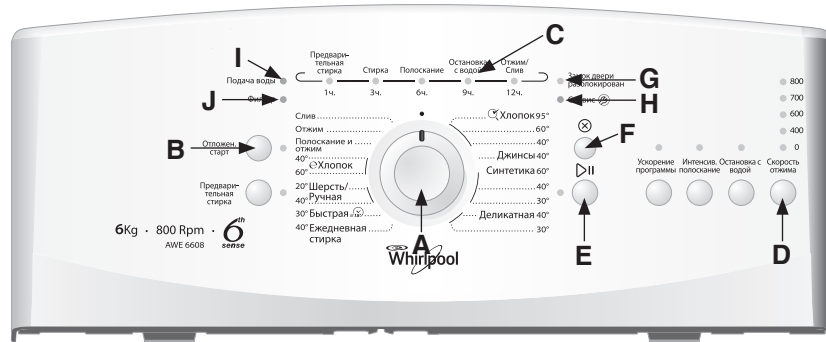

- G. Индикатор “Замок двери разблокирован”

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- H. Индикатор “Сервис”
- I. Индикатор “Подача воды”
- J. Индикатор “Фильтр”

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Отложен. старт	Предварительная стирка	Ускорение программы	Интенсивное полоскание	Остановка с водой	Скорость отжима	Макс. скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители							
<b>Хлопок / Антибактериальная</b> 40 - 60 - 95°C		6.0	Нормальное и сильно грязное постельное белье, скатерти на стол, полотенца и одежда сделанная из хлопка и/или льна. <i>При выборе программы “Хлопок 95” она уничтожает бактерии, дезинфицируя Ваше белье. Эффективность бактерицидного действия программы протестирована по методике, идентичной той, которая приведена в стандарте NF EN 13697, выпущенном в ноябре 2001 г.</i>	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Джинсы</b> 40°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	-	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон).	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Деликатная</b> 30 - 40°C		1.5	Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	*	-	-	*	*	Макс.
<b>Ежедневная стирка</b> 40°C		3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	-	Да	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Быстрая 15'</b> 30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волоках или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
<b>Шерсть/Ручная</b> Холодна - 40°C		1.0	Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).	-	Да	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
<b>эХлопок</b> 40 - 60°C		6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. <i>При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья.</i> <i>- Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.</i>	-	Да	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Полоскание + отжим</b>		6.0	<i>Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Отжим</b>		6.0	<i>В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Макс.
<b>Слив</b>		-	<i>Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

## ДАнные по потреблению

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без "Быстро" (кВт час)	Прибл. длительность программы (час:мин)		%
					без "Быстро"	с "Быстро"	
Хлопок/Антибактериальная	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	69
Хлопок	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Хлопок	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	
Джинсы	40	4.0	41	0.58	1:44	-	-
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	49
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Деликатная	40	1.5	50	0.55	0:45	-	-
Деликатная	30	1.5	50	0.50	0:41	-	-
Ежедневная стирка	40	3.0	40	0.45	1:00	-	73
Быстрая 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	-
Шерсть/Ручная	40	1.0	40	0.55	0:35	-	-
Шерсть/Ручная	Холодна	1.0	40	0.40	0:30	-	-
эХлопок**	60	6.0	48	1.02	4:00	-	67
эХлопок**	60	3.0	35	0.76	2:10	-	
эХлопок**	40	3.0	35	0.57	2:00	-	

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки кнопки остановки цикла стирки, выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри " Путеводитель поиска неисправностей " в Вашей Инструкции по обслуживанию).

☛ Примерное содержание остаточной влажности (%). После окончания программы и отжима, при максимально выбранной скорости, в базовой программной настройке.

\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

## ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

1. Установите переключатель программ на нужную программу. На дисплее будет отожжена продолжительность программы в часах и минутах, а также заранее заданная температура. При этом будет мигать кнопка **"Старт/Пауза"**.
2. Занажение температуры можно изменить, нажимая кнопку **"Температура"**.
3. Загорается индикатор заранее установленной скорости отжима; если необходимо задать другую скорость отжима, нажмите кнопку **"Отжим"**. Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение **"О"**, а затем вновь поверните его на нужную программу.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

### Кнопка **"Ускорение программ"**

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы;
- Рекомендуется для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

### Кнопка **"Предварительная стирка"**

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию **"Предварительная стирка"**.

### Кнопка **"Интенсивное полоскание"**

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

### Кнопка **"Остановка с водой"**

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ **"Синтетика"**, **"Ежедневная стирка"** и **"Деликатная"**.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если Вы хотите произвести отжим позднее или если выполнить только слив.
- При выборе функции **"Остановка с водой"** не оставляйте белье замоченными на слишком продолжительное время.
- Как только машина останавливается для реализации функции **"Остановка с водой"**, загорается индикаторная лампочка **"Остановка с водой"** и начинает мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**.

## Завершение действия функции **"Остановка с водой"**:

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу **"Слив"** и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

### Кнопка **"Изменение скорости отжима"**

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно **"0"**, то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

## ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция **"Отложенный старт"** позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функции **"Отложенный старт"** не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите на кнопку **"Отложенный старт"** для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 часов. Загорится соответствующая индикаторная лампочка.
- Запустите программу (см. **"Пуск программы"**). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Отложенный старт"**.
- После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"** начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**, предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки **"Отложенный старт"**.

### Отмена функции **"Отложенный старт"**

#### ..до нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**:

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку **"Сброс"**.

#### ..после нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**:

- Нажмите кнопку **"Сброс"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Указатель последовательности выполнения программы показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

## ИНДИКАТОР **"ЗАМОК ДВЕРИ РАЗБЛОКИРОВАН"**

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть

дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел **"Отмена текущей программы до ее завершения"**.

## ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу **"Поиск и устранение неисправностей"** Руководства по эксплуатации.

### **"Подача воды"**:

подача воды отсутствует или он недостаточен

### **"Сервис"**:

отказ или неисправность электрической детали.

### **"Фильтр"**:

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор **"Замок двери разблокирован"** загорится. Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что экономит электроэнергию.
1. Поверните селектор программ в положение **"0"**.
  2. Закройте кран подачи воды.
  3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
  4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите на кнопку **"Старт/Пауза"**, чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

## ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажатие кнопки **"Сброс"** отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку **"Сброс"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.