

**INSTRUCTION MANUAL  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

GB	HAIR CRIMPER .....	3
RUS	ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС .....	3
CZ	VLASOVÁ KULMA .....	4
RO	DROT .....	5
UA	ЩИПЦІ ДЛЯ ВОЛОССЯ .....	6
SCG	ПРЕСА ЗА КОСУ .....	7
EST	LOKITANGID .....	8
LV	MATU VEIDOTĀJS – LOKŠĶERES .....	9
LT	PLAUKŲ ŽNYPLĖS .....	10
H	HAJCSIPESZ .....	10
KZ	ШАШТАРҒА АРНАЛҒАН ҚЫСҚАШТАР .....	11
SL	KULMA .....	12



[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)



**GB DESCRIPTION**

1. Body
2. Indicator light
3. On/Off switch
4. Cord protection swivel
5. Working surface
6. Clamp

**CZ POPIS**

1. Těleso spotřebiče
2. Světelný ukazatel nahřívání
3. Vypínač
4. Otočná koncovka sítového kabelu
5. Pracovní povrch
6. Příchytká

**UA ОПИС**

1. Корпус
2. Світловий індикатор нагріву
3. Вимикач
4. Запобіжник шнура живлення від перекручування
5. Робоча поверхня
6. Затискач

**EST KIRJELDUS**

1. Korpus
2. Kuumenduse märgutuli
3. Lülit
4. Juhtme keermete kaitse
5. Tööpind
6. Klamber

**LT APRAŠYMAS**

1. Korpusas
2. Įkaitimo šviesos indikatorius
3. Jungiklis
4. Sukiojamas elektros laidas.
5. Darbo paviršius
6. Gnybtas

**KZ СИПАТТАМА**

1. Тұлға
2. Қызыдың жарықты индикаторы
3. Акыратқыш
4. Электробауды бұралып кетуден сақтандырыш
5. Аспаптың беткі қабаты
6. Қысқыш

**RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

1. Корпус
2. Световой индикатор работы
3. Выключатель
4. Предохранитель электрошнура от перекручивания
5. Рабочая поверхность
6. Зажим

**BG ОПИСАНИЕ**

1. Корпус
2. Светещ индикатор за нагряване
3. Изключвател
4. Предпазваща система от неправилно навиване на кабела.
5. Работна повърхност
6. Стиска

**SCG ОПИС**

1. Кућиште
2. Светлосни индикатор грејања
3. Прекидач
4. Защита против запетљавања гајтана
5. Радна површина
6. Хваталька

**LV APRAKSTS**

1. Korpuss
2. Uzsildīšanas gaismas indikators
3. Slēdzis (izslēgt)
4. Elektrovada aizsardzība pret savīšanos
5. Darba virsma
6. Spaliele


**H LEÍRÁS**

1. Készülékház
2. Melegedési jelzőlámpa
3. Kapcsoló
4. Vezetékkerekek védelme
5. Munkalap
6. Csipesz

**SL STAVBA VYROBKU**

1. Teleso spotřebiča
2. Svetelný indikátor zohriatia
3. Vypínač
4. Poistka prívodného kábla proti prekrúcaniu
5. Nahrievacie platničky
6. Svorka

<b>220-240 ~50 Hz</b> <b>Класс защиты II</b>	<b>30 W</b>	<b>0.33 /0.36kg</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>300</b>
---	-------------	---------------------	-----------	-----------	------------

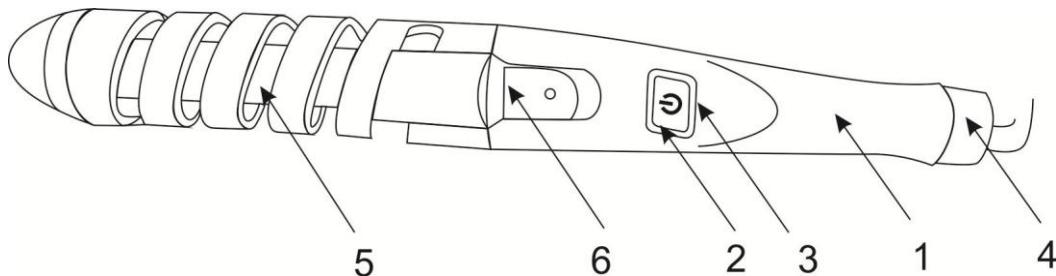

## **GB INSTRUCTION MANUAL**

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- Before switching on the appliance for the first time please check if the technical specifications indicated on the unit correspond to the mains parameters.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
- If the appliance is used in a bathroom, it should always be unplugged after use, because nearness of water is dangerous even if the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when you do not use it.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
- To protect against the risk of burn, do not touch detachable plates.

#### **CAUTION:**

- The appliance is very hot when in use; please, be careful.
- Please, dry hair before use.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

#### **CAUTION:**

- Be careful, the device becomes very hot during operation.
- The device is to be used only on dry clean hair or towel-dried hair.



ATTENTION! Do not use the device beside the bathrooms, swimming pools and other vessels containing water.

### **USAGE RECOMMENDATIONS**

- Wash the hair before setting it. For achieving the best result thoroughly wash the hair after using hair conditioner. Dry the hair with a towel.

- It is recommended to use a detangler before operating the device.
- Do not manipulate the same strand of hair for too long.
- When setting your hair manipulate hair strands evenly.
- Apply small amount of hair fixing spray on each strand to protect hair wave.

### **INSTRUCTION FOR USE**

- Fully unwind the cord.
- Insert the plug into the power supply.
- Switch on the variable thermostat, the indicator light should light up.

#### **CURLING**

- For curling divide your hair into locks and then wind up on the curling iron. Hot air will form tight curls from your hair.
- Do not comb hair just after a curling, wait until it cools down.
- Twist a hair strand before winding it around the curler in order to obtain spiral locks.
- Avoid contact of the device working surface with head skin when curling hair close to hair roots.
- Unplug the appliance from the power supply.
- **NOTE!** Do not use the appliance longer than 15-20 minutes.

#### **CARE AND CLEANING**

- Before cleaning switch off the appliance, unplug it from the power supply and let it cool completely.
- Do not use abrasive cleaners.

#### **STORAGE**

- Make sure the hair crimper is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause damage.
- Keep the appliance in a cool, dry place.

## **RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочтайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об

использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- При использовании прибора в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.
  - Обязательно высушите волосы перед завивкой.
-  **ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи ванных комнат, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.

#### **СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Прежде чем приступать к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь кондиционером для волос. После мытья высушите волосы.
- Запрещено использовать прибор на мокрых волосах.
- Прежде чем приступить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос.
- Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком продолжительный период времени.
- Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно.
- Для сохранения завивки нанесите на каждую прядь волос небольшое количество закрепляющего средства для укладки.

#### **РАБОТА**

- Полностью размотайте шнур питания.

[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)

- Подключите прибор к электросети.
- Включите прибор, при этом должен загореться световой индикатор работы.

#### **ЗАВИВКА**

- Для завивки тонкими локонами распределите волосы на небольшие пряди, зафиксируйте их зажимом и накрутите на щипцы. Под действием горячего воздуха образуются тугие локоны.
- После завивки отожмите зажим и освободите локон.
- Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.
- Для получения спиралевидных локонов скрутите прядь волос перед накручиванием ее на щипцы.
- При завивке волос вблизи корней будьте осторожны, избегайте контакта рабочей поверхности прибора с кожей головы.
- После окончания завивки отключите прибор от электросети.

**ВНИМАНИЕ!** НЕ допускается непрерывная работа изделия свыше 15-20 минут!

#### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

#### **ХРАНЕНИЕ**

- Дайте устройству полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте.

## **CZ NÁVOD K POUŽITÍ**

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Pečlivě si tento Návod k použití přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda technické charakteristiky uvedené na výrobku odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
- Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Používá-li se přístroj v koupelně, odpojte jej od elektrické sítě pokaždé po ukončení práce, protože je přístroj v blízkosti vody nebezpečný, i když je vypnutý.
- Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o použití spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem pro zabránění her se spotřebičem.
- Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jím zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.

- Pro dodatečnou ochranu je účelné vybavit přístroj zařízením ochranného vypnutí (ZOV) s nominálním proudem přitažení nejvíce 30 mA, do napájecího obvodu koupelný, při vybavení se obraťte na odborníka.
  - Nedovolujte, aby děti používaly spotřebič.
  - Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
  - Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
  - Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.
  - Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje. Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
  - Pro zamezení popálení nesáhejte na topná tělesa.
- VAROVÁNÍ:**
- Buďte opatrní: během používání je spotřebič zahřátý na vysokou teplotu.
  - Před ondulováním osušte vlasy.
  - Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodiny.
  - Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznamení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Buďte opatrní, za provozu se spotřebič ohřívá.
- Spotřebič lze používat pouze na suchých vlasech anebo na vlasech, které byly osušeny osuškou.

UPOZORNENÍ! Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupelen, bazénů anebo jiných nádob s vodou.

#### PRAKTICKÉ RADY

- Než začnete upravovat vlasy, umyjte je. Pro nejlepší výsledek po použití kondicionéru na vlasy důkladně propláchněte vlasy. Osušte vlasy osuškou.
- Než začnete používat spotřebič, doporučujeme použít prostředek usnadňující rozčesávání vlasů.
- Neupravujte jeden pramínek vlasů příliš dlouho.
- Každý pramínek upravujte stejnou dobu.
- Pro zachování zvlnění aplikujte na každý pramen vlasů menší množství stylingového přípravku.

#### PROVOZ

- Úplně odvýejte elektrický kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte termostat, při tom se rozsvítí světelny ukazatel zahřátí.

#### ONDULACE

- Pro ondulaci jemnými kadeři rozdělte si vlasy na menší prameny a otočte je kolem vlasové kulmy. Působením horkého vzduchu se utvoří pevné kadeře.
- Nečešte vlasy hned po ondulování, počkejte, až vychladnou.
- Pro spirálové lokny smotejte pramen vlasů před tím, než ho natočíte na kulmu.
- Při navinutí vlasů u kořínku buďte opatrní, vyhněte se kontaktu pracovní plochy elektrospotřebiče s pokožkou hlavy.
- Po ukončení ondulování odpojte spotřebič od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! NEPOVOLUJE SE nepřetržitý provoz déle než 15-20 minut!

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až úplně vychladne.
- Nepoužívejte na čištění brusné prostředky.

#### SKLADOVÁNÍ

- Nechte spotřebič, aby úplně vychladl, a překontrolujte, zda těleso spotřebiče není vlhké.
- Abyste nepoškodili napájecí kabel, neovíjejte jej kolem tělesa spotřebiče.
- Skladujte spotřebič v suchém a chladném místě.

## БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно Ръководството за експлоатация и го запазете по-нататък при възникване на евентуални въпроси.
- Преди първоначално включване проверете, дали техническите характеристики, посочени върху изделието, отговарят на параметрите на електрическата мрежа.
- Изделието е предназначено само за домашна употреба и трябва да се експлоатира съответно тази инструкция. Уредът не е за промишлено използване.
- Не използвайте навън.
- Винаги изключвайте уреда от контакт, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате.
- С цел предотвратяване на токов удар не потапяйте уреда във вода или други течности.
- При използване на уреда в банята трябва да го изключвате от мрежата след като сте приключили работа с него, защото близостта с вода може да представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.
- В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване, или от квалифициран специалист.
- За допълнителна защита трябва да инсталирате устройство за дефектно – токова защита (ДТЗ) с означение за диференциален ток, което не надвишава 30 mA, в мрежата на захранване в банята; при неговото монтиране обрнете се за консултация към специалист.
- Не позволявайте децата да играят с уреда.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не експлоатирайте изделието с повреден кабел.
- Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обрнете в най-близкия сервизен център.
- Не докосвайте нагревателните елементи, за да не се опарите.

**ВНИМАНИЕ:**

- Внимавайте, защото уредът по време на работата му силно се нагрява.
- Задължително изсушете косата преди да започнете къдрене.
- Ако изделието известно време се е намирало при температура под 0°C, тогава преди да го включите, то трябва да престои на стайна температура не по-малко от 2 часа.
- Производителят си запазва правото без допълнително уведомление да внася незначителни промени в конструкцията та на изделието, като същите да не влияят кардинално върху неговата безопасност, работоспособност и функционалност.

**ВНИМАНИЕ:**

- Внимавайте, по време на работа уредът силно се нагрява.
- Уредът трябва да се използва само за чиста суха коса или тази, подсушена с кърпа.



**ВНИМАНИЕ!** Не ползвайте уреда близо баня, басейн или други места, където има вода.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ**

- Преди да започнете оформянето, измийте косата. За постигане на най-добри резултати, след използване на балсам за коса, добре я изплакнете. Подсушете косата с хавлиена кърпа.
- Преди да използвате уреда, препоръчва се да нанесете върху косата средство за по-лесното ѝ сресване.
- Не обработвайте един и същ кичур прекалено дълго.
- Обработвайте всички кичури равномерно.
- За съхраняване на къдрене нанесете върху всеки кичур малко количество фиксиращо средство за прическата.

**ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА**

- Размотайте кабела докрай.
- Включете уреда в контакт.
- Включете терmostата, при това трябва да светне индикаторът за нагряване.

**КЪДРЕНЕ**

- За къдрене на тънки кичури разпределете косата и я завийте на машата. Под въздействие на горещ въздух Вие получавате трайни кичури.
- Не сресвайте косата веднага след къдрене, нека тя първо да изстине.
- За получаване на спираловидни къдици усукайте кичура преди да го намотаете върху машата.
- При къдрене на косата близо корените внимавайте да няма контакт между работната повърхност на уреда и кожата на главата.
- След приключване на работа изключете уреда от контакт.

**ВНИМАНИЕ!** НЕ допускается непрерывная работа изделия свыше 15-20 минут!

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Преди да почиствате уреда, проверете, той да е изключен от контакт.
- Не ползвайте драскащи миялни препарати.

**СЪХРАНЯВАНЕ**

- Нека уредът напълно да изстине, проверете, че корпусът не е влажен.

- За да не повредите кабела, не го намотавайте на корпуса.
- Съхранявайте уреда на сухо прохладно място.

**ІА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаній виробником строк.

**МІРИ БЕЗПЕКИ**

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи відповідають технічні характеристики, вказані на виробі, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті відповідно з вимогами Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди відключайте прилад з електромережі перед очищеннем, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та загорянню, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- При використанні пристрою у ванній кімнаті його слід відключати від мережі після експлуатації, оскільки близькість води несе небезпеку навіть при вимкненому приладі.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, у коло живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися за консультацією до фахівця.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Не залишайте без нагляду ввімкнений прилад.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту даного приладу.

- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтесь до найближчого Сервісного центру.
- Щоб запобігти опіків, не торкайтесь нагрівальних елементів.

**УВАГА:**

- Обережно: під час роботи прилад та насадки дуже нагріваються.
- Обов'язково висушіть волосся перед завивкою.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.

**УВАГА:**

- Будьте обережні, під час роботи прилад сильно нагрівається.
- Прилад слід використовувати тільки на чистому сухому волоссі або волоссі, підсушенному рушником.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



УВАГА! Не використовувати прилад поблизу ванних кімнат, басейнів або інших ємностей, що вміщують воду.

**ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ**

- Перш ніж приступити до укладання волосся, його необхідно вимити. Для досягнення якнайкращого результату, ретельно вимийте волосся після застосування кондиціонера для волосся. Висушіть його рушником.
- Перш ніж почати використовувати прилад, рекомендується нанести на волосся засіб для полегшення розчісування волосся.
- Не обробляйте одне і те ж пасмо волосся дуже тривалий час.
- Під час укладання, обробляйте всі пасма волосся рівномірно.
- Для збереження завивки нанесіть на кожне пасмо волосся невелику кількість засобу для фіксації укладки.

**РОБОТА**

- Цілком розмотайте шнур живлення.
- Під'єднайте прилад до електромережі.
- Ввімкніть термостат, при цьому засвічується світловий індикатор нагріву.
- Почекайте, поки щипці нагріються. Максимальна температура буде досягнута на протязі 3 хвилин.

**ЗАВИВКА**

- Для завивки тонкими локонами розміркуйте волосся на невеличкі пасма та накрутіть їх на щипці. Під впливом гарячого повітря утворюються тугі локони.
- Не розчісуйте волосся відразу ж після завивки, почекайте, поки воно охолоне.
- Для отримання спіральних локонів скрутіть пасмо волосся перед накручуванням його на щипці.

- При завивці волосся поблизу коренів будьте обережні, уникайте контакту робочої поверхні приладу зі шкірою голови.
- Наприкінці завивки відключіте прилад з електромережі.

**УВАГА!** Не допускається безперервна робота виробу більше ніж 15-20 хвилин!

**ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Перед очищеннем відключіте прилад з електромережі та дайте йому повністю охолонути.
- Не застосовуйте абразивні чистячі речовини.

**ЗБЕРЕЖЕННЯ**

- Дайте пристрою повністю охолонути та переконайтесь, що корпус сухий.
- Щоб не пошкодити шнур живлення, не намотуйте його на корпус.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці.

**SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ****СИГУРНОСНЕ МЕРЕ**

- Пажљиво прочитајте Упутство за руковање и чувајте га ради информације.
- Пре него што апарат укључите први пут, проверите да ли техничке карактеристике назначене на апарату одговарају параметрима мреже.
- Користите само у домаћинству у складу са овим Упутством за руковање. Уређај није намењен за производњу.
- Не користите вани.
- Увек искључујте уређај из напајања пре чишћења и ако га не користите.
- Да се избегни оштећење струјом, не ставите уређај у воду и друге течности.
- Ако користите уређај у купатилу, након употребе искључите га из мреже напајања, јер близу воде опасност постоји чак и ако је уређај искључен.
- Пећници не треба да користе особе (укључујући и децу) са умањеним физичким, чулним или менталним способностима или особе које немају одговарајуће знање и искуство ако нису под надзором лица задужених за њихову безбедност или ако им та лица нису дала упутства о употреби пећнице.
- Децу треба надзирати и не треба им дозволити да се играју с пећницом.
- Да би се избегле опасности у случају оштећења кабла, оштећени кабл треба да замени производјач, овлашћени сервис или стручно лице.
- Као додатна безбедносна мера у струјном колу купатила може се користити заштитни уређај прекомерне струје (ЗУПС) номиналне струје активисања до 30 mA. Обратите се стручњаку ради консултације у вези с монтажом.
- Не дозвољавајте деци да користе уређај.
- Не остављајте укључени уређај без надзора.
- Не користите делове који не улазе у комплет овог уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним гајтаном.
- Не пробајте самостално поправљати уређај. У случају оштећења јавите се у најближи сервиски центар.
- Да се не бисте опекли, не дирајте грејне елементе.

**НАПОМЕНА:**

- Будите опрезни, за време рада уређај се јако загрева.
- Обавезно осушите косу пре увијања.
- Ако је производ неко време био изложен температурама низим од 0°C, треба га ставити да стоји на собној температури најмање 2 сата пре укључивања.
- Произвођач задржава право, без претходног обавештења да изврше мање измене у дизајн производа, које битно не утиче на његову безбедност, производност и функционалност

**OPREZ:**

- Budite pažljivi, uređaj tijekom djelovanja postane vrlo vruć.
- Uređaj se mora koristiti samo na suhoj čistoj kosi ili kosi osušenoj ručnikom.



**ПАЖЊА!** Овај апарат немојте користити у близини каде, базена и других врста посуда с водом.

**ПРЕПОРУЧЕНЕ УПОТРЕБЕ**

- Operite kosu prije slaganja. Za postizanje najboljih rezultata temeljito operite kosu nakon korištenja regeneratora za kosu. Osušite kosu ručnikom.
- Preporučeno je koristiti sredstvo protiv zapetljavanja kose prije rukovanja uređajem.
- Ne manipulirajte istim pramenom kose predugo.
- Kod postavljanja kose jednakomјerno manipulirajte pramenovima kose.
- Сваки прамен попрскајте с мало спреја за учвршћивање да би увојак остао постојан.

**РАД**

- Потпуно размотајте гајтан.
- Прикључите уређај мрежи напајања.
- Укључите термостат, светлосни индикатор грејања треба да гори.

**УВИЈАЊЕ**

- За увијање танким локнама поделите косу у ситне прамене и намотајте их на кleşhta. Врућ ваздух ће створити чврсте локне.
- Не чешљајте се одмах после пеглања, сачекајте док се коса охлади.
- Уврните прамен пре него што га обмотате око дела за прављење увојака да бисте добили спиралне локне.
- Пазите да радном површином уређаја не додирнете кожу главе док увијате косу близу корена.
- По завршетку увијања откључите уређај од мреже напајања.

**НАПОМЕНА!** Непрекидан рад НЕ сме да траје више од 15-20 минута!

**ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ**

- Пре чишћења искључите уређај из напајања и сачекајте док се потпуно охлади.
- Не користите абразионе детерџенте.

**ЧУВАЊЕ**

- Сачекајте да се уређај потпуно охлади и убедите се да кућиште није влажно.
- Да се гајтан не оштети, не намотавајте га на кућиште.
- Чувајте уређај на хладном сувом месту.

**EST KASUTAMISJUHEND****OHUTUSNÖUANDED**

- Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
- Enne esimest sisselülitamist kontrollige, kas tootele märgitud tehnilised karakteristikud vastavad vooluvõrgu parameetritele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Не использовать вне помещений.
- Elektrilöögi saamise välimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse.
- Seadme kasutamisel vannitoas tohib seade väljalülitada pärast kasutamist, sest vee lähedus on ohtlik isegi kui seade on väljalülitatud.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsилiste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei päädiks seadmega mängima.
- Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu välimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või muu kvalifitseeritud personal.
- Lisa kaitseks on otstarbekohane paigaldada vannitoa automaatse väljalülitamisseadet (AV) nominaalse rakenduse tähtajaga, mis ei ületa 30 mA. Paigaldamisel tuleb pöörduda spetsialisti poole konsultereimiseks.

- Ärge laske lastel seadet kasutada.
- Ärge jätké töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtmega seadet.
- Ärge püütke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Olge ettevaatlik, kütteelementide puudutamine võib tuua kaasa põletusi.

**TÄHELEPANU:**

- Olge ettevaatlik, töötamise käigus muutub seade kuumaks.
- Enne seadme kasutamist kuivatage eelnevalt juuksed.
- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.

**TÄHELEPANU:**

- Olge ettevaatlikud, seade läheb töötades väga kuumaks.
- Seadet tuleb kasutada ainult puhaste kuivade juuste või käterätiga kuivatatud juuste seadmiseks.



**TÄHELEPANU!** Mitte kasutada seadet vannide, basseinide või muude veemahutite läheduses.

**KASUTUSJUHISED**

- Enne kui alustada soengu tegemist, tuleb juuksed puhtaks pesta. Parimate tulemuste saavutamiseks peske juuksed pärast juustekonditsioneerit

- kasutamist hoolikalt puhaks. Kuivatage juuksed rätikuga.
- Enne kui alustada seadme kasutamist, on soovitatav kanda juustele kammimist lihtsustavat palsamit.
  - Ärge töödelge üht ja sedasama juuksesalku pika aja vältel.
  - Soengu tegemiseks töödelge kõiki juuksesalke ühtlaselt.
  - Kandke loki kaitsmiseks igale salgule väike kogus juuksefiksatorit.

## KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Ühendage seade vooluvõrku.
- Lülitage termostaat sisse, seejuures, kuumutuse märgutuli süttib.

## LOKKIDE TEGEMINE

- Peenikeste lokkide tegemiseks jaotage juuksed väikesteks salkudeks ja keerake need tangide ümber. Kuuma õhuvoor mõjul moodustuvad pinged lokid.
  - Laske juustel jahtuda, enne kui asute neid kammima.
  - Spiraallokkide saamiseks keerutage juuksesalku enne ümber lokirulli keeramist.
  - Juuste keeramisel juuksejuurte lächedal vältige seadme tööpinna sattumist vastu peanahka.
  - Pärast kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet üle 15-20 minutit!

## PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel täielikult maha jahtuda.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

## HOIDMINE

- Laske seadmeli täielikult maha jahtuda ja veenduge, et korpus ei ole märg.
- Juhtme vigastamise vältimiseks ärge kerige seda korpuse ümber.
- Hoidke seade jahedas kuivas kohas.

## **LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

### DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Atidžiai perskaitykite Vartotojo instrukciją ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
- Pirms pirmās ieslēgšanas pārbaudiet, vai tehniskie parametri, kas norādīti uz izstrādājuma, atbilst elektrotīkla parametriem
- Prietaisā naudokite tik būtiniams tikslams laikydamies Vartotojo instrukcijos saļygū. Prietaisas nēra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudokite prietaisā tik patalpose.
- Prieš valydamai pritaisā bei jo nesinaudodamai visada išjunkite ji iš elektros tinklo.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius, nes elektros srovē gali Jus nutrenkti arba prietaisas gali užsiliepsnoti.
- Naudodamies prietaisu vonios kambaryje, iškart išjunkite ji iš elektros tinklo baigę jo naudotis, nes vanduo kelia pavoju net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Prietaisas nēra skirtas naudotis žmonēms (iskaitant vaikus), turintiem sumažējusias fizines, jausmines ar protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokiu žmonių saugumā,

nekontroliuoja ar neinstruktuojā jū, kaip naudotis šiuo prietaisu.

- Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norēdami išvengti pavojaus, jū turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
- Norēdami papildomai apsaugoti prietaisą, galite įmontuoti į vonios kambario elektros grandinę apsauginio išjungimo ierenginj (AI), turintį nominalią suveikimo elektros srovę, neviršiančią 30 mA; šiam veiksmui atlkti kreipkités konsultacijos į specialistą.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite nejeinančių į prietaiso komplektą reikmenų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas ir/arba šakutē buvo pažeisti. Remontuoti prietaisą galima tik autorizuotame Serviso centre.
- Nebandykite savarankiskai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkités į artimiausią Serviso centrą.
- Norēdami išvengti nudegimų, nelieskite šildymo elementų.

### DĒMESIO:

- Būkite atsargūs, veikdamas prietaisą labai įkaista.
- Prieš pradēdami garbanoti plaukus, būtinai juos išdžiovinkite.
- Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnēje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne dažiau kaip 2 valandas
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspējimo nežymiai keisti ierenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.

### DĒMESIO:

- Jeigu prietaisais yra ījungtas į elektros tinklą arba buvo kā tik ījungtas, nedēkite jo ant neapsaugoto paviršiaus arba elektros maitinimo laidu.
- Prietaisą galima naudoti tik ant švarių sausų plaukų arba ant rankšluosčiu išdžiovintų plaukų.



**UZMANĪBU!** Neizmantot ierīci vannas istabu, baseinu un citu ūdenstilpņu tuvumā.

### LIETOŠANAS PADOMI

- Pirms veidošanas mati ir jāizmazgā. Lai panāktu labākus rezultātus pēc matu kondicioniera lietošanas, rūpīgi izskalojiet matus. Izžāvējiet matus ar dvieli.
- Pirms ierīces izmantošanas ieteicams ieklāt matos līdzekli, kas atvieglo kemmēšanu.
- Neapstrādājiet vienu un to pašu šķipsnu pārāk ilgi.
- Ieveidojot matus, apstrādājiet visas matu šķipsnas vienmērīgi.
- Lai saglabātu veidojumu, apstrādājiet katru šķipsnu ar nelielu daudzumu fiksējoša matu veidošanas līdzekļa.

### EKSPLUATĀCIJA

- Līdz galam attiniet barošanas vadu.
- Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.
- Ieslēdzot termostatu iedegsies uzsildīšanas gaismas indikators.

## SAVĪŠANA

- Lai savītu matus tievās šķipsnās, sadaliet matus nelielās šķipsnās un uztiniet tās uz knaiblēm. Karstā gaisa iedarbībā veidosies stingras lokas.
- Nekemējiet matus uzreiz pēc to ieveidošanas, uzgaidiet, kamēr tie atdzīs.
- Lai iegūtu spirālveida cirtas, vispirms savijiet matu šķipsnu un tad apvijiet to ap lokšķērem.
- Veidojot matus sakņu tuvumā, esiet piesardzīgi, nepieļaujiet ierīces darba virsmas saskari ar galvas ādu.
- Pēc matu ieveidošanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.

**UZMANĪBU!** Nepieļaujiet ierīces nepārtrauktu darbību vairāk kā 15-20 minūtes!

## TĪRŠANA UN KOPŠANA

- Pirms ierīces tīršanas atslēdziet to no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnīgā atdzīst.
- Neizmantojiet abrazīvus tīršanas līdzekļus.

## GLĀBĀŠANA

- Ľaujiet ierīcei pilnībā atdzīst un pārliecinieties, ka tā nav mitra.
- Lai nesabojātu elektrovadu neuztiniet to uz ierīces korpusa.
- Glabājiet ierīci vēsā, sausā vietā.

## VARTOTOJO INSTRUKCIJA

### SAUGUMO PRIEMONĒS

- Atidžiai perskaitykite Vartotojo instrukciju ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
- Prieš ijjungdami prietaisą pirmā kartą īsitikinkite, ar prietaiso etiketēje nurodytos techninės charakteristikos atitinka tinklo parametrus.
- Prietaisą naudokite tik būtiniam tiksams laikydamies Vartotojo instrukcijos salygų. Prietaisas néra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudokite prietaisą tik patalpose.
- Prieš valydamai prietaisą bei jo nesinaudodami visada išjunkite ji iš elektros tinklo.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius, nes elektros srovē gali Jus nutrenkti arba prietaisas gali užsiliepsnoti.
- prietaisu vonios kambaryje, iškart išjunkite ji iš elektros tinklo baigę jo naudotis, nes vanduo kelia pavoju net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Norēdami papildomai apsaugoti prietaisą, galite īmontuoti į vonios kambario elektros grandinę apsauginio išjungimo ierījinj (AI), turint nominalią suveikimo elektros srovę, neviršiančią 30 mA; šiam veiksmui atlikti kreipkitės konsultacijos į specialistą.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Nepalikite ijjungto prietaiso be priežūros.
- Nenaudokite nejeinančių į prietaiso komplektą reikmenų.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā tā nomaiņa, drošības pēc, jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram, vai arī analogiskam kvalificētam personālam.
- Norēdami išvengti nudegimų, nelieskite šildymo elementu.
- Gamintojas pasilieka teisē be atskiro perspējimo nežymiai keisti ierīcinio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.

**DĒMESIO:**

- Pasirūpinkite, kad į ortakių angas nepatektų plaukai, dulkēs arba pūkai.
- Neuždenkite ģeinančias ir išeinančias ortakių angas, nes kitaip variklis ir šildymo elementai gali sudegti.



**DĒMESIO!** Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje, baseine bei šalia kitų vandens šaltinių.Naudodamiesi.

## NAUDOJIMO PATARIMAI

- Prieš pradēdami šukuotis išplaukite plaukus. Geresniam rezultatui pasiekti pasinaudojus plaukų kondicionieriumi kruopščiai išskalaukite plaukus. Išdziovinkite plaukus rankšluosčiu.
- Prieš pradedant naudotis prietaisu rekomenduojama užtepti ant plauku šukavimą palengvinančią priemonę.
- Nelaikykite tā pačią plaukų sruogą ant žnyplių pernelyg ilgai.
- Garbanodami plaukus garbanokite visas plaukų sruogas tolygiai.
- Norēdami, kad šukuosena išliktų ilgiau, naudokite nedidelį plaukų formavimo priemonės kiekį kiekvienai sruogai užfiksuoти.

## VEIKIMAS

- Pilnai išvyniokite maitinimo laidą.
- Ijunkite prietaisą į elektros tinklą.
- Ijungus termostatą turi užsidegti īkaitimo indikatorius.

## GARBANOJIMAS

- Norēdami sugarbanoti plaukus plonomis garbanomis padalinkite juos į nedideles sruogas ir apvyniokite plaukų sruogą aplink žnyplies. Veikiant karštam orui pasieksite standžių sruogų efektą.
- Suformavę šukuoseną, nešukuokite plaukų iš karto, palaukite, kol jie atvés.
- Norēdami suformuoti spiralines garbanas, susukite plaukų sruogą prieš vyniodami ją ant žnyplių.
- Garbanodami plaukus ties šaknų, būkite atsargūs – prietaiso darbo paviršius neturi liestis su galvos oda.
- Suformavę šukuoseną, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

**DĒMESIO! NELEIDŽIAMA nepertraukiamai naudotis prietaisu ilgiau kaip 15-20 minučių!**

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamai prietaisą išjunkite ji iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvēsti.
- Nenaudokite šveitimo valymo priemonių.

## SAUGOJIMAS

- Leiskite prietaisui visiškai atvēsti, ir īsitikinkite, kad jo korpusas yra sausas.
- Nevyniokite laido aplink korpusą, nes taip galite ji pažeisti.
- Laikykite prietaisą vēsioje sausoje vietoje.

## HASZNALATI UTASÍTÁS

### FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Figyelmesen olvassa el az adott Használati utasítást és őrizze meg azt, mint tájékoztató anyagot.
- Első használat előtt ellenőrizze, megfelelnek-e a terméken feltüntetett műszaki adatok a villamos hálózat adatainak.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Szabadban használni tilos!

- Használaton kívül, illetve tisztítás előtt minden áramtalanítsa a készüléket.
- Áramütés elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- A készülék fürdőszobában való használata esetén áramtalanítsa a készüléket nyomban használata után, mivel a víz közelisége veszélyt jelenthet kikapcsolt készüléknél is.
- Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal, elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak a készülék használatával kapcsolatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.
- A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermeket felügyelet alatt.
- A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.
- Kiegészítő védőintézkedésként célszerű max. 30 mA névleges áramnál működő lekapcsoló-készülék telepítése a fürdőszoba táppáramkörébe. Telepítéskor forduljon szakértőhöz.
- Gyermekek ne használják a készüléket.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékokat.
- Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel.
- Ne próbálja egyedül javítani a készüléket, cserálni az alkatrészeket. Forduljon a közeli szervizbe.
- Égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen a melegítőelemekhez.

#### *FIGYELEM:*

- Legyen óvatos, működés közben a készülék erősen melegszik.
- Csavarás előtt okvetlenül szárítsa meg a hajat.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működöképességét, funkcionálitását.

#### *FIGYELEM:*

- Legyen óvatos, a készülék működés közben nagyon melegszik.
- A készüléket csak tiszta, száraz, vagy kendővel alaposan megtörölt hajon használja.



*FIGYELEM!* Ne használja a készüléket fürdőszoba, uszoda, és egyéb víztárolók közelében.

#### **FELHASZNÁLÁSI TANÁCSOK**

- Hajberakás előtt mosza meg haját. Jobb eredmény elérése érdekében alaposan mosza meg haját hajkondicionáló használata után. Kendővel törölje haját szárazra.
- Mielőtt használná a készüléket, ajánlatos felvinni a hajra egy kevés fésülést könnyítő szert.
- Ne süssé egy és ugyan azt a hajtincset túl sokáig.
- Hajberáskor az összes hajtincset egyenletesen süssé be.
- A hajfürök megőrzése érdekében minden egyes hajfürtre vigyen fel egy kevés frizurarögzítő szert.

#### **HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**

- Tekerje le teljesen a vezetéket.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Kapcsolja be a hő szabályzót, közben kigyúl a melegedési jelzőlámpa.

#### **CSAVARÁS**

- Vékony hajfürök képződése érdekében válassza a hajat vékony tincsekre, és csavarja őket a hajcsipeszre. Forró levegő hatása alatt fürök képződnek.
- Ne fésülje meg a hajat rögtön csavarás után, várja amíg kihűl.
- Spirálhajtincset érdekében, mielőtt feltekerné a hajtincset a csipeszre előbb csavarja be a hajtincset.
- Hajcsavarás közben legyen óvatos a hajtöveknél, ügyeljen arra, hogy a munkalap ne érintkezzen a fejbőrrel.
- Csavarás után áramtalanítsa a készüléket.

*FIGYELEM!* 15-20 percnél tovább NEM engedélyezett a készülék használata!

#### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni azt.
- Ne használjon súrolószert.

#### **TÁROLÁS**

- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, és győződjön meg, hogy a készülékház nem nedves.
- A vezeték károsodása elkerülése érdekében ne tekerje azt a készülékház köré.
- Száraz, hűvös helyen tárolja a készüléket.

#### **KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ**

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суретtelген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынуышыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынуышылардың назарын аударады.

#### **ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыныз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін-келмейтінің тексерініз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Аспап өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Жабдықты тазалаудың алдында не ол қолданылмаса әрқашан лектр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.

- Электр тоғының ұрына және жануға тап болмау үшін, құралды сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ванна бөлмесінде пайдаланған кезде пайдаланудан кейін оны желіден ажырату қажет, себебі судың жақын болуы, тіпті аспап ажыратулы тұрган кезде де қауіп тудырады.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауп беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған үқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Қосымша қорғаныш үшін ванна бөлмесінің қорек тізбегіне 30 mA аспайтын іске қосылудың номиналды тогы бар қорғаныш ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, орнатқанда кеңес алу үшін маманға жүгінген жөн.
- Аспаппен ойнауга балаларға рұқсат берменіз.
- Қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтармен қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған аспапы қолданбаңыз.
- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қүйіктердің алу құтылуына жылытықыш элементтерге тименіздер.

#### НАЗАР:

- Сақ болыңыздар, жұмыс уақытына құрал қатты қыздырылады.
- Бұйралаудың алдында шаштарды міндетті түрде кептіріңіз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөліме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

#### ЕСКЕРТУ:

- Абай болыңыз, жұмыс істеп тұрганда аспап қатты қызып кетеді!
- Аспапты тек таза құрғақ шашқа немесе сұлгімен сорғытылған шашқа ғана қолдану керек.



ЕСКЕРТУ! Аспапты жуыннатын бөлмелерге, бассейндерге және ішінде сұы бар басқа ыдыстарға жақын жерде пайдалануға болмайды.

#### ҚОЛДАНУ ЖӘНІНДЕ КЕҢЕС

- Шашты жатқызуға кіріспес бұрын шашты жуу қажет. Барынша жақсы нәтижеге жету үшін, шаш балтағыш кондиционерді қолданғаннан кейін шашыңызды әбден шайыңыз. Шашыңызды сұлгімен құргатыңыз.

- Аспапты пайдалануға кірісерден бұрын шашқа шаш тарауды женілдетуге арналған құралды жағуға кеңес береміз.
- Бір тұлымды тым ұзақ уақыт сәндеңеңіз.
- Шашты сәндең жатқызыған кезде, шаштың барлық тұлымдарын біркелкі өндешіз.
- Шаштың бүйрасын сақтау үшін шаштың әр тұлымына шашты жатқызатын бекіткіш заттың шамалы мәлшерін жағыңыз.

#### ЖҰМЫС

- Қоректену бауын толық тарқатып алыңыз.
- Аспапты электр жүйесіне қосыңыз.
- Термостатты қосыңыз, сонда қызудың жарықты индикаторы жануы тиіс.

#### БҮЙРАЛАУ

- Жіңішке бұрымдармен бұйралау үшін шашты шағын бұрымдарға бөлініз және оларды қысқаштарға ораңыз. Ыстық ауаның әрекеті арқасында тығыз бұрымдар жасалады.
- Шашты бұйралаудан кейін дереу тарамаңыз, оның сұығанын күтіңіз.
- Иректелген тұлым жасау үшін бір тұлым шашты қысқышқа орамай тұрып шиыршықтап алыңыз.
- Шаштың түбіне жақын бұйралаған кезде абай болыңыз, аспаптың беткі қабатын құйқаңыза тигізбеуге тырысыңыз.
- Бұйралауды бітіргеннен кейін электр жүйесінен аспапты сөндіріп тастаңыз.

**НАЗАР!** Бұйымның 15-20 минуттан көп толассыз жұмыс істеуі мүмкін етілмейді!

#### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалаудың алдында электр жүйесінен аспапты сөндіріп тастаңыз.
- Қайрақты тазартушы заттарды қолданбаңыз.

#### САҚТАУ

- Аспапты толық сұындырыңыз және тұлғаның дымқыл емесіне көз жеткізіңіз.
- Қоректену бауына зақымдамау үшін, оны тұлғаға орамаңыз.
- Аспапты салқын, құрғақ орында сақтаңыз.

## SL NÁVOD NA POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Aспапты салқын, құрғақ орында сақтаңыз.
- Pozorne prečítajte Návod na používanie.
- Pred prvým zapnutím sa presvedčte, že technická charakteristika, uvedená na výrobku, zodpovedá prarametrom elektrickej siete.
- Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie v priemyselnej výrobe.
- Neskújte samostatne opravovať spotrebič. Pri poškodení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Pre zamedzenie rizika popálenín nesiahajte na tepelné telesá. Buďte opatrní, počas prevádzky sa spotrebič veľmi zohrieva. Usuňte vlasy pred používaním spotrebiča.
- Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v prípade, že spotrebič nepoužívate.
- Pre zamedzenie úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstva požiaru neponárajte spotrebič do vody ani do iných tekutín.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti kúpeľne, sprchy, bazénu alebo okolo vody.

- Pri používaní spotrebiča v kúpeľni treba ho odpojiť d elektrickej siete hneď po používaní, lebo blízkosť vody hrozí nebezpečenstvom aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
- Pre dodatočnou ochranu je veľmi praktické, nastaviť si systém ochranného vypnutia c nominálnym prúdom maximálne 30 mA, v napájacej reťaze kúpelne; počas montáže sa treba konzultovať s odborníkom.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo mentálnym handikapom, pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o používaní spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom.
- Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky.
- Zákaz používania spotrebiče s pokazeným napájacím káblom a/alebo zásuvkou. Pre zamedzenie nebezpečenstva musíte pokazený kábel vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri poškodení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Nesiahajte na tepelné teleso, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo dostať popáleninu.
- Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0 ° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po dobu najmenej 2 hodiny.
- Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznamenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku, ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.
- UPOZORNENIE:**
- Buďte opatrní: počas práce sa spotrebič veľmi zahrieva.
- Pred používaním fénu dobre vysušte vlasy.



**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte spotrebič pri kúpeľniach, bazénoch alebo iných nádob s vodou.

### Praktické rady

- Kým začnete upravovať vlasy, umyte ich. Pre najlepší výsledok po používaní kondicionéru na vlasy dôkladne prepláchnite vlasy vodou. Osušte vlasy osuškou.
- Kým začnete používať ondulovačku, doporučujeme použiť prostriedok uľahčuje rozčesávanie vlasov.
- Neupravujte jeden prameň vlasov príliš dlho.
- Každý prameň upravujte rovnakú dobu.
- Aby vlny vydržali čo najdlhšie, naneste na každý prameň vlasov penové tužidlo alebo iná stylingový prípravok.

### PREVÁDZKA

- Úplne rozmotajte prívodný kábel.
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič, pri tom sa má rozsvietiť svetelný indikátor. O niekoľko minút sa ondulovačka zohreje.

### OKRÚHLY NÁSTAVEC NA ONDULÁCIU

#### ONDULÁCIA

- Pre onduláciu tenkých prameňov rozdeľte vlasy na malé pramene a dajte ich na ondulačku. Pod

vplyvom horúceho vzduchu sa vytvárajú tuhé kadere.

- Nečešte ich hneď po ondulácii, počkajte, až vychladnú.
- Aby ste dosiahli špirálovité vlny, stočte pramienok vlasov pred tým, ako ho začnete navýjať na kulmu.
- Buďte opatrní, ak navýjate vlasy od koriennkov. Vyhýbajte sa kontaktu nahrievacích platničiek s kožou.
- Po ukončení práce vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.

**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako 15-20 minút!

### AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Ak kulma je zapnutá a pri tom sa nepoužíva hodinu, automaticky sa vypne.
- Nečešte vlasy hneď po ondulácii, počkajte, až trochu vychladnú.
- Po ukončení práce vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením a nechajte ho, aby úplne vychladol.
- Teleso spotrebiča otrite jemnou utierkou.
- Nepoužívajte brúsne prostriedky.

### USCHOVÁVANIE

- Nechajte spotrebič vychladnúť a skontrolujte, či teleso spotrebiča nie je vlhké.
- Skontrolujte, či poistka je zatvorená.
- Neovívajte prívodný kábel okolo telesa spotrebiča, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Uschovávajte spotrebič v chladnom mieste.