

# irit<sup>®</sup>


IR-3127

**MANUAL INSTRUCTION**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



# irit<sup>®</sup>

[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

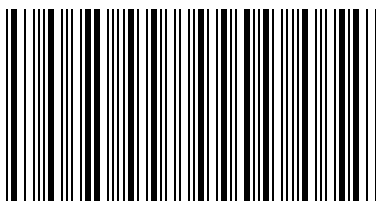


Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд, (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «РусИмпорт» (Россия), 121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.4

Curling Iron

Щипцы для волос электрические  
IR-3127

**Description**

1. Hair curler 26 mm with ceramic coating
2. Spiral guide
3. Spring plunger/Clinch
4. On/Off button with light indicator
5. Thermo insulated tip
6. Power cord with hanging loop

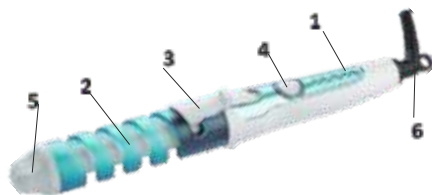
**Safety Instruction**

- Before use the appliance read the instruction carefully
- Before plug in, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
- For household usage only!
- To avoid electric shock, do not immerse appliance into water and other liquids
- Always unplug the appliance in case of:
- Before cleaning and storage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**After use**

- Do not use the appliance in bathrooms or in the shower
- Do not leave working appliance without supervision
- Use accessories which are in the kit only.
- Do not use power cord as a handle for carrying, do not hang the appliance with the help of power cord.
- Make sure, power cord does not contact hot surfaces. Check its working condition regularly
- Do not use the appliance if wire, plug or other part is damaged. Apply to authorized service center. All the reparations made by the unqualified can be dangerous.
- Do not wrap the power cord around the body of appliance
- Appliance becomes hot, be careful!
- To settle the appliance, use built in stand
- Keep away from children
- Appliance must be settled far from children while working

**Use**

- Unwind the power cord
- Plug in the appliance
- Press On/Off button, (indicator lights on)
- Some time later appliance is hot and ready to work. To switch it off, press On/Off button, (indicator lights off)
- When appliance is used for the first time, some smell because of burning off excess lubricants found in appliance.

- Before styling, brush you hair and divide it into sections.  
Turn off the spring plunger (3), place your hair tips into the clinch (3) and curl the hair onto the cylinder , rotating it counter wise in the direction of hair roots.  
If you hair curls do not correspond to spiral guide , rotate the curler clock wise.
- Release the spring plunger after 5-8 seconds( depending on length and texture of your hair). Untwist your hair.
- To keep curling effect longer, do not brush the curls until they cool down.

**Clean and care**

- Always unplug the appliance before cleaning and let it cool down
- Clean the base with damp cloth. Do not immerse item in any liquid.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

**Storage**

- Make sure appliance in unplugged and let it cool down before storage.
- Do not wrap the power cord around the appliance. Use loop for hanging.
- Store in dry cool place out of reach of children.


**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.  
For household usage only.  
Do not leave unattended!**

**TECHNICAL PARAMETERS:** Voltage: 220-240V/50Hz  
Power: 40W

**Working life is 2 years  
Made in China.**

## Описание

1. Щипцы 26 мм с керамическим покрытием
2. Спиральная направляющая для завивки
3. Пружинная защелка / Зажим
4. Кнопка вкл./выкл. с подсветкой
5. Теплоизолирующий наконечник
6. Шнур с петлей для подвешивания.

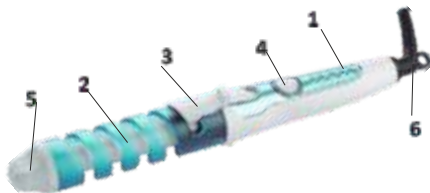

## Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около других источников воды..
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора
- Следите, чтобы шнур не касался горячей поверхности. Регулярно проверяйте шнур на исправность..
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Прибор сильно нагревается. Будьте осторожны в обращении с ним.
- Чтобы поставить прибор на какую-либо поверхность, пользуйтесь встроенной подставкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Не оставлять без присмотра!

## Использование

- Полностью размотайте электрошнур.
- Подключите прибор в сеть.
- Нажмите кнопку вкл./выкл. (при этом загорится световой индикатор работы).
- Через небольшой промежуток времени прибор нагреется и будет готов к работе. Для выключения прибора снова нажмите кнопку вкл./выкл. (при этом световой индикатор работы погаснет).
- При первом включении прибора возможно появление небольшого количества дыма. Это связано с обгоранием заводской смазки.

- Разделите волосы на равные части, расчешите их перед укладкой. Отведя пружинную защелку (3), поместите кончики пряди волос в зажим (3) и накрутите на плойку, поворачивая её против часовой стрелки по направлению к корням волос. Примечание: если волосы не ложатся в спиральную направляющую, поворачивайте плойку в противоположном направлении.
- Подержите волосы в таком положении 5-8 секунд (в зависимости от длины и структуры Ваших волос). Затем отпустите пружинную защелку и раскрутите волосы.
- Для закрепления “волнистого” эффекта, не расчесывайте накрученные пряди, пока они не остынут.

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

## Хранение

- Дайте прибору полностью остыть
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, так как это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Можно использовать петлю для подвешивания для хранения.
- Хранить вне досягаемости детей.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.**

**Прибор предназначен только для бытовых целей.**

**Не оставлять без присмотра!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 40 Вт

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

**Сделано в Китае.**