




**KIT  
FORT**

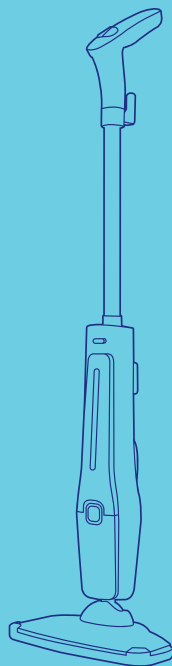

**Паровая  
швабра  
КТ-1002**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-812-339-22-15**

**8-499-400-23-34**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство паровой швабры .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9
Другие товары «Китфорт».....	10



**KIT  
FORT**

Паровая швабра  
КТ-1002

## Общие сведения

Принцип действия паровой швабры основан на воздействии горячего пара на загрязнение. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара весьма способствует процессу очистки. Нерастворимое в воде загрязнение (например, жировое отложение) удаляется аналогичным образом: под действием высокой температуры пара оно размягчается, а пар вместе с механическим воздействием на загрязнение превращает его в эмульсию, состоящую из мелких частичек загрязнения и воды. Эта эмульсия затем может быть легко удалена тряпкой. Кроме того, горячий пар эффективно устраняет патогенные микроорганизмы, бактерий, пылевых клещей, плесень и грибки, которые могут вызывать аллергические реакции и астму.

Паровая швабра безопасна для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. При очистке поверхностей паром не требуется применения химических чистящих средств, что улучшает экологию дома и позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.

### **Область применения:**

**Полы:** паркет, линолеум, плитка, мрамор и камень. Комфортная, легко управляемая, оборудованная тряпкой из микрофибры и щеткой для пола, швабра легко справится с загрязнениями на различных поверхностях, достаточно только пропылесосить или подмести пол от пыли и мусора перед ее использованием.

**Ковры.** Паровая швабра позволяет вернуть былую свежесть покрытиям с высоким ворсом, избавившись от трудновыводимых, въевшихся пятен на коврах и ковровых покрытиях.

**Обивка мебели.** Паровая швабра справится и с этой задачей «на ура». Тряпка из микрофибры деликатно обращается с материалом, одновременно впитывая лишнюю влагу, очищая пятна и уничтожая ненавистных пылевых клещей.

## Комплектация

1. Паровая швабра — 1 шт.
2. Рукоятка — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 1 шт.
4. Тряпка для пола — 2 шт.
5. Рамка — 1 шт.
6. Парковочная площадка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство паровой швабры



Рукоятка и удлинительная трубка, собранные вместе, образуют удлинительную ручку. На рукоятке расположены кнопки выбора режима подачи пара и индикаторы. Батарейный отсек находится с нижней стороны рукоятки.

## Подготовка к работе и использование

### Сборка

1. Откройте крышку батарейного отсека в рукоятке. Соблюдая полярность, вставьте 2 элемента типа ААА в батарейный отсек, установите крышку назад (см. рисунок).
2. Подсоедините рукоятку к удлинительной трубке. При правильной установке вы услышите щелчок.
3. Подсоедините удлинительную трубку к паровой швабре. Вставьте трубку в гнездо в корпусе, нажмите на защелку на трубке и затем вставьте трубку до упора, при этом вы услышите щелчок.
4. Наденьте тряпку на щетку для пола.
5. Установите швабру на парковочную площадку.





**KIT  
FORT**

Паровая швабра  
КТ-1002

### Разборка

1. Для отсоединения удлинительной трубки следует нажать на кнопку отсоединения, расположенную с задней стороны корпуса швабры, и вытащить трубку.
2. Для отсоединения рукоятки оттяните кронштейн для смотки шнура (см. рисунок) и снимите рукоятку.



### Заполнение резервуара для воды

Нажмите на кнопку отсоединения резервуара и снимите резервуар. Переверните его, открутите крышку и залейте воду. Не заливайте слишком много воды! Закрутите крышку и установите резервуар на место.

Если вы постоянно пользуетесь шваброй, мы рекомендуем периодически полностью заменять воду в резервуаре и промывать сам резервуар во избежание застоя и протухания воды.

Во избежание отложения солей рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

### Включение

Подготовьте швабру к работе.

Для включения швабры нажмите кнопку включения на корпусе швабры. Вокруг кнопки загорится индикатор. Швабра будет прогреваться 30 секунд, после этого будет возможна подача пара.

Существует 3 режима подачи пара, которые переключаются последовательными нажатиями на кнопки выбора режима. Активный в данный момент режим подсвечивается индикатором.

Во время подачи пара слышен негромкий звук работы водяного насоса, закачивающего воду из бачка в бойлер. Характер звука меняется при изменении режима подачи пара.

По окончании работы выключите швабру и отключите ее от сети электропитания. Отсоедините тряпку для пола. Протрите устройство, дайте ему остыть и уберите для хранения.

### Советы по использованию

Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи.

При мытье пола перемещайте швабру равномерными возвратно-поступательными движениями, отталкивая ее от себя и притягивая обратно. Двигайтесь назад, чтобы не наступать на уже вымытый пол.

Тряпка из микрофибры собирает воду при мытье пола. Однако в зависимости от особенностей поверхности пола и заданной интенсивности подачи пара на полу может остаться немного влаги. В этом случае рекомендуется дать полу высохнуть естественным путём. Высыхание можно ускорить с помощью вентилятора, направив его на требуемую область.

Чтобы после мытья пол был менее влажным, уменьшите подачу пара.

В перерывах между использованием ставьте швабру на парковочную площадку. Тогда пол под шваброй не будет отсыревать от влажной тряпки.

Рамку рекомендуется использовать при мытье ковровых покрытий, чтобы облегчить скольжение швабры по поверхности.

Для быстрого снятия шнура, смотанного на держатели, потяните один из держателей на себя и поверните на 180°, после чего снимите с держателя моток шнура.

## Уход и хранение

Если вы постоянно пользуетесь шваброй, мы рекомендуем периодически полностью заменять воду в резервуаре и промывать сам резервуар во избежание застаивания и протухания воды.

При долгом перерыве в использовании слейте воду из резервуара.

После окончания работы протирайте корпус швабры влажной тряпкой.

Вы можете стирать загрязненные тряпки для пола в стиральной машине при 60 °С. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения. Тряпки пригодны для сушки в сушильной машине.

Храните швабру в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать швабру на длительное хранение вытащите батарейки из батарейного отсека.

## Устранение неполадок

**Проблема.** Швабра не реагирует на кнопки управления на рукоятке.

**Возможная причина и способ устранения.** Разрядились батарейки. Замените их.

**Проблема.** Швабра оставляет воду на полу.

**Возможная причина и способ устранения.** Тряпка для пола слишком мокрая. Отсоедините тряпку и отожмите ее либо используйте другую тряпку.

**Проблема.** Швабра оставила белесоватое пятно на полу.

**Возможная причина и способ устранения.**

1. Швабра была оставлена с неснятой тряпкой на одном месте длительное время. В таких случаях рекомендуется ставить швабру на парковочную площадку, а также своевременно снимать влажную тряпку после окончания уборки.
2. Возможно, вы используете слишком жесткую воду. Попробуйте использовать деминерализованную или дистиллированную воду.



**KIT  
FORT**

Паровая швабра  
КТ-1002

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1680 Вт
3. Емкость резервуара: 450 мл
4. Подача пара: 28 г/мин.
5. Температура пара: 98 °С
6. Давление: 1,5 бара
7. Режимов подачи пара: 3
8. Длина шнура: 5 м
9. Вращение щетки на 180°
10. Размер: 631 × 306 × 136 мм
11. Вес нетто: 2,3 кг
12. Вес брутто: 3,2 кг

Для работы швабры требуются батарейки: 2 элемента типа ААА (в комплект не входят).

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Апплайнс Груп Ко., ЛТД. #150 Шаньган Ист Роуд, Чжоусян Индастриал Девелопмент зон, Цыси сити оф Чжэцзян провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Перед первым отпариванием какой-либо вещи или чисткой поверхности следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию или чистке материала отсутствуют, проверьте действие парогенератора на небольшом малозаметном участке поверхности.
10. В резервуар для воды следует заливать только воду. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
11. Не включайте прибор без воды на длительное время. Это может привести к повреждению устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Насадки могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
14. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1308

- планетарная система вращения
- мощность 600 Вт
- емкость чаши 4,2 литра
- 3 насадки



### Шнековая соковыжималка КТ-1104

- мощность 240 Вт
- количество оборотов 70 об/мин
- широкая горловина



### Вертикальный пылесос КТ-525

- мощность 600 Вт
- пылесборник 1,5 литра
- тип пылесоса: проводной



### Вертикальный пылесос КТ-515

- с турбощеткой
- мощность 150 Вт
- пылесборник 0,3 л
- аккумуляторный



## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

