



Белка

против стрелки

SUPRA



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
РАДАР-ДЕТЕКТОР

DRS-iG57VST

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация/ Устройство прибора	5
Установка в автомобиле	6
Основные операции с прибором	7
Дисплей	9
Меню системных настроек.....	11
Работа с базами данных GPS. Обновление базы данных прибора.....	15
Поиск и устранение простых неисправностей.....	16
Технические характеристики.....	17

Уважаемый покупатель!

Поздравляем, Вы приобрели уникальный радар-детектор с возможностью обнаружения комплексов «СТРЕЛКА СТ/М», «ROBOT», «ЛИСД», «АМАТА» и других современных радарных и лазерных измерителей скорости. Полевые испытания показали высокую эффективность прибора – например, радар-детектор предупредит вас о приближении к комплексу «СТРЕЛКА СТ/М» на дистанции до 2,2 км! Средняя, рабочая дальность обнаружения составляет более 1 км.

Впервые в данном радар-детекторе реализована функция ступенчатого нарастания звукового и визуального уровня сигнала во всех диапазонах, В ТОМ ЧИСЛЕ, при детектировании сигнала комплексов «СТРЕЛКА СТ/М», «ROBOT» и др.

Кроме того, сохранены и улучшены стандартные функции детекторов старых поколений. Данная модель реагирует на радиосигналы X-, K- и широкополосного Ka- диапазонов, импульсных радаров, а также на лазерные измерители скорости.

Встроенный GPS модуль и адаптивная база координат стационарных камер создают новые возможности контроля ситуации на автодороге и уникальные сервисные функции для повышения комфорта поездки.

Появилась возможность оповещения о стационарной видеосистеме измерения скорости «АВТОДОРИЯ»

В конструкции прибора используются собственные разработки специалистов SUPRA. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это может обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

Инструкции по безопасности

- Используйте изделие строго по назначению.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.
- Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора.
- Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите прибор, если он включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - если адаптер питания, либо его шнур оплавился или был поврежден;
 - если корпус или блок питания были повреждены или в них попала жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, специалисты сервисного центра должны проверить компоненты прибора.
- Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной ткани без ворса.

Условия работы

Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте образования пыли.

Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.

Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов, т.к. это может вызвать дрейф частоты и другие неисправности в работе прибора.

Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.

Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

Не располагайте прибор в зоне нагрева стекла автомобиля и потоков горячего воздуха

Рекомендации по эксплуатации

Качество работы, а именно дальность и стабильность обнаружения радарных измерителей скорости при отсутствии большого числа ложных срабатываний, напрямую зависит не только от **технического наполнения** описываемых приборов, но и от **соблюдения рекомендованных условий эксплуатации**.

Настойчиво рекомендуем произвести монтаж радар детектора в автомобиле, воспользовавшись услугами профессиональных установщиков оборудования.

В любом случае следует учесть:

неудовлетворительная на Ваш взгляд работа детектора чаще всего не является проявлением его неисправности. Прежде чем обращаться с претензией в сервис рекомендуем убедиться в соблюдении подходящих условий эксплуатации и учесть ряд особенностей работы радар детектора, описанных ниже:

- **Для оптимального приёма** радиоволн необходима прямая видимость (отсутствие препятствий) между источником излучения (радаром - измерителем скорости) и приёмником (радар-детектором).

Решение: Радар-детектор следует ориентировать при работе горизонтально или близко к горизонтальному положению и «по направлению» движения. Ось сектора обнаружения проходит перпендикулярно передней стенке детектора. В инструкции это место обозначено, как антенна. Никакие предметы, в том числе, щётки стеклоочистителя, фуры и т.п. не

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

должны находиться «между радар-детектором и радаром».

- **Некоторые виды тонировки** стекла снижают эффективность радар-детектора. Так называемые атермальные стёкла, стёкла со встроенным обогревом и т.п. могут блокировать прохождение сигнала радара внутрь автомобиля и, вследствие этого – несрабатывание радар-детектора.

Решение: найдите или узнайте у специалиста расположение «радио окон» – мест на лобовом стекле, свободных от покрытий и металлических вкраплений. Часто такие окна предусмотрены производителем в районе зеркала заднего вида и/или углов стекла. Именно напротив такого «радио окна» следует располагать радар.

Если лобовое стекло не имеет радио прозрачных окон – радар-детектор любой модели при установке за таким стеклом нормально работать не будет.

- **В современных условиях** характерно присутствие в радио эфире большого количества сигналов, которые напрямую не связаны с работой полицейских радаров. Источниками таких сигналов могут быть автоматические двери, шлабгаумы, ретрансляционные ТВ и телефонные станции, спутниковое оборудование. В последнее время настоящей проблемой стали радарные системы «поддержания безопасного расстояния в потоке», установленные на некоторые марки современных автомобилей. Кроме того, следует отметить, что в качестве источника излучения могут выступать другие радар-детекторы или подобные приборы более старых конструкций со слабым экранированием, которые могут находиться в проезжающих мимо автомобилях. Всё вышеперечисленное является источником помех для радар-детектора и вызывает его «ложное срабатывание».

Решение: Для того чтобы сделать прибор менее чувствительным к указанным маломощным сигналам и помехам, необходимо использовать режимы пониженной чувствительности SMART, ГОРОД1, ГОРОД2 и т.п.. Поскольку посторонние сигналы и помехи, как правило, слабее сигнала радара, то в указанном режиме удаётся устранить их мешающее воздействие. Прибор будет продолжать уверенно реагировать на более мощные сигналы от реальных радаров – измерителей скорости. Но с чуть меньшего расстояния.


Надеемся, что пользование нашим продуктом на протяжении всего срока службы доставит Вам удовольствие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ / УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Откройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров при получении товара.




Радар-детектор

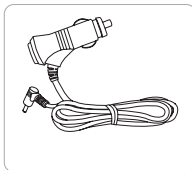


Кабель USB для соединения с ПК Автомобильный адаптер питания с встроенным предохранителем и переключателем питания (входное напряжение 12 В постоянного тока)

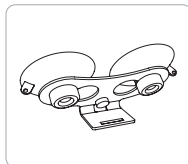


Держатель с присосками и амортизатором

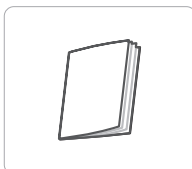

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

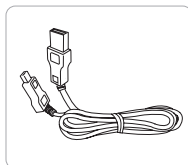

Кабель USB для соединения с ПК

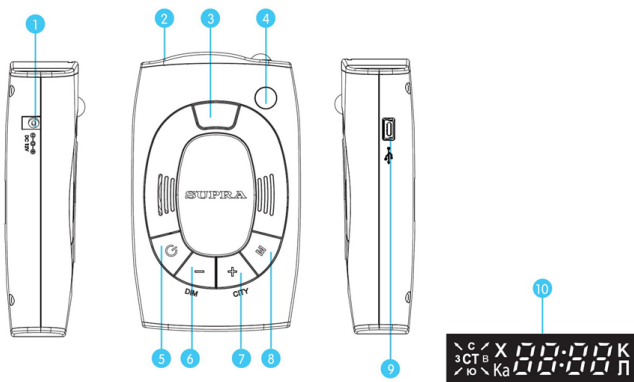

1. Разъем для подключения адаптера питания (входное напряжение 12В постоянного тока)
2. Антенна радио диапазона
3. Кнопка извлечения прибора из держателя
4. Линза кругового обзора для обнаружения сигналов лазера (360°).
5. Кнопка включения
6. DIM (-) Кнопка регулировки яркости подсветки дисплея / уменьшения уровня громкости (нажать на 2 секунды)
7. CITY (+) Кнопка выбора режима работы прибора / увеличения уровня громкости (нажать на 2 секунды)
8. M - кнопка MENU и MEMORY
9. Гнездо USB
10. Дисплей

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Советы по установке

Для надёжного детектирования излучения выберите правильное место установки, направив рупорную антенну радар-детектора точно вперёд на дорогу.

Для уверенной работы GPS модуля верх детектора должен видеть небесный свод (для обеспечения прямой видимости максимального числа навигационных спутников).

Антенна и линзы прибора не должны загромождаться непрозрачными предметами, в том числе стеклоочистителями.

Выберите место, где установленный прибор не будет ограничивать обзор водителю и при резком торможении не сможет травмировать водителя или пассажира.

При необходимости аккуратно изогните металлический кронштейн для установки прибора под правильным углом.

Если Вы покидаете автомобиль, снимите радар-детектор с кронштейна и уберите его для предотвращения кражи или перегрева на солнце. Для снятия прибора нажмите кнопку и потяните прибор на себя.


Порядок установки

Выберите подходящее место установки прибора на лобовом стекле автомобиля и прикрепите туда держатель с помощью двух присосок.

При необходимости немного согните держатель, чтобы выбрать подходящий угол обзора детектора.

Подключите кабель питания к соответствующему гнезду на корпусе детектора.

Установите детектор в держатель:

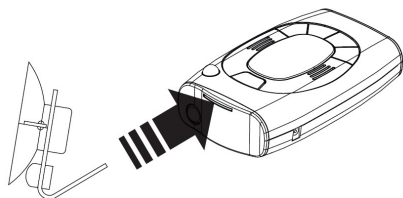

Подключите адаптер питания к гнезду прикуривателя автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устанавливайте радар-детектор так, чтобы ничто не мешало приёму сигнала. Любой предмет (в том числе щетка стеклоочистителя), находящийся непосредственно перед рупорной антенной приёмника, мешает работе радар-детектора. Для правильной работы радар-детектор рекомендуется устанавливать строго горизонтально и направлять по ходу движения автомобиля.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение прибора

Перед началом работы подключите кабель питания и нажмите красную кнопку на разъёме для подачи питания на прибор – при этом должна загореться подсветка кнопки:




Для включения прибора нажмите кнопку включения:

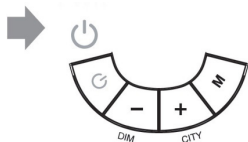


Для выключения радар-детектора нажмите кнопку включения ещё раз.

Регулировка яркости подсветки дисплея.

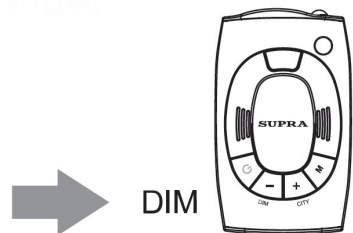

Последовательно нажимайте кнопку DIM (-), чтобы установить нужную яркость подсветки дисплея в зависимости от условий освещения. Вы можете выбрать следующие режимы яркости подсветки: слабая, темная или яркая. Выбор режима сопровождается соответствующим звуковым сообщением.

Регулировка громкости

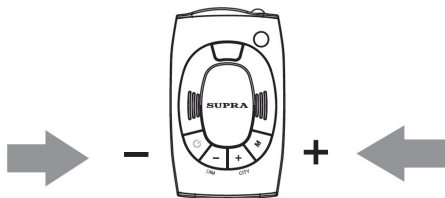

Чтобы уменьшить уровень громкости, нажмите и удерживайте кнопку DIM (-).

Чтобы увеличить уровень громкости, нажмите и удерживайте кнопку CITY(+).

При этом на дисплее будет отображаться текущее значение настройки:


от 0



до 8



Регулировка чувствительности прибора

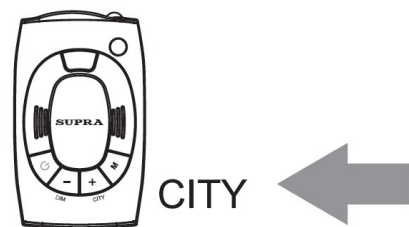

При каждом нажатии кнопки CITY на дисплее отобразится переключение режимов «ТРАССА», «ГОРОД 1», «ГОРОД 2», «ГОРОД 3», «СМАРТ». Выбор режима сопровождается соответствующим голосовым сообщением.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Изменение чувствительности (режима) в зависимости от скорости автомобиля в режиме «СМАРТ»

Скорость автомобиля	Режим
0 ~ 29 Km	ГОРОД2
30 ~ 59 Km	ГОРОД1
60 Km ~	ТРАССА


Примечания: 1. Для правильной работы функции СМАРТ необходимо наличие приёма GPS сигнала.

2. Возможно изменение границ диапазонов скорости в режиме СМАРТ при помощи программы Update Tool

Блокировка звука (автоматическая блокировка)

Нажмите кнопку М, чтобы временно отключить звук во время оповещения об измерителе скорости или объекте базы данных.

Еще раз нажмите кнопку М, чтобы включить звук снова.

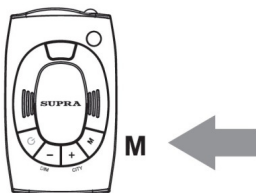

Функция автоматической блокировки звука авто-

матически уменьшает громкость любого звукового сообщения через несколько секунд после начала.

Функция автоматической блокировки звука может быть отключена через меню.

Установка персональных меток расположения объектов для предупреждения

При движении со скоростью более 10км/ч нажмите кнопку М, чтобы прибор запомнил текущее местоположение (поставил метку) и предупреждал о приближении к нему в дальнейшем.

Всего может быть запомнено до 99 персональных меток.

Нажмите кнопку М в то время, когда прибор оповещает о приближении к ранее установленной метке, чтобы прибор удалил её из памяти.

Для правильной работы этой функции необходимо наличие приёма GPS сигнала.

Проверка бортового напряжения автомобиля

Нажмите кнопку М в то время, когда автомобиль остановлен и на дисплее прибора будет отражено напряжение автомобильной сети:



ТРАССА		В режиме «ТРАССА» чувствительность прибора максимальная, а помехоустойчивость - минимальная.
ГОРОД 1		Включение режима «ГОРОД1» уменьшает чувствительность радар-детектора при движении по населённым пунктам для исключения ложных срабатываний.
ГОРОД 2		В режиме «ГОРОД 2» помехоустойчивость прибора максимальная, а чувствительность – минимальная.
ГОРОД 3		В режиме «ГОРОД 3» отключен приём сигналов во всех радиодиапазонах. Прибор детектирует только ВРК «Стрелка».
СМАРТ		В режиме «СМАРТ» чувствительность (и режим) радар детектора меняется автоматически в зависимости от скорости автомобиля.

При включении прибора на дисплее загорятся все индикаторы:




Затем дисплей переходит в обычный режим индикации.

В режиме ожидания (при отсутствии детектируемых сигналов) и неподвижном автомобиле на дисплее отображается информация о приёме сигнала GPS и время.



Во время движения индикация времени сменяется индикацией скорости.

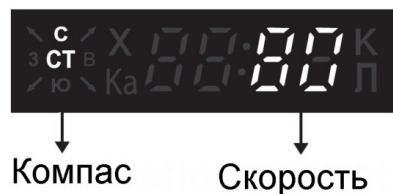

Примечание: безусловно нормальным является то, что индикатор скорости на детекторе «отстаёт» от показаний спидометра на некоторую непостоянную величину, в среднем примерно на 10 км/час.

Происходит это с одной стороны из-за того, что GPS прибор показывает скорость точно, а спидометр автомобиля, согласно ГОСТ, обязан завышать скорость относительно реальной.

Кроме того, следует иметь в виду, что при равномерном движении (и хорошем приёме GPS) детектор показывает скорость очень точно, а при ускорении или торможении показания скорости будут немного запаздывать относительно ре-

альной скорости т.к. получение данных GPS приёмником детектором производится непрерывно, а через интервалы времени в несколько секунд.

Индикация приёма сигнала GPS.

При слабом или отсутствующем приёме сигнала значок GPS ритмично изменяется:

Приём GPS сигнала есть	
Приёма GPS сигнала нет	

Индикация включенного режима:

Трасса	
Город1	
Город2	
Город3	
Смарт	

Индикация детектирования излучения диапазонов X, K, Ka и лазерных измерителей скорости (лидаров)

При детектировании сигнала радаров или лазерных измерителей скорости прибор издаст соответствующее голосовое сообщение, а на дисплее появится следующая информация, например:

Диапазон X		И соответствующее голосовое оповещение
Диапазон K		И соответствующее голосовое оповещение
Диапазон Ka		И соответствующее голосовое оповещение
Лидар (лазерный измеритель скорости)		И соответствующее голосовое оповещение
СТРЕЛКА СТ/М		И соответствующее голосовое оповещение
РОБОТ («Мультирадар»)		И соответствующее голосовое оповещение
АМАТА		И соответствующее голосовое оповещение
ЛИСД (Лидар)		И соответствующее голосовое оповещение

Индикация приближения к объекту из базы данных GPS

При приближении к объекту, занесённому в базу данных, прибор издаст соответствующее голосовое сообщение, а на дисплее появится цифры, указывающие расстояние до объекта в метрах, например:

Видеокамера	
Стрелка	
Мобильный радар	
Стационарный радар	
Комплекс Автодория	
Отметка пользователя	

Примечание 1: комплекс «Автодория» состоит из участка автодороги в начале и конце которого установлены видеокамеры. При этом комплекс вычисляет среднюю скорость автомобиля на этом участке дороги по времени, затраченному на его проезд. Индикация на дисплее меняется после проезда начала участка с первой камерой. Если до начала участка на дисплее индицируется расстояние до первой камеры (например, «A350»), то после проезда мимо камеры на дисплее попеременно (по 2 секунды) индицируется расстояние до второй камеры (до конца контрольного участка дороги) и текущее значение средней скорости автомобиля на уже пройденном отрезке контрольного участка (например, «A350 и 078»). Значок «о» предназначен для обозначения того, что это значение именно СРЕДНЕЙ скорости. Ориентируясь на значение средней скорости (сравнивая её с разрешенной на этом участке), возможно оперативно принять решение о необходимости корректировки скорости автомобиля до разрешенного среднего значения.

Примечание 2: Если в зоне оповещения об объекте базы данных GPS находятся больше одного измерителя скорости (например, случай, когда два стационарных радара расположены на небольшом расстоянии друг за другом), то индикация на дисплее показывает расстояние до ближайшего объекта, а звуковое предупреждение присутствует если скорость автомобиля превышает предел, установленный на любом из участков, перед любым из измерителей.

Одновременно радар-детектор контролирует до 3-х объектов GPS базы данных.

Вход в меню настроек

Для входа в меню системных настроек нажмите и удерживайте в течение пары секунд кнопку M.

Далее, кратковременными нажатиями кнопки M выберите нужную настройку.

Кнопками DIM(-) или CITY(+) произведите настройку выбранного параметра.

Для выхода из меню системных настроек нажмите и удерживайте в течение пары секунд кнопку M.

1. Установка скорости, при превышении которой произойдёт оповещение



Прозвучит соответствующее голосовое сообщение о превышении автомобилем установленного значения скорости, даже при отсутствии детектирования сигналов измерителей скорости и предупреждения о приближении к объектам GPS базы данных.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

При производстве в детекторе может быть установлено значение настройки «Максимальная скорость» неудобное для Вас, например, 120 км/час. При превышении этого порога детектор будет предупреждать водителя о превышении скорости.

Перед использованием детектора измените значение данного параметра до удобной для Вас величины!

2. Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарх/камерах при включенном режиме Трасса



При движении автомобиля со скоростью, превышающей установленное значение, прозвучит соответствующее голосовое сообщение (и индикация

на дисплее) о детектировании сигнала измерителя скорости или предупреждение о приближении к объектам GPS базы данных.

При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

3. Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарх/камерах при включенном режиме Город1



При движении автомобиля со скоростью, превышающей установленное значение, прозвучит соответствующее голосовое сообщение (и индикация на дисплее) о детектировании сигнала измерителя скорости или предупреждение о приближении к объектам GPS базы данных.

При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

4. Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарх/камерах при включенном режиме Город2



При движении автомобиля со скоростью, превышающей установленное значение, прозвучит соответствующее голосовое сообщение (и индикация на дисплее) о детектировании сигнала измерителя скорости или предупреждение о приближении к объектам GPS базы данных.

МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

5. Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарх/камерах при включенном режиме Город3



При движении автомобиля со скоростью, превышающей установленное значение, прозвучит соответствующее голосовое сообщение (и индикация на дисплее) о детектировании сигнала измерителя скорости или предупреждение о приближении к объектам GPS базы данных.

При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

6. Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарх/камерах при включенном режиме Смарт



При движении автомобиля со скоростью, превышающей установленное значение, прозвучит соответствующее голосовое сообщение (и индикация на дисплее) о детектировании сигнала измерителя скорости или предупреждение о приближении к объектам GPS базы данных.

При движении автомобиля с меньшей скоростью – голосового оповещения не будет, но индикация на дисплее – сохранится.

Значение скорости можно менять с шагом 10км/ч

Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний радар-детектора на помехи в условиях сложной радио обстановки, в радар-детекторе предусмотрена возможность отключения диапазонов детектирования.

7. Отключение/включение приёма в X диапазоне



8. Отключение/включение приёма в K диапазоне



ПРИМЕЧАНИЯ:

Отключение диапазона K не влияет на детектирование радар-детектором комплекса «СТРЕЛКА СТ/М».

Детектирование сигнала радарного комплекса СТРЕЛКА СТ/М осуществляется всегда на максимальной чувствительности и независимо от других настроек

9. Отключение/включение приёма в Ka диапазоне



ПРИМЕЧАНИЕ:

Большинство радарных комплексов в пределах РФ работают в диапазоне K. В общем случае, рекомендуется отключить, неиспользуемый в России, диапазон Ka, а в некоторых регионах рекомендуется отключить и диапазон X в связи со слабой рас-

пространённостью устаревших радаров данного диапазона.

Диапазон приёма лазерного излучения выполнен неотключаемым.

10. Отключение/включение индикации уровня детектируемого сигнала от ВРК Стрелка СТ/М

Впервые в данном радар-детекторе реализована функция ступенчатого нарастания звукового и визуального уровня сигнала во всех диапазонах, В ТОМ ЧИСЛЕ, при детектировании сигнала комплексов «СТРЕЛКА СТ/М», «ROBOT» и др.

В случае, если плавное нарастание сигнала не требуется – его можно отключить. Тогда индикация Стрелки СТ/М будет происходить сразу с максимальным уровнем.



11. Установка допустимого превышения разрешенного предела скорости



Значение скорости можно менять в пределах 0–20км/ч с шагом 1км/ч

12. Отключение/включение оповещения о видеокameraх



13. Отключение/включение оповещения о ВРК Стрелка СТ/М



14. Отключение/включение оповещения о мобильных радарных комплексах




15. Дистанция оповещения о приближении к объектам базы данных GPS



При работе радар-детектора в режимах Трасса и Город начало оповещения о приближении к объекту базы данных GPS будет происходить с установленной дистанции (число обозначает расстояние в метрах).

При работе радар-детектора в режиме Смарт дистанция оповещения меняется автоматически в зависимости от скорости движения автомобиля:

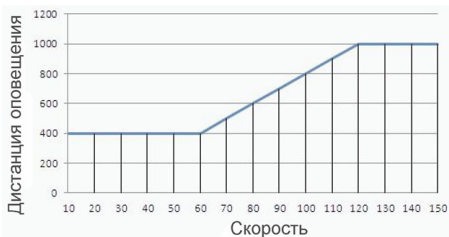





16. Установка приоритета в индикации

В ситуации, когда радар-детектор приближается к объекту (радарному измерителю скорости), занесённому в базу данных GPS и одновременно прини-

МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

мает сигнал этого радарного измерителя скорости, следует определить приоритет индикации.

В данном пункте меню следует выбрать, что именно будет индцировать радар-детектор в подобной ситуации:

Только радар-детектирование	
Приоритет радар-детектора	
Приоритет GPS оповещения	
Только GPS оповещение	

17. Отключение/включение голосового сопровождения



18. Отключение/включение функции автоприглушения звукового оповещения



19. Установка часового пояса



19. Установка формата часов: 12-часовой или 24-часовой формат



Функция памяти.

При производстве данного прибора производятся установка наиболее универсальных значений изменяемых параметров, удобных большинству пользователей:

Уровень громкости	6
Яркость дисплея	Ясно
Режим	Трасса
Установка «максимальной» скорости	0 км/ч
Установка скорости при включенном режиме Трасса	40км/ч
Установка скорости при включенном режиме Город1	40км/ч
Установка скорости при включенном режиме Город2	40км/ч
Установка скорости при включенном режиме Город3	40км/ч
Установка скорости при включенном режиме Смарт	40км/ч
Диапазон X	Откл
Диапазон K	Вкл
Диапазон Ka	Откл
Индикация уровня сигнала Стрелки СТ/М	Вкл.
Допустимое превышения разрешенного предела скорости	+10км/ч
Оповещение о видеокамерах	Вкл
Оповещение о ВРК Стрелка СТ/М	Вкл
Оповещение о мобильных радарных комплексах	Вкл
Дистанция оповещения GPS	600м
Приоритет в индикации	Приоритет радара
Функция автоприглушения звукового оповещения	Вкл
Голосовое сопровождение	Вкл
Часовой пояс	3 (Москва)
Формат часов	24-часовой

Прибор автоматически запомнит заданные настройки даже при отключении питания.

При производстве в память радар-детектора «залита» наиболее полная база данных с сайта speedcamonline.ru. Это база данных радаров и камер по всей России.

Данный радар-детектор позволяет самостоятельно обновлять базы данных из большинства открытых источников сколь угодно часто, например, ежедневно, и, в результате, обеспечивает высокий уровень комфорта, как при передвижении по городу, так и вне его.

В детектор можно закачать любую базу данных в формате Navitel, предварительно обработав её конвертором из комплекта ПО (программного обеспечения).

Скачать базы данных в этом формате можно совершенно бесплатно на сайтах speedcamonline.ru и tarcam.info, а также из любых других открытых источников, доступных в интернете.

При этом нужно иметь в виду, что все объекты базы данных, кроме комплексов фото-видеофиксации (радарных и безрадарных) детектором игнорируются. Детектор оповещает только о тех объектах, которые представляют «опасность» для пользователя.

Конвертором игнорируются остальные объекты базы данных при обработке перед «заливкой» в детектор.

Чтобы загрузить базу данных в детектор нужно сделать следующее:

1. Требуется скачать ПО на компьютер пользователя отсюда: <http://supra.ru/> - модель DRS-iG57VST – файлы для скачивания. Разместив скачанный архив в папке на компьютере, распакуйте его. В папке «DB converter program» находится файл setup.exe, при запуске которого произойдёт установка программы конвертера на компьютере пользователя. При установке автоматически установятся и драйвера для радар-детектора.

2. Скачать из любого источника (например, speedcamonline.ru и т.п.) базу в формате Navitel.

ПРИМЕЧАНИЕ:

на speedcamonline.ru снимите галочки с ненужных вам объектов и установите галочки на нужных. Нажмите кнопку “фильтровать” перед скачкой базы.

3. С помощью конвертера преобразовать базу в файл .dbh. Перед конвертированием обязательно изучите инструкцию к конвертеру, размещённую к том же каталоге на сайте.
4. Запустить Update Tool (файл setup.exe в папке Update tool), подключить детектор по USB.
5. Файл .dbh открыть в поле БД, открыть остальные 3 файла из заводского комплекта (находятся в папке Factory firmware) в соответствующих полях (Голос - .voh, Графика - .ibn, ПО - bin2)
6. Нажать кнопку “Загрузка”
7. При необходимости можно изменить с помощью Update Tool любые настройки и отредактировать пользовательские точки.

Если на компьютере пользователя используется ОС WIN8, придется дополнительно установить драйверы отсюда: http://www.booo-ree.com/sub3_2.php, №15 или 16 в зависимости от разрядности ОС.

Если прибор не включается:

- Проверьте исправность и подключение кабеля питания;
- Проверьте исправность предохранителя гнезда прикуривателя (см. руководство по эксплуатации автомобиля);
- При загрязнении или окислении контактов в гнезде прикуривателя восстановите их работоспособность при помощи мелкозернистой наждачной бумаги;
- Проверьте наличие напряжения в гнезде прикуривателя.



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Канал приема радиосигналов

Тип приемника: супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты

Тип антенны: рупорная

Тип детектора: частотный дискриминатор

Диапазоны частот: X-диапазон (10,525 ГГц +/- 50 МГц), K диапазон (24,04ГГц - 24,29ГГц), Ka-диапазон (34,700 ГГц +/- 1300 МГц)

Канал приема сигналов лазера

Тип приема: Приемник импульсных лазерных сигналов

Тип детектора: Цифровой процессор, дискриминатор длительности импульсов

Спектральная чувствительность: 800-1100 нм

Угол обзора: по всему периметру (360°)

Канал приема сигналов «СТРЕЛКА СТ/М»

Тип приемника: супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты

Тип антенны: рупорная

Тип детектора: амплитудный с анализатором по критерию Неймана-Пирсона

Модель: CDT-T2G

GPS чипсет: MT3333

Общие характеристики

Напряжение питания: 12...15В

Потребляемый ток: 200 мА

Диапазон рабочих температур – от -20° до +50°С

Габаритные размеры (без крепежа) – 68x112x30 мм

Вес – 0,125 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием конструкции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в Корее.

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31

Товар подлежит обязательному декларированию соответствия.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год



Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

SUPRA