




Руководство по началу работы 2



Принтер можно подключить к компьютеру/смартфону/планшету и установить программное обеспечение.

Вы выполнили все действия, приведенные в документе **Руководство по началу работы 1**?
Прочитайте данное руководство после выполнения процедуры настройки принтера, описанной в документе **Руководство по началу работы 1**.

Перейдите к подключению принтера

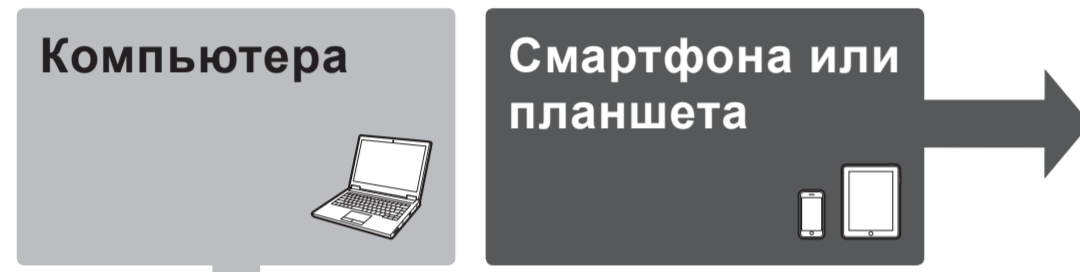

Компьютер (Windows/Mac OS)


1. Загрузите файл настроек.

- 1 Перейдите по следующему URL-адресу в веб-браузере.
<http://canon.com/ijsetup>
- 2 Щелкните **Настройка (Set Up)**.
- 3 Выберите регион приобретения продукта.
- 4 Выберите продукт.
- 5 Щелкните **Подключение к компьютеру, смартфону или планшету (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

На компьютерах с Windows пользователи могут также открыть файл с установочного компакт-диска.
При открытии файла с компакт-диска появится экран в действии 3. Выполните остальные действия так, как указано на веб-сайте.

- 6 Выберите операционную систему.
 - 7 Для загрузки файла настройки щелкните **Загрузить (Download)**.
- * При появлении предупреждения системы безопасности разрешите веб-браузеру продолжать загрузку.

3. Откройте загруженный файл и щелкните **Настройка принтера (Start Setup)**.

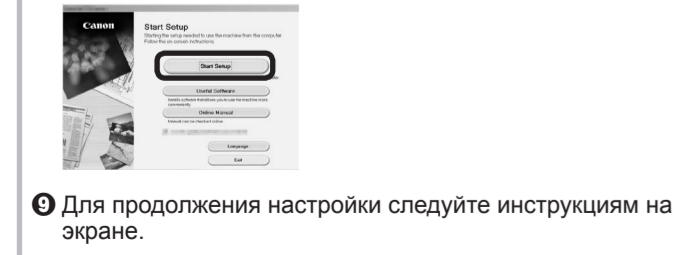

- 9 Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Установка Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон /планшет.

- iOS** : найдите «Canon PRINT» в App Store.
 - Android** : найдите «Canon PRINT» в Google Play.
- Или перейдите на веб-сайт, отсканировав код справа.



* Данная процедура предназначена для Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. В других версиях для выполнения настройки следуйте инструкциям приложения.

2. Проверьте конфигурацию сети.

- В документе **Руководство по началу работы 1** было выбрано подключение по беспроводной сети?
Сначала включите Wi-Fi на смартфоне или планшете.

iOS

- С использованием маршрутизатора беспроводной сети **A**
- Без использования маршрутизатора беспроводной сети (подключение принтера к устройству напрямую) **B**

Android

- В документе **Руководство по началу работы 1** было выбрано подключение по проводной сети? (только MG7700 series)
Данная процедура выполняется, если принтер подключен к маршрутизатору беспроводной сети с помощью кабеля Ethernet, в документе **Руководство по началу работы 1**. Смартфон или планшет должны быть подключены к маршрутизатору беспроводной сети через Wi-Fi.
- Подключение USB (USB Connection)
Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это самый простой способ. Подключить можно только один принтер.
* Подготовьте дополнительно USB-кабель.

Продолжите на правой стороне.

A iOS С использованием маршрутизатора беспроводной сети

- 1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.
- 2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.
- 3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.
- 5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.
- 6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.
- 7 Коснитесь **Подключение через маршрутизатор беспроводной сети (рекомендуется) (Connect via wireless router (recommended))**.

Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.

При появлении экрана для ввода пароля введите пароль для маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Дождитесь обнаружения принтера.

При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

B iOS Без использования маршрутизатора беспроводной сети

- 1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.
- 2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.
- 3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.
- 5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.
- 6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.
- 7 Коснитесь **Прямое подключение (Direct Connection)**.

Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.

Проверьте SSID и пароль и коснитесь **Коп-е пароля (Copy Password)**.

Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.

Коснитесь того же идентификатора SSID, проверка которого выполнена в действии 4.

Вставьте пароль и коснитесь **Присоединиться (Join)**.

Коснитесь **PRINT**.

Коснитесь **Выполнено (Done)**.

Дождитесь обнаружения принтера.

При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

C Android

- 1 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.
- 2 Коснитесь **Да (Yes)**.
- 3 Следуйте инструкции на экране.
- 4 Дождитесь обнаружения принтера.
- 5 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.
- 6 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.
- 7 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

Если экран в действии 2 не отображается, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления экрана.

Убедитесь, что отображается SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети, и коснитесь **Да (Yes)**.

Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Коснитесь **Да (Yes)**.

Коснитесь **OK**.

Если принтер не обнаружен и на принтере отображается сообщение об ошибке, коснитесь **OK** и начните с действия 1.

При появлении экрана **Выбор маршрутизатор (Select Router)**:
При появлении данного экрана выполните следующие действия.
• Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети отображается, коснитесь его.
• Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети не отображается или имеются сомнения, коснитесь **Если нет маршрутизатора беспроводной сети (If no target wireless router)**.

D iOS / Android ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе подключения по проводной сети в документе Руководство по началу работы 1 (только MG7700 series):

iOS При запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY выполняется автоматическое обнаружение принтера. Для выполнения остальных действий см. A - B.

Android При запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY появляется диалоговое окно с запросом о настройке принтера. Для обнаружения принтера следуйте инструкциям на экране. Для выполнения остальных действий см. C - E.

Если Canon_ij_XXXX не отображается:

Android Если сообщение «Принтер не зарегистрирован. Выполнить настройку принтера? (Printer is not registered. Perform printer setup?)» не отображается при запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Выполните на принтере следующие действия.

- 1 Коснитесь **OK**.
- 2 Коснитесь **Настройка соед. без кабеля (Cableless setup)**.
- 3 Коснитесь **OK**.
- 4 Вернитесь к Canon PRINT Inkjet/SELPHY и начните с действия 1 в A / B / C.


Посібник для початку роботи 2

2

Можна підключити принтер до комп'ютера, смартфону або планшета й установити програмне забезпечення.

Чи виконано всі кроки з розділу **Посібник для початку роботи 1?**
Після завершення налаштування принтера прочитайте **Посібник для початку роботи 1.**

До чого потрібно підключити принтер

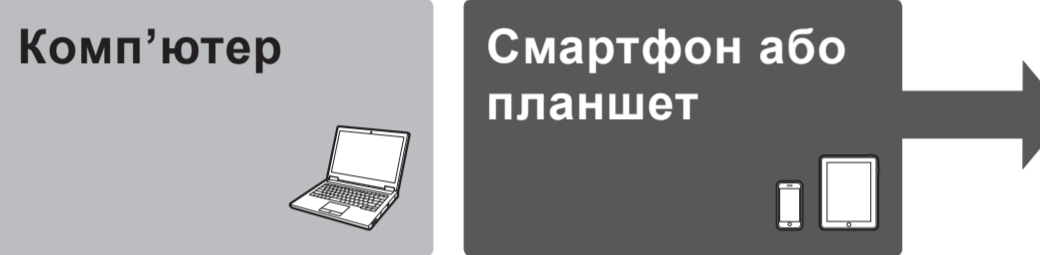

Комп'ютер (Windows або Mac OS)

1. Завантажте файл налаштування.

1. Перейдіть за наведеною нижче URL-адресою у веб-браузері.

Користувачі ОС Windows можуть також відкрити цей файл із компакт-диска з програмою встановлення.

<http://canon.com/ijsetup>

2. Клацніть пункт **Налаштування (Set Up)**.

3. Виберіть регіон, у якому ви придбали продукт.

4. Виберіть свій продукт.

5. Клацніть пункт **Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6. Виберіть операційну систему.

7. Клацніть **Завантажити (Download)**, щоб завантажити файл встановлення.

* Якщо з'явиться попередження безпеки завантаження, дозволяйте браузеру продовжити завантаження.

• Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

8. Відкрийте завантажений файл і клацніть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.




9. Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Екран із кроку 8 з'явиться, якщо відкрити цей файл із компакт-диска. Виконайте решту кроків у спосіб, описаний на веб-сайті.

2. Виберіть спосіб підключення.

Виберіть спосіб підключення принтера та клацніть пункт **Далі (Next)**.

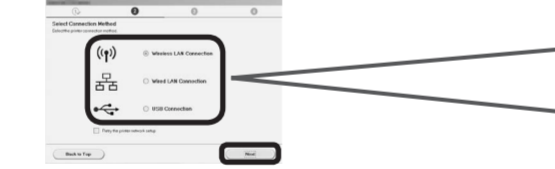

Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Якщо з'явився наведений нижче екран, це означає, що принтер готовий до використання.

Клацніть пункт **Далі (Next)**, щоб продовжити встановлення програмного забезпечення.



3. Установіть програмне забезпечення.

Коли з'явиться наведений нижче екран, виберіть програмне забезпечення, яке потрібно встановити, і клацніть пункт **Далі (Next)**.



Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Тепер комп'ютер підключено до принтера.

Смартфон або планшет (iOS або Android)

1. Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.

iOS: виконайте пошук «Canon PRINT» у App Store.
Android: виконайте пошук «Canon PRINT» у Google Play.



Або перейдіть на веб-сайт, відсканувавши код праворуч.

* Цю процедуру описано на основі програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Для інших версій дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити процедуру налаштування.

2. Перегляньте конфігурацію мережі.

• Чи було вибрано підключення до безпроводової локальної мережі в розділі **Посібник для початку роботи 1?**
Перш ніж почати, увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.

iOS

- Використання маршрутизатора безпроводової мережі **A**
- Без використання маршрутизатора безпроводової мережі (безпосереднє підключення принтера до пристрою) **B**

Android

* Якщо підключити пристрій безпосередньо до принтера, може бути відсутній зв'язок з Інтернетом або стягуватися плата за підключення до нього.

- Ви вибрали підключення до проводової локальної мережі в розділі **Посібник для початку роботи 1?** (тільки для моделей MG7700 series)
Цю процедуру призначено для випадків, коли принтер було підключено до маршрутизатора безпроводової мережі за допомогою кабелю Ethernet у посібнику **Посібник для початку роботи 1**. Потрібно підключити смартфон або планшет до маршрутизатора безпроводової мережі через Wi-Fi.

iOS Android

▶▶▶ **Перейдіть до інструкцій праворуч.** ▶▶▶

A iOS Використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній лівій частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.
- Торкніться пункту **Connect via wireless router (recommended)**.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ **ПРИМІТКА**, щоб налаштувати принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

- Торкніться кнопки **OK**.
- Виберіть SSID маршрутизатора безпроводової мережі, підключеного до вашого пристрою.
- Коли з'явиться екран введення пароля, введіть пароль для свого маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

B iOS Без використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній лівій частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ **ПРИМІТКА**, щоб налаштувати принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

- Торкніться пункту **Direct Connection**.
- Торкніться кнопки **OK**.
- Перегляньте SSID та пароль, а потім торкніться пункту **Copy Password**.
- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться того ж SSID, який наведено в кроці 3.
- Вставте цей пароль і торкніться пункту **Підключитися (Join)**.
- Торкніться пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Done**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

C Android

- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Yes**.
- Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилася відомість про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо жодний із цих екранів не з'являється, див. розділ **«Якщо з'являється екран Select Router»**.

Переконайтеся, що з'явився SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, і торкніться пункту **Yes**.

Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

Якщо принтер не знайдено та на ньому з'явилася повідомлення про помилку, торкніться кнопки **OK** і почніть знову з кроку 1.

Якщо з'являється екран **Select Router**:

Якщо з'явився цей екран, виконайте описані нижче дії:

- Коли з'явиться SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, торкніться його.
- Якщо SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі не з'являється або ви не впевнені в цьому, торкніться пункту **If no target wireless router**.

D iOS / Android

Якщо вибрано підключення до проводової локальної мережі в розділі **Посібник для початку роботи 1 (тільки для моделей MG7700 series)**:

iOS

Після запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY, принтер буде знайдено автоматично. Див. розділ **A** - **12**, щоб виконати решту кроків.

Android

Під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY з'являється діалогове вікно з пропозицією налаштувати принтер. Принтер буде знайдено, якщо виконати інструкції, що відображаються на екрані. Див. розділ **C** - **5**, щоб виконати решту кроків.

ПРИМІТКА

iOS Якщо елемент **Canon_ij_XXXX** не з'явився, виконайте такі дії:

Android Якщо повідомлення **«Printer is not registered. Perform printer setup?»** не з'являється під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Виконайте описані нижче дії на принтері.

- Торкніться кнопки **OK**.
- Торкніться пункту **Налаштування без кабелю (Cableless setup)**.
- Торкніться кнопки **OK**.
- Поверніться до програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY та почніть знову з кроку 1 у **A** / **B** / **C**.