


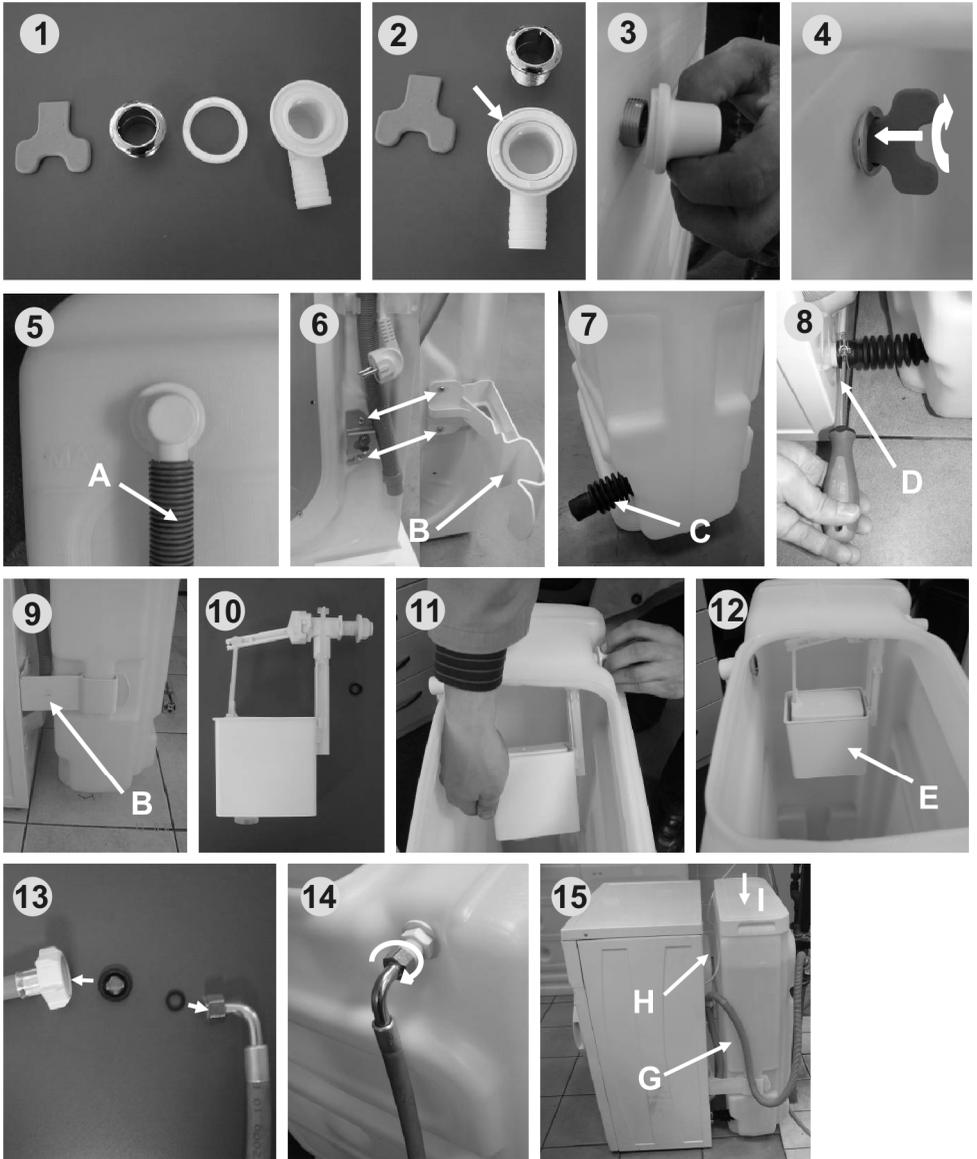

- SI** Zbiralnik vode, Navodila za uporabo
- HR** Spremnik za vodu, Upute za uporabo
- MK** Резервоарот за вода, Упатства за употреба
- SRB** **MNE** Rezervoar za vodu, Uputstva za upotrebu
- AL** Tubuesi i ujit, Udhëzime për përdorim
- GB** Water reservoir, Instructions for Use
- D** Wasserspeicher, Gebrauchsanweisung
- UA** Резервуар для води, Інструкція з експлуатації.
- RUS** Резервуар для воды, Руководство по эксплуатации
- AR** طريقة الاستعمال, خزان الماء



**Zbiralnik vode, v katerega lahko natočite vode za eno pranje, omogoča strojno pranje perila tudi v okolju, kjer ni tekoče vode iz vodovodnega omrežja oziroma je dovod vode kakorkoli moten. (Izpustite poglavje Priključitev na dovod vode - Navodila za uporabo).**

## Priprava in priključitev zbiralnika vode

**1. Varnostni preliv** (imajo samo modeli s polnilnim ventilom)

Na steno rezervoarja namestite varnostni preliv, ki ga predhodno sestavite (gl. slike 1,2,3 in 4).

(v primeru, da vaš pralni stroj nima te opcije, izpustite **točki 1 in 3**)

Varnostni preliv namestite z zunanje strani in ga privijačite z notranje strani rezervoarja (sliki 3 in 4). Na varnostni preliv namestite odtočno cev (A) (slika 5) (ki je priložena v vrečki). Konec odtočne cevi (A) namestite v odtok (umivalnik, kad...), ki mora biti nižji od višine varnostnega preliva.

**2. Priključitev rezervoarja (zbiralnika vode)**

Na zadnjo steno pralnega stroja pritrdite dve vezni sponi (B); eno na levo in drugo na desno stran zadnje stene pralnega stroja (slika 6). Za pritrditev uporabite vijake in luknje na zadnji steni, s katerimi sta bila pritrjena nosilca transportnih blokad, ki ste ju pred uporabo stroja odstranili (gl.

Navodilo za uporabo – poglavje **Odstranitev transportnih varoval**)

Na rezervoar je pritrjena vezna cev (C) za povezavo rezervoarja in stroja (slika 7). Na prosti konec vezne cevi (C) namestite žično spono (D) in jo nataknete na plastično priključno cev pralnega stroja. Privijačite žično spono (D) (slika 8). Rezervoar pomaknite do pralnega stroja in ga pritrdite na obeh straneh z veznimi sponami (B) (slika 9).

**3. Polnilni ventil** (imajo samo nekateri modeli)

Na rezervoar namestite polnilni ventil, ki je priložen v kartonski škatli (slika 10, slika 11), ki služi za samodejno zapiranje vode, ko je dosežen za eno pranje potreben nivo vode v rezervoarju. Ventil mora biti postavljen navpično na steno rezervoarja (slika 12). Na polnilni ventil (E) z zunanje strani rezervoarja namestite cev za dovod vode (F), v katero ste predhodno namestili priložena tesnila (3/4" in 3/8") (slika 13, slika 14) in ga priključite na dovod vode. (glej splošna navodila za uporabo **(poglavje Priključitev na dovod vode)**).

V primeru, da pralnega stroja dalj časa ne boste uporabljali, dovod vode zaprite.



**Polnilni ventil deluje v območju od min. 0,1 bar do max. 10 bar**

**4. Priključitev pralnega stroja**

Namestite odvodno cev pralnega stroja (G) (slika 15) (glej Navodila za uporabo - poglavje **Namestitvev cevi za odvod vode**) Odprite dovod vode oz. za vsako pranje napolnite rezervoar do max. nivoja\* in pokrov rezervoarja (I) namestite na rezervoar (slika 15).

S priključno vrvico (H) povežite pralni stroj z električnim omrežjem (slika 15) (glej Navodilo za uporabo – poglavje **Priključitev na električno omrežje**) Vključite pralni stroj. (glej Navodilo za uporabo-poglavje Delovanje)



**Med prvim polnjenjem rezervoarja preverite, če vsi spoji tesnijo. Odvodno cev pralnega stroja ne smete namestiti v zgornjo odprtino rezervoarja.**

\* Če pri ročnem polnjenju rezervoarja, voda ni nalita do predpisanega nivoja, je vode lahko premalo za pranje in stroj bo javil napako (utripanje signalnih lučk). V takem primeru, je vodo potrebno doliti v rezervoar in ponovno pritisniti tipko Start, za nadaljevanje programa. V primeru takšne napake, morebiten servisni poseg na stroju, ni zajet v garancijo.

**Rezervoar vode, u kojeg možete naliti vodu za jedno pranje, omogućuje strojno pranje rublja i tamo gdje nema tekuće vode iz vodovodne mreže, odnosno gdje je dovod vode iz bilo kog uzroka onemogućen (ispustite poglavlje Priključenje na dovod vode – Upute za uporabu).**

## **Priprema i priključenje rezervoara vode**

**1. Sigurnosni preljev** (imaju samo modeli s ventilom za punjenje)

Na stjenku rezervoara postavite sigurnosni preljev, kojeg prethodno morate sastaviti (vidi slike 1,2,3 i 4)

(ako vaša perilica nema tu opciju, ispustite točke 1 i 3).

Sigurnosni preljev postavite s vanjske strane, i pričvrstite ga vijcima s unutrašnje strane rezervoara (slike 3 i 4). Na sigurnosni preljev učvrstite odvodnu cijev (A) (slika 5) (koja je priložena u vrećici). Kraj odvodne cijevi (A) smjestite u izljev (umivaonik, kadu i sl.), koji mora biti niži od visine sigurnosnog preljeva.

### **2. Priključenje rezervoara vode**

Na stražnju stjenku perilice pričvrstite dvije vezne spona (B); jednu na lijevu, a drugu na desnu stranu stražnje stjenke perilice (slika 6). Za pričvršćivanje upotrijebite vijke i rupe na stražnjoj stjenci, s kojima su bili pričvršćeni nosači transportnih blokada, koje ste skinuli prije početka uporabe perilice (vidi Upute za uporabu – poglavlje **Skidanje transportnih blokada**).

Na rezervoar je pričvršćena vezna cijev (C) za spajanje rezervoara i stroja (slika 7). Na slobodni kraj vezne cijevi (C) postavite žičanu sponu (D) i natakните je na plastičnu priključnu cijev perilice. Privijte žičanu sponu (D) (slika 8). Rezervoar pomakните do perilice i pričvrstite ga na obje strane veznim sponama (B) (slike 9).

**3. Ventil za punjenje** (imaju samo određeni modeli)

Na spremnik montirajte ventil za punjenje, priložen u kartonskoj kutiji (slika 10, slika 11), koji služi za automatsko zatvaranje vode, kad je postignut nivo vode u rezervoaru, potreban za jedno pranje. Ventil mora biti postavljen okomito na stjenku rezervoara (slika 12). Na ventil za punjenje (E) s vanjske strane spremnika spojite cijev za dovod vode (F), u koju ste prethodno stavili priložene brtve (3/4" i 3/8") (slika 13, slika 14) te ga priključite na dovod vode (pogledati Opće upute za uporabu, poglavlje Priključenje na dovod vode). Ako perilicu ne namjeravate koristiti duže vrijeme, zatvorite dovod vode.

 **Ventil za punjenje funkcioniра u rasponu tlaka od min. 0,1 bar do max. 10 bar.**

### **4. Priključenje perilice**

Namjestite odvodnu cijev perilice (G) (slika 15) (vidi Upute za uporabu - poglavlje **Postavljanje cijevi za odvod vode**).

Otvorite dovod vode, odnosno za svako pranje napunite rezervoar do max. razine\* i na rezervoar stavite poklopac rezervoara (I) (slika 15).

Priključnim kabelom (H) uključite perilicu u električnu mrežu (slika 15) (vidi Upute za uporabu – poglavlje **Priključenje na električnu mrežu**).

Uključite perilicu (vidi Upute za uporabu - poglavlje Djelovanje)

 **Tijekom prvog punjenja rezervoara provjerite dali su svi spojevi nepropusni. Odvodnu cijev perilice ne smijete staviti u gornji otvor rezervoara.**

\*Ako kod ručnog punjenja rezervoara voda nije natočena do propisane razine, vode će biti premalo za pranje, i perilica će signalizirati grešku (treperenje signalnih lampica). U tom je slučaju potrebno doliti vodu u rezervoar i ponovno pritisnuti tipku Start za nastavak programa.

U slučaju ovakve greške, eventualan servisni zahvat na stroju nije pokriven garancijom.

**Резервоарот за вода, во кој можете да налеее вода за едно перење, овозможува перење алишта во машина за перење и во средини каде нема вода што тече од водоводна мрежа, односно на било кој начин е пречен доводот на вода. (Испуштите го заглавието Приклучување кон довод на вода – Упатства за употреба).**

## Подготвување и приклучување на резервоарот за вода

**1. Безбедносен прелив** (имаат само модели со вентил за полнење)

На сидот од резервоарот наместите безбедносен прелив, кого претходно ќе го составите (видите ги сликите 1,2,3 и 4).

(во случај да вашата машина за перење ја нема оваа опција, испуштите ги **точките 1 и 3**)

Безбедносниот прелив ќе го наместите на надворешна страна и ќе го прицврстите со завртки од внатрешна страна на резервоарот (слики 3 и 4). На безбедносниот прелив наместите го одводното црево (А) (слика 5) (кое е приложено во кеса). Крајот на одводното црево (А) наместите го во одвод (мијалник, када...), кој мора да биде понизок од височината на безбедносниот прелив.

**2. Приклучување на резервоарот за вода**

На задната страница од машината за перење прицврстите две спојки за поврзување (В); едната на левата и другата на десната страна од задната страница на машината за перење (слика 6). За прицврстување употребите ги завртките и дупките на задната страница, со кои биле прицврстени двата носачи на транспортните блокади, кои сте ги отстраниле пред употреба на машината (гледајте Упатство за употреба – заглавие **Отстранување на транспортните осигурувачи**)

На резервоарот е прицврстена цевка за поврзување (С), за поврзување на резервоарот и машината (слика 7). На слободниот крај од цевката за поврзување (С) наместите жичена спојка (D) и наврете ја на пластичната приклучна цевка од машината за перење. Затегнете ја жичената спојка (D) (слика 8). Поместите го резервоарот до машината за перење и прицврстите го на двете страни со спојките за поврзување (В) (слики 9).

**3. Вентил за полнење** (имаат само некои модели)

На резервоарот наместите вентил за полнење, кој е приложен во картонска кутија (слика10, слика11), кој служи за самодејно затворање на водата, штом се достигне за едно перење потребното ниво на водата во резервоарот. Вентилот мора да биде вертикално наместен на сидот од резервоарот (слика 12). На вентилот за полнење (Е) од надворешна страна на резервоарот наместите го цревоото за довод на вода (F), во кое претходно сте ги наместиле двете приложени заптивки (3/4" и 3/8") (слика 13, слика 14) и приклучите го на довод на вода. (погледнете општи упатства за употреба **(заглавие Приклучување на довод на вода)**). Во случај да машината за перење подолго време немате намера да ја користите, затворите го доводот на вода.

 **Вентилот за полнење работи во подрачјето од миним. 0,1 bar до макс. 10 bar.**

**4. Приклучување на машината за перење**

Наместите го одводното црево на машината за перење (G) (слика 15) (гледај Упатства за употреба - заглавие **Наместување на цревоото за одвод на вода**)

Отворите го доводот на вода, односно за секое перење наполните го резервоарот до макс. ниво\* и капакот на резервоарот

(I) наместите го на резервоарот (слика 15).

Со приклучниот кабел (H) поврзете ја машината за перење со електрична мрежа (слика 15) (гледај Упатство за употреба – заглавие **Приклучување кон електрична мрежа**)

Вклучите ја машината за перење. (гледај Упатство за употреба – заглавие Работење)

 **За време првото полнење на резервоарот проверите дали се сите споеви непропустливи. Одводното црево на машината за перење не смеете да го наместите во горниот отвор на резервоарот.**

\*Ако при рачно полнење на резервоарот не е налеана вода до пропишаното ниво, можеби да е премалку вода за перење и машината ќе јави грешка (трепкање на сигналните ламби). Во тој случај треба да се долее вода во резервоарот и повторно да се притисне на тастерот Старт, за да продолжи програмата. Во случај на таква грешка, евентуална сервисна интервенција на машината не е опфатена во гаранцијата.



**Rezervoar vode, u kojeg možete sipati vodu za jedno pranje, omogućuje mašinsko pranje veša i tamo gde nema tekuće vode iz vodovodne mreže, odnosno gde je dovod vode iz bilo kog uzroka onemogućen (ispustite poglavlje Priklučenje na dovod vode – Uputstva za upotrebu).**

## **Priprema i priključenje rezervoara vode**

**1. Sigurnosni preliv** (imaju samo modeli s ventilom za punjenje)

Na stenku rezervoara postavite bezbednosni preliv, kojeg prethodno morate sastaviti (vidi slike 1,2,3 i 4)

(ako vaša mašina za veš nema tu opciju, ispustite **tačke 1 i 3**).

Bezbednosni preliv postavite sa spoljne strane, i pričvrstite ga šrafovima s unutrašnje strane rezervoara (slike 3 i 4). Na bezbednosni preliv učvrstite odvodnu cev (A) (slika 5) (koja je priložena u kesici). Kraj odvodne cevi (A) smestite u slivnik (umivaonik, kadu i sl.), koji mora da bude niži od visine bezbednosnog preliva.

## **2. Priklučenje rezervoara vode**

Na zadnju stenku mašine za veš pričvrstite dve sponе (B); jednu na levu, i drugu na desnu stranu zadnje stenke mašine za veš (slika 6). Za učvršćenje upotrebite šrafove i rupe na zadnjoj stenki, s kojima su bili pričvršćeni nosači transportnih blokada, koje ste skinuli pre početka korišćenja mašine za veš (vidi Uputstva za upotrebu – poglavlje **Skidanje transportnih blokada**). Na rezervoar je pričvršćena vezna cev (C) za spajanje rezervoara i mašine (slika 7). Na slobodni kraj vezne cevi (C) postavite žičanu sponu (D) i nataknite je na plastičnu priključnu cev mašine za veš. Prišrafite žičanu sponu (D) (slika 8). Rezervoar pomerite do mašine za veš i pričvrstite ga na obe strane veznim sponama (B) (slike 9).

### 3. Ventil za punjenje (imaju samo određeni modeli)

Na rezervoar montirajte ventil za punjenje, priložen u kartonskoj kutiji (slika 10, slika 11), koji služi za automatsko zatvaranje vode, kad je postignut nivo vode u rezervoaru, potreban za jedno pranje. Ventil mora biti postavljen vertikalno na stenu rezervoara (slika 12). Na ventil za punjenje (E) sa spoljne strane rezervoara spojite crevo za dovod vode (F), u kog ste prethodno uglavili priložene zaptivače (3/4" i 3/8") (slika 13, slika 14) te ga spojite na dovod vode (pogledati Opšta uputstva za upotrebu, poglavlje **Priključenje na dovod vode**).

Ako mašinu za veš ne nameravate koristiti duže vreme, zatvorite dovod vode.

 **Ventil za punjenje funkcioniše u rasponu tlaka od min. 0,1 bar do max. 10 bar.**

### 4. Priključenje mašine za veš

Namestite odvodnu cev mašine za veš (G) (slika 15) (vidi Uputstva za upotrebu - poglavlje **Postavljanje cevi za odvod vode**).

Otvorite dovod vode, odnosno za svako pranje napunite rezervoar do max. nivoa\* i na rezervoar stavite poklopac rezervoara (I) (slika 15).

Priključnim kabelom (H) uključite mašinu za veš u električnu mrežu (slika 15) (vidi Uputstva za upotrebu – poglavlje **Priključenje na električnu mrežu**).

Uključite mašinu za veš (vidi Uputstva za upotrebu - poglavlje **Delovanje**)

 **U toku prvog punjenja rezervoara proverite dali su svi spojevi nepropusni. Odvodnu cev mašine za veš ne smete staviti u gornji otvor rezervoara.**

\*Ako kod ručnog punjenja rezervoara voda nije sipana do propisanog nivoa, vode će biti premalo za pranje, i mašina za veš će signalizovati grešku (treperenje signalnih lampica). U tom je slučaju potrebno

dobitno sipati vodu u rezervoar i ponovno pritisnuti tipku Start za nastavak programa. U slučaju ovakve greške, eventualan servisni zahvat na mašini nije pokriven garancijom.

**AL**

**Tubuesi i ujit, të cilin mund të mbushni me ujë për një larje, mundëson larjen e rrobave me makinë edhe në rrethanat kur nuk ka ujë nga rrjeta e ujësjellësit, respektivisht, furnizimi me ujë është i vështirësuar. (Leni anash kaptinën Kyçja në furnizim me ujë – Udhëzimet për përdorim).**

## Pregaditja dhe kyçja e tubuesit të ujit

**1. Vada mbrojtëse** (e kanë vetëm modelet me ventilin për mbushje)

Në muri të rezervuarit instalohet vadën mbrojtëse, të cilën paraprakisht e përgaditni (shiqo fotosat 1,2,3 dhe 4).

(në rast se makina e juaj nuk e përbën këtë opsion, tejkalo **pikat 1 dhe 3**)

Vadën mbrojtëse e vendoni nga ana e jashtme dhe e vidhoni nga ana e brendëshme e rezervuarit (fotosat 3 dhe 4). Në vadën mbrojtëse vendohet gypin shkarkues (A) (fotosi 5) (e bashkangjitur në qeskë). Skajin e fundit të gypit shkarkues (A) vendohet në tubacion (lavaman, banjo...), e ai nevojitet të jetë më i ulët se lartësia e vadës mbrojtëse.

**2. Kyçja e rezervuarit (tubuesit të ujit)**

Në murinë e fundit të makinës i përforconi dy sumbulla lidhëse (B); njërin në të majtën, kurse tjetrën në anën e djathtë të murisë së fundit të makinës për larjen e rrobave (fotosi 6). Për përforsim përdorni vidhat dhe birat në murinë e fundit, me të cilat kanë qenë të përforcuara bartësit e bllokadave transportuese, të cilat, paraprakisht i keni evituar para përdorimit të makinës (shiqo Udhëzime për përdorim – kaptina **Evitimi i siguresave transportuese**)

Në rezervuar është i përforcuar gypi lidhës (C) për lidhjen e rezervuarit dhe makinës (fotosi

7). Në skajin e lirë të gypit lidhës (C) vendojeni sumbullën nga teli (D) dhe varjeni në gypin kyçës të plastikut të makinës për larjen e rrobave. Vidhoheni sumbullën nga teli (D) (fotosi 8). Rezervuarin lëvizni deri tek makina për larjen e rrobave dhe përforcojeni në të dy anët me sumbullat lidhëse (B) (fotosat 9).

### 3. Ventil për mbushje (e kanë vetëm disa modele)

Në rezervuar instaloni ventilin për mbushje, i cili është i bashkangjitur në kutinë nga kartoni (fotosi 10, fotosi 11), i cili shërben për mbylljen automatike të ujit kur ka arrijtë niveli i ujit në rezervuar i nevojshëm për një larje. Ventil nevojitet të jetë i venduar vertikalisht në murinë e rezervuarit (fotosi 12). Në ventilin për mbushje (E) nga ana e jashtme e rezervuarit instaloni gypin për furnizim me ujë (F), në të cilin paraprakisht keni instaluar guarnicionet e bashkangjitura (3/4" dhe 3/8") (fotosi 13, fotosi 14) dhe e kyçni në furnizimin me ujë. (shiqo udhëzimet e përgjithshme për përdorim (kapitulli Aderimi në furnizimin me ujë). Në rast se makinën nuk do ta përdorni gjat kohë, mbyllni furnizimin me ujë.

 **Ventili për mbushje funksionon brenda zonës prej min. 0,1 bar deri max. 10 bar.**

### 4. Kyçja e makinës për larjen e rrobave

Vendojeni gypin shkarkues të makinës për larjen e rrobave (G) (fotosi 15) (shiqo Udhëzimet për përdorim - kapitina **Vendosja e gypit për shkarkimin e ujit**)

Çelni rubinetën e ujit, resp. për çdo larje mbushni rezervuarin deri në nivelin max.\* dhe kapakun e rezervuarit (I) vendojeni mbi rezervuar (fotosi 15)

Me kabllonë kyçëse (H) lidhni makinën për larjen e rrobave me rrjetën elektrike (fotosi 15) (shiqo Udhëzime për përdorim – kapitina **Kyçja (aderimi) në rrjetën elektrike**) Kyçni makinën për larjen e enëve. (shiqo Udhëzime për përdorim - kapitina **Funksionimi**)

 **Në rastin e mbushjes së parë të rezervuarit, kontroloni të gjithë guarnicionet.**

### Gypin shkarkues të makinës për larjen e rrobave nuk lejohet t'a vendoni në hapësirën e sipërme të rezervuarit.

\*Nëqoftëse, tek mbushja e rezervuarit me dorë ai nuk mbushet deri në nivelin e paraparë, mund të mungojë ujë për larje dhe se makina do të lajmërojë gabimin (rrhja e llambëzave sinjalizuese). Në këto raste, nevojitet të rimbushni rezervuarin me ujë dhe përsëri të trusni tastin Start, për vazhdimin e programit.

Në këto raste, ndërhyrja eventuale servimore në makinë nuk paraqet garancion.

**GB**

**Water tank has sufficient capacity to hold enough water for one washing cycle; thus, machine laundry washing is possible even where supply of running water from the pipeline is not available, or where water supply is interrupted in any way.**

**(Skip the chapter on Connecting to water supply – Instructions for Use.)**

## Preparation and connection of the water tank

**1. Safety overflow** (only in models with a water supply valve)  
Assemble the safety overflow outlet (see figures 1, 2, 3 and 4) and install it on the water tank wall (if this option is not available on your washing machine skip **sections 1 and 3**).

Install the safety overflow from the exterior side and attach it from the inner side of the tank using the screws (figures 3 and 4).  
Install the discharge pipe (A, supplied in the bag) (figure 5) on the safety discharge outlet. Feed the end of the discharge pipe (A) into a drain (wash basin, bath tub, etc.) which must be at a level lower than the safety overflow outlet.

### 2. Connecting the water tank

Attach the two support brackets (B) to the washing machine rear wall; one to the left

side, and the other one to the right side of the washing machine rear wall (figure 6). Use the screws and holes in the rear wall previously used to attach the supports for transport blocking rods which were removed before the first use of the machine (see Instructions for use – chapter **Removing the transport blocks**).

A connection hose (C) is attached to the water tank; this hose connects the tank and the washing machine (figure 7). Install the wire clip (D) on the free end of the connection hose (C) and slip it on to the washing machine connection pipe. Tighten the screw on the wire clip (D) to secure it (figure 8). Move the tank to the washing machine and attach it on both sides with the support brackets (figure 9).

### 3. Filling valve (only in some models)

The valve must be placed vertically on the tank wall (figure 10, figure 11). Install a filling valve supplied in the cardboard box on the tank (Figure 12); this valve automatically cuts off the water supply once sufficient quantity for one washing cycle has accumulated in the tank. Attach the water supply hose (F) to which you have previously attached the supplied seals/gaskets (3/4" and 3/8") to the filling valve (E) from the exterior side (Figure 13, Figure 14). Connect the water supply valve to the water inlet (see general instruction manual, **section Connecting the Water Supply**).

If you do not intend to use the washing machine for a while, shut off the water supply.

 **The water supply valve will operate in the range from a minimum of 0.1 bar to a maximum of 10 bar.**

### 4. Connecting the washing machine

Connect the washing machine discharge hose (G) (figure 15) (see Instructions for use – chapter **Installing the water discharge hose**).

Before each washing cycle, open the water supply tap, or fill the water tank up to the

maximum level and install the water tank cover (I) on the tank (figure 15). Connect the machine to the power mains using the power cord (H) (figure 15) (see Instructions for use – chapter **Connecting to the power supply**).

Turn on the washing machine (see Instructions for use – chapter **Operation**).

 **When filling the water tank for the first time, make sure there aren't any leaks on the seals and joints. Washing machine discharge hose should never be fed into the upper tank opening.**

\* If the water level in the tank is below the indicated level, e.g. when the tank is filled manually, there could be insufficient water for washing and the machine will signal a fault (signal LEDs will flash). In such case, more water should be added to the tank and washing cycle should be resumed by pressing the Start key.

In case of such error, any repair or other service is not covered by the warranty.

D

**Der Wasserbehälter, in welchen Sie Wasser für einen Waschgang einfüllen können, ermöglicht das Waschen der Wäsche in der Waschmaschine in einer solchen Umgebung, in der es kein fließendes Wasser aus dem Wasserversorgungsnetz gibt bzw. in der die Wasserzufuhr gestört ist. (Sie können das Kapitel „Anschluss an das Wasserversorgungsnetz“ aus der Gebrauchsanweisung auslassen).**

## Vorbereitung und Anschluss des Wasserbehälters

**1. Sicherheitsüberlauf** (nur bei Modellen mit Füllventil)

Montieren Sie den Sicherheitsüberlauf auf die Wand des Wasserbehälters, den Sie schon vorher zusammengesetzt haben (siehe Abb. 1, 2, 3 und 4).

(falls Ihre Waschmaschine diese Option nicht besitzt, lassen Sie die **Punkte 1 und 3 aus**)

Montieren Sie den Sicherheitsüberlauf von der Außenseite und schrauben Sie ihn von der Innenseite des Wasserbehälters fest (Abb. 3 und 4). Montieren Sie das Wasserableitungsrohr auf den Sicherheitsüberlauf (A) (Abb. 5) (das Rohr ist einem Beutel beige packt). Stellen Sie das Ende des Wasserableitungsrohrs (A) in den Abfluss (Waschbecken, Badewanne, usw.), welcher niedriger sein muss als der Sicherheitsüberlauf.

## 2. Anschluss des Wasserbehälters

Befestigen Sie zwei Verbindungsklemmen an die Rückwand der Waschmaschine (B); eine auf die linke und eine auf die rechte Seite der Rückwand der Waschmaschine (Abb. 6). Verwenden Sie zur Befestigung die Schrauben und Bohrungen auf der Rückwand, mit welchen die Träger der Transportsicherungen befestigt waren, die Sie vor der Inbetriebnahme der Waschmaschine entfernt haben (siehe Gebrauchsanweisung – Kapitel **Entfernung der Transportsicherungen**)

An den Wasserbehälter ist das Verbindungsrohr (C) befestigt, das den Wasserbehälter mit der Waschmaschine verbindet (Abb. 7). Befestigen Sie die Drahtklemme (D) auf das freie Ende des Verbindungsrohrs (C) und stecken Sie sie auf das Kunststoff-Verbindungsrohr der Waschmaschine. Schrauben Sie die Drahtklemme (D) fest (Abb. 8). Schieben Sie den Wasserbehälter zur Waschmaschine und befestigen Sie ihn an beiden Seiten mit den Verbindungsklemmen (B) (Abb. 9).

## 3. Füllventil (nur bei einigen Modellen)

Montieren Sie das in der Kartonschachtel beigelegte Füllventil (Abb. 10 und 11), das die Wasserzufuhr automatisch schließt, wenn die Wassermenge im Wasserbehälter für einen Waschgang ausreicht. Das Ventil muss senkrecht an die Wand des Wasserbehälters angebracht werden (Abb. 12). Montieren Sie den

Wasserzuleitungsschlauch (F), in den Sie davor die beigelegten Dichtungen (3/4“ und 3/8“) eingesetzt haben (Abb. 13 und 14), von der Außenseite des Wasserbehälters auf das Füllventil (E) und schließen Sie ihn an die Wasserzufuhr an (siehe allgemeine Bedienungsanleitung, Kapitel Anschluss an die Wasserzufuhr).

Falls Sie die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie die Wasserzufuhr.

 **Das Füllventil arbeitet im Bereich von mind. 0,1 bis max. 10 bar.**

## 4. Anschluss der Waschmaschine

Montieren Sie das Wasserableitungsrohr der Waschmaschine (G) (Abb. 15) (siehe Gebrauchsanweisung – Kapitel **Montage des Wasserableitungsrohrs**)  
Öffnen Sie die Wasserzufuhr bzw. füllen Sie für jeden Waschgang den Wasserbehälter bis zur Markierung und legen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters (I) auf den Wasserbehälter (Abb. 15)  
Verbinden Sie die Waschmaschine mit dem Anschlusskabel (H) mit dem elektrischen Versorgungsnetz (Abb. 15) (siehe

## Гebrauchsanweisung – Kapitel **Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz**

Waschmaschine einschalten. (siehe Gebrauchsanweisung – Kapitel Betrieb)



**Überprüfen Sie bei der ersten Befüllung des Wasserbehälters, ob alle Verbindungen dicht sind.**

**Das Wasserableitungsrohr der Waschmaschine darf nicht an die obere Öffnung des Wasserbehälters montiert werden.**

\*Wenn beim manuellen Befüllen des Wasserbehälters das Wasser nicht bis zur vorgeschriebenen Markierung gefüllt wurde, ist zu wenig Wasser für den Waschgang vorhanden und die Waschmaschine meldet eine Störung (die Indikatorlampchen blinken). In einem solchen Fall ist es notwendig, zusätzlich Wasser in den Wasserbehälter zu füllen und die Taste Start zur Fortsetzung des Programms noch einmal zu drücken.

Eventuelle Eingriffe des Kundendienstes im Falle einer solchen Störung werden von der Garantie nicht gedeckt.

UA

**Бак для води має достатню ємність для забезпечення одного циклу прання; отже, прання можливе навіть при відсутності водопостачання з водопровідної мережі, або, якщо водопостачання з будь-яких причин припинено. ( Пропустіть розділ підключення до водопостачання – Інструкції з експлуатації).**

## **Підготовка та підключення баку для води**

**1. Запобігання переповнення** (лише в моделях із клапаном подавання води)  
Змонтуйте отвір для запобігання переповненню (див. мал. 1,2,3 та 4) та установіть його на стінці баку (якщо на вашій пральній машині це зробити неможливо, пропустіть **розділи 1 і 3**). Установіть запобіжник переповнення із зовнішньої сторони та приєднайте його з внутрішньої сторони баку за допомогою гвинтів (мал. 3 та 4). Приєднайте зливний шланг (А, постачається у пакеті) (мал. 5) до зливного отвору. Помістіть кінець зливного шлангу (А) у водостік (раковина, ванна, тощо), рівень якого нижче ніж запобіжний отвір для переповнення.

## **2. Підключення баку для води**

Приєднайте два утримуючих кронштейна (В) до задньої стінки пральної машини; один ліворуч, а інший з правої сторони задньої стінки пральної машини (мал. 6). Скористайтеся гвинтами та отворами у задній стінці, які служили для приєднання утримувачів колодок під час транспортування, що були зняті перед першим користуванням машиною (див. Інструкції з експлуатації – розділ **Зняття колодок для транспортування**). З'єднувальний шланг (С) приєднується до баку;цей шланг з'єднує бак з пральною машиною (мал. 7). Установіть затискач (D) на вільний кінець з'єднувального шлангу (С) та приєднайте його до з'єднувальної трубки пральної машини. Закріпіть гвинт на затискачі (D), щоб надійно його закріпити (мал. 8).

Присуньте бак до пральної машини та закріпіть його з 9).

### **3. Клапан наповнення** (лише в деяких моделях)

Установіть випускний клапан на бак (мал. 10, мал. 11); цей клапан автоматично припиняє постачання води, як тільки у баку накопичується достатньо води для одного циклу прання. Клапан має бути розташований вертикально на стінці баку (мал. 12). Спочатку під'єднайте водопровідний шланг(F) до заглушки/прокладки(3/4" та 3/8"), що входять в комплект, потім - до випускного клапану (E), який заходиться з зовнішньої сторони (мал. 13, мал.14) Під'єднайте клапан подавання води до впуску води (див. загальний посібник, розділ «Підключення до водопостачання»).

Якщо ви не будете користуватись пральною машиною тривалий час, відключіть її від водопровідної мережі.

 **Клапан подавання води працюватиме в діапазоні тиску від 0,1 до 10 бар.**

### **4. Підключення пральної машини**

Приєднайте зливний шланг пральної машини (G) (мал. 15) (див. Інструкції з експлуатації – розділ **Установка зливного шлангу**).

Перед кожним циклом прання, відкривайте кран подання води або наповнюйте бак до максимального рівня та установлюйте кришку (I) на бак для води (мал. 15).

Підключіть пральну машину до електромережі, користуючись шнуром живлення (H) (мал. 15) (див. **Інструкції з експлуатації** – розділ Підключення до електромережі).

Увімкніть пральну машину (див. Інструкції з експлуатації – розділ **Управління**).

 **При першому наповненні бака водою переконайтеся, що щільники та**

**вузли з'єднання не протікають. Зливний шланг пральної машини не повинен подавати воду у верхній отвір баку.**

\* Якщо рівень води у баку нижче зазначеного рівня, наприклад, коли бак наповнюється вручну, кількість води буде недостатньою для прання, і машина повідомить про помилку (сигнальна лампа почне блимати). У такому випадку треба додати необхідну кількість води, і цикл прання після натискання клавіші Start буде продовжено.

У випадку подібної помилки на будь-який ремонт або інше сервісне обслуговування гарантійні обов'язки не розповсюджуються.



**Бак для воды, который вы можете наполнить для одного цикла стирки, обеспечивает возможность использования стиральной машины в условиях отсутствия центрального водоснабжения или затрудненной подачи воды из водопровода.**

## **Подготовка и подключение бака для воды**

### **1. Дренажный шланг (защита от перелива)** (в моделях с заливным клапаном)

К стенке бака прикрепите дренажный шланг, который надо предварительно собрать (см. рис. 1, 2, 3 и 4). В случае если у вашей стиральной машины отсутствует данная опция, пропустите **пункты 1 и 3**. Дренажный шланг поместите с внешней стороны бака и привинтите его с внутренней стороны (рис. 3 и 4). К дренажному шлангу присоедините отводящую трубу (А) (рис. 5), прилагаемую в пакете. Конец отводящей трубы поместите, например, в раковину, ванну и под. так, чтобы он располагался ниже верхнего края дренажного шланга.

### **2. Подключение бака для воды**

На задней стенке стиральной машины привинтите два фиксатора (В) к углублениям слева и справа (рис. 6), из которых вы извлекли транспортировочные винты перед использованием стиральной машины (см. Руководство по эксплуатации, раздел «Устранение транспортной защиты»).

К баку прикреплена соединительная труба (С) для соединения его со стиральной машиной (рис. 7). На свободный конец соединительной трубы (С) поместите хомут (D) и наденьте на него пластмассовую подводящую трубу стиральной машины. Затяните хомут (D) (рис. 8). Бак придвиньте к стиральной машине и прикрепите его с обеих сторон с помощью фиксаторов (В) (рис. 9).

### **3. Заливной клапан** (в некоторых моделях)

Установите на резервуар заливной клапан, который поставляется в комплекте в картонной коробке (рис. 10, рис. 11), который автоматически перекрывает подачу воды в бак при достижении уровня, достаточного для одного цикла стирки. Клапан должен быть установлен на стенке бака вертикально (рис. 12). Подключите к заливному клапану (Е) с внешней стороны заливной шланг (F), в который предварительно установите поставляющиеся в комплекте прокладки (3/4" и 3/8"; рис. 13, рис. 14), и подсоедините к водопроводному крану (см. инструкцию по эксплуатации стиральной машины, раздел «Подключение к водопроводной сети»). Если вы не будете пользоваться машиной длительное время, перекройте подачу воды.

 **Заливной клапан работает при давлении воды в пределах 0,1-10 бар.**

### **4. Подключение стиральной машины**

Установите отводящую трубу стиральной машины (G) (рис. 15) (см. Руководство по эксплуатации, раздел «Установка отводящей трубы»).

Откройте подачу воды или для каждого цикла стирки наполняйте бак водой до максимального уровня\*. Закройте бак крышкой (I) (рис. 15).

С помощью сетевого кабеля (H) подключите стиральную машину к электрической сети (рис. 15) (см. Руководство по эксплуатации, раздел «Подключение к электросети»). Включите стиральную машину (см. Руководство по эксплуатации, раздел «Работа»).

 **Во время первого наполнения бака водой проверьте герметичность всех соединений. Отводящую трубу стиральной машины нельзя помещать в верхнее отверстие бака.**

\* Если при наполнении бака вручную вода не была налита до предписанного уровня,

ее может быть недостаточно для стирки, и стиральная машина подаст сигнал (мигание сигнальных лампочек). В этом случае необходимо долить воду в бак и повторно нажать кнопку «Старт» для продолжения программы.

Если в подобном случае потребуются ремонт стиральной машины, гарантия на него не распространяется.

بوصة و 8/3 بوصة)، وذلك من الجانب الخارجي (الشكل رقم 13، الشكل رقم 14). هايمل دوزم إلهل يصوتب مقو (لصف) قماعل امدختسال اتاميلعت رظنا) (هايمل دوزم إلهل يصوتل).

يجب وضع حلقة الامان مع الشبكة ارتم لا تستخدمون ماكينة غسيل الالبسة لفترة اطول عندها اغلقوا مصدر شيمة الماء للماكينة.

**خزان الماء**، الذي يملئ بالماء لغسيل الالبسة مرة واحدة، يمكن طريقة عمل ماكينة الغسيل حتى اذا لم يوجد حنفية لمصدر الماء، يعني عندما يكون في اي حال من الاحوال عدم وجود الماء في المنزل (في الكتيب طريقة الاستعمال فيها عنوان التوصيل في شبكة الماء هذا اتركوه وليس سائر اليكم).

## تحضير وتوصيل خزان الماء

**0.1 نم قاطن يف هايمل ا ديوزت مامص لمعي**  **ي.صقا دحك راب 10 إلهل راب**

### 1. صمام الامان (فقط في الموديلات مع صمام تزويد المياه)

على جدار خزان الماء ضعوا صمام الامان ضد افاضة الماء، صمام الامان قبل تركيبه عليكم توصيل اجزائه (انظر الصورة (3، 1، 2، 4) وعندما تركزن ماكينة الغسيل التي عندكم لا يوجد فيها هذه العملية عندما اتركوا **النظف 1 و3**).  
صمام الامان ضعوه من الطرف الخارجي للخزان، بعدها من داخل الخزان ضبطوا البراغي كما موضح في (الصورة 3 و4). على صمام الامان المركب ثبتوا الانبوب (A) هذا النبوب المعطى لخروج الماء معطاة في الكيس) (انظر الصورة 5). نهاية الانبوب (A) ضعوه في (المغسلة، البانيوا او ماشابه)، ارتفاع هذه المواد يجب ان تكون اقل من ارتفاع صمام الامان.

### 2. توصيل خزان الماء

في الجدار الخلفي لماكينة الغسيل الالبسة ثبتوا ربط الماسكين (B)، ماسك واحد في الطرف الايمن للجدار الخلفي لماكينة غسيل الالبسة والماسك الثاني في الطرف الايسر. لتثبيت هذه الماسكين استخدموا الفتحات في الجدار الخلفي للماكينة في مكانها كان مثبت حوامل الخفظ اثناء النقل، التي يحتاج ازالتها قبل العمل بماكينة غسيل الالبسة (انظر طريقة الاستعمال- عنوان ازالة الحماية اثناء النقل).  
على الخزان مثبت ربط الانبوب (C) الذي يستخدم لاتصال بين الخزان وماكينة غسيل الالبسة (انظر الصورة 7). على الطرف الاخر من الانبوب ضعوا جزء التوصيل السلكي (D) هذه اربطوها مع الانبوب البلاستيكي لتوصيل الماء لماكينة غسيل الالبسة. ضبطوا برغي الماسك السلكي (D) (انظر الصورة 8). قربوا الخزان الى ماكينة غسيل الالبسة وثبتوه من الطرفين بربط الماسك (B) (انظر الصورة 9).

### 3. صمامات لملى الخزان (فقط في بعض الموديلات)

صمام تعبئة تم توريده في الصندوق الكرتوني المعلق على الخزان (الشكل رقم 10، الشكل رقم 11)، هذه الصمامات تستخدم لقطع الماء اوتوماتيكيا عندما يكون ارتفاع الماء في الخزان لغسل الالبسة مرة واحدة. هذه تعمل اثناء ملئ الخزان من شبكة الماء. الصمامات يجب ان تكون موضوعة بخط مائل (انظر الصورة 12). لصمام ملئ الخزان (E) من الطرف ركب على صمام التعبئة (إي) خرطوم المياه (اف) الذي سبق أن ركبت عليه الاحتام/ السدادات التي تم توريدها (4/3)

### 4. توصيل ماكينة غسيل الالبسة

ضعوا الانبوب لخروج الماء لماكينة غسيل الالبسة (G) (انظر الصورة 15) (اقرأ طريقة الاستعمال – عنوان وضع النبوب لخروج الماء).

افتحوا مصدر شبكة الماء، يعني عند كل غسيل املنوا خزان الماء الى الارتفاع الاقصى له\* وضعوا الغطاء على الخزان لحماية الماء (I) (انظر الصورة 15).  
بكابل التوصيل (H) وصلوا ماكينة غسيل الالبسة بالشبكة الكهربائية (انظر الصورة 15) (انظر طريقة الاستعمال – عنوان توصيل الماكينة بالشبكة الكهربائية).  
شغلوا ماكينة غسيل الالبسة (انظر طريقة الاستعمال – عنوان عمل ماكينة غسيل الالبسة)

**⚠** في اول ملئ للخزان لاحظوا هل كل اجزاء التوصيل مؤمنة من تقطير الماء. انبوب خروج الماء من الماكينة لغسل الالبسة لا يسمح وضعه في الفتحة العليا للخزان

\* اذا ملنتم الخزان بالماء باليد واذا لم يملئ الخزان الى الارتفاع المؤشر، في هذا الاحتمال يجب ان تعرفون هذا الحجم من الماء ليس كافيا لغسل الالبسة اما ماكينة الغسيل ستعطي خطأ (بنبض مصباح العمل). في هذا الاحتمال يحتاج ملئ الخزان الى الارتفاع المؤشر وبعد ذلك اضغطوا على الزر تشغيل لكي تستمر عملية غسل الالبسة.  
بسبب عدم مراعاة حدوث هذه الاخطاء مما ممكن ان يسبب لعكس ماكينة الغسيل يجب ان تعرفون بأن الضمان لا يكون سائر المفعول لهذه الاخطاء.

DODATEK PS ZBIRALNIK  
VODE SLIM - Z



352 (09-13)