



Класс защиты - II



KZ.02.0072

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет
Сделано в Вьетнаме
Юридический адрес
изготовителя: Самсунг
Электроникс Ко., Лтд,
416 Маэтан 3-донг Бонгтхонг-гу
Суонг-си Гъеонгнг-до 443-742
Корея

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтите настоящее
руководство. Сохраните данное руководство!

Модель: SC4470, SC4471, SC4472, SC4473

Сертификат №: РОСС KR.AB57.B00065



Срок действия: с 17.01.2011 по 16.01.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити,
Республика Корея

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя



100%
Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.
Для получения полного обслуживания
зарегистрируйте устройство на сайте
www.samsung.com/register



Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- | | |
|---|--|
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования. |
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве. |

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или смертельной травмы.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.
---	--

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный.
Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать контейнер для пыли до того, как он будет заполнен.
4. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков.
5. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собираите с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг.
Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется.
Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

07


- 06 Выключатель
- 06 Кабель питания
- 06 Управление всасыванием

- 07 Использование вспомогательных насадок
- 08 Использование и уход за насадками для пола
- 10 Опорожнение контейнера для пыли
- 11 Когда необходимо чистить пылесборник
- 12 Чистка пылесборника
- 13 Чистка выпускного фильтра

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

14

сборка пылесоса

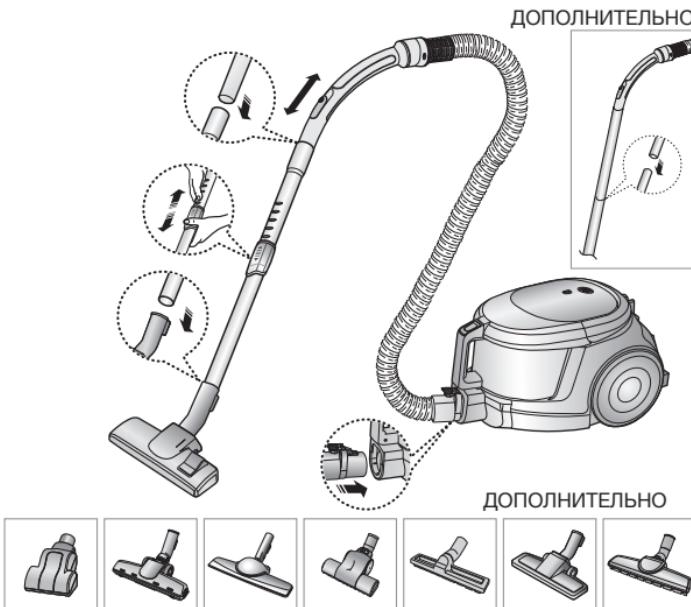


- Наборы компонентов разных моделей могут отличаться друг от друга.



- При переноске устройства будьте внимательны, чтобы случайно не нажать кнопку на рукоятке контейнера для пыли.




- Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.

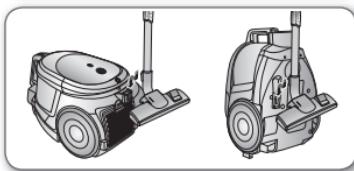


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

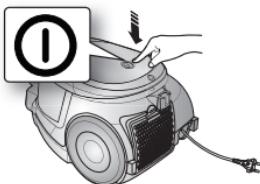

- При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

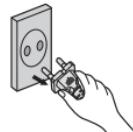


КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

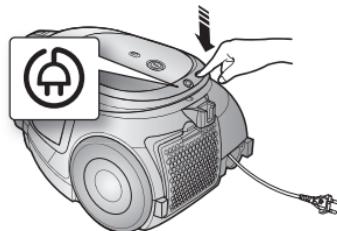

УПРАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЕМ

- ШЛАНГ

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.

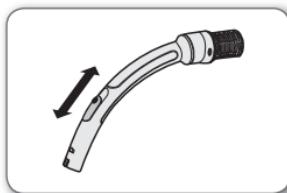


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Трубка (дополнительно)

- Отрегулируйте длину телескопической трубы, перемещая вперед или назад кнопку регулировки длины, которая находится в центре телескопической трубы.

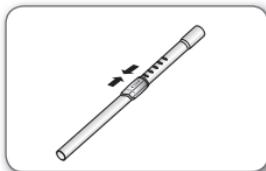


- Чтобы проверить, нет ли засорения, отделяйте телескопическую трубку и уменьшите длину. Это упростит удаление мусора, забившего трубку.




Принадлежности

- Щетка для удаления пыли с мебели, полок, книг и т.п.

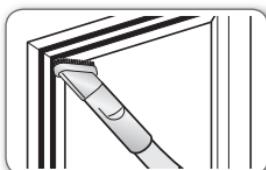

- Щелевая насадка для очистки батарей, щелей, углов, пространства между подушками дивана.

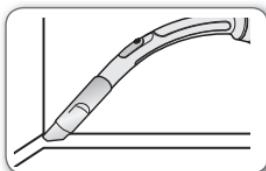


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ПОЛА

Двухпозиционная щетка (дополнительно)

- Устанавливайте рычажок насадки в положение, соответствующее различным типам поверхности.



Чистка ковра

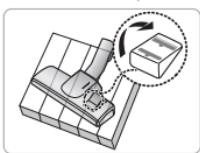

Чистка пола

- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Щетка для уборки шерсти животных (дополнительно)

Для более эффективного удаления шерсти животных и ворсинок с ковров. Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время чистки, наматываются на барабан и мешают ему вращаться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.



Щетка для очистки тканей (дополнительно)

Засоры в турбине мешают вращению щетки, поэтому их необходимо устранять следующим образом. Для сбора шерсти животных и волос с обивки мебели и постельного белья.




При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Установите кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалите засор.



Чтобы собрать насадку, совместите крышку с передней частью корпуса и установите ее на место. Закрыв крышку, установите кнопку блокировки в положение LOCK.






Используйте только для постельного белья. Во время очистки щетки от мусора соблюдайте осторожность.

Использование и уход за насадками и фильтром

Мини турбощетка (дополнительно)



- ЗАМЕНА ЧИСТЯЩЕГО РОЛИКА

- При наличии засоров или мусора открутите два винта в задней части щетки мини турбощетка, чтобы снять лицевую панель и удалить засор.
- Оцените состояние чистящего ролика. Если щетки выглядят изношенными, замените чистящий ролик. Чтобы извлечь чистящий ролик, поднимите и выньте его из торцевых пазов корпуса насадки. Вставьте чистящий ролик для замены за края в те же самые пазы.
Убедитесь, что ремень находится в хорошем состоянии.
Если ремень порван или на нем появились трещины, замените его в соответствии с инструкцией «Замена ремня».
- Использование МАКСИМАЛЬНОЙ мощности. Нажмите кнопку «MAX», чтобы включить максимальную мощность всасывания пылесоса.

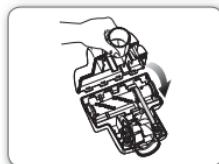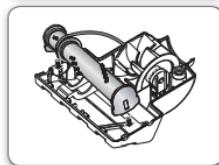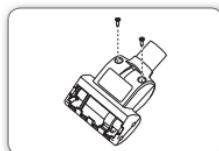

- ЗАМЕНА РЕМНЯ

- Извлеките нижнюю крышку.
См. рисунок в разделе инструкций «Замена чистящего ролика».
- Обмотайте один конец нового ремня вокруг вала шкива.
- Обмотайте другой конец ремня вокруг предназначенного для этого элемента чистящего ролика. Вставьте чистящий ролик в пазы корпуса насадки.
См. рисунок в разделе инструкций «Замена чистящего ролика».
- Соберите мини турбощетку в соответствии с разделом инструкций «Замена чистящего ролика».

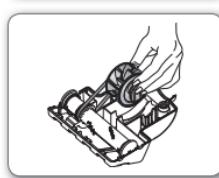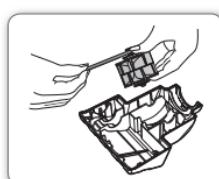


ОПОРЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ



1. После достижения уровня пыли отметки полного заполнения, загорается индикатор проверки фильтра, или во время уборки сила всасывания заметно снижается. Пустой.



4. Удалите мусор и пыль из контейнера.

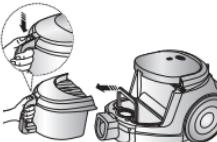

2. Извлеките контейнер для пыли, нажав на кнопку.




3. Снимите крышку контейнера для пыли.




5. Закройте крышку контейнера для пыли.

6. Прежде чем использовать пылесос, вставьте контейнер для пыли в корпус пылесоса до щелчка.

- Высыпьте содержимое контейнера в пластиковый пакет (рекомендуется для больных астмой и аллергиков)

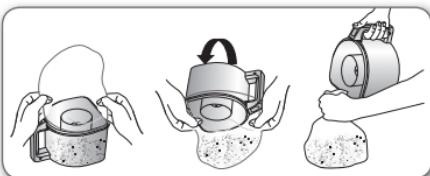

Контейнер для пыли можно промывать холодной водой.

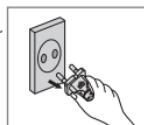


Использование и уход за насадками и фильтром

КОГДА НЕОБХОДИМО ЧИСТИТЬ ПЫЛЕСБОРНИК

- Если в процессе чистки мощность всасывания заметно снизилась, проверьте состояние пылесборника, как указано ниже.

Нажмите на кнопку для работы

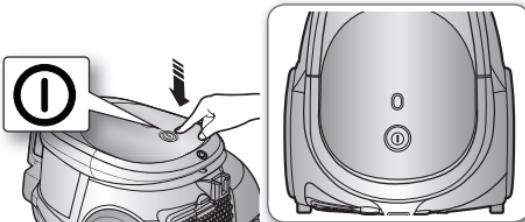


Если всасывающий конец находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности, а мощность всасывания очень низкая, проведите очистку.




В случае постоянного заметного снижения мощности всасывания очистите пылесборник, как показано ниже.

ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Извлеките контейнер для пыли и пылесборник, как показано на рисунке.

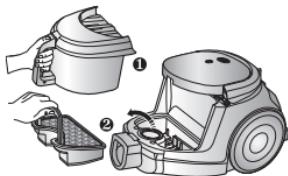


-
2. Извлеките губку и фильтр из пылесборника.

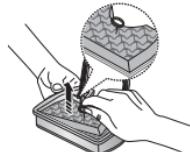

-
3. Промойте губку и фильтр пылесборника водой.



-
4. Просушите губку и фильтр в затененном месте в течение не менее 12 часов.

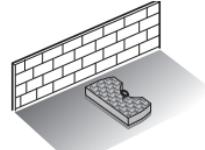

-
5. Поместите губку и фильтр в пылесборник.



-
6. Поместите собранный пылесборник в корпус устройства.



Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА



Нажмите на фиксирующую рамку в задней части корпуса, чтобы извлечь ее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ФИЛЬТР СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ

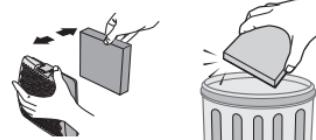


Извлеките и замените загрязненный выпускной фильтр.



Запасные фильтры можно приобрести у местного дистрибутора Samsung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

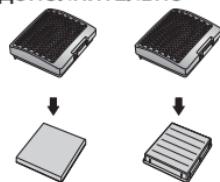

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки.Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, нет ли засорений, и устраните их.
Кабель сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none">Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды	<ul style="list-style-type: none">Снизьте мощность всасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫ ВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC4470	370	2000	230	50	4.6	7.5	272x398x243	310x316x502
SC4471	370	2000	230	50	4.6	7.5	272x398x243	310x316x502
SC4472	370	2000	230	50	4.6	7.5	272x398x243	310x316x502
SC4473	370	2000	230	50	4.6	7.5	272x398x243	310x316x502

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center	web site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

Русский	 <p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
	 <p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>



Пилосос

Посібник користувача



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу

* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.

* Призначено лише для використання у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Щоб отримати більше інформації про продукцію компанії,
відвідайте сайт www.samsung.com

SAMSUNG

Відомості з техніки безпеки

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж користуватися виробом, прочитайте уважно цей посібник і збережіть його для довідки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ

	Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи важкої травми.
	Свідчить про те, що існує небезпека травмування користувача чи пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

	Вказує на дії, які НЕ треба робити.
	Вказує на дії, які потрібно виконувати.
	Позначає необхідність вийняти штепсель кабелю живлення з розетки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

Відомості з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед тим як увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена у таблиці з технічними даними, яка знаходиться на нижній частині пилососа.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.
Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
3. Не використовуйте пилосос без ємності для пилу.
Чистьте ємність для пилу до її заповнення, щоб забезпечити кращу ефективність роботи пристрою.
4. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків.
5. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристрій, які генерують тепло. Пластикові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію тепла.
6. Не підбирайте важкі гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи пилососа. Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.
Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
7. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перед тим як замінити мішок для пилу або контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкодження, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за штепсель і не тягніть за шнур.
8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
9. Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг.
Для цього використовуйте ручку на пилососі.
15. Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

05

КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ

06

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ І ФІЛЬТРОМ

07

- 06 Перемикач УВІМКНЕННЯ/ ВИМКНЕННЯ
- 06 Шнур живлення
- 06 Контроль сили всмоктування


- 07 Користування приладдям
- 08 Догляд за насадками для чищення підлоги
- 10 Спорожнення ємності для пилу
- 11 Коли потрібно чистити касету для пилу
- 12 Чищення касети для пилу
- 13 Чищення вихідного фільтра

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

14

Збирання пилососа


01 ЗБІР

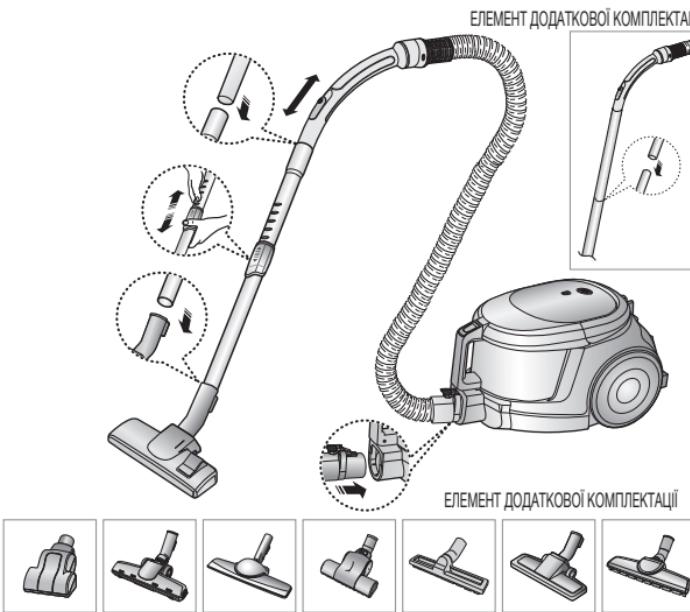


- Залежно від моделі функції можуть відрізнятися.



- Не натискайте кнопку ручки ємності для пилу, коли пересуваєте пилосос.

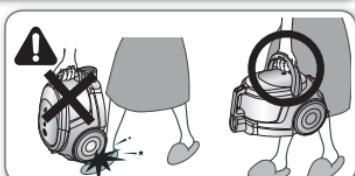


- Щоб відкласти виріб на зберігання, слід належним чином зафіксувати насадку для підлоги.

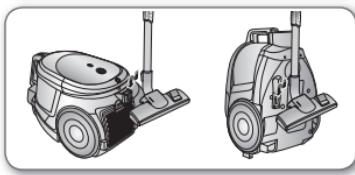

збір_05


Користування пилососом

ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНЕННЯ/ВІДМКНЕННЯ

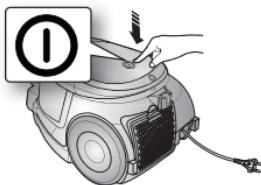


УВАГА

- Від'єднуйте штепсель від електричної розетки, тримайте безпосередньо за штепсель, а не за шнур.

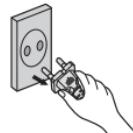


ШНУР ЖИВЛЕННЯ

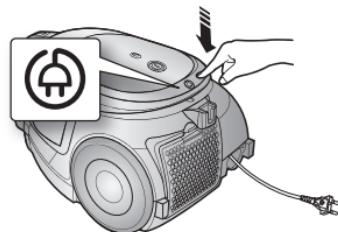

КОНТРОЛЬ СИЛИ ВСМОКТУВАННЯ

- трубка

Щоб зменшити силу всмоктування, аби почистити портьєри, невеликі килимки та інші легкі вироби з тканини, посуньте клапан і відкрийте отвір для відведення повітря.

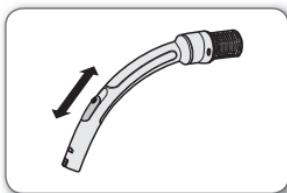

Догляд за приладдям і фільтром

КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДДЯМ

Трубка (елемент додаткової комплектації)

- Довжину телескопічної трубки можна регулювати за допомогою кнопки регулювання довжини, що знаходиться посередині трубки для цього пересувайте кнопку вперед або назад.




- Щоб перевірити, чи забита телескопічна трубка, розберіть її на коротші частини. Це спрощує видалення сміття з трубки.




Насадки

- Щітка для пилу для меблів, поличок, книг тощо.

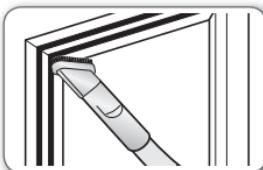


- Щілинна насадка - для батарей, пазів, у кутах, між диванними подушками.

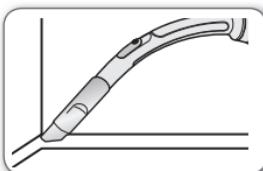


ДОГЛЯД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ

Двопозиційна щітка (елемент додаткової комплектації)

- Встановіть важіль впуску відповідно до типу поверхні підлоги.

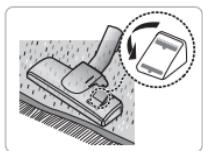

Чищення килима

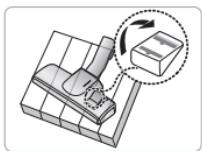

Чищення підлоги

- Якщо вхідний отвір забито, повністю видаліть сміття.



Щітка для прибирання за домашніми улюбленицями (елемент додаткової комплектації)

Для ефективнішого збирання з килимів шерсті домашніх тварин і волокон. Части збирання пилососом волосся або шерсті тварин може привести до сповільнення обертання внаслідок накручування сміття навколо барабана. У такому випадку обережно почистіть його.



Щітка для постільної білизни (елемент додаткової комплектації)

Сміття на турбіні не дозволяє щітці обертатися, тож сміття слід усунути, як описано нижче. Для збирання шерсті домашніх тварин і волокон з обивки і постільної білизни.




Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Поверніть кнопку блокування в положення «РОЗБЛОКУВАТИ» і почистіть вхідний отвір.



Зберіть знову, вирівняйте кришку з передньою частиною корпуса пилососа і закріпіть її. Закривши кришку, перевірте, чи кнопка блокування встановлена в положення «ЗАБЛОКОВАНО».




ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте тільки для постільної білизни. Будьте обережні, щоб не пошкодити щітку під час видалення з неї бруду.

Догляд за пристроями і фільтром


Міні турбо-щітка (елемент додаткової комплектації)

- ЗАМИНА БАРАБАНА

- За наявності сміття викрутіть два гвинти на тильній стороні міні турбо-щітки, щоб зняти передню панель і очистити сміття.
- Перевірте обертову щітку.
 Якщо щетина зносилася, замініть турбо-щітку.
 Щоб зняти турбо-щітку, потягніть вгору і назовні за пази скраю на корпусі насадки.
 Вставте край щітки у ті самі пази.
 Перевірте, чи у доброму стані ремінь.
 Якщо ремінь пошкоджено чи тріснув, замініть його відповідно до вказівок у розділі «Заміна ременя».


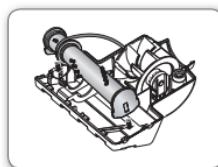


- Кнопка MAX (МАКС.)
 Щоб увімкнути режим із максимальною силою всмоктування, натисніть кнопку MAX (МАКС.).

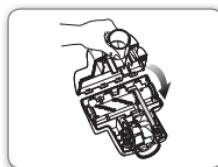

- ЗАМИНА РЕМЕНЯ

- Зніміть нижню панель.
 Дивіться малюнок до розділу «Заміна обертової щітки».
- Обмотайте кінець нового ременя навколо основи блока.
- Обмотайте інший кінець ременя навколо відповідної ділянки на обертовій щітці. Вставте обертову щітку у пази у корпусі насадки.
 Дивіться малюнок до розділу «Заміна обертової щітки».
- Встановіть міні турбо-щітку, як описано у розділі «Заміна обертової щітки».

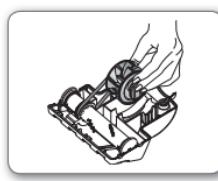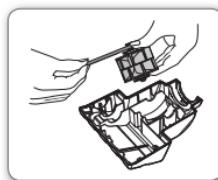

СПОРОЖНЕННЯ ЄМНОСТІ ДЛЯ ПИЛУ



1. Коли рівень пилу досягне позначки «заповнено», засвітиться індикатор перевірки фільтра або значно зменшиться сила всмоктування. Спорожніть ємність.



4. Викиньте пил із ємності.



2. Вийміть ємність для пилу, натиснувши відповідну кнопку.



3. Від'єднайте кришку ємності для пилу.




5. Закрійте кришку ємності для пилу.




6. Перед використанням потисніть ємність для пилу в корпус пилососа до клацання.

- Спорожнюйте мішок для пилу в пластиковий пакет (рекомендовано для хворих на астму/алергію)

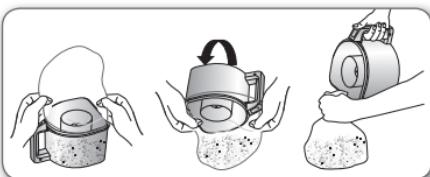

Ємність для пилу можна сполоснути холодною водою.

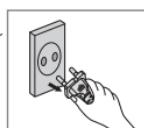


Догляд за пристроями і фільтром

КОЛИ ПОТРІБНО ЧИСТИТИ КАСЕТУ ДЛЯ ПИЛУ

- Якщо сила всмоктування суттєво зменшилась, перевірте касету для пилу, як зазначено нижче.

Натисніть кнопку для роботи

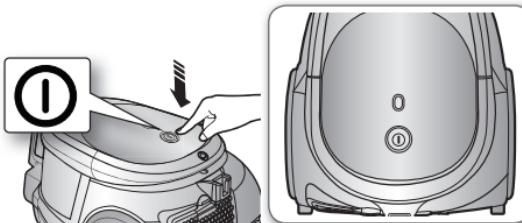


Якщо сила всмоктування суттєво зменшилась, коли вхідний отвір перебуває на висоті 10 см над підлогою, почистьте касету.




Якщо сила всмоктування суттєво зменшується, почистьте касету для пилу, як показано на малюнку.

ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ ДЛЯ ПИЛУ

1. Вийміть ємність для пилу та касету для пилу, як показано на малюнку.

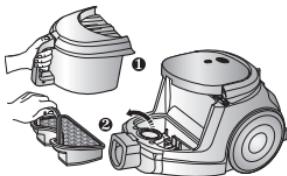


-
2. Вийміть губку і фільтр із касети.

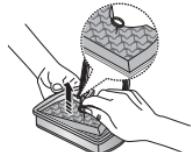

3. Промийте губку та фільтр касети для пилу водою.




4. Залиште губку та фільтр у тіні до висихання не менше, ніж на 12 годин.

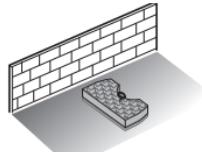

5. Встановіть губку і фільтр у касету для пилу.



6. Встановіть зібрану касету для пилу в корпус.

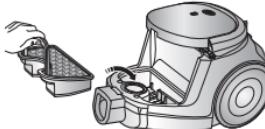


Перш ніж встановлювати фільтр назад у пилосос, перевірте, чи він повністю висох. Фільтр має сохнути близько 12 годин.




Догляд за пристроями і фільтром

ЧИЩЕННЯ ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА

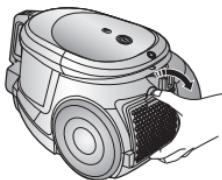

Щоб зняти закріплена рамка на задній частині корпуса, натисніть на неї.


ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ - МІКРОФІЛЬТР

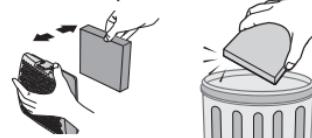

Вийміть і замініть забруднений вихідний фільтр.

Фільтр для заміни можна придбати в місцевого представника компанії Samsung.

ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

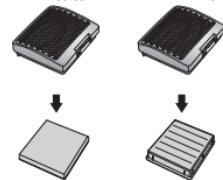

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте шнур, штепсель і розетку.Дайте мотору охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи немає блокувань, і усуньте їх у разі потреби.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none">Витягніть шнур на 2-3 м і натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.
Слабка сила всмоктування або поступове зменшення сили всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте фільтр і, якщо потрібно, почистьте його, як описано в інструкції. Якщо ресурс фільтрів вичерпано, замініть їх на нові.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в інструкції.
Статичний електричний розряд.	<ul style="list-style-type: none">Зменшіть силу всмоктування.

Для нотаток



Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,
будь ласка, телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Країна	Дзвоніть	Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	

Шаңсорғыш пайдаланушы нұсқаулығы



Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндеден өткізуге болатын қағазға басылған.

* Бұл құрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұкият оқып шығыңыз.
* Тек үй ішінде қолдануға арналған.

Қазақша

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс
білдіреміз.

www.samsung.com/register сайтындағы
Samsung клубына тіркеліңіз.

SAMSUNG

қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мүқият оқып шығып, кейін қарап жүру үшін сақтап қойыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны іске қосу нұсқауларында өр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғыштыңыздың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛҒАН АБАЙЛАҢЫЗ/ЕСКЕРТУ БЕЛГЛЕРИ

	ЕСКЕРТУ	Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.
	АБАЙЛАҢЫЗ	Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екендігін ескерtedі.

БАСҚА ҚОЛДАНЫЛҒАН БЕЛГЛЕР

	Істеуге БОЛМАЙТЫН өрекетті көрсетеді.
	Орындауға тиіс нұсқауды көрсетеді.
	Ашаны розеткадан сұзыру қажет екенін көрсетеді.



ЕСКЕРТУ

Бұл тек үй түрмисінде гана қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты құрылғыс жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік занды қүшінен айрылуды мүмкін.

қауіпсіздік туралы ақпарат

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Нұсқаулардың барлығын мүқият оқып шығыныз. Тоққа қосар алдында электр желісіндегі кернеудің, шаңсорғыштың астынғы жағындағы техникалық ақпарат тақттайшасында көрсетілген мәнге сай келетініне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты еден сұрткіш немесе еден су болса қолданбаңыз. Су сорғызып алу үшін қолданбаңыз.
3. Шаңсорғышты шаң сауытын салмай қолданбаңыз. Шаңсорғыш тиімді түрде жұмыс жасау үшін, оның шаң сауытын толтырмай тұрып босатыңыз.
4. Шаңсорғышты сірінкені, ыстық күлді немесе темекі тұқылышын тазалау үшін қолданбаңыз.
5. Шаңсорғышты пештен және басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызуудың әсерінен құрылғының пластик бөліктерінің өні кетуі немесе деформациялануы мүмкін.
6. Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіру мүмкін. Тұтікшелер жинағын аяқпен баспаңыз. Тұтікшеге салмақ салмаңыз.
- Aяқ соратын немесе шығаратын саңылауларын бітеменіз.
7. Шаңсорғыштың ашасын тоқтан суырмайдың тұрып, корпусындағы тетігін басып сөндіріңіз. Құрылғының шаң қалтасын немесе шаң сауытын ауыстыру алдында ашасын тоқтан суырыңыз. Құрылғыға нұқсан келтірмей үшін, оны сымынан тартпай, ашасын қысып ұстап суырыңыз.
8. Бұл құрылғы кембагал, сезім мүкістірі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоғ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмagan. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамың нұқсауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
9. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
10. Құрылғыны тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындау алдында ашаны розеткадан суыру керек.
11. Ұзартқыш сымды қолдануға кеңес бермейміз.
12. Егер шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істемесе, тоқтан ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығы техникіне хабарласыңыз.
13. Егер қорек сымына нұқсан келсе, қауіп-қатер орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
14. Шаңсорғышты тұтікшесінен ұстап алып жүрменіз. Шаңсорғыштың корпусындағы тұтқасынан ұстаңыз.
15. Шаңсорғыш қолданылмай тұрган кезде тоқтан суырыңыз. Тоқтан суырап алдында қуат тетігін сөндіріңіз.

МАЗМУНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫУ

05

ШАҢСОРҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ

06

- 06 ON/OFF тетірі
- 06 Қуат сымы
- 06 Сору деңгейін басқару

ҚҰРАЛДАРЫ МЕН СҮЗГІСІН КҮТІП ҰСТАУ

07


- 07 Керек-жарақтарын қолдану
- 08 Еден тазалау құралдарын күтіп ұстай
- 10 Шаң сауытын босату
- 11 Шаң қалтасын тазалау уақыты
- 12 Шаң қалтасын тазалау
- 13 Аяу шығару сүзгісін тазалау

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

14

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ

01
ҚҰРАСТАРЫ

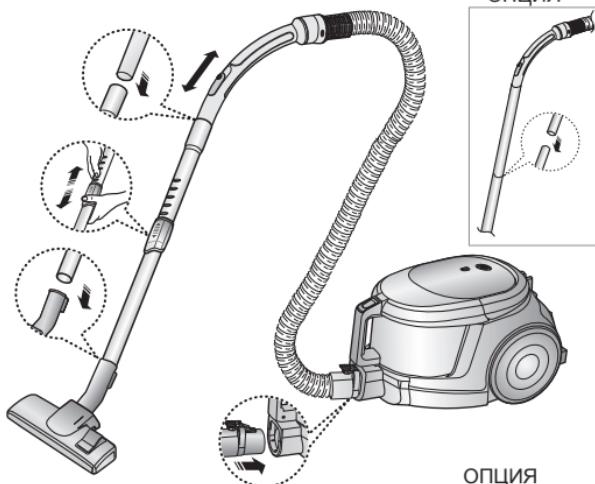


- Функциялары үлгі түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.



- Машинаны алып жүрген кезде шаң сауытының тұтқасындағы түймешікті баспаңыз.




- Құрылғыны орнына қою үшін еденге арналған тұтікшесін тиісінше орналастырыңыз.

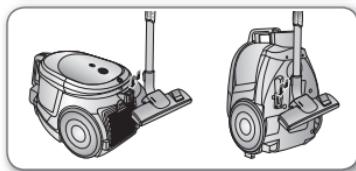


шашорғышты іске қосу


ON/OFF ТЕТИГІ

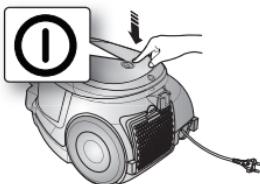

- Ашаны розеткадан сымынан тартып емес, ашаның езін қысып ұстап суыру керек.

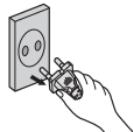


ҚУАТ СЫМЫ

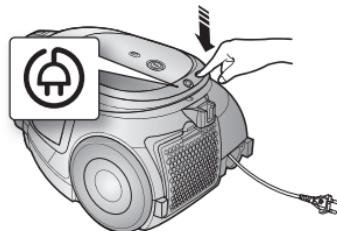

СОРУ ДЕНГЕЙІН БАСҚАРУ

- ТҮТІКШЕ

Маталарды, кішкене сүрткіштерді және басқа жеңіл шуберектерді соруды азайту үшін ая тетігін саңылау ашылғанша тартыңыз.

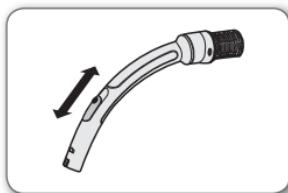


Құралдары мен сүзгісін күтіп ұстау

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН ҚОЛДАНУ

Тұтік (опция)

- Тұтіктің ұзындығын тұтіктің ортасында орналасқан ұзындықты реттеу түймешігін артқа-алға жылжыту арқылы реттепіз.

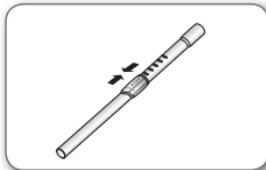


- Тұтіктің бітелген-бітелмегенін тексеру үшін тұтікті бөлек алыңыз және қысқартыңыз. Сонда тұтікшені бітеп түрган қоқысты оңай алуға болады.




Керек-жарак

- Жиһаздардың, сәрелердің, кітаптардың т.с.с. шаңын тазалауға арналған шөтке.

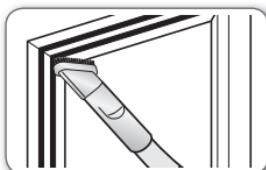

- Радиаторлардың, құралдардың, бұрыштардың, жастықтардың арасындағы шаңды тазалауға арналған қурал.

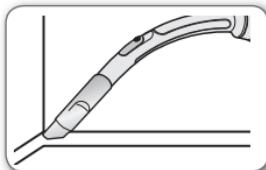


ЕДЕН ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН КҮТИП ҰСТАУ

2-қадамды шөтке (опция)

- Кіресін тетікі едениң бетіне сай келтіріп реттеңіз.



Кілем тазалау

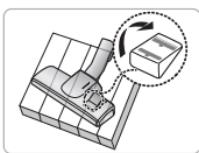

Еден тазалау

- Түтікшениң кіреберісі бітеліп қалса, қоқысты түгелдей алыңыз.



Жануарлардың қыл-қыбырын тазалайтын шөтке (опция)

Кілемдегі жануарлардың қыл-қыбырын және талшықтарды жақсы жинауга арналған. Шашты немесе жан-жануарлардың қыл-қыбырын жи тазалаган кезде, барабанның айналасына жиналыш қалған қоқысқа байланысты айналым жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Бұндай жағдайда барабанды ұқыппен тазалау керек.



Жапқышты тазалайтын шөтке (опция)

Турбинаға жиналған ластық шөткенің айналуына кедергі жасайды, сондықтан да келесі тәсілмен тазалау керек. Қалтама материалдың бетіндегі және төсек жабдықтарындағы жан-жануарлардың қыл-қыбырын және талшықтарды жинауга арналған.




Түтікшениң кіреберісі бітелсе, қоқысты түгелдей алыңыз.



Бекітпе түймешікті 'UNLOCK' қалпына қойыныз да, қоқысты алыңыз.



Қайта құрастыру үшін қақпақты корпустың алдыңғы жағына келтіріп жабыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін бекітпе түймешікті 'LOCK' қалпына бұралғанына көз жеткізіңіз.





Төсек жабдықтары үшін ғана қолданыңыз. Шөтке ластанған кезде бүлініп қалмас үшін абай болыңыз.

Құралдары мен сүзгісін күтіп ұстау

Мини турбо-шөтке (опция)



- ШӨТКЕЛІ РОЛИКТІ АУЫСТЫРУ

- Егер қоқыс тұрып бітеліп қалғаны байқалса, беткі тақтаны алу үшін мини турбо-шөткенің артқы жағындағы екі бұранданы ағытып, бөгөт жасап тұрган қоқыстарды тазалаңыз.
- Шөткелі роликтің қалып-куйін тексеріңіз. Егер шөткесі желініп қалса, шөткелі роликті ауыстырыңыз. Шөткелі роликті алу үшін ұштығы салынып тұрган жерінен ұштарын жогары тартып шығарыңыз. Қайта салу үшін шөткелі роликтің ұштарын дәл сол ұяшықтарға салыңыз. Таспаның жақсы қалып-куйде екенін тексеріңіз. Сынған немесе сызат түскен таспаны Таспаны ауыстыру нұсқауларына сай ауыстырыңыз.
- MAX. қалпына қойып пайдалану
Шансорғышқа шаңды барынша күшті сорғызу үшін MAX түймешігін басыңыз.

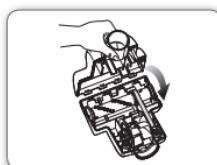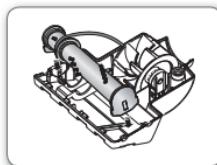

- ТАСПАНЫ АУЫСТЫРУ

- Астыңы қақлақты алышыңыз.
Шөткелі роликті ауыстыру нұсқауларында берілген суретке қараңыз.
- Жаңа таспаның бір жақ үшін роликтің білікшесін айналдыра ораңыз.
- Таспаның екінші үшімен шөткелі роликтегі арнайы орынды айналдырып ораңыз. Шөткелі роликті түтікше корпусындағы ұяшықтарға салыңыз.
Шөткелі роликті ауыстыру нұсқауларында берілген суретке қараңыз.
- Мини турбо-шөткені Шөткелі роликті ауыстыру нұсқауларында көрсетілген нұсқау бойынша қайта салыңыз.

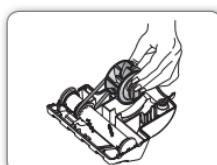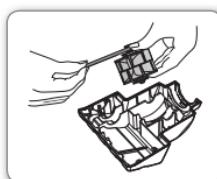

ШАҢ САУЫТЫН БОСАТУ



1. Шаңын дөңгөй "шан топды" дөңгөйтіне жеткен кезде, сузғін тексеру шамы жанады немесе тазалau барысында шаң сору қарқыны әжептәуір төмөндейді. Бос.



4. Сауыттағы шанды төгіңіз.



2. Шаң сауытын түймешікті басып алыңыз.



5. Шаң сауытының қақпағын жабыңыз.




3. Шаң сауытының қақпағын алыңыз.




6. Пайдаланар алдында шаң сауытын шанкорғыштың негізгі корпусының ішіне карай "сирт" еткен дыбыс шыққанша итеріп салыңыз.

- Пластик қалтаға төгіңіз (астма/аллергиясы бар адамдар үшін)

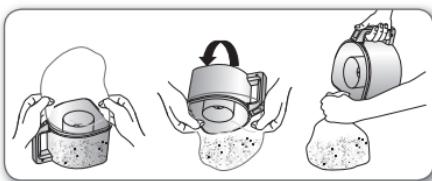

Шаң сауытын суық сумен шаюға болады.

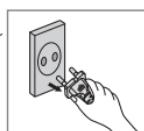


Құралдары мен сүзгісін күтіп ұстау

ШАҢ ҚАЛТАСЫН ТАЗАЛАУ ҰАҚЫТЫ

- Тазалау барысында шаң сору қарқыны әжептәуір төмендесе, шаң қалтасын төменде көрсетілгендей тексеріңіз.

Іске қосу үшін түймешікті басыңыз

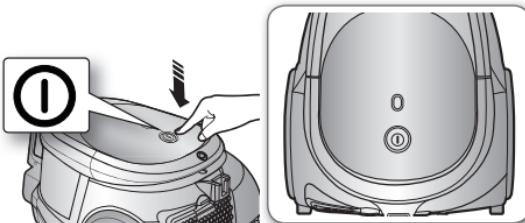


Шаң соратын түтікше еденнен 10 см немесе одан да жогары қалқып тұрганда шаң сору әжептәуір төмендегенін байқасаңыз, оны тазалау керек.




Шаң сору қарқыны үздіксіз төмендеп отырса, Шаң қалтасын келесі суретте көрсетілгендей тазалаңыз.

ШАҢ ҚАЛТАСЫН ТАЗАЛАУ

1. Шаң сауыты мен шаң қалтасын көрсетілгендей алыңыз.

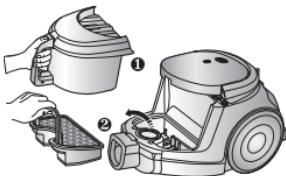


2. Шаң қалтасындағы жәке мен сүзгіні алыңыз.

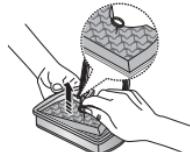

3. Шаң қалтасының жекесі мен сүзгісін сүмен жуыңыз.



4. Жәке мен сүзгіні көлеңке жерде 12 сағаттан астам кептіріңіз.

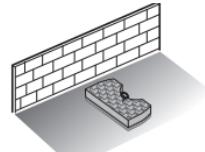

5. Жәке мен сүзгіні шаң қалтасына салыңыз.



6. Құрастырылған шаң қалтасын негізгі корпусқа салыңыз.




Сүзгіні шаңсорғышқа қайта салар алдында әбден кепкеніне көз жеткізіңіз. 12 сағат кептіріп қойыңыз.



Құралдары мен сүзгісін күтіп ұстау


АУА ШЫҒАРУ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

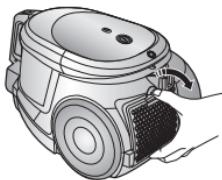

Негізгі корпустың арт жағына тұрақты орнатылған жақтауды басыңыз да, алышыз.


 Қосалқы сүзгілерді жергілікті Samsung дистрибуторынан алуға болады.

ОПЦИЯ - МИКРО СҮЗГІ

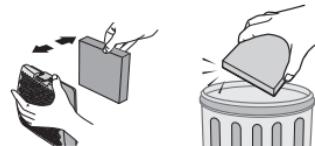

Ластанған ауа шығаратын сүзгіні алыңыз да, ауыстырыңыз.

ОПЦИЯ

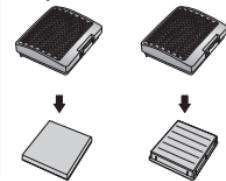

ақаулықты түзету

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">Сым мен ашаны және розетканы тексеріңіз.Салқындуту үшін қоя тұрыңыз.
Ая сору қарқыны біртіндеп төмендей бастады.	<ul style="list-style-type: none">Бітеліп қалса тазалаңыз.
Сымды толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none">Сымды 2-3м ұзын етіп шығарып, сымды орау түймешігін басыңыз.
Шаңсорғыш қоқыстарды тазаламайды.	<ul style="list-style-type: none">Тұтікшені тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
Ая сору қарқыны төмен немесе азайып барады	<ul style="list-style-type: none">Сүзгіні тексеріңіз, егер қажет болса, нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз. Сүзгілер іске жарамай қалса, жаңа сүзгілерді салыңыз.
Корпус қызып кетеді	<ul style="list-style-type: none">Сүзгілерді тексеріңіз, егер қажет болса, нұсқауда көрсетілгендей тазалаңыз.
Статикалық тоқ бөлініп шығады	<ul style="list-style-type: none">Ая сору қарқынын азайтыңыз.

ескепім

Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



Code No. DJ68-00643C REV(0.2)