

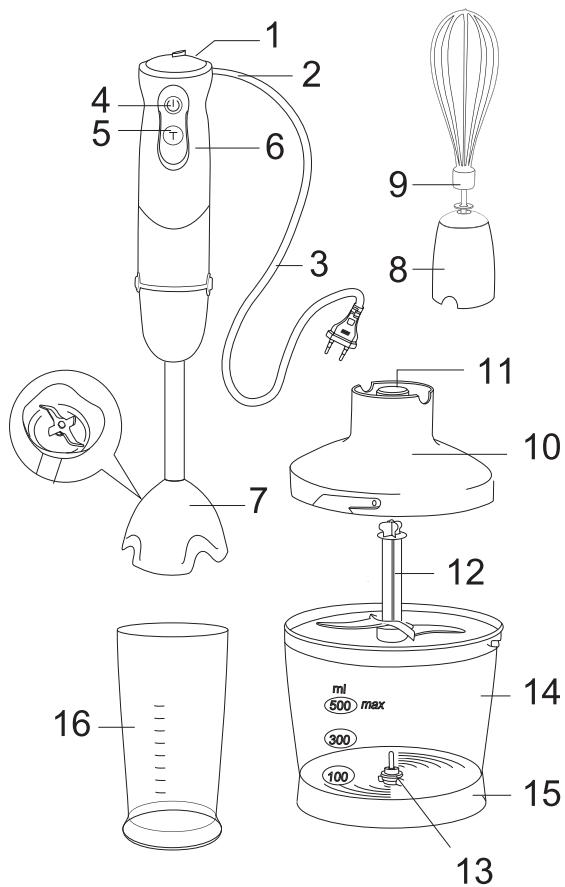
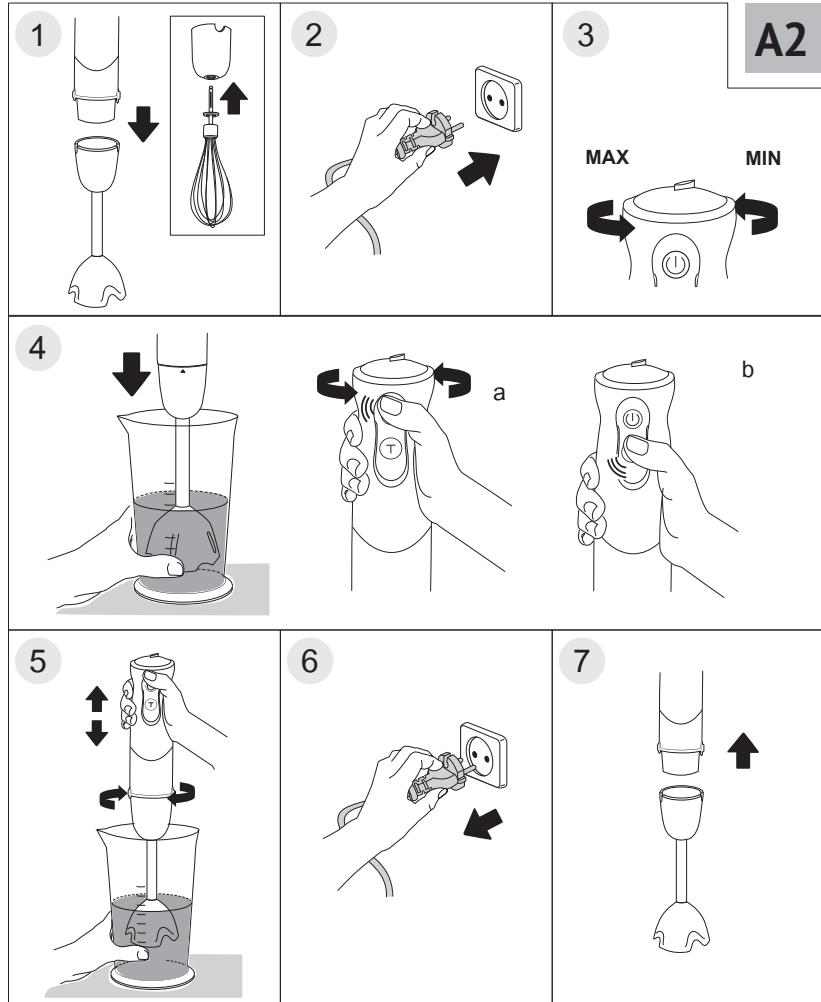
REDMOND

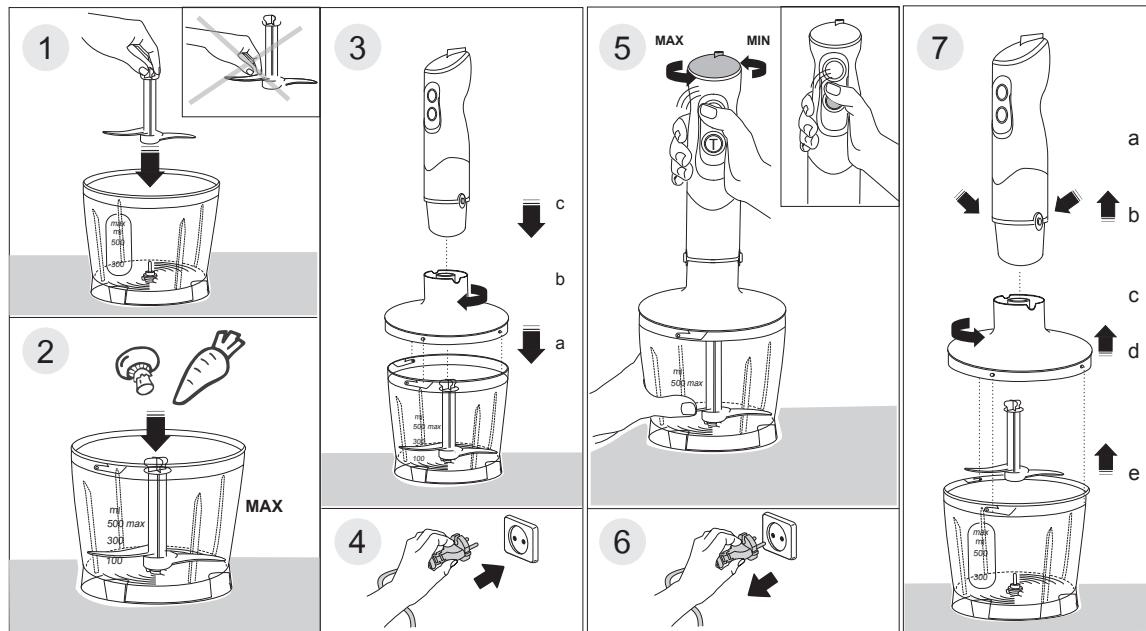
Блендер RHB-CB2931



Руководство по эксплуатации



A1**A2**

A3**A4**

			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓	✓				

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер REDMOND RHB-CB2931 – это компактный многофункциональный прибор, позволяющий быстро измельчать и смешивать продукты, взбивать кремы и муссы, готовить смеси для детского питания и многое другое. Благодаря эргономичной ручке работать с блендером комфортно, а плавная регулировка скорости позволяет подбирать оптимальный режим для каждого вида продуктов.

В комплект поставки блендера входит высокий стакан для смешивания, предотвращающий разрыхление жидкости при обработке. Возможности прибора значительно расширяет чаша с S-образным ножом из нержавеющей стали для измельчения мяса, овощей, орехов и других продуктов. Чаша и стакан имеют градуированную мерную шкалу на прозрачных стенках.

REDMOND – ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ!

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

RUS	4
UKR	8
KAZ	11
UZB	14
ROU	17

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрощнур сухими руками, держивая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрощнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Будьте осторожны, устанавливая S-образный нож: он очень острый.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	RHB-CB2931
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....	750 Вт
Максимальная мощность.....	1300 Вт
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Плавная регулировка скорости	есть
Скорость работы в основном режиме.....	11000-14100 об/мин ±15%
Скорость работы в турборежиме	15000 об/мин ±15%
S-образный нож.....	есть
Насадка-блендер.....	есть
Насадка-венчик.....	есть
Объем чаши измельчителя с крышкой.....	500 мл
Объем стакана для смешивания	600 мл
Длина электрошнура.....	1,2 м

Комплектация

- | | |
|---|--|
| 1. Блок электродвигателя – 1 шт. | 6. Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт. |
| 2. S-образный нож – 1 шт. | 7. Стакан для смешивания – 1 шт. |
| 3. Насадка-блендер – 1 шт. | 8. Руководство по эксплуатации – 1 шт. |
| 4. Насадка-венчик – 1 шт. | 9. Сервисная книжка – 1 шт. |
| 5. Переходник для насадки-венчика – 1 шт. | |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора A1

- Регулятор скорости
- Основание электрошнура с петелькой
- Электрошнур
- Кнопка включения основного режима
- Кнопка включения турборежима
- Блок электродвигателя
- Насадка-блендер
- Переходник для насадки-венчика
- Насадка-венчик
- Крышка чаши измельчителя
- Гнездо для крепления блока электродвигателя
- S-образный нож
- Металлическая ось
- Чаша измельчителя с градуированной мерной шкалой
- Прорезиненные ножки
- Стакан для смешивания с градуированной мерной шкалой

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Достаньте изделие и его комплектующие из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Благодаря дополнительным насадкам блендер может выполнять функции нескольких полноценных кухонных приборов.

БЛЕНДЕР измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста	
МИКСЕР с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты	
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи	

! Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.



Не используйте прибор для измельчения кофе, льда, сахара, крупы, бобов и других особо твердых продуктов.

При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.

Время непрерывной работы прибора под нагрузкой не должно превышать 3-5 минут (при работе с измельчителем – не более 3 минут). Рекомендуемый перерыв между включениями – 2-3 минуты.

Порядок работы с прибором и его насадками см. на схемах A2, A3.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистите прибор в соответствии с таблицей A4.



Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны – они очень острые!

Перед эксплуатацией полностью просушите все части прибора.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Производителем установлен срок службы прибора – 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використати даний виріб, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її як довідник. Правильне використання пристладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад може використовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність пристладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалаху кабелю.
- Підключайте пристлад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Вико-

ристовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

- Вимикайте пристлад із розетки після використання, а також під час його очищування або переміщення. Виймайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



Пам'ятайте: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Заборонено експлуатацію пристладу на відкритому повітрі: потрапляння водогін або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його значних пошкоджень.
- Не встановлюйте чашу з продуктами на м'яку й нетермостійку поверхню. Це робить пристлад нестійким під час роботи.

- Не торкайтесь рухомих частин приладу під час роботи. Будьте обережні, встановлюючи S-подібний ніж: він дуже гострий.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд, або здійснюється їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не може здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має виконуватися лише спеціалістом авторизованого сервіс-центр. Некваліфіковано виконана робота може привести до псування виробу, травм і пошкодження майна.

STOP Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	...RHB-CB2931
Напруга.....	220–240 В, 50 Гц
Номінальна потужність.....	750 Вт
Максимальна потужність.....	1300 Вт
Захист від ураження електростврутом.....	клас II
Плавне регулювання швидкості.....	€
Швидкість роботи в основному режимі.....	11000–14100 об/хв ± 15%
Швидкість роботи в турборежимі.....	15000 об/хв ± 15%
S-подібний ніж.....	€
Насадка-блендер.....	€
Насадка-вінчик.....	€
Об'єм чаші подрібнювача з кришкою	500 мл
Об'єм склянки для змішування.....	600 мл
Довжина електрошнура.....	1,2 м

Комплектація

1. Блок електродвигуна – 1 шт.
2. S-подібний ніж – 1 шт.
3. Насадка-блендер – 1 шт.
4. Насадка-вінчик – 1 шт.
5. Переходник для насадки-вінчика – 1 шт.
6. Чаша подрібнювача з кришкою – 1 шт.
7. Склянка для змішування – 1 шт.
8. Інструкція з експлуатації – 1 шт.
9. Сервісна книжка – 1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі А1

1. Регулятор швидкості
2. Електрошнур
3. Кнопка увімкнення основного режиму
4. Кнопка увімкнення турборежиму
5. Блок електродвигуна
6. Кнопки фіксації насадок
7. Насадка-блендер
8. Переходник для насадки-вінчика
9. Насадка-вінчик
10. Кришка чаші подрібнювача
11. Гніздо для кріплення блока електродвигуна
12. S-подібний ніж
13. Металева вісь
14. Чаша подрібнювача з градуйованою мірною шкалою
15. Прогумовані ніжки
16. Склянка для змішування з градуйованою мірною шкалою

I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу пропрітє вологою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЛЕНДЕРА

Завдяки додатковим насадкам блендер може виконувати функції кількох повноцінних кухонних приладів: блендера, міксера та подрібнювача.



Не занурюйте в оброблювані продукти місце з'єднання насадки з блоком електродвигуна.

Не використовуйте прилад для подрібнення кави, льоду, цукру, крупу, бобів і інших дуже твердих продуктів.

Під час роботи з насадкою-блендером і насадкою-вінчиком не використовуйте як ємкість чашу подрібнювача. Вісі на дні чаши може пошкодити насадку.

Час безперервної роботи приладу під навантаженням не повинно перевищувати 3-5 хвилин (при використанні подрібнювача – не більше 3 хвилин). Рекомендований інтервал між включеннями – 2-3 хвилини.

Порядок роботи з приладом і його насадками див. на схемах A2, A3.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Очищуйте прилад відповідно до таблиці A4.



Не використовуйте під час очищення приладу абразивні засоби, хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують із їхнею.

Під час очищення ножів і лез будьте обережні – вони дуже гострі!

Перед експлуатацією повністю просушіть усі частини приладу.

Перед зберіганням очистіть і просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від сонячних променів і нагрівальних приладів.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Прилад не працює	Немає напруги	Заздалегідь вимкнувши прилад, перевірте наявність напруги в мережі
Прилад шумить і вібрює	Ви оброблюєте тверді продукти	Це нормальні. Рекомендуємо перед обробкою нарізати продукти шматочками
Під час роботи з'явився сторонній запах	Прилад перегрівся	Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між вмиканнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу. Запах зникне після декількох вмикань

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 2 років з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і втратні матеріали (фільтри, лампочки, керамічні і тefлонові покриття, гумові ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрію.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 років з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін айтарлықтай ұзартады.

Сақтану шаралары

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, оғиштер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындағы жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттың пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электржелісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын құатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.



- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшірініз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

Жадыңызда болсын: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Азық салынған табакты жұмсақ, және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз. Бұл аспапты жұмыс кезінде тұрақсыз етеді.
- Жұмыс кезінде аспаптың қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз. S - тектес пышақты орнатқанда абай болыңыз: ол өте үшкір.



Аспап корпусын суға батыруға немесе оны су ағынына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауыткулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнаудың жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ере-сектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жаракат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі.....	RHB-CB2931
Кернеу	220-240 В, 50 Гц
Накты қуаты	750 Вт
Максималды қуаты.....	1300 Вт
Электр тоғымен жаракаттанудан корғау.....	II класс
Жылдамдықты бірқалыпты реттеу.....	бар
Негізгі режимдері жұмыс режимі.....	11000-14100 айн/мин ± 15%
Турборежимдері жұмыс жылдамдығы.....	15000 айн/мин ± 15%
S-тәрізді пышак.....	бар

Кондырма-блендер	бар
Кондырма-тәж.....	бар
Ұсақтағыштың қақпағы бар тостағаны көлемі	500 мл
Арапастыруға арналған стакан көлемі.....	600 мл
Электрлік сым ұзындығы.....	1,2 м

Жинақтама

1. Электрлік қозғалтқыш блогы – 1 дана
2. S-тәрізді пышак – 1 дана
3. Кондырма-блендер – 1 дана
4. Кондырма-тәж – 1 дана
5. Кондырма-тәжге арналған жалғастырыш – 1 дана
6. Қақпағы бар ұсақтағыш тостағаны – 1 дана
7. Арапастыруға арналған стакан – 1 дана
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
9. Қызмет көрсету кітапшасы – 1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуға құқылы.

Ұлғи құрылышы A1

1. Жылдамдықты реттеуші
2. Электрлік сым
3. Негізгі режимді қосу батырмасы
4. Турборежимді қосу батырмасы
5. Электрлік қозғалтқыш блогы
6. Кондырманы бекіту батырмасы
7. Кондырма-блендер
8. Кондырма-тәжге арналған жалғастырыш
9. Кондырма-тәж
10. Ұсақтағыш тостағаны қақпағы
11. Электрлік қозғалтқыш блогын бекітуге арналған ұшырық
12. S-тәрізді пышак
13. Металл өс
14. Градуска бөлінген өлшем межелігі бар ұсақтағыш тостағаны
15. Резиналы пышақтар
16. Градуска бөлінген өлшем межелігі бар арапастыруға арналған стакан

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бүйімді орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертпетін жапсырма, жапсырма-көрсектіш (бар болса) және бүйімнің сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз! Бүйімда сериялық нөмірі жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету құқығынан автоматасты түрде айрыласыз.

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегендө 2 сағат болмағанда температурасында үстүн қажет.

Электр бауды толық жайының. Аспап корпусын ылғал матамен сұртің. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуының, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүқият кептірің.

II. БЛЕНДЕР ПАЙДАЛАНУ

Косымша қондырмалары арқасында блендер бірнеше толық ас бөлмесі құрылғыларының; блендер, араластырыш және ұсақташын қызметтерін атқара алады.



Құралдың қондырма мен электрлік қозғалтқыш блогы жалғанған орнына өндөлеттің өнімдерді салуға болмайды.

Құралды кофе, мұз, қант, жармалар, бұршақтар және басқа да аса қатты өнімдерді ұсақтау үшін пайдаланбаңыз.

Қондырма-блендермен және қондырма-тәжбен жұмыс жасау барысында ыдыс ретінде ұсақташын тоостаганын пайдаланбаңыз. Тоостаган түбіндегі өс қондырманы істен шығаруы мүмкін.

Жүктеме астында аспаптың үздіксіз жұмыс уақыты 3-5 минуттан аспапу тиіс (майдалаштышты пайдалану кезде – 3 минуттан артық емес). Қосылу арасында ұсынбалы үзіліс 2-3 минут.

Құралмен және оның қондырмаларымен жұмыс тәртібі A2, A3 сыйбаларда.

III. АСПАПТЫ КҮТҮ

Құралды A4 кестеге сәйкес тазалау керек.



Құралды тазалау үшін абразивті, химиялық күшті құралдарды немесе басқа да тағаммен жана сатын құралдармен бірге қолдану үшін ұсынылмаған заттарды пайдалануға болмайды. Пышактар мен жүздерді тазалау кезінде абай болыңыз – олар өте өткір.

Пайдалану алдында құралдың барлық бөліктерін құрғату керек.

Сактау алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, құрғатыңыз. Құралды құрғақ жедеттілітін жерде, күн сәулесі мен жылжту құралдарынан алыс жерде сактау керек.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ұқытимал себеп	Ақауды жою
Аспап жұмыс істемейді	Кернеу жоқ	Аспапты алдын ала өшіріп, желідегі кернеудің барын тексерінің
Аспап шуылдан, дірілдейді	Сіз қатты азықты өндемейсіз	Бұл қалыпты жағдай. Өндөу алдында азық-түлікті кесектеп тұраға кеңес береміз
Жұмыс кезінде бедде іс пайда болады	Аспап қызып кеткен	Аспаптың үздіксіз жұмысының уақытын қысқартыңыз. Қоспалар алдында аралықтарды ұлғайтыңыз
	Аспап жаңа, іс корғаныс жабындысынан шығады	Аспапты мүқият тазалаңыз. Ис бірнеше қоспалардан соң кетеді

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімфа сатып алғынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі шінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен материалдар немесе құрьыдан сапасы жетіскеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақалларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен раставлен жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулық сәйкес қолданылған, жеделмеген, бұзылмаган және онымен дұрыс жұмыс істемеш натижесінде зақындаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиги тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздыдаушытар және т.б.).

Бүйімның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бүйім жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспаптың өндірілген кезі бүйім корпусындағы сыйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрьылы шыққан жылды білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрүі жағдайында сатып алғынған күнінен 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдыштарды қайта өндөу бойынша жерейлікті бағдарламаға сәйкес пайдалаға асуру керек. Мундай бүйімдарды әддептегі тұрмыстық қоқыспен тастаманыз.



Ushbu mahsulotdan foydalanishdan avval foydalanish bo'yicha qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnomasi sifatida saqlab qo'ying. Jihozdan to'g'ri foydalanish uning xizmat qilish muddatini anchagina uzaytiradi.

Xavfsizlik choralarli

- Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida yetkazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Ushbu elektr jihozidan kvartiralar, shahardan tashqaridagi uylar, mehmonxona nomerlari, do'konlarning maishiyxonalar, ofislar yoki sanoatda foydalanilmaydigan boshqa shunga o'xshash sharoitlarda foydalanish mumkin. Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan maqsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan avval undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nominal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring (mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavoda yopishtirilgan yorliqqa qarang).
- Jihoz iste'mol qiladigan kuchlanishga mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning: parametrlarga mos kelmaslik qisqa tutashuv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi mumkin.



• Jihozni faqat yerga ulangan rozetkalarga ulang – bu elektr xavfsizligining bajarilishi shart bo'lgan talabidir. Uzaytirgichdan foydalanganda uning ham yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

- Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni tozalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ulash shnurini quruq qo'l yordamida o'tkazgichdan emas, balki shtepseldan ushlagan holda sug'uring.
- Elektr ta'minot shnurini eshik tirqishlaridan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang. Elektr ta'minot shnurining buralib qolmasligi va bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, mebellarning burchaklari va qirralariga tegib turmasligini kuzatib boring.

Yodda tuting: elektr ta'minot kabelining tasodifan shikastlanishi kafolat shartlariga to'g'ri kelmaydigan shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot kabelini xizmat ko'rsatish markazida darhol almashtirish talab qilinadi.

- Jihozdan ochiq havoda foydalanish ta'qiqlanadi: qurilma korpusi ichiga namlik yoki begona buyumlarning kirib qolishi uning jiddiy shikastlanishlariga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot solingan jomni yumshoq va issiqliqa chidamli bo'lмаган sirtga орнатмang. Bu jihozni ishlash vaqtida turg'un bo'lmasligiga olib keladi.

- Ishlayotgan vaqtida jihozning harakatlanuvchi qismlariga tegmang. S-shaklidagi pichoqni o'rnatganda ehtiyyot bo'ling: u juda o'tkir.

STOP *Jihoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI!*

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bol'gan yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ulaming xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. Ulaming jihoz, uning ehtiyyot qismlari hamda uning qadog'i bilan oynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'satish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.
- Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki uning tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish ta'qiqlanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vakolatli xizmat ko'satish markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim. Noprofessional tarzda bajarilgan ish jihozning ishdan chiqishi, jarohatlanish va mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

STOP *Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qiqlanadi.*

Texnik xususiyatlari

ModeliRHB-CB2931
Kuchlanish	220–240 V, 50 Gts
Nominal quvvati.....	750 Vt
Maksimal quvvati.....	1300 Vt
Elektr toki urishidan himoya.....	Il sinif
Tezlikni bir tekis boshqarish.....	bor
Asosiy rejimdag'i ishlash tezligi	11000-14100 ayl/daq ± 15%
Turborejimdag'i ishlash tezligi	15000 ayl/daq ± 15%
S shaklidagi pichoq	bor
Nasadka-blender.....	bor
Nasadka-gultoj.....	bor
Qopqoqli maydalagich jomi hajmi.....	500 ml
Aralashtirish uchun stakan hajmi	600 ml
Elektr shnurining uzunligi	1,2 m

UZB

Majmua to'plami

1. Elektrodvigatel bloki – 1 dona
2. S shaklidagi pichoq – 1 dona
3. Nasadka-blender – 1 dona
4. Nasadka-gultoj – 1 dona
5. Nasadka-gultoj uchun adapter – 1 dona
6. Qopqoqli maydalagich jomi – 1 dona
7. Aralashtirish uchun stakan – 1 dona
8. Foydalanish bo'yicha qol'lanma – 1 dona
9. Xizmat ko'satish kitobchasi – 1 dona

Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini muntazam takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar to'g'risida avvaldan xabardor qilmagan holda mahsulot dizayni, majmualar to'plami hamda texnik xususiyatlariiga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.

Modelning tuzilishi A1

1. Tezlik boshqaruvchisi
2. Elektr shnuri
3. Asosiy rejimni yoqish tugmasi
4. Turborejimni yoqish tugmasi
5. Elektrodvigateli bloki
6. Nasadkalarni qotirish tugmalari
7. Nasadka-blender
8. Nasadka-gultoj uchun adapter
9. Nasadka-gultoj
10. Maydalagich jomi qopqoqi
11. Elektrodvigateli blokini mahkamlash uchun uyacha
12. S shaklidagi pichoq

13. Metall o'q
14. Darajalangan o'lchov shkalali maydalagich jomi
15. Rezinalangan oyoqchalar
16. Darajalangan o'lchov shkalali aralashtirish uchun jom

I. FOYDALANISHNI BOSHLASHDAN AVVAL

Mahsulotni qadog'idan oling, barcha qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarini olib tashlang.



Ogohantiruvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bo'lsa) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yorilgini albatta o'z joyida saqlang! Mahsulotda seriya raqamining bolmasligi sizniunga kafolati xizmat ko'satishdan avtomatik ravishda mahrum qiladi.

Tashigandan yoki quiyi haroratlarda saglagandan keyin yoqishdan avval kamida 2 soat jihozni xona haroratida saqlab turish kerak.

Elektr shnurini to'liq yoying. Jihoz korpusini nam latta bilan arting. Olinuvchini detallarni sovunli suv bilan yoving, elektr tarmog'liga ulashdan avval jihozning barcha elementlarini yaxshilab quriting.

II. BLENDERDAN FOYDALANISH

Qoshimcha nasadkalar tufayli blender quyidagi bir nechta to'liq qiymatli oshxonha johozlarining funksiyalarini bajarishi mumkin: blender, mikser va maydalagich.



Nasadkalarning elektr dvigateli bloki bilan ularish joyini qayta ishlanayotgan mahsulotlar bilan yuklantrimang.

Jihozdan qahva, muz, shakar, yormalar, dukkaklilar va boshqa o'ta qattiq mahsulotlarni maydalash uchun foydalanmang.

Nasadka-blender va nasadka-gultoj bilan ishlaganda idish sifatida maytalagich jomidan foydalanmang. Jom tubidagi o'q nasadkani shikastlashi mumkin.

Jihozning yuklanish ostidagi uzluksiz ishslash vaqtiga 3-5 daqiqa dan (maydalagichdan foydalanganda – 3 daqiqa dan) oshmasligi kerak. Yoqishlar or'tasidagi tavsija qilingan tanaffus – 2-3 daqiqa.

Jihoz va uning nasadkalarini bilan ishslash tartibini ko'rish uchun **A2, A3** sxemalarga qarang.

III. JIHOZ USTIDAN QAROV

Jihozni **A4** jadvalga ko'ra tozalang.



Jihozni tozalaganda abraziv vositalar, kimyoiy jihatdan faol moddalar yoki taomga teguvchi buyumlar bilan birgalikda qo'llanilishi tavsija qilinmaydigan boshqa moddalaridan foydalanmang.

Pichoqlar va tig'larni tozalaganda ehtiyoj bo'ling – ular juda o'tkir! Foydalishdan avval jihozning barcha qismalarini to'liq quriting.

Saqlashdan oldin jihozning barcha qismalarini tozalang va quriting. Jihozni yaxshi shamollatiladigan joylarda quyosh nurlaridan va qizdirish jihozlaridan uzoqroqda saqlang.

IV. XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA MUROJAAT QILISHDAN AVVAL

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabab	Nosozliklarni bartaraf qilish
Jihoz ishlamayapti	Kuchlanish yo'q	Jihozni avvaldan o'chirib qo'yan holda tarmoqda kuchlanish borligini tekshiring
Jihoz shovqin chiqarayapti va titrayapti	Siz qattiq mahsulotlarni qayta ishlayapsiz	Bu oddiy hol. Qayta ishlashdan avval mahsulotlarni bolaklarga to'g'ishni tavsija qilamiz
Ishlash vaqtida galati hid paydo bo'ldi	Jihoz ortiqcha qizib ketdi	Jihozning uzlusiz ishlash vaqtini qisqartiring. Yoqishlar ortasidagi oralqlarni orttiring
	Jihoz yangi, hid himoya qoplamasidan chiqadi	Jihozni yaxshilab tozalashni bajaring. Bir necha yoqishlardan keyin hid yoqoladi

V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Mazkur mahsulotga u sotib olingen sanadan e'tiboran 2 yilni muddatiga kafolat beriladi. Kafolat muddati mobaynini ishlab chiqaruvchi materiallarni yoki terish sifatining pastligi tufayli yuz bergen har qanday zavod nuqsonlarini ta'mirlash, detallarni yoki butun asbobni almashtirish yo'li bilan bartaraf etish majburiyatini oladi. Kafolat faqat xarid sanasi original kafolat talonida do'kon muhri va sotuvchining imzosi bilan tasdiqlangan holda kuchga kiradi. Mazkur kafolat faqat mahsulot foydalishiga doir qo'llanmaga muvofiq ishlatilgan, ta'mirlanmagan, qismlarga ajratilmagan, u bilan noto'g'ri muomalada bo'linishi natijasida shikastlanmagan, shuningdek mahsulotning to'liq butigli saqlanilan qolgan holdagigan ton olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va sanflanma materiallari (filtrlar, lampochkalar, keramika, teflon qoplamlari, rezina zichlagichlar va h.k.)ning tabiiy eskirishiga tabtiq etilmaydi.

Maxsulotni ishlab chiqarilgan yildan yoki uning sotilishi kunidan boshlab unga maxsulotning xizmat muddati va kafolat majburiyatlarining amal qilish muddati tarqaladi (agarda sotilgan sanasini aniqlab bo'lmasa).

Asbobni ishlab chiqarilgan sanasini maxsulotning korpusida identifikatsion yopishmasidagi seriyali raqamida topishingiz mumkin. Seriyali raqami 13 belgidan iborat. 6 va 7 belgilari oyini belgilaydi, 8-chi - maxsulotni ishlab chiqarilgan yilini.

Asbobning ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan xizmat muddati u sotib olingen kundan e'tiboran 3 yilni tashkil etadi, basharti mahsulotdan foydalishni mazkur qo'llanmaga va amaldagi texnik standartlarga muvofiq amalga oshirilgan bo'lsa.

Asbob o'rami, foydalishga doir qo'llanmani, shuningdek asbobning o'zini utillashtirish chiqindilarga ishlov berish bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Mazkur ashyolarni odatdagisi maishiy axlat bilan birga tashlamang.



Înainte de a utiliza prezentul dispozitiv, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.

Măsuri de siguranță

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnicii securității și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea caracteristicile tehnice sau plăcuța uzinei producătoarea dispozitivului).
- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului: necorespunderea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Conectați dispozitivul doar la prizele cu contact sigur cu pămîntul, – este o cerință obligatorie de securitate electrică. Utilizând prelungitorul, asigurați-vă că acesta are de asemenea contact sigur cu pămîntul.

STOP

- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageți cablul de alimentare cu mâinele uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.

- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în gurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.

Tineți minte: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție, precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.

- Nu exploațați dispozitivul la aer liber: pătrunderea umidității sau a altor obiecte străine în interiorul corpului dispozitivului poate provoca deteriorări grave.
- Nu amplasați vasul cu alimente pe o suprafață moale și sensibilă la căldură. Aceasta face dispozitivul instabil în timpul funcționării.
- Nu atingeți părțile mobile ale dispozitivului în timpul funcționării. Fiți atenți, instalând cuțitul sub forma de S: este foarte ascuțit.

NU scufundați corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

ROU

- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au dereglaři fizice, nervoase sau psihice sau insuſienřă de experienřă și cunoștiře, cu excepřia cazului, când aceste persoane sunt supravegheate sau se efectuează instruirea lor privind utilizarea prezentului dispozitiv de către persoana responsabilă pentru siguranřa lor. Copii trebuie să fie supravegheati cu scopul prevenrii jocurilor lor cu dispozitivul, accesoriile acestuia, precum și cu ambalajul original. Curařarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supravegherea adulřilor.
- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcřia lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.



Nu utilizaři dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristici tehnice

Model	RHB-CB2931
Tensiunea	220-240 V, 50 Hz
Puterea nominală	750 Wat
Puterea maximală	1300 Wat
Protecřia împotriva electrocutării	clasa II
Viteza variabilă infinită	este
Viteza de activitate în regimul principal	11000-14100 rot/min ± 15%
Viteza de activitate în regimul turbo	15000 rot/min ± 15%
Cuřit în formă de S	este
Atařament-blender	este
Accesoriu-tel	este

Volumul castronului tocătorului cu capac.....	500 ml
Volumul paharului pentru amestec	600 ml
Lungimea cablului.....	1,2 m

Echipamente

- Unitatea motorului – 1 buc.
- Cuřit în formă de S – 1 buc.
- Atařament-blender – 1 buc.
- Accesoriu-tel – 1 buc.
- Adaptor pentru atařament-tel – 1 buc.
- Castron tocătorului cu capac – 1 buc.
- Pahar pentru amestec – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Cartea de servicii – 1 buc.

Producătorul î-si rezerva dreptul de a opera modificări în designul, completarea mărfuii, precum și caracteristicile tehnice ale aparatului în procesul de perfecřionare continuă a gamei de producřie fără o notificare prealabilă despre aceste modificări.

Modelul Dispozitivului A1

- Regulator de viteză
- Cablu de alimentare
- Butonul de conectare a regimului de bază
- Butonul de conectare a regimului turbo
- Blocul motorului
- Butoanele de fixare a duzelor
- Duza-blender
- Adaptor pentru atařamentul telului
- Duza-tel
- Capacul castronului tocătorului
- Soclu pentru montarea unității motorului
- Cuřitul în formă de S
- Axa metalică
- Castron tocătorului cu scară gradată de măsurare
- Picioare de cauciuc
- Pahar pentru amestec cu scară gradată de măsurare

I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Deschideți dispozitivul, înălăraři toate materialele de ambalare și autocolante promořionale.



Păstraři obligatoriu pe loc autocolante de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenřei lor) și plăcuřa cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.



După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cârpă umedă. Pieșele detasabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.

II. UTILIZAREA BLENDERULUI

Datorită duzelor suplimentare blenderul poate îndeplini funcțiile cătorva aparate de înaltă calitate de bucătărie: blenderul, mixerul și tocătorul.



Nu scufundați produsele de prelucrare în locul conexiunii duzelor cu unitatea motorului.

Nu utilizați dispozitivul pentru tocarea cafelei, gheței, zahărului, cerealelor, fasolelor și altor produse deosebit de tari.

La activitatea cu duza-blender și duza-tel nu utilizați în calitate de recipient castroul tocător.

Axa în partea de jos a castronului poate deteriora duza.

Timpul activității neîntrerupte al dispozitivului sub sarcină nu trebuie să depășească 3-5 minute (cu utilizarea mărunțitorului – nu mai mult de 3 minute). Pauza recomandată între conectări – 2-3 minute.

Ordinea activității cu dispozitivul și duzele acestuia urmăriți pe schemele A2, A3.

III. ÎNTRĂTINEREA DISPOZITIVULUI

Curățați dispozitivul în corespundere cu tabelul A4.



Nu utilizați la curățarea dispozitivului produse abrazive, produse chimice agresive sau altele, nerecomandate pentru utilizarea cu obiectele, ce contactează cu mâncarea.

La curățarea cuțitelor și lamelor fiți atenți – ele sunt foarte ascuțite!

Înainte de utilizare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Înainte de păstrare curățați și uscați toate părțile dispozitivului. Păstrați aparatul într-un loc uscat și ventilat departe de lumina soarelui și aparatelor de încălzire.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauza posibilă	Înlăturarea defecțiuniei
Dispozitivul nu lucrează	Lipsește tensiunea	Deconectând în prealabil dispozitivul, verificați tensiunea în rețea.
Dispozitivul generează zgome și vibrează	Dvs prelucrați alimentele dure.	Acest lucru este normal. Se recomandă înainte de prelucrare tăierea alimentelor în felii.
În timpul funcționării a apărut un miros străin.	Dispozitivul s-a supraîncălzit.	Micșorați timpul de funcționare continuă a dispozitivului. Majorați intervalele între conectări.

Defectul	Cauza posibilă	Înlăturarea defecțiuniei
În timpul funcționării a apărut un miros străin.	Dispozitivul este nou, mirosul vine din acoperirea de protecție.	Efectuați curățarea minuțioasă a dispozitivului. Mirosul va dispărea după câteva conectări.

V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

ROU

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălture prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stampila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorrecte, precum și păstrată toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperirilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.). Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 - anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespundere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.



© REDMOND. Всі права захищені. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC,
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RHB-CB2931-CIS-UM-1