

Инструкция по пользованию пультом дистанционного управления



Внимательно изучите данную
инструкцию перед использованием
кондиционера

2013

Основные рекомендации по эксплуатации пультов управления кондиционерами.

Правила, которые необходимо соблюдать при замене батареек

- Всегда заменяйте сразу обе батарейки на две новые того же типа.
- Не применяйте сухие элементы питания на основе марганца: это может привести к выходу кондиционера из строя.
- Если кондиционер долго не будет использоваться, выньте батарейки питания из пульта управления кондиционером.
- При нормальных условиях батареек хватает приблизительно на год. Однако, если Вы заметили, что показания дисплея потеряли четкость, а сигнал управления не всегда доходит до внутреннего блока, замените батарейки.
- Имейте в виду, что батарейки, изготовленные давно, могут разрядиться даже до указанной на них даты годности.
- Никогда не пытайтесь перезарядить батарейки, которые для этого не предназначены.


Работа с пультом дистанционного управления кондиционера

- При использовании пульта дистанционного управления кондиционера его передающая часть должна быть направлена в сторону внутреннего блока кондиционера. Если между пультом и блоком имеются какие-либо препятствия (например, шторы), дистанционное управление становится невозможным.
- Не роняйте пульт и не допускайте попадания на него влаги.
- Максимальное расстояние, на котором возможно дистанционное управление, составляет 4-8 метров.

Правила пользования пультом дистанционного управления кондиционера

- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на пульт кондиционера.
- Пыль, покрывающая передатчик пульта управления кондиционера или приемник сигналов внутреннего блока кондиционера, уменьшает устойчивость дистанционного управления. Регулярно протирайте передатчик пульта и приемник кондиционера сухой тканью.
- Передача сигналов может быть затруднена, если в помещении имеются люминесцентные светильники, запускаемые стартером-прерывателем.

Назначение кнопок

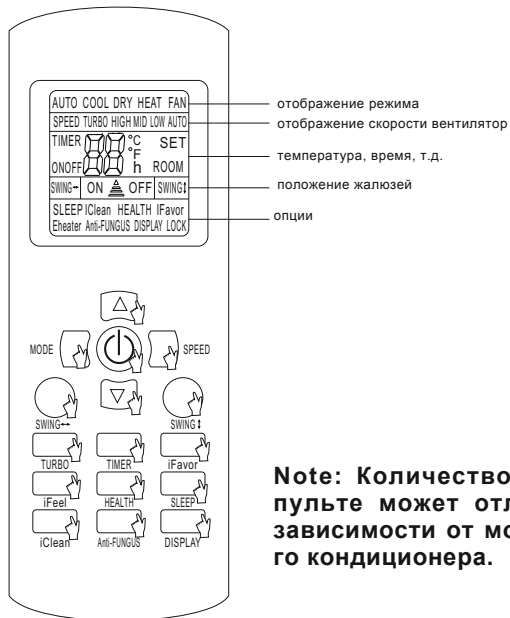

Note: Количество кнопок на пульте может отличаться, в зависимости от модели вашего кондиционера.

1. КНОПКА ON/OFF

Вы можете включить кондиционер этой кнопкой

2. КНОПКА SPEED

Вы можете выбрать скорость вентилятора:



3. КНОПКА SWING

Изменяет положение жалюзи. Однократное нажатие заставляет жалюзи двигаться вверх-вниз. Повторное нажатие остановит жалюзи в выбранном положении.

★ Охлаждение/Нагрев

- 1.Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится
- 2.Нажмите кнопку MODE , выберите режим Охлаждение или Нагрев.
- 3.Выберите желаемую температуру.
- 4.Нажмите кнопку SPEED , выберите скорость работы вентилятора
- 5.Нажмите кнопку ON/OFF снова - кондиционер отключится.

★ Управление вентилятором

- 1.Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится
- 2.Нажмите кнопку MODE , выберите режим Охлаждение или Нагрев.
- 3.Выберите желаемую температуру.
- 4.Нажмите кнопку SPEED , выберите скорость работы вентилятора
- 5.Нажмите кнопку ON/OFF снова - кондиционер отключится.

★ Функция Осушение

- 1.Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится
- 2.Нажмите кнопку MODE , выберите режим Охлаждение или Нагрев.
- 3.Выберите желаемую температуру.
- 4.Нажмите кнопку SPEED , выберите скорость работы вентилятора
- 5.Нажмите кнопку ON/OFF снова - кондиционер отключится.

Note:

Пульт может управлять различными функциями, если в вашем кондиционере отсутствует какая - либо функция режим отобразится на дисплее, но кондиционер не включит данную функцию.

15. КНОПКА iFavor

Данной кнопкой можно запомнить желаемый режим работы кондиционера

Управление :1.включите кондиционер, сделайте желаемые настройки.2.удерживайте кнопку 3 секунды, пока на дисплее не отобразится иконка режима, и мигнёт 3 раза, режим установлен. Для отмены повторите действия.

Использование

★ Автоматический режим

- 1.Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится
- 2.Нажмите кнопку MODE , выберите режим Охлаждение или Нагрев.
- 3.Выберите желаемую температуру.
- 4.Нажмите кнопку SPEED , выберите скорость работы вентилятора
- 5.Нажмите кнопку ON/OFF снова - кондиционер отключится.

★ КНОПКА iFeel

НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ЦИРКУЛЯЦИИ (FAN)

Нажмите кнопку чтобы включить функцию, на дисплее отобразится реальная температура в помещении.

Функция Anti-FUNGUS позволяет просушить внутренний блок перед отключением кондиционера, что позволит избежать возникновения неприятных запахов из кондиционера.

Управление функцией происходит при выключенном кондиционере !

В режиме OFF направьте пульт на кондиционер и нажмите кнопку - прозвучит 5 звуковых сигналов, функция включена. Для отключения повторите действия - прозвучит 3 звуковых сигнала.

Функция HEALTH включает режим “health”.

16. Кнопка TIMER ON

Нажмите на кнопку, чтобы включить таймер включения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает время до включения на 30 минут.

17. Кнопка SLEEP

Нажмите на кнопку для включения режима энергосбережения. Функция доступна в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и АВТО и поддерживает удобную температуру для Вас.

18. Кнопка TURBO

Нажатие этой кнопки менее 2 секунд включает режим TURBO. В режиме TURBO вентилятор внутреннего блока переходит в режим суперскорости и температура в помещении приходит к заданной за короткое время.

19.Кнопка DISPLAY

Вы можете включить или отключить дисплей этой кнопкой.

20. Кнопка iClean

Нажмите эту кнопку для запуска/остановки режима очистки компонентов внутреннего блока. Длительность работы функции до 35 минут. Может работать параллельно с таймером старта. Использование данной функции поможет избежать неприятных запахов из кондиционера.

Функция MODE

Нажмите эту кнопку для установки или изменения режима работы в порядке: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОБОГРЕВ.

Кнопка «+» (стрелка вверх)

Нажмите эту кнопку для увеличения заданной температуры. Для быстрого увеличения значения температуры удерживайте кнопку «+» на протяжении 2х секунд.

4)Кнопка «-» (стрелка вниз)

Нажмите эту кнопку для уменьшения заданной температуры. Для быстрого уменьшения значения температуры удерживайте кнопку на протяжении 2х секунд. Для блокирования/разблокирования пульта дистанционного управления нажмите