

Rolsen

**Проводной
телефон**

модель RCT-300



**Руководство
по эксплуатации**

Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением проводного телефона внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

1. Вопросы безопасности.....	4
2. Установка телефона.....	5
3. Ознакомление с телефоном.....	6
4. Основные операции.....	7
5. Главное меню.....	9
6. Возможные неисправности.....	11
7. Технические характеристики.....	12

В данном "Руководстве по эксплуатации" приводится вся информация, которая понадобится вам для наиболее эффективного использования телефона.

До начала эксплуатации телефона необходимо подготовить его к работе. Следуйте простым инструкциям в разделе "Установка и подключение" на следующих страницах.

- В данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные варианты.

Комплектация:

- Телефонная трубка - 1 шт.;**
- Телефон - 1 шт.;**
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;**
- Телефонный шнур - 1 шт.;**
- Провод телефонной трубки - 1 шт.**
- Ключ для блокировки клавиатуры - 2 шт.**

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки. Сохраните чеки и гарантийный талон.

1. Вопросы безопасности

Чтобы не допустить возникновения пожара и поражения электрическим током, необходимо при использовании телефона неукоснительно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- 1) Внимательно прочитайте содержание данного руководства и поймите его значение;
- 2) Следуйте требованиям всех инструкций и предупреждений;
- 3) Перед выполнением очистки, отключите аппарат от сетевой розетки. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для очистки влажными салфетками;
- 4) Не используйте данный телефон около воды, например, рядом с ванной, кухонной раковиной или бассейном;
- 5) Не перегружайте сетевую розетку и удлинитель, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком;
- 6) Отключите аппарат от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр за помощью в следующих случаях:
 - Если сетевой шнур или разъем поврежден или сильно изношен;
 - Если аппарат не работает нормально, как это описано в данном руководстве;
 - Если в результате падения поврежден корпус аппарата;
 - Если технические характеристики аппарата значительно отличаются от нормы.
- 7) Не следует пользоваться телефоном во время грозы, за исключением экстренных ситуаций;
- 8) Не используйте данный аппарат, если Вы находитесь рядом с местом утечки газа;

2. Установка телефона

2.1. Подключение трубки

- 1) Вставьте один конец кабеля телефонной трубки в гнездо трубки,
- 2) Вставьте другой конец в разъем находящийся в телефоне;

2.2. Подключение к телефонной линии


- 1) Вставьте один конец телефонного провода в разъем LINE находящийся на телефоне;
- 2) Вставьте другой конец телефонного провода в розетку телефонной линии;

После успешного подключения телефона в трубке должен быть слышен гудок. Если вы подняв трубку не слышите гудок, то необходимо проверить подключения как трубки, так и телефона.

2.3. Установка телефонного аппарата:

Данный телефон можно установить как на стол, так и на стену. В случае настенного монтажа необходимо воспользоваться отверстиями на нижней части телефона.

3. Ознакомление с телефоном

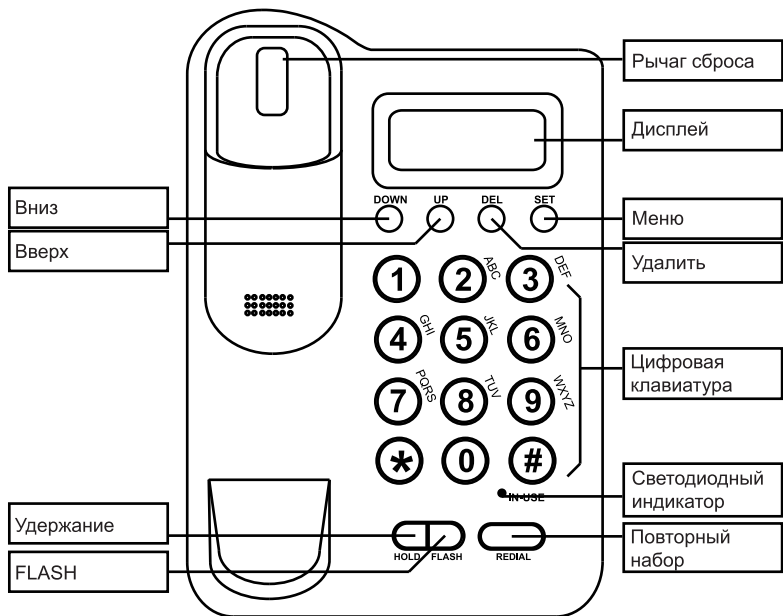

4. Основные операции

4.1 Исходящие вызовы

4.1.1 Создание телефонного звонка

- 1) Поднимите трубку, после того, как вы услышите гудок.
- 2) Введите телефонный номер по которому необходимо позвонить.

4.1.2 Повторный набор последнего набранного номера

- 1) Поднимите трубку, после того, как вы услышите гудок.
- 2) Нажмите кнопку <ПОВТОРНЫЙ НАБОР> для повторного набора номера.

4.2 Входящие вызовы

Когда поступает входящий вызов, трубка начнет звонить, и заморгает светодиодный индикатор. Поднимите трубку для ответа на входящий вызов.

4.4 Вставка Flash

«FLASH» используется для разъединения текущего вызова и набора нового номера, при поднятой трубке. Для работы с некоторыми типами мини АТС можно воспользоваться функцией «FLASH», для доступа к дополнительным функциям. На простых АТС функция «FLASH» будет выполнять отбой абонента на 100 мс. Для активации данной функции нажмите кнопку <FLASH> на телефоне.

4.5 Функция отключения микрофона

При помощи функции приглушения можно выключить микрофон в течение разговора. После отключения микрофона вы можете говорить, чтобы вас не услышал ваш собеседник.

- 1) Для приглушения нажмите кнопку <ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА>, в течение разговора микрофон будет выключен.
- 2) Нажмите кнопку <ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА> еще раз, когда захотите продолжить разговор.

4.6 Настройка громкости звонка

Данный телефон имеет два режима громкости низкая и высокая. Переключите регулятор громкости <HI/LO> в положение HI или LO для выбора НИЗКОЙ или ВЫСОКОЙ громкости звонка соответственно. Также можно изменить громкость звонка в меню(см. главу 5)

4.7 Переключения режима набора

Включите переключатель <P/T> в положение P или T для выбора ИМПУЛЬСНОГО или ТОНАЛЬНОГО режима набора соответственно. Также можно выбрать режим набора в меню(см. главу 5)

4.8 Блокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры необходимо использовать специальные ключи. Переключатель блокировки клавиатуры находится на нижней стороне телефона.

Внешний вид переключателя блокировки клавиатуры:



- 1) Для включения блокировки клавиатуры необходимо, чтобы стрелка переключателя блокировки указывала на красную точку;
- 2) Для выключения блокировки клавиатуры необходимо, чтобы стрелка переключателя блокировки указывала на зеленую точку.

5. Главное меню

Телефон RCT-300 имеет главное меню. Каждый пункт меню имеет список опций и настроек телефона. Для входа в меню нажмите кнопку <Меню>. Для навигации по пунктам меню используйте кнопку <ВВЕРХ> или <ВНИЗ>. Нажмите кнопку <МЕНЮ> для выбора опций или подтверждения настроек. Нажмите кнопку <УДАЛИТЬ> для возвращения в предыдущее меню.

5.1 Установка даты и время

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 1 DATE>;
- 2) С помощью кнопки <МЕНЮ> выберите пункт изменения текущего года <YEAR>;
- 3) При помощи кнопок <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> измените год на текущий;
- 4) Для выставления текущего месяца, дня и часов необходимо таким же образом изменить значения в пунктах <MONTH>, <DAY>, <TIME>.

5.2 Код города

Введите междугородний код вашего города, если хотите, чтобы при определении номера входящего звонка код вашего города отфильтровался и на экране отображался только номер телефона абонента.

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 2 CODE>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для ввода цифр и кнопку <МЕНЮ> для перехода к следующей цифре.

5.3. Код выхода на городскую сеть

Если ваш телефон подключен к мини АТС с выходом в городскую сеть, вы можете настроить код выхода на городскую линию. Код будет добавляться автоматически при наборе, если номер содержит более 6 цифр.

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 3 PCODE>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для ввода цифр и кнопку <МЕНЮ> для подтверждения кода.

5.4 Установка автоматического кода города

При звонке в другой город вам нужно вводить коды городов. Чтобы не вводить каждый раз один и тот же код вы можете записать его в память.

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 4 AUTO IP>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для включения/выключения (ON/OFF) данной функции и кнопку <МЕНЮ> для выбора IP(если функция активирована).

5.5 Выбор режима набора

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 5 P-T>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для изменения режима набора. PULSE означает импульсный режим набора, TONE-тональный.

5.6 Защита от параллельного подключения

Если к вашей телефонной линии подключен параллельный телефонный аппарат и вы включили данную функцию, то в трубке вы услышите гудки. В данном случае вам необходимо проверить целостность подключения от розетки до вашего аппарата возможно кто-то подсоединился к вашей телефонной линии.

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 6 ALAR>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для включения/выключения (ON/OFF) данной функции.

5.7 Будильник

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 7 ALERT>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для изменения номера и статуса будильника. Выберите статус <ON> для включения.
- 3) Выставьте время в которое будильник должен зазвонить и нажмите кнопку <МЕНЮ> для подтверждения.

5.8 Контрастность дисплея

- 1) Нажмите кнопку <МЕНЮ> и выберите пункт <SET 8 LCD>;
- 2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для изменения контрастности дисплея.

6. Возможные неисправности

Возможная неисправность	Метод устранения
Шум в трубке при разговоре	Проверьте целостность кабеля трубки.
	Переподключите кабель трубки к телефону.
Не поступает входящий вызов	Положите трубку на телефон Проверьте надежность подключения телефона к сети.
Телефон не отвечает на нажатие кнопок	Проверьте выключена ли блокировка клавиатуры.
Номер абонента не набирается	Выберите режим набора поддерживаемый вашей АТС или провайдером связи

7. Технические характеристики

Характеристики	RCT-300
Тональный и импульсный режим набора	поддерживается
Повторный набор последнего номера	есть
Функция отключения микрофона	есть
Светодиодный индикатор	есть
Блокировка клавиатуры	есть
Регулировка громкости звонка	есть

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года.

Производитель:

East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd.,
Китай, №. 2618 GUDAI RD. SHANGHAI
201100, CHINA

Ист Кит Электроникс(Шанхай), Китай,
Шанхай, 201100, пр. Гудай № 2618

Сделано в Китае.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics

8-800-200-5601 (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.