

Rolsen

**Проводной
телефон**

модель RCT-310



**Руководство
по эксплуатации**

Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением проводного телефона внимательно прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

1. Вопросы безопасности.....	4
2. Установка телефона.....	5
3. Ознакомление с телефоном.....	6
4. Основные операции.....	7
5. Главное меню.....	10
6. Возможные неисправности.....	14
7. Технические характеристики.....	15

В данном "Руководстве по эксплуатации" приводится вся информация, которая понадобится вам для наиболее эффективного использования телефона.

До начала эксплуатации телефона необходимо подготовить его к работе. Следуйте простым инструкциям в разделе "Установка и подключение" на следующих страницах.

- В данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные варианты.

Комплектация:

- Телефонная трубка - 1 шт.;**
- Телефон - 1 шт.;**
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;**
- Телефонный шнур - 1 шт.;**
- Провод телефонной трубки - 1 шт.**
- Ключ для блокировки клавиатуры - 2 шт.**

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки. Сохраните чеки и гарантийный талон.

1. Вопросы безопасности

Чтобы не допустить возникновения пожара и поражения электрическим током, необходимо при использовании телефона неукоснительно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- 1) Внимательно прочитайте содержание данного руководства и поймите его значение;
- 2) Следуйте требованиям всех инструкций и предупреждений;
- 3) Перед выполнением очистки, отключите аппарат от сетевой розетки. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для очистки влажными салфетками;
- 4) Не используйте данный телефон около воды, например, рядом с ванной, кухонной раковиной или бассейном;
- 5) Не перегружайте сетевую розетку и удлинитель, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком;
- 6) Отключите аппарат от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр за помощью в следующих случаях:
 - Если сетевой шнур или разъем поврежден или сильно изношен;
 - Если аппарат не работает нормально, как это описано в данном руководстве;
 - Если в результате падения поврежден корпус аппарата;
 - Если технические характеристики аппарата значительно отличаются от нормы.
- 7) Не следует пользоваться телефоном во время грозы, за исключением экстренных ситуаций;
- 8) Не используйте данный аппарат, если Вы находитесь рядом с местом утечки газа;

2. Установка телефона

2.1. Подключение трубки

- 1) Вставьте один конец кабеля телефонной трубки в гнездо трубки,
- 2) Вставьте другой конец в разъем <HEADSET> находящийся на телефоне;

2.2. Подключение к телефонной линии


- 1) Вставьте один конец телефонного провода в разъем <LINE> находящийся на телефоне;
- 2) Вставьте другой конец телефонного провода в розетку телефонной линии;

После успешного подключения телефона в трубке должен быть слышен гудок. Если вы подняв трубку не слышите гудок, то необходимо проверить подключения как трубки, так и телефона.

2.3. Установка телефонного аппарата:

Данный телефон можно установить как на стол, так и на стену. В случае настенного монтажа необходимо воспользоваться отверстиями на нижней части телефона.

3. Ознакомление с телефоном

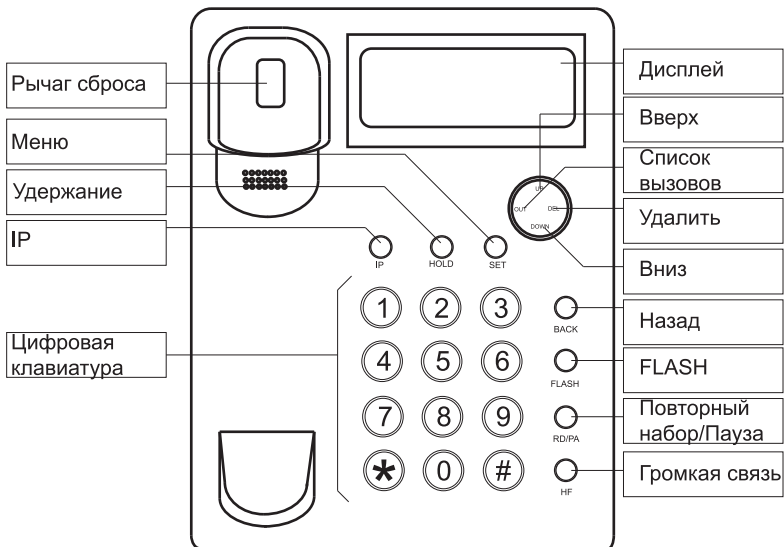

4. Основные операции

3.1 Исходящие вызовы

3.1.1 Создание телефонного звонка

- 1) Поднимите трубку, после того как вы услышите гудок.
- 2) Введите телефонный номер по которому необходимо позвонить.

3.1.2 Повторный набор последнего набранного номера

- 1) Поднимите трубку, после того как вы услышите гудок.
- 2) Нажмите кнопку <ПОВТОРНЫЙ НАБОР> для повторного набора номера.

3.1.3 Просмотр списка исходящих вызовов

- 1) Нажмите кнопку <СПИСОК ВЫЗОВОВ> на дисплее появится последний набранный номер;
- 2) Для просмотра набранных номеров используйте кнопки <ВВЕРХ> и <ВНИЗ>.

3.2 Входящие вызовы

Когда поступает входящий вызов, трубка начнет звонить, и заморгает светодиодный индикатор. Поднимите трубку для ответа на входящий вызов.

3.2.1 Просмотр списка входящих вызовов

- 1) Нажмите кнопку <ВНИЗ> или <ВВЕРХ> на дисплее появится последний поступивший номер;
- 2) Для просмотра поступивших номеров используйте кнопки <ВВЕРХ> и <ВНИЗ>.

Внимание:

Для определения номеров входящих вызовов у вашего оператора связи должна быть подключена услуга определителя номера.

3.3 Вставка паузы

Во время разговора вы можете нажать кнопку <ПАУЗА> для ввода дополнительного номера. По нажатию кнопки <ПАУЗА> телефон создает задержку длительностью в 3,6 секунды. Данная функция может активировать дополнительные функции если телефон подключен к мини АТС.

3.4 Вставка Flash

«FLASH» используется для разъединения текущего вызова и набора нового номера, при поднятой трубке. Для работы с некоторыми типами мини АТС можно воспользоваться функцией «FLASH», для доступа к дополнительным функциям. На простых АТС функция «FLASH» будет выполнять отбой абонента на 100 мс. Для активации данной функции нажмите кнопку <FLASH> на телефоне.

3.5 Функция отключения микрофона

При помощи функции приглушения можно выключить микрофон в течение разговора. После отключения микрофона вы можете говорить, чтобы вас не услышал ваш собеседник.

- 1) Для приглушения нажмите кнопку <ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА>, в течение разговора микрофон будет выключен.
- 2) Нажмите кнопку <ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА> еще раз когда захотите продолжить разговор.

3.6 Настройка громкости звонка

Данный телефон имеет два режима громкости низкая и высокая. Переключите регулятор громкости <HI/LO> в положение HI или LO для выбора НИЗКОЙ или ВЫСОКОЙ громкости звонка соответственно.

3.7 Переключения режима набора

Включите переключатель <P/T> в положение P или T для выбора ИМПУЛЬСНОГО или ТОНАЛЬНОГО режима набора соответственно.

3.8 Блокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры необходимо использовать специальные ключи. Переключатель блокировки клавиатуры находится на нижней стороне телефона.

Внешний вид переключателя блокировки клавиатуры:



- 1) Для включения блокировки клавиатуры необходимо, чтобы стрелка переключателя блокировки указывала на желтую точку;
- 2) Для выключения блокировки клавиатуры необходимо, чтобы стрелка переключателя блокировки указывала на красную точку;
- 3) Если стрелка указывает на зеленую точку, то невозможно будет набрать номера начинающиеся с цифры «0».

3.9 Громкая связь

Этот режим позволяет вам общаться по телефону не держа трубку в руке.

- 1) Нажмите кнопку <ГРОМКАЯ СВЯЗЬ> для включения режима «Громкой связи».
- 2) Нажмите кнопку <ГРОМКАЯ СВЯЗЬ> еще раз, чтобы отключить режим «Громкой связи».

3.10 Удержание вызова

Для удержания входящего или исходящего вызова нажмите кнопку <УДЕРЖАНИЕ>. После включения удержания вызова в трубке у собеседника будет слышна мелодия. Для отключения функции «удержание вызова» нажмите кнопку <УДЕРЖАНИЕ> еще раз.

5. Главное меню

Телефон RCT-310 имеет главное меню. Каждый пункт меню имеет список опций и настроек телефона. Для входа в меню нажмите кнопку <МЕНЮ>, после входа в главное меню на дисплее будет написано <SET 12345678>. Для навигации по пунктам меню используйте <ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ>. Нажмите кнопку <МЕНЮ> для выбора опций или подтверждения настроек. Нажмите кнопку <УДАЛИТЬ> для возвращения в предыдущее меню.

5.1 Установка даты и время

- 1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <1> для выбора пункта <1- DATE 2- CL>;
- 2) Для установки текущей даты нажмите кнопку <1> еще раз. Введите текущую дату при помощи цифровой клавиатуры;
- 3) Для подтверждения изменения даты нажмите кнопку <МЕНЮ>;
- 4) Для изменения времени нажмите кнопку <2>. Введите желаемое время при помощи цифровой клавиатуры.
- 5) Для подтверждения изменения времени нажмите кнопку <МЕНЮ>.

5.2 Установка мелодии и громкости звонка

- 1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <2> для выбора пункта <RING 1-T 2-VIP 3-VOL >;
- 2) Для установки мелодии звонка нажмите кнопку <1> еще раз. Выберите нужную вам мелодию при помощи кнопок <ВВЕРХ>/<ВНИЗ>;
- 3) Для подтверждения изменения мелодии звонка нажмите кнопку <МЕНЮ>;
- 4) Для изменения громкости звонка нажмите кнопку <3>. Измените громкость при помощи кнопок <ВВЕРХ>/<ВНИЗ>;
- 5) Для подтверждения изменения громкости нажмите кнопку <МЕНЮ>.

5.3 Установка будильника

- 1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <3> для выбора пункта <AL 1-2-3 >;
- 2) Нажмите кнопки <1>, <2> или <3> для выбора типа будильника
1 тип будильник- срабатывает один раз в нужное время
2 и 3 тип будильника - срабатывает ежедневно;

3) После выбора нужного типа будильника введите нужное время с помощью цифровой клавиатуры;

4) После ввода времени нужно включить будильник с помощью кнопок <ВВЕРХ> или <ВНИЗ> на дисплее должно быть написано <ALAR ON>;

5) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>. Внимание:

Для отключения звонка будильника нажмите на любую кнопку телефона.

5.4 Беззвучный режим

1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <4> для выбора пункта <OFF-R 00-00 >;

2) Введите время, на которое хотите отключить звук звонка с помощью <ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ>.

3) После ввода времени телефон войдет в беззвучный режим автоматически;

5) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>

Для отключения беззвучного режима нажмите любую кнопку, либо выставьте время равное 00-00.

5.5 Установка режима набора, времени прерывания и защищенного режима

1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <5> для выбора пункта <1-F 2-PT 3-DEF >;

2) Для изменения времени «FLASH» прерывания нажмите кнопку <1>. Выберите нужное время из списка с помощью кнопок <ВВЕРХ>/<ВНИЗ>;

3) Для подтверждения изменения времени «FLASH» нажмите кнопку <Меню>;

4) Для изменения режима набора нажмите кнопку <2>. Выберите нужный режим набора PULSE-импульсный или TONE-тональный с помощью кнопок <ВВЕРХ>/<ВНИЗ>;

5) Для подтверждения изменения режима набора нажмите кнопку <МЕНЮ>;

6) Если к вашей телефонной линии подключен параллельный телефонный аппарат и вы включили данную функцию, то в трубке вы услышите гудки. В данном случае вам необходимо проверить целостность подключения от розетки до вашего аппарата возможно кто-то подсоединился к вашей телефонной линии.

Для изменения защиты от подключения параллельного телефона нажмите кнопку <3>. Для включения воспользуйтесь кнопками <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> пока на дисплее не появится надпись <ON>;

7) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>.

5.6 Установка кода города и выхода на городскую сеть

1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <6> для выбора пункта <1-LOC 2-OL >;

Введите междугородний код вашего города, если хотите, чтобы при определении номера входящего звонка код вашего города отфильтровывался и на экране отображался только номер телефона абонента.

2) Для установки кода города нажмите кнопку <1>.

Введите нужный код с помощью <ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ>;

3) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>.

5.6.2 Код выхода на городскую сеть

Если ваш телефон подключен к мини АТС с выходом в городскую сеть, вы можете настроить код выхода на городскую линию. Код будет добавляться автоматически при наборе, если номер содержит более 6 цифр.

2) Для установки кода для выхода на городскую сеть нажмите кнопку <2>. Для включения данной функции используйте кнопки <ВВЕРХ> /<ВНИЗ>, пока на дисплее не появится надпись <OUT "-----">. Введите нужный код с помощью <ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ>;

3) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>

5.8 Контрастность дисплея

1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <7> для выбора пункта <LCD CON - >;

2) Используйте кнопки <ВВЕРХ>/<ВНИЗ> для изменения контрастности дисплея;

3) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <УДАЛИТЬ>.

5.4 Установка автоматического кода города

При звонке в другой город вам нужно вводить коды городов. Чтобы не вводить каждый раз один и тот же код вы можете записать его в память. И далее выводить этот код нажатием кнопки <IP>.

- 1) Находясь в главном меню нажмите кнопку <8> для выбора пункта <1P1-AU 2-3-IP >;
- 2) Для выбора кода города из списка нажмите кнопку <1>. С помощью кнопок <ВВЕРХ> или <ВНИЗ> выберите подходящий вам код;
- 3) Подтвердите выбор кода с помощью кнопки <Меню>;
- 4) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <Удалить>;
- 5) Если в предустановленном списке нет нужного кода вы можете записать нужный вам код вместо IP1 и IP2. Для добавления нужного кода вместо IP1 или IP2 нужно нажать кнопки <2> или <3> соответственно. Для ввода кода города используйте <ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ>;
- 6) Подтвердите ввод кода с помощью кнопки <МЕНЮ>;
- 7) Для выхода к предыдущему меню нажмите кнопку <Удалить>.

6. Возможные неисправности

Возможная неисправность	Метод устранения
Шум в трубке при разговоре	Проверьте целостность кабеля трубки.
	Переподключите кабель трубки к телефону.
Не поступает входящий вызов	Положите трубку на телефон Проверьте надежность подключения телефона к сети.
Телефон не отвечает на нажатие кнопок	Проверьте выключена ли блокировка клавиатуры.
Номер абонента не набирается	Выберите режим набора поддерживаемый вашей АТС или провайдером связи

7. Технические характеристики

Характеристики	RCT-310
Тональный и импульсный режим набора	поддерживается
Повторный набор последнего номера	есть
Функция отключения микрофона	есть
Светодиодный индикатор	есть
Блокировка клавиатуры	есть
Регулировка громкости звонка	есть

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года.

Производитель:

East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd.,
Китай, №. 2618 GUDAI RD. SHANGHAI
201100, CHINA

Ист Кит Электроникс(Шанхай), Китай,
Шанхай, 201100, пр. Гудай № 2618



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.

Сделано в Китае.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.