


vtech®

Инструкция по эксплуатации



ОБУЧАЮЩАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

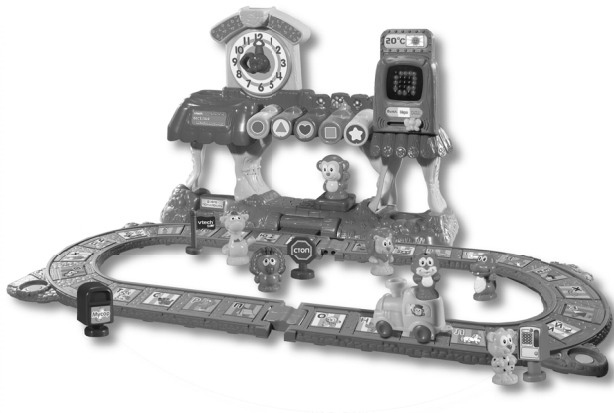

© 2008 VTECH
Сделано в Китае

Дорогие родители,

Компания Vtech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, поэтому мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию об окружающем мире, а также разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания Vtech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

6-10 лет

Я

развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

3-6 лет


Я

знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

0-36 месяцев

Я


развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

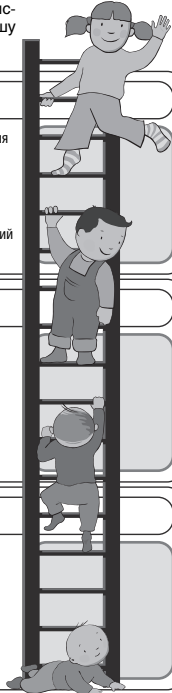

ОПИСАНИЕ


Спасибо за покупку «Обучающей железной дороги»!

10 обучающих программ помогут Вашему малышу играючи освоить дошкольную программу. Нажимайте кнопки на вокзале и рельсах, поворачивайте стрелки на часах и запоминайте буквы и цифры, появляющиеся на LED-дисплее. Учите буквы, цвета, геометрические фигуры и время. Установите фигурку животного на сенсорную платформу, и Вы узнаете его название, окраску и описание. Развивайте мелкую моторику, визуальное и слуховое восприятие, память и логику!

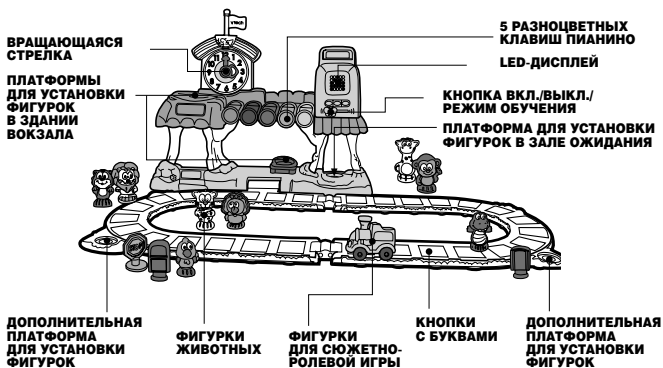

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обучающая железная дорога

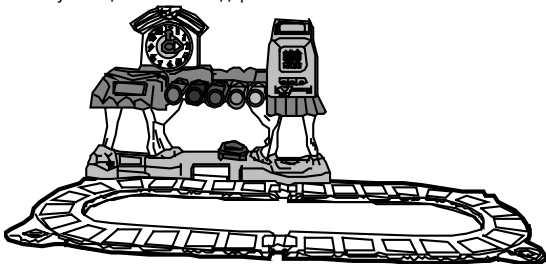

- 13 фигурок

8 ЖИВОТНЫХ



ЛЕВ



ТИГР



ОБЕЗЬЯНА



ЖИРАФ



КРОКОДИЛ



ГЕПАРД



ПОПУГАЙ



ПАВЛИН

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИГУРОК



СТОП-СИГНАЛ



ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА



ФЛАГ



МУСОРНЫЙ БАК



ПАРОВОЗ


- Инструкция по пользованию

Внимание: Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на нижней панели игрушки.
3. Вставьте 3 новых батарейки типа «АА», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

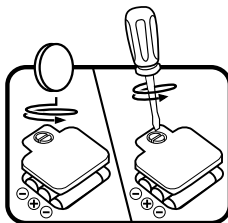

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые щелочные батарейки.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Не пытайтесь заряжать непозаряжаемые батарейки;
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
- Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
- Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
- Всегда соблюдайте полярность;
- Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение длительного периода времени.

КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ


1. КНОПКА «ВКЛ. / ВЫКЛ./РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ»

Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку «Вкл.», чтобы выключить – кнопку «Выкл.». С помощью переключателя выберите игровой режим или режим обучения.

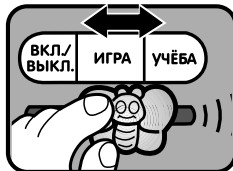

2. КНОПКА «ГРОМКОСТЬ»


Чтобы прибавить или уменьшить громкость Вы можете воспользоваться данной кнопкой.

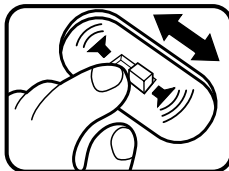

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Для сохранения работоспособности батареек, игрушка автоматически выключится через 2 минуты, если не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить, нажав любую кнопку.

ПРОГРАММЫ

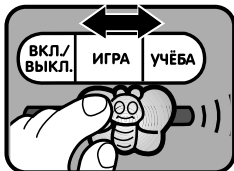


1. Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл./Режим обучения», чтобы включить игрушку. Вы услышите специальный сигнал и весёлую песенку, а на дисплее увидите заставку-приветствие.


2. Нажимайте клавиши пианино, чтобы сочинить мелодию, научиться различать цвета и геометрические фигуры в зависимости от выбранного Вами режима. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

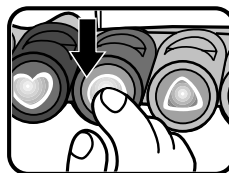


3. Вращайте стрелку часов, чтобы выучить цифры или научиться определять время в зависимости от режима обучения. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

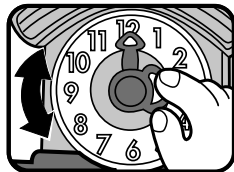



4. Установите фигурку на сенсорную платформу, расположенную в зале ожидания. Вы услышите забавные фразы и звуки. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

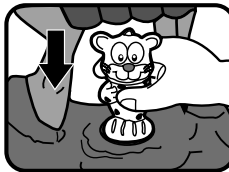

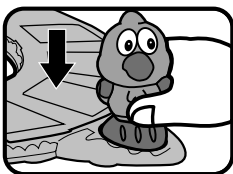



5. Установите фигурку на сенсорную платформу, расположенную на обочине. Вы услышите забавные фразы или песенку. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

6. Установите фигурку на сенсорную платформу, расположенную на территории вокзала. Фигурка с животным представится, и Вы узнаете, какой звук это животное издаёт, какого оно цвета и что любит. Продолжайте удерживать фигурку на платформе, и Вы услышите много разных фраз и звуковых эффектов. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

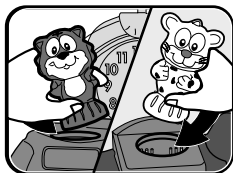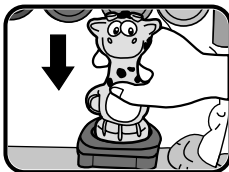


7. Установите несколько животных на сенсорные платформы одновременно, и Вы услышите забавный диалог между животными. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

8. Нажмите на сенсорную платформу без фигурки и послушайте разные фразы и мелодии, и сыграйте в игру, в которой Вам необходимо будет ответить на вопросы. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

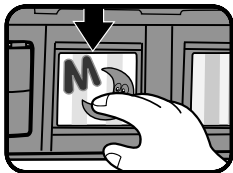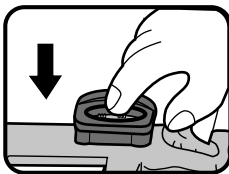

9. Нажмите на кнопки с буквами, и вы сможете выучить буквы и их произношение в обучающем режиме, а в игровом режиме сможете выучить много новых слов. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

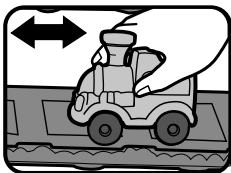

10. Катите паровозик по рельсам, и Вы услышите забавные звуковые эффекты настоящего паровоза, весёлые фразы или песенку. На дисплее в этот момент будет играть заставка.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты
www.simbat.ru, www.um-ka.ru