


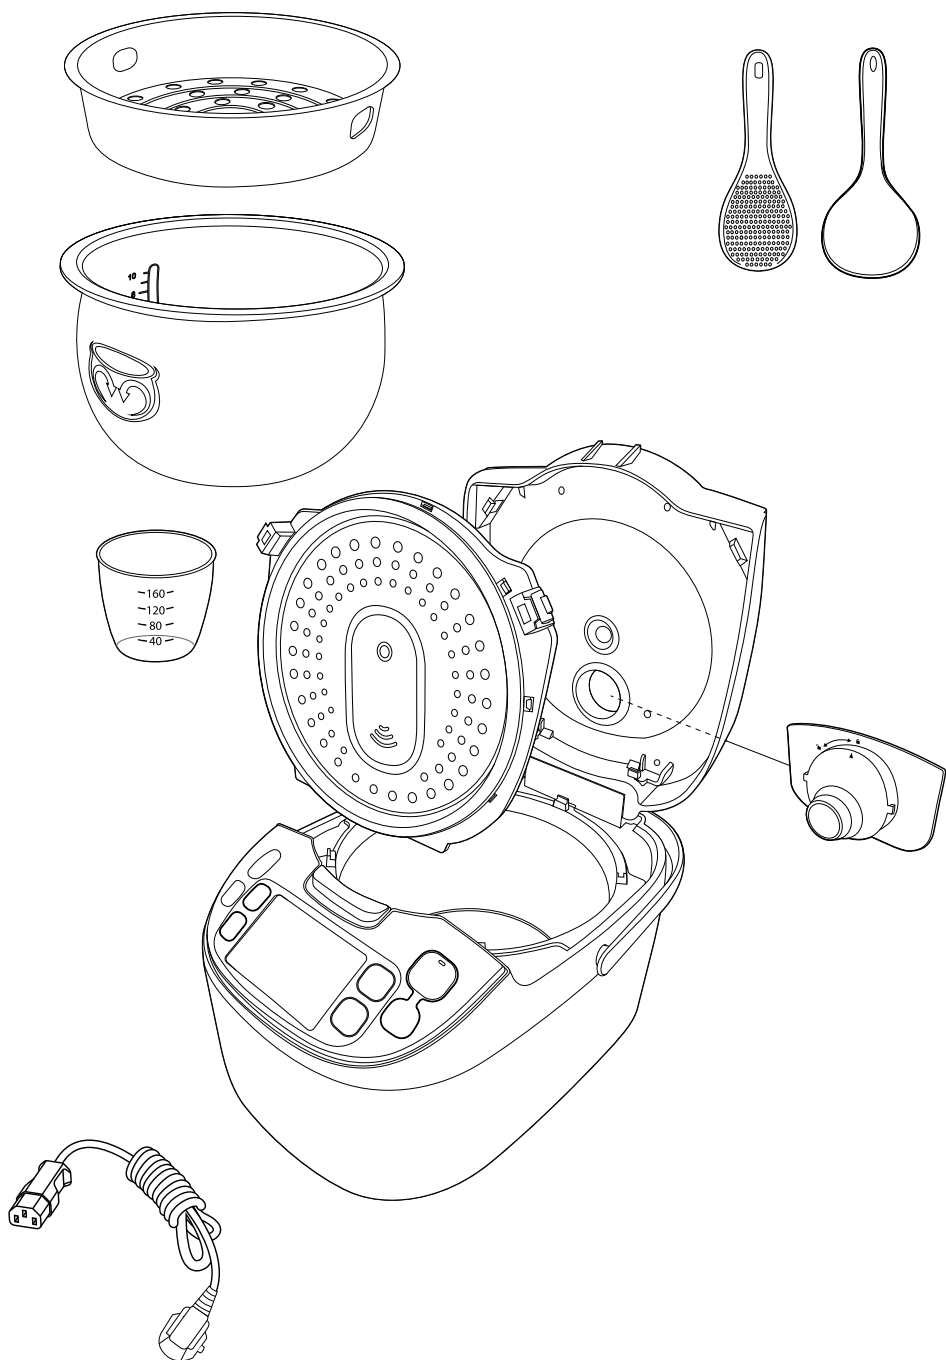

Мультиварка 43 в 1










ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



RK815



RK816

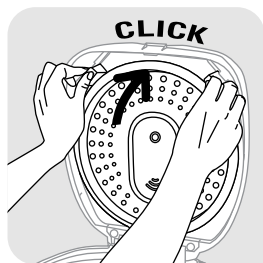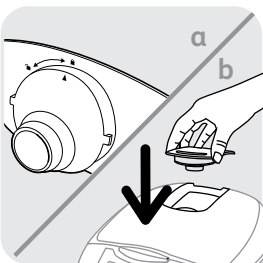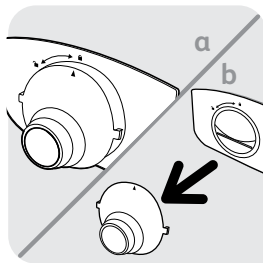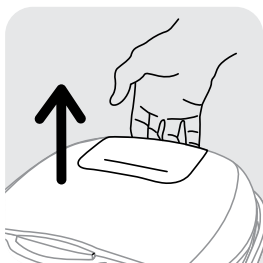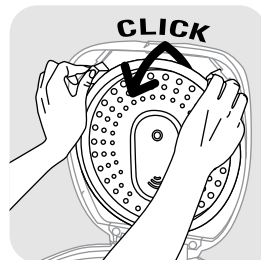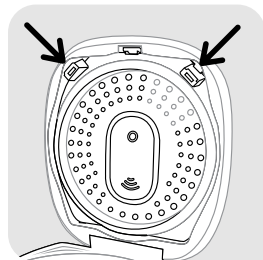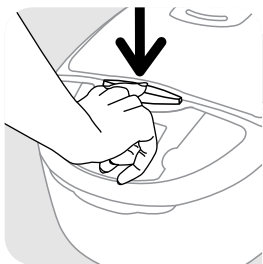

Выпечка / Запекание / Пароварка / Тушение / Жарка

x4
 ▶ Выпечка ▶ Пароварка ▶ Тушение **▶ Жарка** ▶ Разморозка

время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы

время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы


Разморозка

⚠ После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!

x5
 ▶ Выпечка ▶ Пароварка ▶ Тушение ▶ Жарка **▶ Разморозка**

⚠ После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!

Детское меню / Бобовые* / Каша / Йогурт / Суп/Варка / Десерт / Тесто / Подогрев

 **x6**

Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев


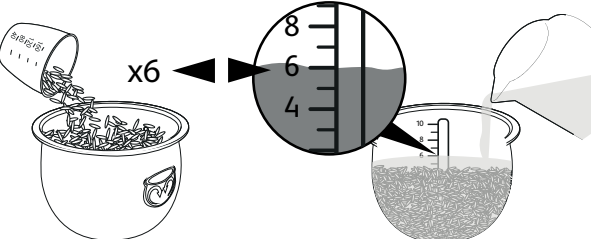





   

Рис-Крупы / Плов-Ризотто

 **x6**

			
2	300	2	2-4
4	600	4	4-8
6	900	6	6-12
8	1200	8	8-16
10	1500	10	10-20

 **x11**


Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев



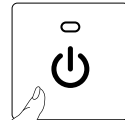

Автоматическое приготовление, параметры определяет прибор


* В зависимости от модели



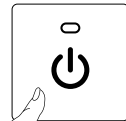

Паста / Пельмени*





 **x13**

Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто **Паста*** Тесто Подогрев



* В зависимости от модели



Ручной режим

x1 d1
 x2 d2
 x3 d3
 x4 d1+d2

2 способа

- ▶ Выпечка
- ▶ Тушение
- ▶ Пароварка
- ▶ Жарка
- ▶ Разморозка

в зависимости от программы

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶

в зависимости от программы



Отложенный старт

	Есть	Нет
	Выпечка Тушение Пароварка Рис/Крупы Плов/Ризотто Тесто Каша	Детское меню* Десерт Паста* Подогрев Суп/Варка Ручной режим 1 Ручной режим 2 Ручной режим 3 Ручной режим 1 + Ручной режим 2

*В зависимости от модели







Автоподогрев

- | Есть |
|---|
| Выпечка
Жарка
Тушение
Пароварка
Рис/Крупы
Плов/Ризотто
Каша
Детское меню*
Подогрев
Автоподогрев |
| Нет |
| Разморозка
Тесто
Йогурт
Десерт
Суп/Варка
Паста*
Ручной режим 1
Ручной режим 2
Ручной режим 3
Ручной режим 1 + Ручной режим 2 |

*В зависимости от модели

Для отмены автоподогрева до начала приготовления, удерживайте кнопку 5 секунд

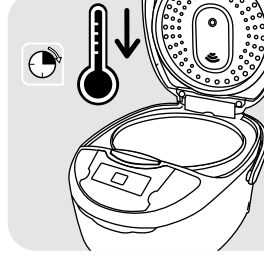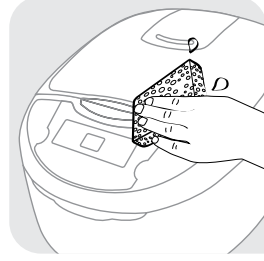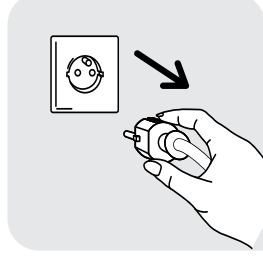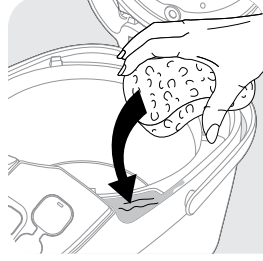

Программы	Вид продуктов	Время по умолчанию	Время приготовления		Отложенный старт		По умолчанию	Температура (С°)	Положение крышки		Автоматический подогрев
			Диапазон	Шаг регулировки, мин.	Диапазон	Шаг регулировки, мин.			Закрыта	Открыта	
Выпечка/Запекание	Овощи	35 мин	5 мин - 4ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	140 С°	140/160 С°	•	•	•
	Рыба	20 мин					160 С°				
	Птица	40 мин					160 С°				
Жарка	Мяс	50 мин	5 мин - 1ч30 мин	1 мин	-	Нет	160 С°	140/160 С°	•	•	•
	Овощи	12 мин									
	Рыба	10 мин									
	Птица	15 мин									
	Мяс	20 мин									
	Мяс	3ч									
Разморозка	Овощи	50 мин	10 мин - 4ч	5 мин	-	-	70 С°	-	•		
	Рыба	1ч50 мин									
	Птица	85 мин									
	Мяс	3ч									
	Овощи	60 мин									
	Рыба	25 мин									
Тушение/Медленноварка	Птица	1ч30 мин	20 мин - 9ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	80/100/120 С°	•	•	•
	Мяс	2ч									
	Овощи	35 мин									
	Рыба	25 мин									
Пароварка	Птица	45 мин	5 мин - 3ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	-	•	•	•
	Мяс	55 мин									
	Рыба	25 мин									
	Овощи	35 мин									
Рис/Крупы Плов/Ризотто Тесто Каша Детское меню Йогурт Десерт Суп/Барка Паста Разогрев Автоматический подогрев DUY1 DUY2 DUY3 DUY1 + DUY2	-	авто	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•
	-	авто	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•
	-	1ч	10 мин - 6ч	5 мин	≤ 24ч	-	40 С°	-	•	•	•
	-	25 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	-	100 С°	-	•	•	•
	-	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	100 С°	-	•	•	1ч паш
	-	8ч	1ч - 12ч	15 мин	-	-	40 С°	-	•	•	•
	-	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	160 С°	100 - 130 - 160 С°	•	•	•
	-	45 мин	10 мин - 4ч	10 мин	≤ 24ч	-	100 С°	-	•	•	•
	-	10 мин	3 мин - 3ч	1 мин	-	-	100 С°	-	•	•	•
	-	25 мин	5 мин - 1ч	-	≤ 24ч	-	100 С°	-	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	75 С°	-	•	•	•
	-	30 мин	5 мин - 9ч	5 мин	≤ 24ч	-	100 С°	40/50.....150/160 С°	•	•	•

