

Rolsen

ПРИЕМНИК ЦИФРОВОГО ТВ

HD тюнер - PVR - HDMI - USB 2.0 видеоплеер

DVB S2 T2



HDD
HARD DISK DRIVE



SERIAL ATA



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RDB-901



Модель: RDB-902



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифрового приемника прочитайте данное руководство, не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

DVB S2 T2

Содержание

1. Комплектация.....	3
2. Меры предосторожности.....	4
3. Внешний вид.....	6
4. Пульт дистанционного управления.....	8
5. Подключения к внешним устройствам.....	10
6. Стартовое меню.....	13
7. Основные операции.....	14
8. Возможные неисправности.....	32
9. Технические характеристики.....	33

1. Комплектация

- Пульт дистанционного управления - 1 шт.;
- Адаптер питания AC/DC - 1 шт.;
- Батарейки AAA- 2 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Кабель 3x RCA - 1 шт.;
- Приемник цифрового ТВ - 1 шт.

2. Меры предосторожности

1) Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.

2) Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.

3) Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.

4) Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.

5) Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед включением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут.

Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать адаптер питания в электросеть, напряжение которой ниже 90В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.

6) Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонент, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.

7) Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы!



Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций, на которых следует обратить особое внимание



Символ квадрат-в-квадрате означает принадлежность устройства к классу электробезопасности 2. Безопасность изделия обеспечивается двойной изоляцией токоведущих элементов. При замене элементов необходимо использовать только идентичные компоненты.




ВНИМАНИЕ:

Если устройство подверглось воздействию электростатического разряда, оно может временно прекратить работу. В этом случае необходимо выключить и включить устройство через некоторое время.

3. Внешний вид


3.1. RDB-901

Передняя панель

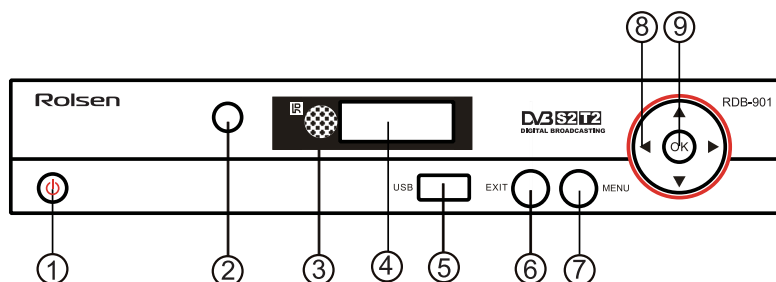

1. Сетевая клавиша: включение/выключение электропитания устройства;
2. Индикатор питания: красный цвет показывает, что приставка находится в спящем режиме; зеленый цвет означает рабочий режим;
3. Сенсор пульта ДУ: прием сигналов от пульта ДУ. Не блокируйте сенсор;
4. Электронное табло: отображение номера текущего канала;
5. USB: Разъем USB 2.0 для чтения информации с внешних носителей и для записи эфира на накопитель;
6. EXIT: подтверждение выбора подсвеченной опции;
7. Menu: вызов основного меню;
8. ▲, ▼, ◀, ▶: Кнопки для навигации по меню;
9. OK: подтверждение выбора подсвеченной опции.


Задняя панель

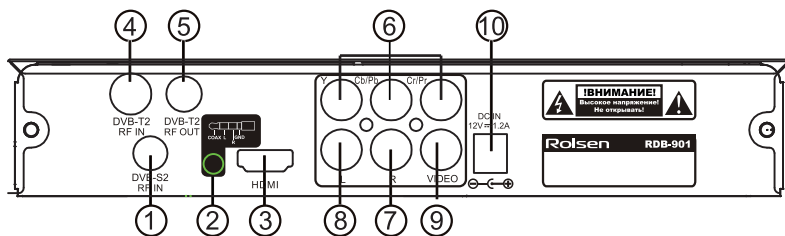

1. DVB-S2 RF IN (вход для спутниковой антенны): подсоединение спутниковой антенны;
2. COAX: цифровой аудио выход и стерео аудио выход L/R;
3. HDMI выход: цифровой HD интерфейс для соединения с HDMI входом телевизора;
4. DVB-T2 RF IN (вход для эфирной антенны): подсоединение дециметрового антенны;
5. DVB-T2 RF OUT (антенный выход): передача эфирного сигнала от приставки к ресиверам;
6. YPbPr: компонентный HD видеовыход для соединения с YPbPr входом телевизора; (для подключения звука используйте «L» и «R» аудиовыходы)
7. R (правый): соединение с правым композитным аудиовыходом телевизора;
8. L (левый): соединение с левым композитным аудиовыходом телевизора;
9. VIDEO: композитный CVBS видеовыход для соединения с видеовыходом телевизора;
10. DC IN: Гнездо для подключения адаптера питания.


3.2. RDB-902

Передняя панель

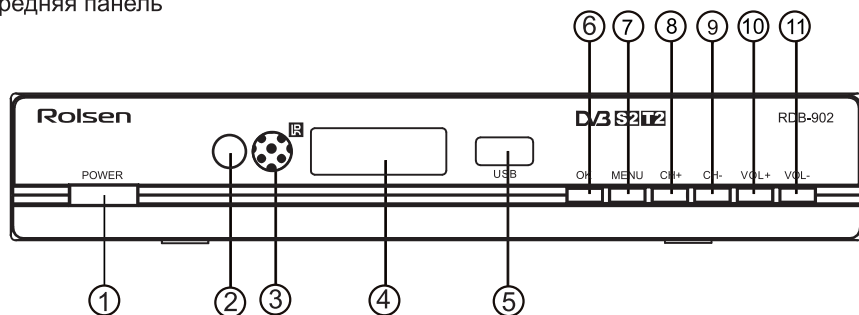


1. Сетевая клавиша: включение/выключение электропитания устройства;
2. Индикатор питания: красный цвет показывает, что приставка находится в спящем режиме; зеленый цвет означает рабочий режим;
3. Сенсор пульта ДУ: прием сигналов от пульта ДУ. Не блокируйте сенсор;
4. Электронное табло: отображение номера текущего канала;
5. USB: Разъем USB 2.0 для чтения информации с внешних носителей и для записи эфира на накопитель;
6. ОК: подтверждение выбора подсвеченной опции;
7. Меню: вызов основного меню;
8. CH+: переход на следующий телеканал;
9. CH-: переход на предыдущий телеканал;
10. VOL+: увеличение уровня громкости;
11. VOL-: уменьшение уровня громкости.

Задняя панель

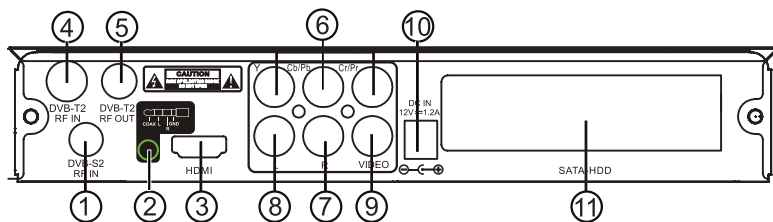

1. DVB-S2 RF IN (вход для спутниковой антенны): подключение спутниковой антенны;
2. COAX: цифровой аудио выход и стерео аудио выход L/R;
3. HDMI выход: цифровой HD интерфейс для соединения с HDMI входом телевизора;
4. DVB-T2 RF IN (вход для эфирной антенны): подключение дециметровая антенны;
5. DVB-T2 RF OUT (антенный выход): передача эфирного сигнала от приставки к ресиверам;
6. YPbPr: компонентный HD видеовыход для соединения с YPbPr входом телевизора; (для подключения звука используйте «L» и «R» аудиовыходы)
7. R (правый): соединение с правым композитным аудиовходом телевизора;
8. L (левый): соединение с левым композитным аудиовходом телевизора;
9. VIDEO: композитный CVBS видеовыход для соединения с видеовходом телевизора;
10. DC IN: Гнездо для подключения адаптера питания;
11. HDD: Салазки для подключения 2,5" жесткого диска (только для ресивера RDB-902).

4. Пульт дистанционного управления

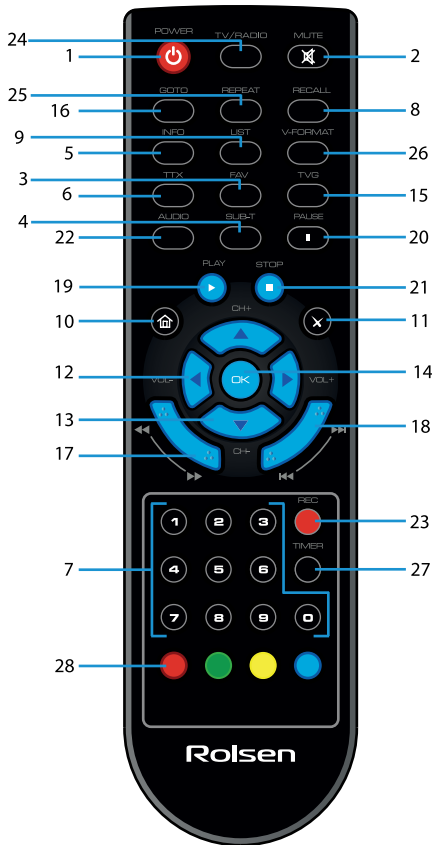


- 1) POWER (⏻) - Включение/выключение устройства;
- 2) MUTE (🔇) - Включение/выключение звука;
- 3) FAV - Отображение и редактирование списка любимых телеканалов;
- 4) SUB-T - Выбор языка субтитров;
- 5) INFO - Информация о текущем телеканале;
- 6) TTX- включение телетекста;
- 7) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 8) RECALL - Вызов предыдущего просмотренного телеканала;
- 9) LIST - Отображение списка каналов/программ;
- 10) MENU - Вызов основного меню;
- 11) EXIT - Выход из меню, из режима телетекст;
- 12) ◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню;
(VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости)
- 13) ▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню;
(CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала)
- 14) OK - Подтверждение выбора подсвеченного параметра;
- 15) TVG - Вызов электронного телегида на экран;
- 16) GOTO - Переход на заданную точку воспроизведения;
- 17) ◀◀/▶▶ - Перемотка назад/вперед при воспроизведении медиафайла;
- 18) ◀◀▶▶ - Переход на предыдущий/следующий файл;
- 19) ▶ - Запуск воспроизведения медиафайлов;
- 20) || - Постановка на паузу воспроизведения медиафайла;
- 21) ■ - Остановка воспроизведения медиафайла;
- 22) AUDIO - Выбор звуковой дорожки;
- 23) REC (●) - Начало записи;
- 24) TV/RADIO - Переключение между ТВ и радио;
- 25) REPEAT - Включение/выключение режима повтора;
- 26) V-FORMAT - Переключение формата видеосигнала;
- 27) TIMER - вызов меню записей по расписанию;
- 28) Цветные клавиши - Операции в режиме телетекста.


Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части пульта;
2. Вставьте две батарейки AAA (1,5В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на самих батарейках и внутри батарейного отсека;
3. Закройте крышку батарейного отсека.


1. Откройте крышку

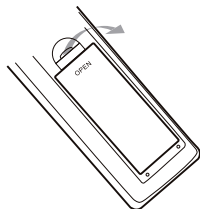

2. Вставьте батарейки

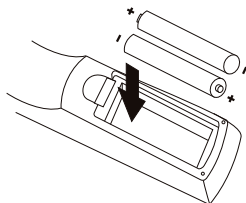


3. Закройте крышку

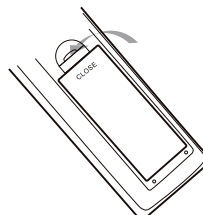

Эффективный диапазон дистанционного управления.

1. Дальность: 7 метров от передней панели приставки.
2. Угол: примите окошко инфракрасного приемника как начальную точку и отмерьте 7 метров под углом 30 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

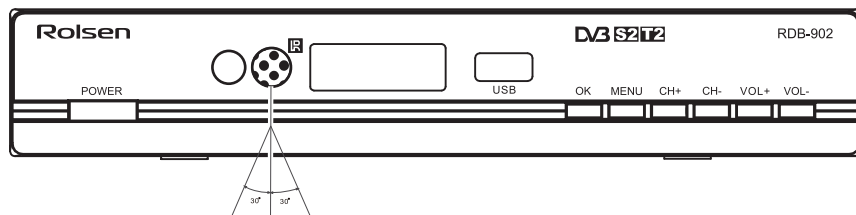


Внимание!

Не блокируйте окно приемника пульта дистанционного управления!

Яркий свет может уменьшить чувствительность работы приемника пульта ДУ.

5. Подключение к внешним устройствам

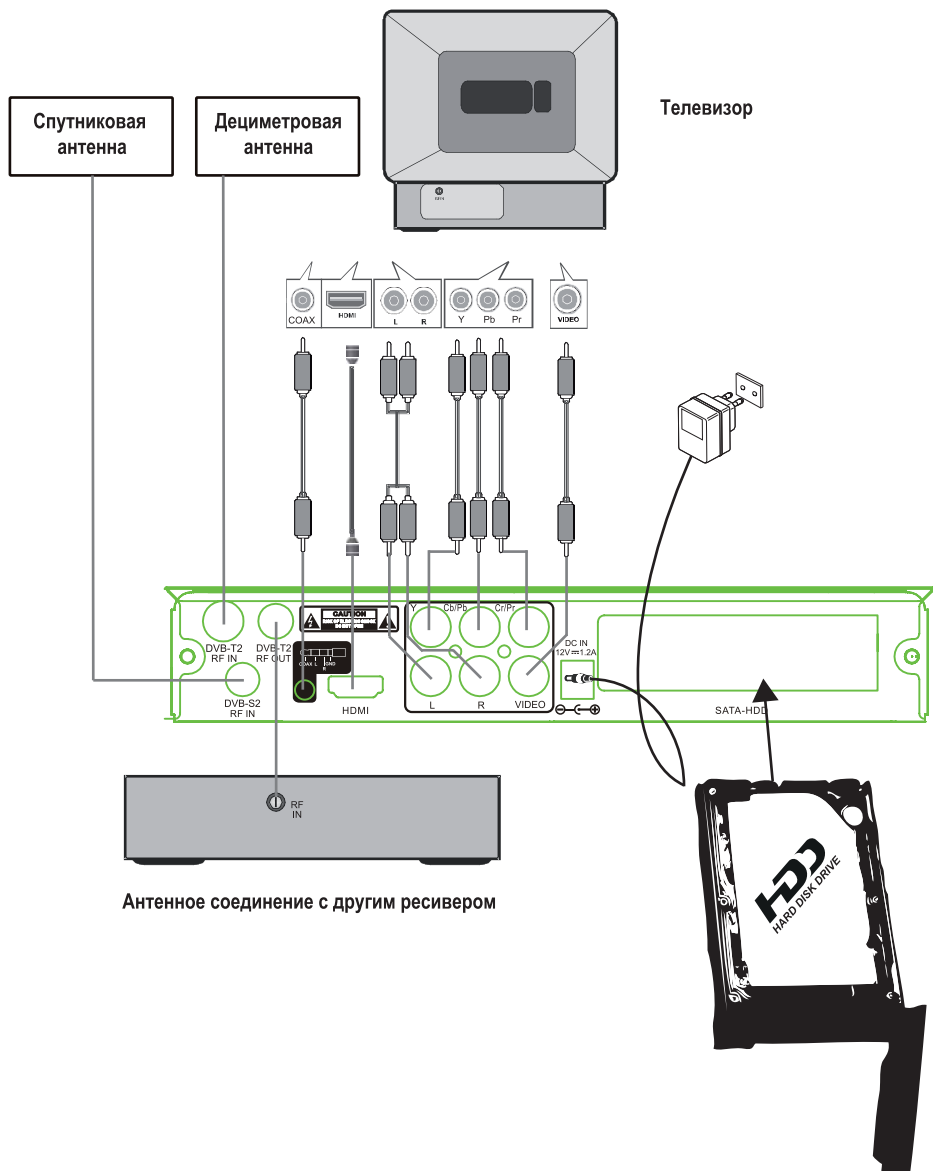

Внимание!

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питания как приставки, так и электронного устройства.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.д. На схеме проиллюстрировано подключение ресивера RDB-902, подключение ресивера RDB-901 происходит аналогичным образом.

1 Подключение USB-устройства

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB порту, на передней стороне приставки.

2 Подключение к телевизору

2.1 Аудио/видео композитный выход

1) Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов приставки, соблюдая цветность кабелей (желтый = видео, белый = левый аудио канал, красный = правый аудио канал).

2) Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый = видео, белый = левый аудио канал, красный = правый аудио канал).

2.2 Подключение с помощью компонентного выхода

1) Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам Y/Pb/Pr приставки, соблюдая цветность кабелей.

2) Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам Y/Pb/Pr телевизора, соблюдая цветность кабелей.

Внимание: По компонентному сигналу передается только видео сигнал. Для передачи звука воспользуйтесь одним из следующих способов:

-С помощью стерео аудиовыхода (разъем L-левый, R-правый);

-С помощью коаксиального кабеля(COAXIAL).

2.3 HDMI выход

1) Один конец HDMI кабеля подключите к HDMI выходу цифровой приставки;

2) Другой конец HDMI кабеля подключите к HDMI входу телевизора.

Примечание: HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно.

3 Подключение к цифровому усилителю

1) В соответствии с рисунком, подключите коаксиальный кабель к соответствующему разъему (COAXIAL) приставки;

2) В соответствии с рисунком, подключите коаксиальный кабель к соответствующему разъему цифрового аудиоустройства (цифрового усилителя или декодера).

Примечание: коаксиальный кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

4 Подключение жесткого диска(только для ресивера RDB-902)

1) Извлеките салазки для жесткого диска, расположенные на задней стенке ресивера;

2) Установите жесткий диск в салазки, и закрепите с помощью винтов.

3) Вставьте салазки обратно в ресивер до упора.

Примечание:

Жесткий диск должен иметь:


- форм-фактор-2,5 ”;
- интерфейс SATA I/II.

Подключение и отключение жесткого диска должно происходить только при выключенном питании.

Жесткий диск не входит в комплект поставки и продается отдельно.

6. Стартовое меню

После правильного выполнения всех соединений включите телевизор и убедитесь, что приемник также подключен к электрической сети. Нажмите клавишу [Power] для включения приемника. Если вы впервые используете приемник или выполнили сброс настроек к заводским значениям перед выключением, тогда на экране появится стартовое меню.

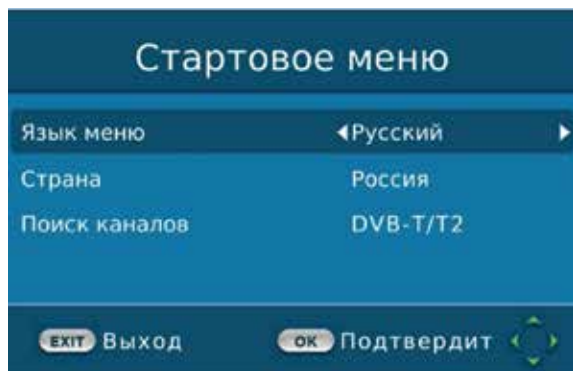


- 1) Язык меню. С помощью клавиш [◀/▶] выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню.
 - 2) Страна. Клавишами [◀/▶] выберите страну, где вы находитесь в данный момент.
 - 3) Поиск каналов. Нажмите [◀], [▶] или [OK] для запуска автопоиска каналов.
- Как только автопоиск будет завершен, вы сможете смотреть телепередачи.

7. Основные операции


7.1 Меню управления программами

Нажмите клавишу [MENU] и выберите опцию «Программа». В этом меню вы сможете настроить опции управления программой. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [OK] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню.

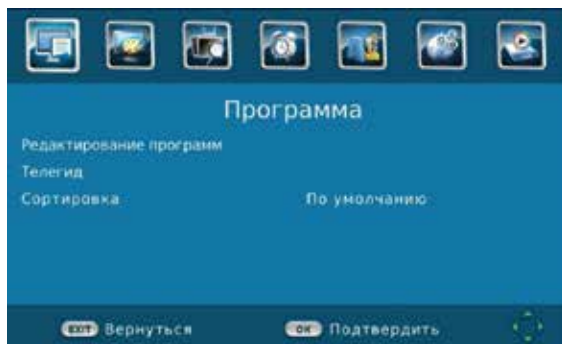

Редактирование программ.

В этом подменю вы сможете настроить список программ с помощью следующих доступных операций: блокировка, пропуск, избранное (FAV), перемещение, переименование или удаление. Чтобы войти в меню необходимо набрать пароль (по умолчанию 000000).

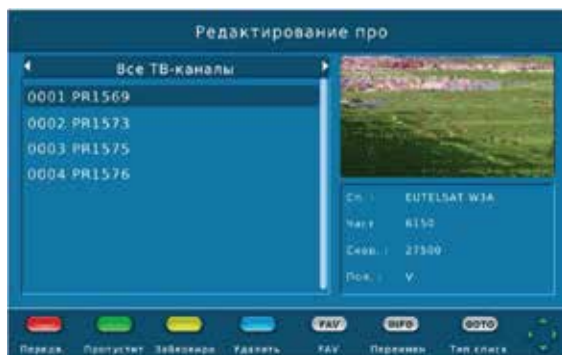

Просмотр любимых программ.

1. Нажмите [FAV] для вызова на экран списка избранных программ.
2. Навигационными клавишами [▲/▼] выберите необходимую программу и нажмите [OK] для подтверждения и просмотра любимой программы.

Выбор любимой программы (избранное):

В список любимых (избранное) можно добавить как теле-, так и радиoprogramму.

1. Выберите любимую программу и нажмите клавишу [FAV]. Выбранная программа маркируется знаком сердца;
2. Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать несколько любимых программ;
3. Для подтверждения и выхода из меню нажмите клавишу [EXIT].

Чтобы удалить программу из списка любимых:

- нажмите клавишу [FAV], с помощью навигационных клавиш выберите подсвеченные программы со знаком сердца.
- выберите опцию «деактивировать».

Удаление ТВ или радио программы:

1. Выберите программу для удаления и нажмите [Синюю] клавишу. В появившемся сообщении нажмите [OK];
2. Повторите предыдущий шаг, чтобы удалить несколько программ.

Пропуск ТВ или радио программы:

1. Выберите программу, которую вы хотите пропустить и нажмите [Зеленую] клавишу. Выбранная программа будет отмечена специальным символом пропуска;
2. Повторите предыдущий шаг, чтобы пропустить несколько программ;
3. Нажмите клавишу [EXIT] для сохранения результата и выхода из подменю. Для того, чтобы удалить программу из статуса пропущенных необходимо выбрать ее и повторно нажать [Зеленую] клавишу.

Перемещение ТВ или радио программ в общем списке.

1. Выберите программу для перемещения ее в списке и нажмите [Красную] клавишу. Выбранная программа будет отмечена специальным символом сдвига.
2. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите новую желаемую позицию программы в общем списке. Нажмите [OK] для подтверждения выбора.
3. Для перемещения остальных программ повторите шаги 1 и 2.

Блокировка программы.

Вы можете заблокировать выбранные программы для ограничения возможности просмотра.

1. Выберите желаемую программу и нажмите [Желтую] клавишу. Выбранная программа будет отмечена пиктограммой замка;
2. Повторите предыдущий шаг, чтобы заблокировать несколько программ;
3. Для сохранения результатов и выхода из подменю нажмите клавишу [EXIT];
4. Для того, чтобы удалить программу из заблокированных повторно нажмите [Желтую] клавишу;
5. Для просмотра заблокированной программы необходимо ввести последний пароль (по умолчанию 000000);



Соотношение сторон.

Выберите наиболее удобное соотношение сторон экрана для просмотра видеоизображения:

4:3 полный, 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 широкоформатный или Авто.

Разрешение.

Если видеоизображение не отображается корректно, попробуйте изменить параметр разрешения экрана. Эта настройка подходит для большинства типов HDMI соединений.

[480i] - соответствует NTSC системе (чересстрочная развертка).

[480P] - соответствуют NTSC системе (прогрессивная развертка).

Только для HDMI или YPbPr.

[576i] - соответствует PAL системе (чересстрочная развертка).

[576P] - соответствует PAL системе (прогрессивная развертка).

Только для HDMI или YPbPr.

[720P] - HD-разрешение PAL или NTSC (прогрессивная развертка).

Только для HDMI или YPbPr.

[1080i] - HD-разрешение PAL или NTSC (чересстрочная развертка).

Только для HDMI или YPbPr.

[1080P] - HD-разрешение PAL или NTSC (прогрессивная развертка).

Только для HDMI или YPbPr.

Для быстрого изменения разрешения экрана можно также воспользоваться клавишей [V-FORMAT].

ТВ формат.

Если видеоконтент отображается на экране некорректно попробуйте также изменить систему ТВ.

[NTSC] - для телевизоров, поддерживающих NTSC систему развертки.

[PAL] - для телевизоров, поддерживающих PAL систему развертки.

Видеовыход.

Выбор подходящего видеовыхода.

[CVBS] - CVBS композитный видеовыход.


[YPbPr] - YPbPr компонентный видеовыход.

7.3 Поиск каналов

Нажмите клавишу <MENU> и выберите «Поиск каналов». В этом меню вы можете правильно настроить прием каналов. Используйте навигационные клавиши <▲/▼> для выбора параметра и <◀/▶> для его настройки. Нажмите <EXIT> для выхода из подменю.



7.3.1 Поиск эфирных каналов

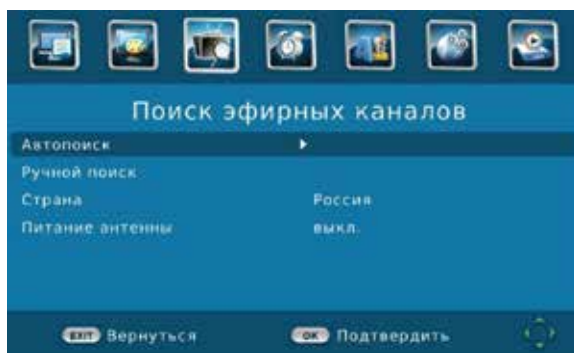

Страна:

Выберите страну, в которой вы находитесь в данный момент.

Питание антенны:

Чтобы получить хороший и стабильный телесигнал при использовании антенны без встроенного усилителя, включите опцию «Питание антенны». При использовании кабельного телевидения или антенны со встроенным усилителем (активной антенны), выключите эту опцию.


Внимание!

Полярность напряжения питания по коаксиальному кабелю «-»

Автопоиск:

Автоматический поиск и установка всех доступных каналов. Все ранее записанные каналы полностью замещаются найденными.


1. Выберите «Автопоиск» и нажмите <OK> или < ► > для запуска;
2. Для отмены поиска нажмите клавишу <EXIT>.

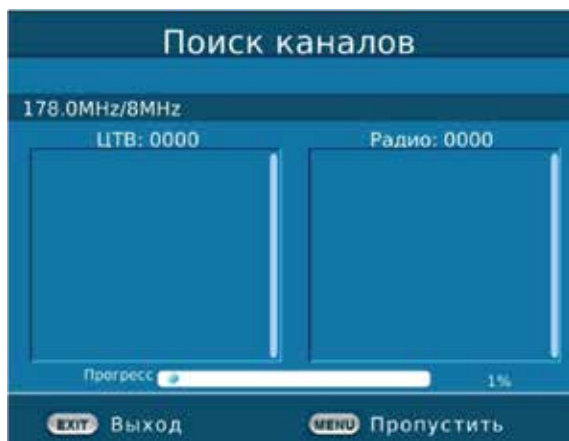

Ручной поиск:

Настройка и поиск каналов вручную. Вы можете добавить новые каналы без изменения позиций в общем списке каналов.

1. Выберите «Ручной поиск» и нажмите <OK> или < ► > для запуска. На экране отобразится подменю поиска нового канала;

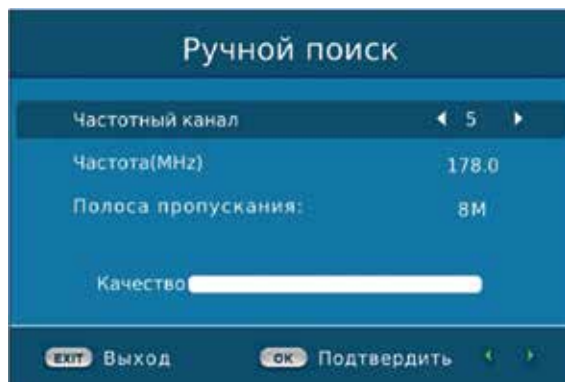

2. Нажмите <◀/▶>, чтобы выбрать частоту канала;
3. Нажмите <OK> для запуска поиска нового канала.

Как только новый канал будет найден, он будет добавлен в список каналов. Если каналов не будет найдено, тогда автоматически произойдет выход из меню.

7.3.2 Поиск спутниковых каналов



- Выбор спутника:

Выберите желаемый спутник используя кнопки <▲/▼> для подтверждения выбора нажмите кнопку <OK>.

- Редактирование настроек спутника:

Выберите спутник, затем нажмите <Зеленую> кнопку. Вы можете изменить следующие параметры:

НОМЕР, ИМЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ ШИРОТЫ, УГОЛ ШИРОТЫ и СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СПУТНИКА.


- Добавить спутник:

Нажмите красную кнопку. Введите параметры: НОМЕР, ИМЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ ШИРОТЫ, УГОЛ ШИРОТЫ и СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СПУТНИКА.

- Удаление спутника:

Выберите спутник, затем нажмите <Желтую> кнопку . Для удаления нажмите кнопку <OK> в появившемся окне и нажмите кнопку <EXIT> для выхода.

После настройки спутника нажмите кнопку < GOTO> для входа в меню настроек транспондера.

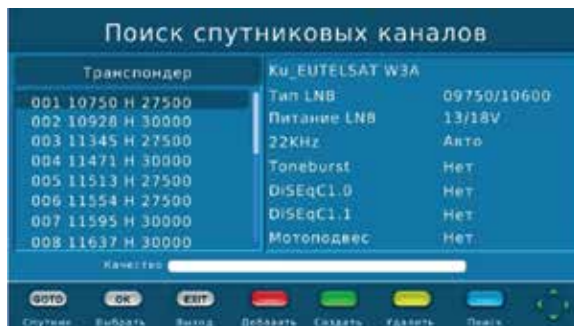

Для передвижения курсора по списку транспондеров используйте кнопки <▲/▼>;
Нажмите кнопку <OK> для выбора транспондера; Нажмите кнопку <EXIT> для выхода.

- Редактирование настроек транспондера:

Выберите транспондер и нажмите <Зеленую> кнопку для редактирования следующих параметров: НОМЕР, ЧАСТОТА, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ и ПОЛЯРИЗАЦИЯ ТРАНСПОНДЕРА.

- Добавить транспондер:

Нажмите <Красную> кнопку и введите параметры транспондера: НОМЕР, ЧАСТОТА, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ и ПОЛЯРИЗАЦИЮ ТРАНСПОНДЕРА.

- Удалить транспондер:

Выберите транспондер, который хотите удалить, и нажмите <Желтую> кнопку. Подтвердите удаление транспондера, нажав кнопку <OK> в появившемся окне.

После изменения настроек транспондера Вы можете изменить настройки спутниковой антенны. Для изменения настроек антенны нажмите кнопку <▶>.

- Тип конвертора (LNB): Выберите тип конвертора используемый в вашей антенне. После выбора необходимо ввести частоту конвертора;

- Питание LNB: Установите питание конвертора, используя кнопки <◀/▶> соответственно;

- 22 kHz: Установите опцию 22кГц используя кнопки <◀/▶> соответственно;


- Tone Burst: Вы можете включить технологию переключения ToneBurst нажатием кнопок <◀/▶>;

- DiSEqC1.0: Если вы подключаете ваш приемник к переключателю DiSEqC, выберите порты (LNB1-LNB4) используя кнопки <◀/▶>;

- DiSEqC1.1: Если вы подключаете ваш приемник к переключателю DiSEqC, выберите порты (LNB1-LNB16) используя кнопки <◀/▶>;

- Мотоподвес: Эта опция используется для настройки USALS системы на вашем ресивере. Если вы имеете мотоподвес, работающий по протоколу USALS, вы можете установить позицию спутниковой антенны в меню USALS;

- DiSEqC1.3: Выберите DiSEqC1.3 в пункте мотоподвес. Нажмите кнопки <◀/▶> или <OK> для установки положения вашей спутниковой антенны.

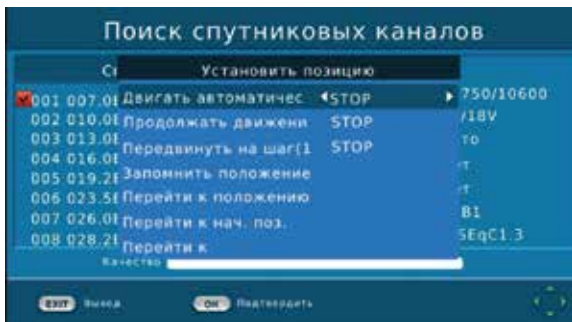

Выберите ДВИГАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ и нажмите кнопку ВЛЕВО для поворота антенны на запад. Для поворота на восток нажмите кнопку ВПРАВО. В данном режиме антенна вращается до тех пор, пока не поймает ТВ сигнал и останавливается автоматически как только сигнал найден. Вы так же можете остановить вращение антенны вручную, выбрав <СТОП> кнопками <◀/▶>.

Выберите ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ и нажмите кнопку ВЛЕВО для поворота антенны на запад. Для поворота на восток нажмите кнопку ВПРАВО. В данном режиме спутниковая антенна будет вращаться пока вы не выберете <СТОП> кнопками <◀/▶>.

Выберите ПЕРЕДВИГАТЬ НА ШАГ для точной настройки приёма ТВ сигнала. Вы можете изменить размер шага от 1 до 9, используя цифровую клавиатуру. Используйте кнопки <◀/▶> для пошагового передвижения антенны на запад или восток.

Выберите СОХРАНЕНИЕ ПОЗИЦИИ, чтобы сохранить текущее положение спутниковой антенны.


Выберите ПЕРЕЙТИ К ПОЗ., чтобы перейти к уже сохраненным положением спутниковой антенны.

Выберите ПЕРЕЙТИ К ПЕРВ. ПОЗ., что бы перейти к первоначальному положению.

Выберите ПЕРЕЙТИ К ЗАД. ЗНАЧ., что бы повернуть спутниковую антенну на заданные значение широты и долготы.

- Установка ограничений:


Выберите пункт DiSEqC1.3 и нажмите <Красную> кнопку для установки ограничений.

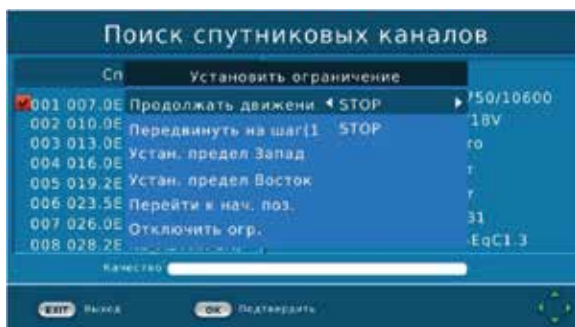

ЗАБЛОК. ОГРАНИЧЕНИЯ - Данный пункт отменяет установленные ограничения.

- Установка местоположения

Выберите пункт DiSEqC1.3 нажмите <Зеленную> кнопку для настройки местоположения.

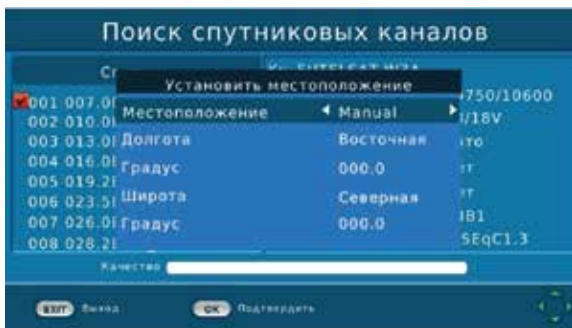


В некоторых ситуациях антенну можно двигать в заданном диапазоне. Когда тарелка выходит за заданный диапазон это может вызвать ряд неприятностей. Если антенна достигла положения, в котором она не может дальше вращаться, то запомните текущее положение антенны как ограничение.

УСТАНОВКА - Выберите способ установки местоположения <Вручную> или <Автоматически>.

Выберите ВРУЧНУЮ для установки местоположения тарелки вручную. Используйте кнопки влево или вправо для выбора направления долготы и направления широты, затем используя цифровую клавиатуру и введите значения широты и долготы. Если вы используете мотоподвес по протоколу DiSEqC 1.2. Вам необходимо провести аналогичную настройку оборудования в пункте DiSEqC 1.2 мотоподвес.

- Поиск канала

По окончании всех настроек тарелки, пожалуйста, нажмите «синюю» кнопку для поиска ТВ программ с выбранного спутника.

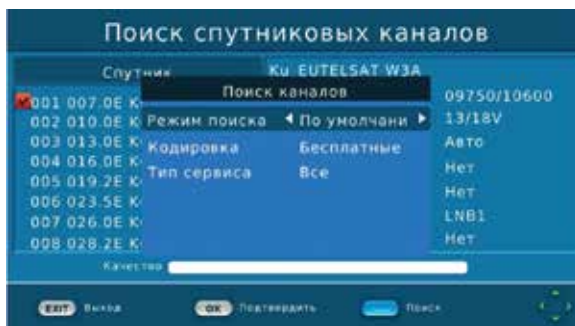

Режим:

ПО УМОЛЧАНИЮ - для поиска существующих транспондеров на выбранном спутнике;
ВСЛЕПУЮ - для поиска программ в режиме «слепого поиска», т.е. сканирование спутника не зависимо от настроек; СЕТЬ - для поиска всех транспондеров соответствующих информации сети из спутникового потока.


Кодировка:

ОТКРЫТЫЕ - искать только открытые каналы;
ВСЕ - поиск всех каналов и открытых и закодированных.

Тип сервиса:

ВСЕ - поиск всех каналов, включая радио и ТВ каналы;
ТВ - поиск только ТВ каналов;
РАДИО- поиск только радиоканалов.


7.3.3 Управление базами данных

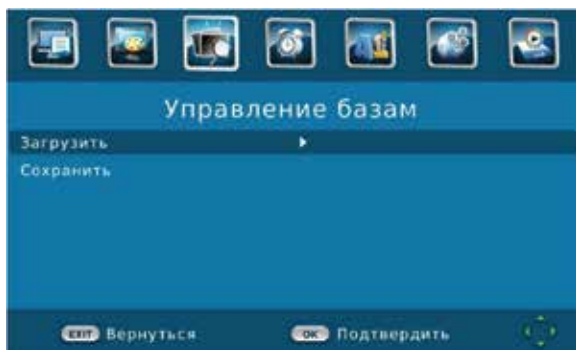

В этом пункте можно сохранить и загрузить список каналов. Для загрузки списка каналов с USB флэш накопителя выберите пункт <ЗАГРУЗИТЬ>. Для сохранения списка каналов на USB накопитель выберите <Сохранить>.

7.4 Время

Нажмите клавишу <MENU> и выберите «Время». В этом меню вы сможете выставить настройки часов и таймера. Используйте навигационные клавиши <▲/▼> для выбора параметра и <◀/▶> для его настройки. Нажмите <EXIT> для выхода из подменю.

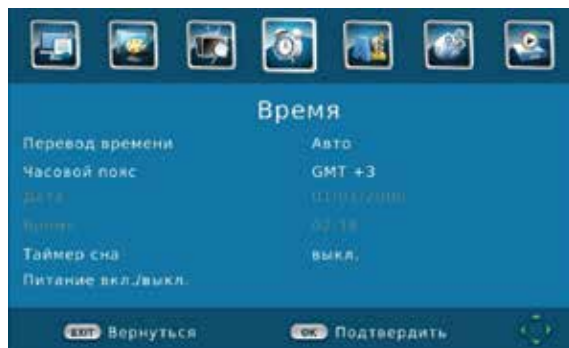

Перевод времени:

Выберите «Авто» (автоматический режим) или «Вручную» (ручной режим) для для настройки часовых поясов GMT;

Часовой пояс GMT:

Выберите часовой пояс вашего региона, если опция «Перевод времени» была установлена в режим «Авто»;

Дата/Время:

Выставьте текущее время и дату, если опция «Перевод времени» была установлена в режим «Вручную»;

Таймер сна:

Цифровая приставка может автоматически переходить в спящий режим в случае долгого простоя. Если вы не хотите использовать эту функцию, просто выключите таймер;

Питание вкл/выкл:

Используя эту опцию, вы сможете включать и выключать вашу приставку по таймеру.

Нажмите клавишу <MENU> на пульте ДУ, настройте правильное время и выберите «Включение/выключение».

Активируйте опции «Питание Вкл.» и «Питание Выкл.» приставки. Выставьте желаемое время включения и выключения устройства;

После того, как все параметры будут установлены, меню будет выглядеть как на нижеследующих рисунках. Нажмите <OK> для выхода из меню.

7.5 Опции

Нажмите клавишу <MENU> и выберите «Язык». В этом меню вы сможете установить правильные языковые параметры. Используйте навигационные клавиши <▲/▼> для выбора параметра и <◀/▶> для его настройки. Нажмите <EXIT> для выхода из подменю.



Язык меню:

Выберите удобный для вас язык отображения основного меню приставки.

Язык субтитров:

Выберите удобный для вас язык отображения субтитров.

Язык аудио:

Выберите удобную для языковую дорожку для просмотра телепередач.

Если такая звуковая дорожка недоступна, то будет выбран язык по умолчанию.

Цифровое аудио:

Выбор типа цифровых аудио данных;

PCM - установка PCM цифрового аудиовыхода;


RAW - установка RAW цифрового аудиовыхода;

ВЫКЛ - цифровой аудиовыход отключен.

7.6 Система

Нажмите клавишу <MENU> и выберите «Система». В этом меню вы сможете правильно настроить параметры отображения системной информации.

Используйте навигационные клавиши <▲/▼> для выбора параметра и <◀/▶> для его настройки. Нажмите <EXIT> для выхода из подменю.

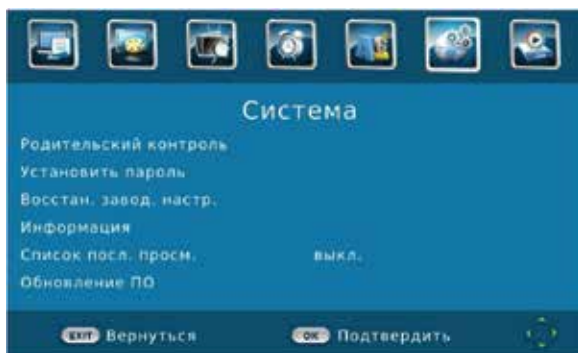

Родительский контроль

Вы можете ограничить доступ к телеканалам, нежелательным для просмотра детьми. Для того, чтобы ограничить/заблокировать канал, вам нужно ввести пароль по умолчанию 000000 или ваш собственный пароль.

Установить пароль

Для того, чтобы установить или изменить пароль, введите ваш старый пароль (если вы ранее уже изменили пароль) или же пароль по умолчанию 000000 (если вы собираетесь изменить пароль в первый раз). Вас попросят ввести новый пароль. Для подтверждения правильности ввода нового пароля необходимо ввести его еще раз. После подтверждения нажмите клавишу <EXIT> для выхода из меню. Ваш старый пароль теперь заменен на новый.

Восстановление заводских настроек

С помощью этой функции вы можете выполнить сброс всех ваших настроек к заводским значениям нового аппарата. Введите ваш собственный пароль или пароль по умолчанию (000000), нажмите <OK> для подтверждения сброса настроек.

Информация

Просмотр информации о модели, версии шасси и номера прошивки.

Список последних просмотренных

Включено - По нажатию кнопки <RECALL>, на экран выводится таблица, в которой показаны последние 10 просмотренных каналов.

Выключено - По нажатию кнопки <RECALL>, будет показан последний просмотренный канал.

Обновление ПО

В этом пункте Вы можете обновить ПО ресивера с USB флеш накопителя. Используйте программное обеспечение рекомендованное производителем.

7.7 USB плеер

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «USB» (USB плеер).

В приставку встроен USB мультимедиа интерфейс, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать му-

зыку, фото и видео файлы, например, такие форматы, как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и.т.д. С помощью этого


меню вы можете правильно настроить все параметры управления USB плеером.

Используйте навигационные клавиши <▲/▼> для выбора параметра и <◀/▶> для его настройки. Нажмите <EXIT> для выхода из подменю.



Мультимедиа.

Если USB носитель не вставлен в порт, а так же в приставке отсутствует жёсткий диск, на экране появится сообщение «Нет устройства». Когда вы вставите USB носитель в порт, приставка автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, записи) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [OK] для входа в содержимое.

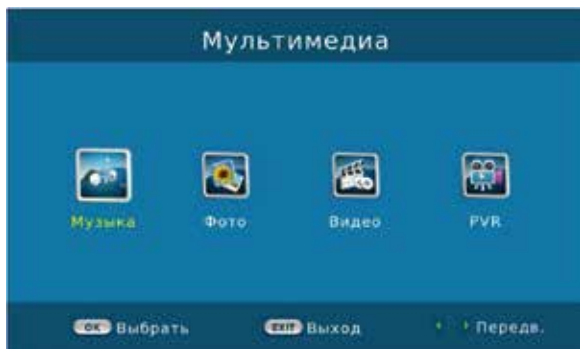

Настройка фото:

- Время переключения: время отображения одной фотографии в режиме слайд-шоу. Используйте навигационные клавиши <</>, чтобы выбрать интервал от 1 до 8 секунд.
- Режим переключения: эффект смены фотографий в режиме слайд шоу.
- Соотношение сторон:
 - «Сохранение»: отображение фотографий в оригинальном соотношении.
 - «Растянуть»: отображение фотографий на полный экран.

Настройка видео:

- Размер субтитров:
 - «Маленький»: маленькие субтитры .
 - «Средний»: средние субтитры.
 - «Большой»: большие субтитры.
- Фон субтитров:
 - «Белый»: отображение субтитров на белом фоне.
 - «Прозрачный»: отображение субтитров на прозрачном фоне (без фона).
 - «Серый»: отображение субтитров на сером фоне.
 - «Желто-зеленный»: отображение субтитров на желто-зеленом фоне.
- Цвет субтитров:
 - «Красный»: красные субтитры.
 - «Синий»: синие субтитры.
 - «Зеленный»: зеленые субтитры.

Настройка PVR.

Используя это меню можно узнать информацию об USB устройстве , а также отформатировать его.

Внимание!

1. USB интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash, жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то, возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением цифровой приставки и это не означает, что приставка неисправна.
2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Если вы хотите подключить к приставке внешний жесткий диск, он должен иметь внешнее питание.
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приставки.
4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов. Производитель не несет ответственности за потери данных.
5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные особым образом, не могут быть воспроизведены.

7.8 PVR (Запись)

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель.

Вставьте USB устройство в приставку и дождитесь сообщения «Найдено USB устройство». Нажмите клавишу [REC]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите».

Когда приставка находится в режиме записи в верхнем левом углу экрана отобразится специальный символ записи и записанное время.



Выход из режима записи.

Нажмите клавишу <STOP> на пульте ДУ. На экране появится сообщение: «Вы хотите остановить запись?». Нажмите <OK>, запись прекратится. Символ и общее время записи исчезнут с экрана. Если вы нажмете <EXIT> (выход), запись будет продолжена.




PVR files (файлы записи).

Когда вы используете функцию записи PVR, приставка автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке.




Расписание (запись по таймеру).

Во время просмотра ТВ канала, нажмите клавишу [TIMER] на пульте ДУ. На экране отобразится следующее меню:

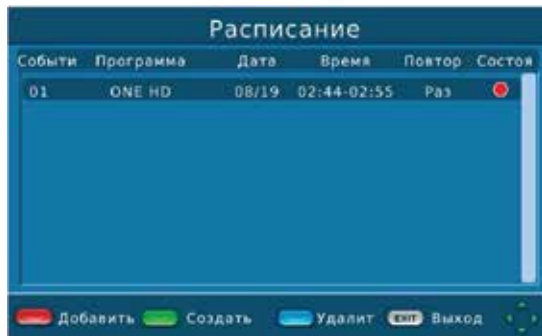

Нажмите <Красную> клавишу для создания записи по таймеру (расписанию).

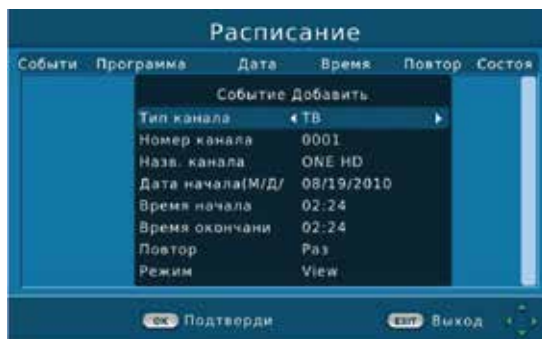

Используя <▲/▼> выберите день, начало и конец записи и выставьте соответствующие значения с помощью клавиш пульта ДУ. Затем выберите режим записи. Теперь нажмите <ОК> и вы увидите меню со статусом вашей записи. Для изменения какого-либо параметра в расписании программ нажмите <Зеленую> клавишу. Для удаления записи из расписания нажмите <Синюю> клавишу. Для выхода из меню «Расписание» нажмите клавишу <Exit>.

8. Возможные неисправности

При возникновении неисправностей в работе цифровой приставки попробуйте выключить и снова включить ее. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет изображения	Нет электропитания	Подсоедините питание
	Сетевой переключатель отключен	Включите переключатель
Надпись «Нет сигнала»	Не присоединен антенный кабель	Вставьте антенный кабель
	Неправильная настройка	Исправьте настройки
Нет звука	Нет подключения (неправильное подключение) аудиокабеля	Правильно подключите аудиокабель
	Звук выключен (Mute)	Увеличьте громкость звука
	Звуковая дорожка не поддерживается	Попробуйте другую дорожку
Только звук без изображения	Нет подключения (неправильное подключение) AV (CVBS) кабеля	Присоедините видеокабель правильно
	Канал является радиопрограммой	Нажмите [TV/Radio] клавишу для перехода в ТВ режим
Пульт ДУ не работает	Разрядились элементы питания	Вставьте новые батарейки
	Приемник ДУ закрыт внешними элементами или далеко расположен	Уберите закрывающие предметы, проверьте пульт рядом с приставкой
«Рассыпание», мозаичный сигнал	Слишком слабый сигнал	Усиьте сигнал.

9. Технические характеристики

Категория	Параметр	Значение
Тюнер	Входной сигнал	DVB-S/S2
	Диапазон частот	950-2150 МГц
	Модуляция	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Тюнер	Входной сигнал	DVB-T/T2
	Диапазон частот	177.5-226.5МГц(VHF),474-858МГц(UHF)
	Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Декодер	MPEG 4 AVC/ H. 264HP@L4 MPEG 2 MP@ML.HL
Аудио	Декодер	MPEG-1 (layer 1/2), MPEG-2 (layer 2), AAC
	Аудиовыход	Коаксиальный цифровой аудиовыход; Стерео аудиовыход; HDMI

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 5 лет.



Производитель :

East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd., Китай,
No. 2618 GUDAI RD. SHANGHAI 201100, CHINA



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Сделано в Китае.



Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.

(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

DVB S2 T2

DIGITAL BROADCASTING

Форматы воспроизведения файлов (USB видеоплеер)

Видео

Декодер	Кодек	Расширение	Разрешение	Кадр/сек.
MPEG 1/2/4	MPEG-2 MP@HL	AVI/MP4	1920x1080	30
	MPEG-4 SP/ASP	AVI/MP4	1920x1080	30
	DivX 3.11, 4.x, 6.x	DAT/MPG/MPEG	1920x1080	30
	FLV	FLV	1920x1080	30
H.264	H.264 AVC/ASP	MKV/MOV	1920x1080	30
VC-1	MP@HL, AP@L3	WMV	1920x1080	30
Real media	RV8, RV9, RV10	RM/RMVB	1280x720	30
DVD-Video	MPEG-2 PAL/NTSC	VOB	720x576	-

Аудио

Формат	Поддержка
MPEG1, MPEG-2 (layer I/II)	да
MP3(32K-48KHz, 32K-320Kbps)	да
AC3 (Dolby Digital)	
E-AC3 (Dolby Digital Plus)	нет
AAC-LC	да
HE-AAC 5.1	опционально
WMA(8K-48KHz, 32K-320Kbps)	да
Dolby HD	нет
RealAudio8 LBR decoder	да

Фото

Формат	Разрешение	Поддержка
JPEG	15360x8640	да
Progressive JPEG	1024x768	опционально
BMP	9600x6400	опционально

Переименование программы.


Вы можете переименовывать названия выбранных программ.

1. Выберите желаемую программу и нажмите клавишу [RECALL].
2. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] и [◀/▶] выберите символы нового названия канала на виртуальной клавиатуре.
3. Для сохранения результатов и выхода из подменю нажмите клавишу [EXIT].

EPG (электронный ТВ гид):

Электронный ТВ гид отображает на экране расписание телепрограмм на неделю для каждого доступного телеканала. Для быстрого доступа к гиду нажмите клавишу [TVG] на пульте ДУ.

Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора желаемой программы. Если на экране отображается более, чем одна страница информации, используйте [Синюю] и [Желтую] клавишу для листания страниц вверх/вниз.

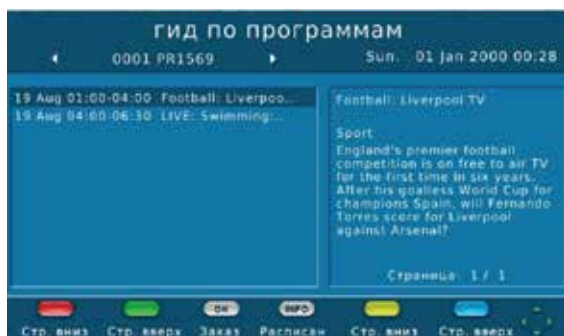

Сортировка.

Вы можете рассортировать ваши каналы с помощью следующих опций:

[LCN] - сортировка каналов по возрастанию, исходя из их распределения по частотам.

[Name] - сортировка каналов по имени в алфавитном порядке.

[Service ID] - сортировка каналов в соответствии со станциями (провайдерами).

LCN (номер канала по его частоте).

Включение/выключение LCN.

CI информация.

После того, как вы вставили внутрь карту CI, нажмите клавишу [OK].

7.2 Настройка видеопараметров

Нажмите клавишу [MENU] и выберите подменю «Видео».

В этом меню вы можете настроить параметры вывода видеосигнала на экран. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите соответствующую опцию и нажмите [◀/▶] для ее настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу [EXIT].

7.9 Timeshift (отложенный просмотр)

Функция TimeShift, если она активирована, резервирует часть USB дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. TimeShift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места. Можно несколько раз повторно посмотреть интересный момент, например, футбольного матча - и также не пропустить следующее за ним развитие событий. Можно (в случае наличия места на USB диске) просто писать любимый канал круглосуточно и затем просматривать на перемотке сразу несколько пропущенных дней.



Присоедините внешнее USB устройство к USB порту цифровой приставки и нажмите клавишу <REC> на пульте ДУ. После старта записи, нажмите клавишу <▶> на пульте ДУ. Внизу экрана появится статус-панель с отсчетом времени, функция TimeShift включена. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла. Вы можете также легко пользоваться функцией TimeShift при нажатии клавиши <PAUSE> во время просмотра телепрограммы. Приставка перейдет в режим TimeShift и автоматически начнет запоминание видеоряда - как паузы, так и дальнейших событий. Если вы хотите убрать статус-панель и отображаемое время записи, но сохранить TimeShift режим, тогда нажмите [EXIT] на пульте ДУ. Эти панели отобразятся заново, когда вы нажмете кнопку <INFO>. Для выхода из режима TimeShift нажмите клавишу <STOP>.