

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ТВ ТЮНЕРОМ



МОДЕЛЬ:

RPD-10D09D

Благодарим вас за приобретение нашего устройства.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием портативного DVD проигрывателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид.....	4
Пульт дистанционного управления.....	5
Подключение.....	6
DVD режим.....	7
DVB-T2 режим.....	8
Медиаплеер.....	12
Возможные неисправности.....	13
Технические характеристики.....	14

Комплектация:

Адаптер переменного тока AC/DC - 1 шт.

AV кабель - 1 шт.

DVD проигрыватель - 1 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Антенна - 1 шт.

DVD диск для игр - 1 шт.

Джойстик - 1 шт.

Автомобильный адаптер постоянного тока - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Устройство может работать от сетевого блока питания (адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) или от автомобильного адаптера (12В);
- Если проигрыватель не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;
- Не отвлекайтесь на управление проигрывателем и просмотр видео во время движения автомобиля. Управление устройством необходимо производить только после полной остановки транспортного средства;
- На экране проигрывателя могут присутствовать несколько очень малоконтрастных светлых или темных пятен. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для ТВ, которое не приводит к возникновению других дефектов или изъянов;
- Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. При обнаружении любых дефектов или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите проигрыватель и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте телевизор. Это может привести к выходу аппарата из строя.

ХРАНИЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ


- Храните и эксплуатируйте проигрыватель только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте проигрыватель в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя;
- Обращайтесь с устройством осторожно, оберегайте его от ударов;
- Никогда не помещайте проигрыватель внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить. Не допускайте соприкосновения и(или) трения устройства с острыми предметами.

УХОД

- Перед началом чистки отсоедините от устройства все электрические провода;
- Крышку, экран и кнопки проигрывателя рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.


ВНЕШНИЙ ВИД

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

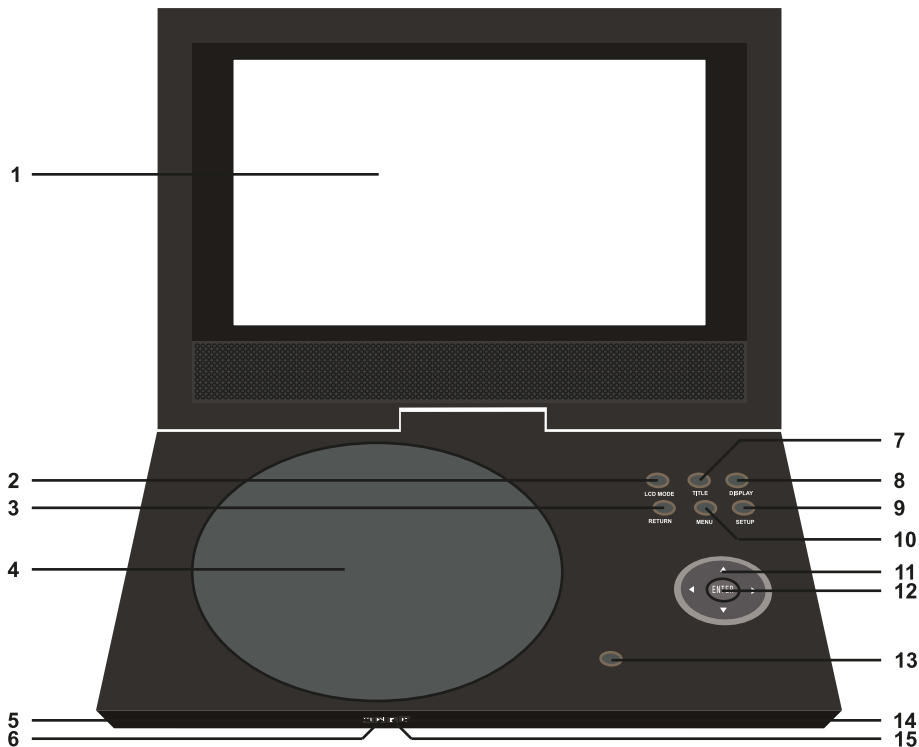


- 1) Дисплей;
- 2) Выйти из меню;
- 3) Переход к предыдущему файлу;
- 4) DVD лоток;
- 5) Переход к следующему файлу;
- 6) Переход к меню TITLE DVD диска;
- 7) Показать информацию о диске/файле;
- 8) Вызов главного меню в DVD режиме;
- 9) Вызов меню в DVB-T2;
- 10) Вызов пункта меню;
- 11) Навигационные кнопки;
- 12) Выбор пункта меню;
- 13) Открыть DVD лоток;
- 14) Воспроизведение/пауза;
- 15) Остановка воспроизведение.

ЛЕВАЯ СТОРОНА:




СЗАДИ:



- 1) Порты для подключения джойстика;
- 2) Регулировка громкости;
- 3) Разъем для подключения наушников;
- 4) Включение/выключение питания;
- 5) USB разъем;

ПРАВАЯ СТОРОНА:




- 2) Подключение антенны;
- 4) Разъем A/V выхода;
- 6) Разъем A/V входа;
- 8) Разъем для подключения питания.
- 10) Разъем для карт памяти;

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1) MENU - Вызов меню DVD диска/
Вызов основного меню в режиме DVB-T2;
- 2) POWER - Включение/выключение устройства;
- 3) PROG - Изменение последовательности воспроизведения;
- 4) MODE - Выбор режима работы проигрывателя;
- 5) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 6) 10+ - Переключение канала на двухзначное значение;
- 7) TFT/MODE - Выбор пропорций экрана;
- 8) SUB/COPY - Включение/выключение субтитров;
- 9) - Запуск воспроизведения медиафайлов/

Постановка на паузу воспроизведения медиафайла;

- 10) AUDIO - Выбор аудиодорожки;
- 11) - Остановка воспроизведения медиафайла;
- 12) REPEAT - Режим повтора;
- 13) VOL- - Уменьшение значения громкости;
- 14) VOL+ - Увеличение значения громкости;
- 15) SETUP - Переход к основному меню в режиме DVD;
- 16) ZOOM - Масштабирование;
- 17) |◀◀ - Переход к предыдущему файлу/
▲ - Навигационная кнопка вверх в меню;
- 18) ▶▶| - Переход к следующему файлу/
▼ - Навигационная кнопка вниз в меню;
- 19) ◀◀ - Перемотка назад при воспроизведении медиафайла/
◀ - Навигационная кнопка влево в меню;
- 20) ▶▶ - Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла/
▶ - Навигационная кнопка вправо в меню;
- 21) OK - Подтверждение выбора подсвеченного параметра;
- 22) SEARCH - Переход к режиму поиска;
- 23) TITLE - Вызов меню TITLE в режиме DVD;
- 24) RETURN - Выход из меню;
- 25) CH- - Переход к предыдущему каналу;
- 26) CH+ - Переход к следующему каналу;
- 27) TV/MENU - Переход к меню в режиме DVB-T2;
- 28) MUTE - Включение/выключение звука;
- 29) SLOW - Медленное воспроизведение медиафайла;
- 30) DISPLAY - Отображение информации;
- 31) A-B - режим повтора заданного интервала;

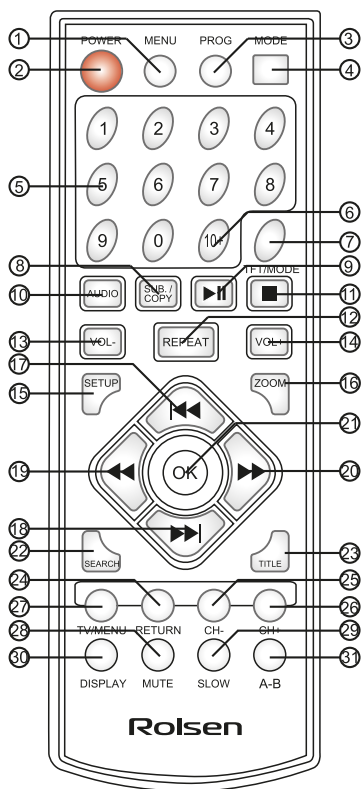

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока (или к автомобильному разъему прикуривателя).

Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на правой стороне устройства.

Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на телевизоре.

Внимание: после подключения наушников звук не будет поступать на динамики.

Аудио-видео подключение (вход):

Подключите кабель от внешнего устройства к разъему A/V вход на правой стороне устройства. После подключения необходимо перевести устройство в режим «AV».


Аудио-видео подключение (выход):

Подключите кабель от разъема A/V выхода на правой стороне устройства к внешнему устройству (например монитору).






Выбор режима работы:

В качестве источника воспроизведения могут выступать: Цифровое ТВ(DVB-T/T2), DVD плеер, USB медиаплеер, карта памяти, A/V вход, Игра.

Для выбора режима работы нажмите кнопку MODE на пульте ДУ.

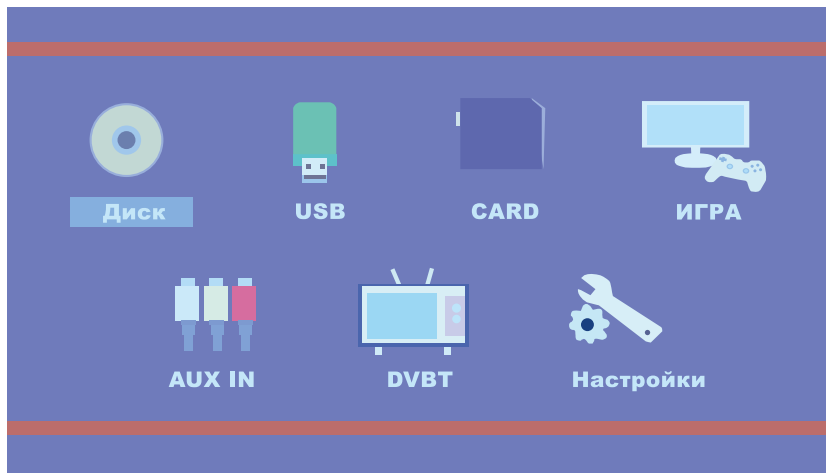


Перейдите в режим воспроизведения DVD. Нажмите кнопку [SETUP] для отображения на экране главного меню DVD режима. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [▲/▼] и [◀/▶].

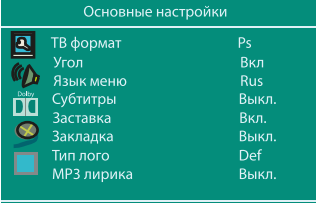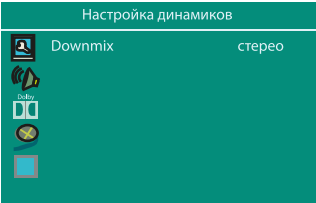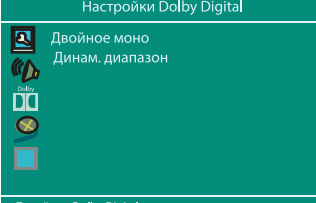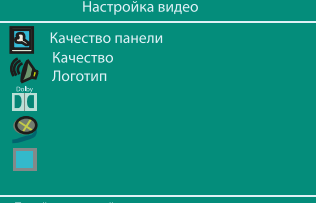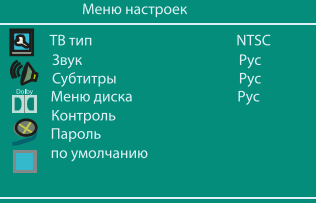Вид	Описание
<p style="text-align: center;">Основные настройки</p>  <p style="text-align: center;">Перейти к основным настройкам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ТВ формат: выберите подходящий ТВ формат; - Угол: просмотр фильма с разных углов обзора; - Язык меню: выберите подходящий язык меню; - Субтитры: включите для показа субтитров; - Заставка: включите для отображения заставки; - Закладка: сохранять информацию о последнем воспроизведенном фильме; - Тип лого: выберите тип заставки; - MP3 лирика: включите для отображения mp3 лирики.
<p style="text-align: center;">Настройка динамиков</p>  <p style="text-align: center;">Перейти к настройке звука</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Downmix: Преобразование пятиканального звука.
<p style="text-align: center;">Настройки Dolby Digital</p>  <p style="text-align: center;">Перейти к Dolby Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Двойное моно: выбор воспроизведения звука. - Динамический диапазон: динамическое регулирование звука, во время просмотра фильма на низкой громкости.
<p style="text-align: center;">Настройка видео</p>  <p style="text-align: center;">Перейти к настройкам видео</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Качество панели: выберите подходящие параметры изображения; - Качество: выставьте качество изображения; - Логотип: выставьте подходящий логотип.
<p style="text-align: center;">Меню настроек</p>  <p style="text-align: center;">Перейти к настройкам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ТВ тип: выберите подходящий ТВ тип; - Звук: выставьте язык звуковой дорожки; - Субтитры: выставьте язык субтитров; - Меню диска: выставьте язык меню DVD диска; - Контроль: настройте родительский контроль; - Пароль: установите пароль для родительского контроля; - По умолчанию: сброс настроек на значения по умолчанию.

DVB-T2 РЕЖИМ

После перехода в DVB-T режим на экране будет отображено «Главное меню». Данное меню будет отображено после первого перехода в режим цифрового ТВ. Для повторного вызова данного меню необходимо нажать кнопку [TV/MENU].

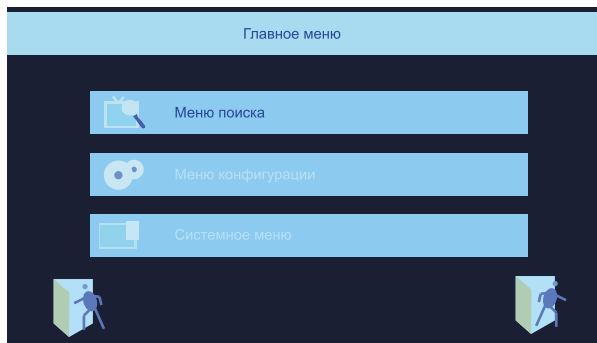


- 1) Меню поиска. Для поиска телеканалов выберите меню поиска.
- 2) Меню конфигурации. Для настройки параметров перейдите к меню конфигурации.
- 3) Системное меню. Для просмотра информации о системе перейдите в системное меню.

1. Меню поиска

В этом меню вы сможете настроить ТВ каналы.

С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите нужный пункт и нажмите кнопку [OK]. После окончания операции нажмите [RETURN] для выхода из меню.

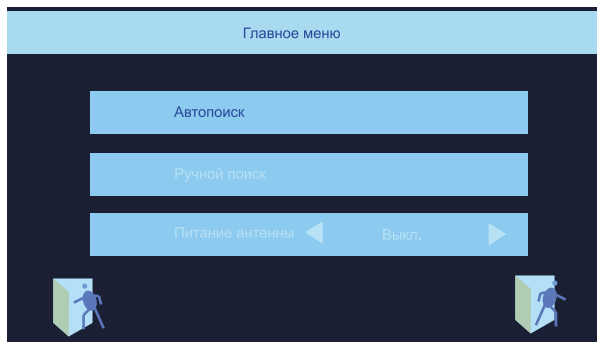

Автопоиск: для поиска и сохранения всех каналов автоматически, выберите пункт меню «Автопоиск». При использовании автопоиска, все сохраненные каналы до этого, перезапишутся. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [OK]; Для отмены автопоиска каналов нажмите кнопку [RETURN].


После, того как будут найдены каналы. Они автоматически будут добавлены в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приемник автоматически выйдет из поиска.

Ручной поиск: Для поиска и сохранения каналов, без изменения сохраненного списка каналов, выберите пункт «Ручной поиск». Для изменения номера канала, частоты, диапазона используйте кнопки [◀/▶]. После выбора канала внизу появится шкала сила и качество принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку [OK]. Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [RETURN].

Питание антенны: если вы подключили к плееру активную антенну, то вы можете включить питание вашей антенны с помощью плеера.

2. Меню кнфигурации

В этом меню вы можете настроить приоритетные языки и параметры вывода изображения на экран. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите соответствующую опцию и нажмите [◀/▶] для ее настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу [RETURN].

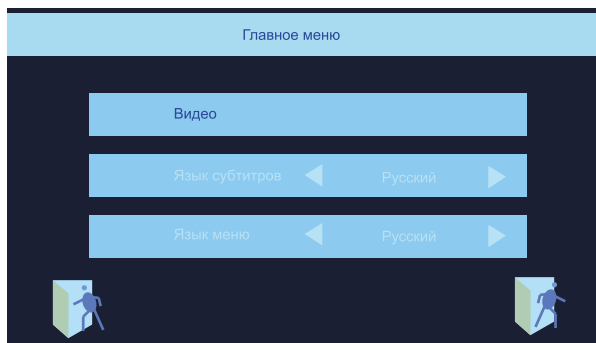

Видео: Настройте изображение в данном пункте меню.

Язык субтитров: Выберите предпочитаемый язык субтитров;

Язык меню:

Выберите предпочитаемый язык меню.

3. Системное меню:

В этом меню вы сможете просмотреть информацию о системе. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [RETURN] для выхода из подменю.




Страна: Выберите страну, в которой находитесь на данный момент;

Информация об устройстве: Выберите данный пункт для просмотра системной информации;

Заводские настройки: Выберите этот пункт, чтобы сбросить все параметры настроек на заводские.

МЕДИАПЛЕЕР

В плеер встроен медиаплеер, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видео файлы, например, такие форматы как MP3, JPEG, BMP, AVI и т.д. Для перехода в режим медиаплеера нажмите кнопку [MODE] и выберите нужный режим «USB»(воспроизведение с USB накопителей) или «CARD»(воспроизведение с карт памяти). После перехода в режим медиаплеера на экране отобразится окно файлового менеджера с содержимым медиафайлов. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] и [OK] для выбора медиафайла. Нажмите [RETURN] для выхода из режима.

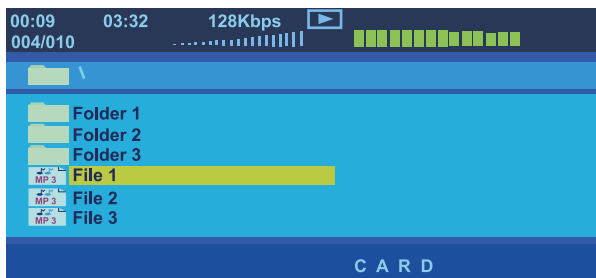

Внимание!

1. USB интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash, жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то, возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением цифровой приставки и это не означает, что приставка неисправна.
2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Если вы хотите подключить к приемнику внешний жесткий диск, он должен иметь внешнее питание.
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приставки.
4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных.
5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные особым образом, не могут быть воспроизведены.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединены неправильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка питания (⏻).
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники.
Темное изображение	Настройте опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цветности.
Телевизор не реагирует на кнопки ПДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметр	Значение
Тюнер	Диапазон частот	470-862 МГц
Экран	Диагональ	10,2 "
	Разрешение	1024x600
Питание	Напряжение	DC 9 В
	Мощность	10Вт

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

EAC

Производитель:


SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD,
4/F, Block C, Jia'An Industrial Building, LiuXian
Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, KHP.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Сделано в Китае



 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования) Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.