

32R0550T



HARPER

Руководство по эксплуатации

LED
ТЕЛЕВИЗОР

Содержание

Содержание:

Инструкция по технике безопасности.....	3
Обзор (средства управления и настройки)	7
Основная инструкция по сборке	9
Пульт дистанционного управления	10
Выбор канала	13
Включение и выключение питания.....	15
Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.....	16
Меню ЗВУК.....	18
Меню КАНАЛ	20
Функциональное меню	25
Установочное меню.....	28
Средства мультимедиа	31
Управление файлами мультимедиа.....	32
Меню Видео	33
Меню Музыка.....	34
Просмотр фото.....	35
Менеджер видео	36
Поиск и устранение неполадок.....	37
Технические характеристики.....	38

Инструкция по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР, ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ И ДРУГИЕ ВНЕШНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ

 <p>Значок в виде молнии, заключённый в треугольник, означает предупреждение об опасном неизолированном напряжении, при контакте способном вызвать удар электрическим током.</p>	<p>ОСТОРОЖНО</p> <p>ЭЛЕКТРОНАПЯЖЕНИЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ</p> <p>Внимание: чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку корпуса устройства. Пользовательские инструменты расположены только снаружи. По всем вопросам обращайтесь в сервисный центр.</p>	 <p>Восклицательный знак, заключённый в треугольник, означает важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства.</p>
---	--	---

Не размещайте данное устройство рядом с водой и не ставьте на него сосуды с жидкостью (например, вазы). Избегайте попадания устройства под дождь.

ОСТОРОЖНО

- Батареи на замену должны соответствовать оригинальным батареям.
- Не подвергайте батарею воздействию прямого солнечного света или теплового излучения.
- Утилизируйте использованные батареи надлежащим образом.
- При использовании в качестве разъединителя сетевого или приборного штепселя, разъединитель должен легко подключаться.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не осуществляйте никаких манипуляций с устройством кроме, предусмотренных данной Инструкцией.

Светодиодный экран


Светодиодный экран изготовлен по высокоточной технологии с количеством эффективных пикселей 99,99% и более. Однако возможно появление на экране чёрных точек или световых пятен (красных, синих или зелёных). Подобное проявление – особенность светодиодного экрана и не является следствием поломки. Если на стекле экрана появились трещины, не прикасайтесь к ним, пока устройство включено в сеть. В противном случае это может спровоцировать удар электрическим током. Не бросайте какие-либо предметы в экран – от удара светодиодная панель может разбиться и нанести серьёзные повреждения находящимся рядом людям.




Инструкция по технике безопасности

1. **Прочтите инструкцию.** Перед тем как начать работу необходимо внимательно ознакомиться со всеми рекомендациями по эффективной и безопасной эксплуатации устройства.
2. **Сохраните инструкцию.** Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации устройства нужно сохранить для дальнейшего использования и обращения по возникающим вопросам.
3. **Обращайте внимание на предупреждения.** Необходимо следовать всем предупреждения, данным в инструкции по безопасности.
4. **Следуйте инструкциям.** Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации устройства.
5. **Вода и влажность.** Устройство нельзя использовать в непосредственной близости воды.
6. **Перевозка и установка.** Для перевозки и установки устройства используйте только рекомендованные производителем средства.
7. **Крепление к стене и потолку.** Устройство может быть прикреплено к стене или потолку только согласно инструкциям производителя.
8. **Вентиляция.** Устройство должно быть размещено в помещении таким образом, чтобы сохранялись условия для качественной вентиляции.
9. **Нагревание.** Устройство должно быть размещено вдали от источников тепла (обогреватели, кухонные плиты и т.п.)
10. **Источники электропитания.** Устройство должно быть подключено к источнику электропитания в соответствии с инструкцией и маркировкой.
11. **Заземление.** Необходимо принять соответствующие меры безопасности.
12. **Защита шнура электропитания.** Сетевой шнур должен находиться в таком положении, чтобы на него нельзя было наступить или повредить посторонними предметами.
13. **Уход и чистка.** Действия по чистке и уходу за устройством должны осуществляться строго по рекомендациям, выпущенным производителем.
14. **Линии электропередач.** При установке внешней антенны не должен возникать контакт с линиями электропередач.
15. **Заземление внешней антенны.** В случае подключения к принимающему устройству внешней антенны необходимо заземление, препятствующее накоплению электрического напряжения и электростатических зарядов.
16. **Период неиспользования.** В период неиспользования устройства необходимо отключать шнур электропитания от сети.
17. **Предметы и жидкости.** Необходимо следить за тем, чтобы посторонние предметы при падении не повредили корпус устройства, а пролившиеся жидкости не проникли внутрь корпуса через микротверстия.
18. **Условия обращения в сервисный центр.** Необходимо обратиться за квалифицированной помощью в следующих случаях:
 - Повреждение шнура электропитания.
 - Устройство повреждено в результате падения на него тяжёлого предмета или пролития жидкости.
 - Устройство попало под дождь.
 - Устройство работает некорректно или появились заметные изменения в его функционировании.
19. Существенно вентиляции не должны препятствовать размещённые на корпусе устройства объекты, такие как: газеты, декоративные салфетки, занавески и т.д.
Нельзя ставить на устройство свечи и другие источники открытого огня. При подключении сетевого штепселя должно соблюдаться обязательное заземление. При использовании в качестве разъединителя приборного штепселя, разъединитель должен легко подключаться.

Инструкция по технике безопасности

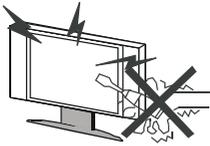


Внимание: данное устройство находится под высоким напряжением. Не открывайте заднюю крышку корпуса. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

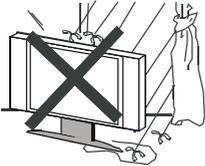

Внимание: во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте устройство под дождём и в условиях повышенной влажности.




Внимание: избегайте попадания внутрь корпуса посторонних предметов и пролития жидкостей на приёмное устройство.

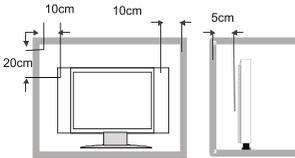


Осторожно: при установке телевизора в шкаф-купе соблюдайте минимальное расстояние (20 см от боковых стенок, 10 см от верхней стенки, 5 см от задней стенки). В противном случае возникает пожароопасное нагревание.



Осторожно: запрещается вставать на корпус устройства, опираться на него и раскачивать. Не позволяйте это делать детям!

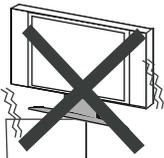


Осторожно: не размещайте телевизор на неустойчивой поверхности стола, тумбочки или полки. В случае падения прибора возможно травмирование людей и повреждение устройства.

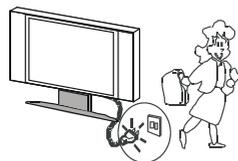

Осторожно: не забывайте отключать устройство от электросети в период длительного неиспользования.



Инструкция по технике безопасности

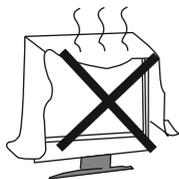

Осторожно: не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и др. тепловых источников. Не размещайте вблизи тепловыделяющей аппаратуры (видеопроекторов, аудио усилителей). Не закрывайте вентиляционные отверстия, расположенные на задней стенке устройства. Не придавливайте шнур электропитания.



Осторожно: экран изготовлен из стекла, которое может разбиться при падении или применении силы. В случае разбивания стекла будьте осторожны с осколками.




Осторожно: не размещайте рядом с телевизором любые жидкости, источники газа и открытого огня, взрывоопасные вещества.



Осторожно: электрический соединитель или вилка должны быть заземлены по отношению к источнику энергоснабжения.




Обзор (средства управления и настройки)

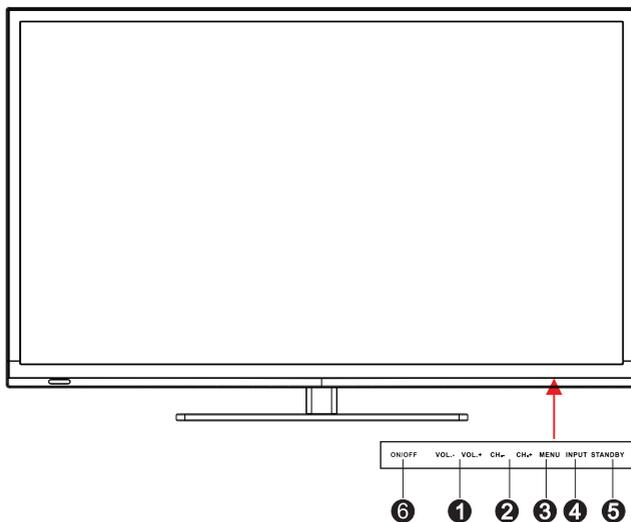

№	Название	Описание
1	VOL +/-	Нажмите VOL + для повышения уровня звука, VOL - для понижения. В экранном меню нажимайте эти кнопки для выбора вправо/влево в списке настроек.
2	CH +/-	Нажмите эти кнопки для последовательной смены каналов. В экранном меню нажимайте для выбора вверх/вниз в списке настроек.
3	MENU	Нажмите эту кнопку для выхода в экранное меню. Для выхода из экранного меню нажмите кнопку повторно.
4	INPUT	Нажмите, чтобы отобразить все доступные источники входящего сигнала. Также используйте эту кнопку для выбора источника.
5	STANDBY	Нажмите, чтобы вывести устройство из «спящего» режима. Повторное нажатие приводит устройство обратно в «спящий» режим. ПРИМЕЧАНИЕ: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ должен находиться в положении ВКЛ.
6	ON/OFF	Включение/выключение телевизора.


Обзор (средства управления и настройки)

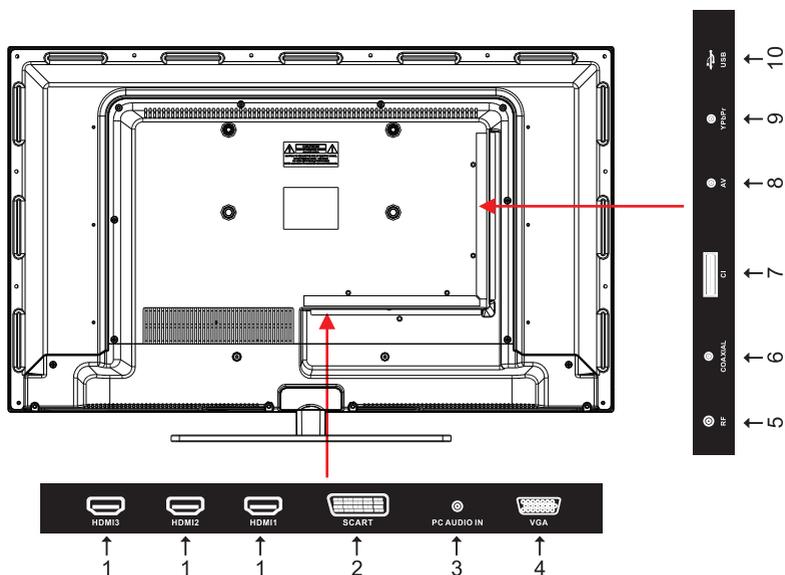


№	Название	Описание
1	HDMI	Мультимедийный интерфейс высокой чёткости для цифровых видео- и аудио подключений через поддерживающие устройства.
2	SCART	Приём сигнала через соединитель типа "Скарт".
3	PC AUDIO IN	Приём аудио сигналов от ПК.
4	VGA	Приём видеосигналов VGA от ПК.
5	RF	Подключение к антенне.
6	COAXIAL	Подключение приёма данных в формате SPDIF.
7	CI	Для установки CI карты.
8	AV	Композитный видеовход.
9	YPbPr	Компонентный видеовход.
10	USB	Файлы мультимедиа будут воспроизводиться при соединении запоминающего устройства с USB-разъёмом на задней панели корпуса. (Воспроизводятся музыка, фото, видео и текстовые файлы)

Основная инструкция по сборке


ПРИМЕЧАНИЕ: Для осуществления сборки телевизора с подставкой вам понадобится крестообразная отвёртка и устойчивый стол (скамья).

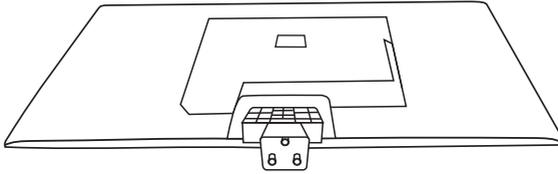

Шаг 1. Постелите на устойчивую поверхность слой поролона или полотенце из мягкой ткани. Поставьте сверху телевизор экраном вниз.

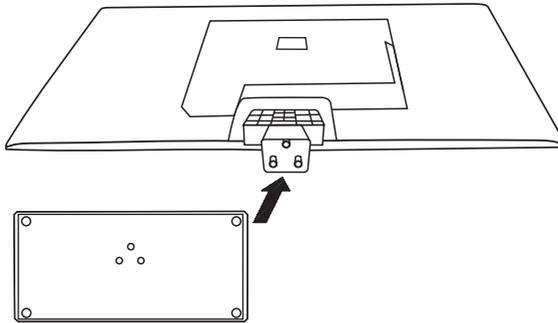


Шаг 2. Установите подставку в нижней части корпуса телевизора.

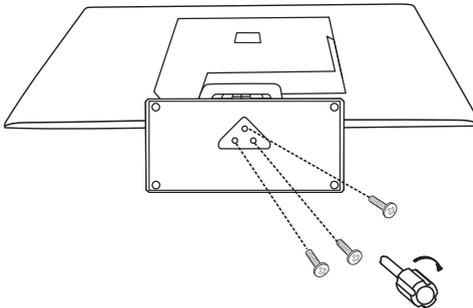

Шаг 3. С помощью крестообразной отвёртки закрепите подставку 3-мя шурупами, входящими в комплект. Шурупы не должны быть чрезмерно затянуты.

Примечание: шурупы находятся в коробке, в отделении для дополнительных приспособлений.

Пульт дистанционного управления

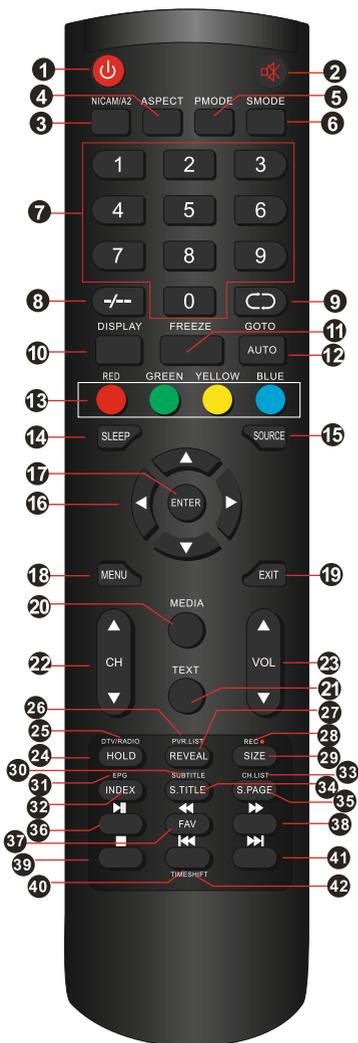

1. POWER

Включение телевизора или переход в «спящий» режим.

2. MUTE

Выключение звука. Повторное нажатие включает звук.

3. NICAM / A2

Функция включения стандарта NICAM в режиме Anglog. Изменить режим мульти-аудио.

4. ASPECT

Настройка изменения режимов изображения. Нажмите несколько раз для выбора режима.

5. P.MODE

Выбор настроек изображения.

6. S.MODE

Выбор настроек звука.

7. ЦИФРЫ 0-9

Выбор номера канала.

8. -/--

Ручной набор номера канала 10-199.

9. RECALL

Возврат к предыдущему просматриваемому каналу. Повторное нажатие отменяет переход.

10. DISPLAY

Отображение текущих настроек системы, заданных пользователем.

11. FREEZE

Функция остановки текущего кадра.

12. AUTO

Автоматическая настройка изображения в режимах VGA и ПК.

13. RED GREEN YELLOW BLUE

Выбор опций на экране с помощью цветных кнопок.

14. SLEEP

Установка таймера ночного режима. По истечении срока таймера нажмите повторно.

15. SOURCE

Открытие меню ИСТОЧНИК для выбора входящего сигнала. Повторите нажатие или используйте кнопки со стрелками для выбора предпочтительного источника.

16.

Кнопки перехода по опциям меню.

17. ENTER

Выбор опций в меню.

18. MENU

Открытие главного меню.


19. EXIT

Выход из меню.

20. MEDIA

Просмотр содержимого подключённого USB-носителя.

Пульт дистанционного управления

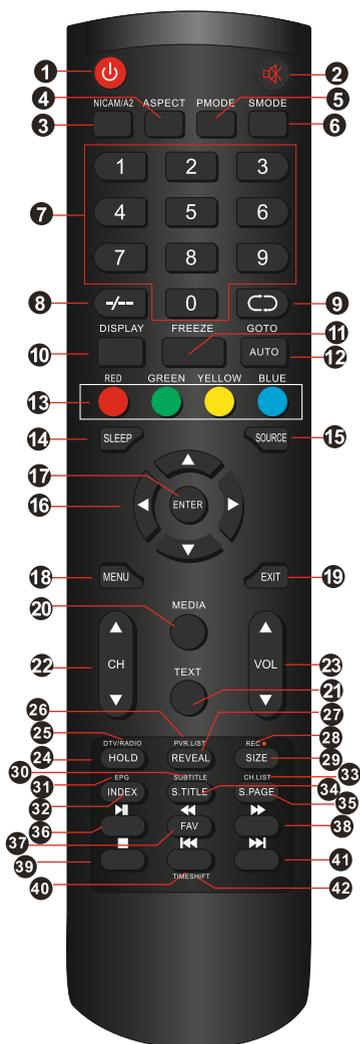

21. TEXT

Открытие или закрытие меню Текст.

22. CH+/CH-
Выбор канала.

23. VOL+/VOL-
Регулировка громкости.

24. HOLD

Удержание текущей страницы. Нажмите для быстрого доступа к режиму записи в память.

25. DTV/RADIO

Переход из режима ТВ в режим радио и обратно.

26. PVR.LIST

Отображение списка записи.

27. REVEAL

Отображение скрытых символов. Нажмите для быстрого доступа к режиму записи в память.

28. REC

Нажмите, чтобы начать запись из режима ТВ.

29. SIZE

Нажмите, чтобы изменить размер отображаемой страницы.

30. SUBTITLE

Отображение или отключение субтитров в режиме ТВ.

31. EPG

Отображение электронного списка программ в режиме ТВ.

32. INDEX

Вернуться назад в режиме записи или вызвать список основных последних трансляций.

33. CH.LIST

Отображение списка программ.

34. S.TITLE

Отображение субтитров телетекста.

35. S.PAGE

Отображение страницы замещающего текста.

36. ►►

Воспроизведение и пауза.

37. ◀◀

Перемотка назад.

38. ►►

Перемотка вперед.

39. ■

Остановка.

40. ◀◀◀

Фрагмент назад.

41. ►►►

Фрагмент вперед.

42. TIMESHIFT

Временной сдвиг в режиме ТВ.

Пульт дистанционного управления

Замена батареи


1. Движением вверх снимите крышку на задней стенке пульта дистанционного управления.
2. Вставьте 2 мизинчиковые батарейки. Маркировка «+» и «-» на концах батареек должны соответствовать маркировке на отсеке для батарей.
3. Закройте крышку.

Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте:

1. Включён ли телевизор?
2. Правильно ли вставлены батарейки?
3. Подключён ли шнур электропитания и нет ли перебоев в подаче электричества?
4. Нет ли рядом флуоресцентной лампы или неоновой вывески?

ВНИМАНИЕ:

- При длительном неиспользовании пульта рекомендуется извлечь батарейки и хранить их в сухом прохладном месте, не подвергая воздействию солнца.
- Будьте осторожны с повреждёнными батарейками. Мойте руки с мылом при случайном контакте с жидкими химическими веществами, вытекшими из корпуса батарейки.
- Будьте внимательны при утилизации использованных батареек. Обратитесь в ближайший центр переработки отходов.

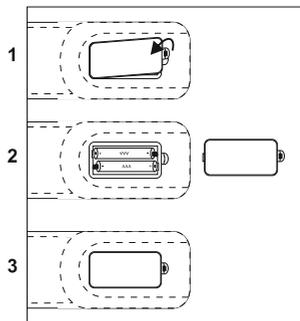


Для начальной настройки каналов перейдите к разделу "**Меню каналов / Автопоиск**".

Просмотр ТВ программ

Подключите шнур электропитания, нажмите кнопку **⏻** для включения телевизора. Нажмите **SOURCE** для выбора режима ТВ-каналов и просмотра программ.

1. Для каналов 1-9 нажмите соответствующую цифровую кнопку.
2. Для выбора канала 10-99 нажмите **-/--** и введите номер канала, например, 12.

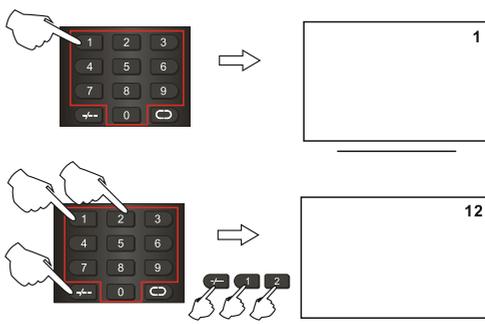

Переключение каналов


Нажимайте **CH+/CH-** на пульте для последовательной смены каналов.



Выбор канала

Предыдущий канал

С помощью кнопки  вернитесь к предыдущему просматриваемому каналу

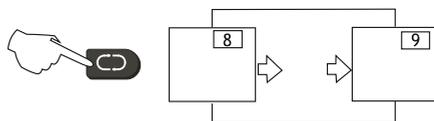


Управление звуком

С помощью кнопок **VOL +** и **VOL -** изменяйте громкость звука.




Функция отключения звука

Нажмите **MUTE**, чтобы отключить звук телевизора. Повторное нажатие этой кнопки или нажатие **VOL +** вернёт звук.

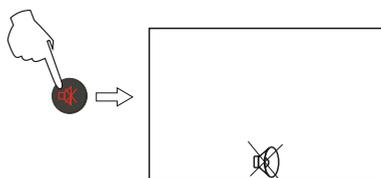

Информационный экран

Нажмите **INFO**, чтобы получить информацию о текущем номере канала, режиме приёма и т.д.

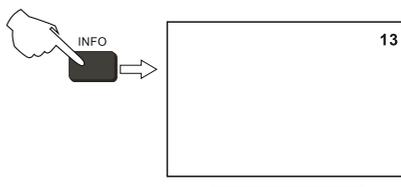

Включение и выключение питания


1. Подключите устройство к сети через сетевой шнур. Красный индикатор означает, что телевизор находится в спящем режиме. Нажмите кнопку включения питания на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса. Индикатор сменит цвет на зелёный.
2. Чтобы перевести телевизор в спящий режим нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса. Индикатор снова станет красным.
3. При длительном нахождении в спящем режиме отключите телевизор от электросети.

Примечание: телевизор автоматически выключится, если в течение 10 минут на него не поступает сигнал.

Выбор источника видеосигнала

Нажмите **SOURCE** для просмотра доступных визуальных источников. Для перемещения между источниками в списке нажимайте кнопки со стрелками ▲ / ▼ . Для подтверждения выбора нажмите **OK**.

Нажмите **EXIT**, чтобы скрыть всплывающее меню. Оно также автоматически исчезает через несколько секунд бездействия.

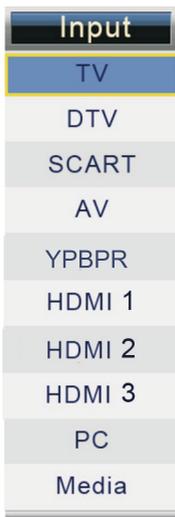

Примечание: вначале проверьте, доступно ли выбранное соединение.

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

Изображение

Нажмите **TV MENU**, чтобы открыть список настроек. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел Picture. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .



1. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать опцию для изменения в разделе **Picture**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .
2. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для настройки и кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора. Нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений или **EXIT** для отмены.

Режим ИЗОБРАЖЕНИЕ

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать режим **ИЗОБРАЖЕНИЕ**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright и нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора.

Доступные режимы: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Неконтрастный, Оптимальный.

Также можно изменить яркость, контрастность, резкость и цветовую гамму изображения.

Подсказка: кнопка **P-MODE** на пульте – прямой доступ в Режим **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.


Picture: Standard

Яркость

Используйте $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать яркость. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright и нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Контраст

Используйте $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать контраст. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright и нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

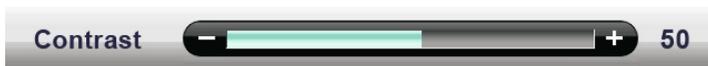

Резкость

Используйте $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать резкость. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright и нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Цвет

Используйте $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать цвет. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright и нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Цветовая температура

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы температуру цветов: Стандартные, Холодные, Тёплые. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Уменьшение шума

Используйте $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать функцию **Уровень шума** (варианты: ВЫКЛ, Низкий, Средний, Высокий). Нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Возврат к настройкам по умолчанию.

С помощью кнопок $\blacktriangle/\blacktriangledown$, выберите функцию **Reset**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . В открывшемся меню нажмите **OK**.

Меню ЗВУК

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел Sound. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .



1. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать опцию для изменения в разделе Sound. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .
2. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для настройки и кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown, \blacktriangleright$ для выбора. Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений или **EXIT** для отмены.

Режим ЗВУК

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать режим **ЗВУК**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Доступные режимы: Пользовательский, Стандартный, Фильм, Музыка, Речь. Для выбора режима, нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Подсказка: кнопка **S-MODE** на пульте – прямой доступ в Режим **ЗВУК**.

Sound: Music

Басы

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать функцию **БАСЫ**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright , затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Баланс

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать функцию **Баланс**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright , затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для регулировки.

Верхние частоты

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать функцию Верхние частоты. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright , затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для регулировки. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Окружающий звук

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **Окружающий звук**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию ВКЛ/ВЫКЛ.

AVL

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **AVL**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию ВКЛ/ВЫКЛ.

SPDIF

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **SPDIF**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать режим: ВЫКЛ, PCM, Bitstream. Нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений.

Нажмите **ENTER** или кнопку ► для перехода в режим и нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки, затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

Reset

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **Reset**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►. Это меню сбрасывает настройки звука к первоначальным.

Меню КАНАЛОВ


Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Channel**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .



1. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать опцию для изменения в разделе Channel. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .
2. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для настройки и кнопку \blacktriangleright для выбора. Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений или **EXIT** для отмены.

Управление каналом

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Channel Management**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

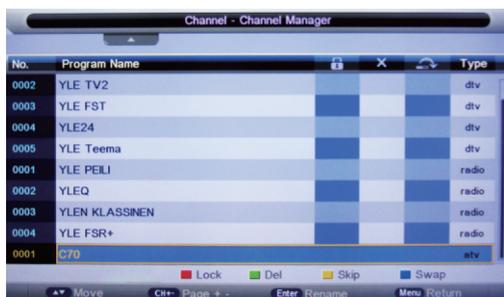

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы заблокировать текущий канал. Для разблокировки нажмите **КРАСНУЮ** кнопку повторно.


Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку, чтобы удалить текущий канал. Для отмены удаления нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку повторно.

Нажмите **ЖЁЛТУЮ** кнопку, чтобы пропустить текущий канал. Для отмены нажмите **ЖЁЛТУЮ** кнопку.


Нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы поменять порядок каналов.

Удерживая **СИНЮЮ** кнопку и кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, перенесите канал на другое место в списке. Для подтверждения нажмите **ENTER**.

Убрать из списка логотип удалённого канала можно, нажав **MENU** или **ENTER**, затем с помощью кнопок **◀** или **▶** выбрать **OK** (удаление) или **Cancel** (отмена) в открывшемся окне и снова нажать **ENTER**.

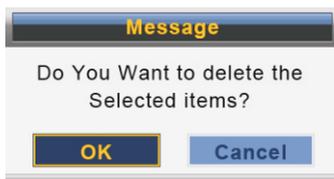

Используйте кнопки **◀ / ▶**, чтобы выбрать канал. Нажмите **ENTER** для входа в меню переименования канала.

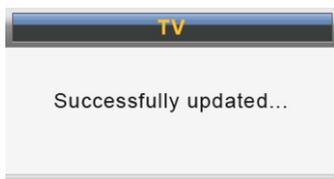

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы открыть поле редактирования.




Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку, чтобы изменить текст.

Используйте кнопки **◀ / ▶**, **▲ / ▼** для вставки символа. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.

Нажмите **ЖЁЛТУЮ** кнопку, чтобы удалить введённый символ.

Нажмите **СИНИЮ** кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущую страницу.

Нажмите кнопку **EXIT** для выхода и сохранения.

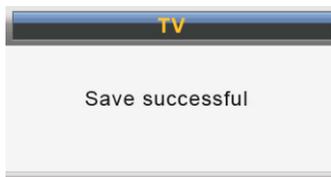

В открывшемся меню с помощью кнопок **◀ / ▶** выберите **OK** или **CANCEL**.

Меню КАНАЛОВ

Настройка предпочтений

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать чтобы выбрать раздел **Favorite Managment**. Нажмите **ENTER** или кнопку ►.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать канал.

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы установить любимый канал Fav 1.

Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку, чтобы установить любимый канал Fav 2.

Нажмите **ЖЁЛТУЮ** кнопку, чтобы установить любимый канал Fav 3.

Нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы установить любимый канал Fav 4.

Повторное нажатие цветных кнопок отменяет выбор.



Страна

Нажмите **ENTER** или кнопку ► для входа в меню **Country**, затем используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать страну.

ТВ подключение

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать меню **TV Connection**. Для входа нажмите **ENTER** или кнопку ►.



Автопоиск

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать меню **Auto search**. Для входа нажмите **ENTER** или кнопку ►. При включённой системе блокировки кнопок, введите пароль по умолчанию 0000.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать режим: Все, Цифровой, Аналоговый. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►.




После завершения автопоиска на экране появится окно, сообщающее об успешном сохранении.



Ручной аналоговый поиск

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Analogue Manual Search**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . При включённой системе блокировки кнопок, введите пароль по умолчанию 0000.

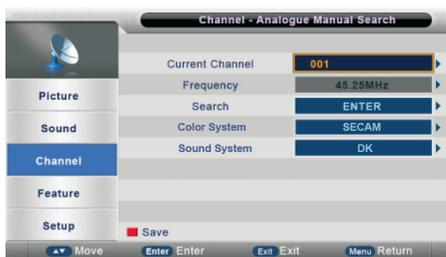

Ручной цифровой поиск

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Digital Manual Search**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .


Текущий канал

Нажмите **ENTER** для входа в меню.

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Current Channel**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Поиск

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать раздел **Search**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

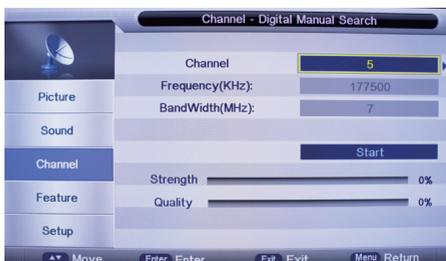

Меню КАНАЛОВ

Цветовая система

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Color System**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать режимы **Авто/PAL/SECAM**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Звуковая система

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Sound System**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

ВКЛ/ВЫКЛ LCN

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать тип **BG,DK**, затем нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню.

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Feature**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .



1. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать опцию для изменения в разделе **Feature Menu**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .
2. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для настройки и кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора. Нажмите **ENTER** для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений или **EXIT** для отмены.

Кодовая защита от доступа детей

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Child Lock**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . При включённой системе блокировки кнопок, введите пароль по умолчанию 0000.



Блокировка кнопок

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Keypad Lock**. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **ВКЛ/ВЫКЛ**. Введите пароль по умолчанию 0000. Затем нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Родительский ключ

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Parental Lock**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать возраст **4-18** или **ВЫКЛ**. Затем нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Смена пин-кода

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Change Pin-Code**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Функциональное меню



Введите старый пароль в соответствующей строчке (если старый пароль не верен, смена пароля невозможна).


Введите новый пароль в соответствующей строчке.

Введите новый пароль в строчке «Подтвердить пароль».

Открывающееся затем окно сообщит, что пароль изменён успешно или, что введённый в двух строчках новый пароль не совпал.

Язык

Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать раздел **Language**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow .

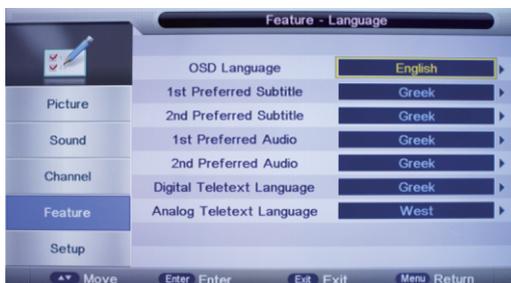

Язык OSD

Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать раздел **OSD Language**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow . Используйте кнопки \uparrow/\downarrow чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow .

Предпочитаемые субтитры

Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать раздел **1st Preferred Subtitle/2nd Preferred Subtitle**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow . Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow .

Предпочитаемое аудио

Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать раздел **1st Preferred Audio/2nd Preferred Audio**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow . Используйте кнопки \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \rightarrow .

Язык цифрового телетекста

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать раздел **Digital Teletext Language**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку ►. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►.

Язык аналогового телетекста

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать раздел **Analogue Teletext Language**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку ►. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►.

Ночной таймер

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать раздел **Sleep Timer**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку ►. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►.

Автоматическое отключение

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать раздел **Auto Power Off**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку ►. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку ►.

Установочное меню

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню.

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Setup**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .



1. Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать опцию для изменения в разделе **Setup Menu**. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .
2. Используйте кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для настройки и кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора. Нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите **MENU** для возвращения и сохранения изменений или **EXIT** для отмены.

OSD-таймер

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **OSD-таймер**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать режимы: 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, никогда. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Авто SCART

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Auto Scart**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Установка ПК

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **PC Setup**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора (при наличии сигнала от ПК). Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Режим HDMI

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **HDMI Mode**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Синий экран

Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать раздел **Blue Screen**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright . Используйте кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать. Для подтверждения выбора нажмите **ENTER** или кнопку \blacktriangleright .

Сброс настроек

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать раздел **Reset TV setting**. Для выхода в подменю нажмите **ENTER** или кнопку ►. При включённом режиме Кодовой защиты кнопок от детей появится подменю для введения пароля.

После введения пароля 0000 появится меню, запрашивающее подтверждение сброса настроек.

Нажатие **CANCEL** возвращает вас в предыдущее меню, нажатие **OK** вызывает меню следующего вида:




Такое меню появляется при первой смене настроек.

Чтобы пропустить эту операцию, нажмите **EXIT**.

Шаг 1

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать язык. Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку для перехода к следующему шагу.

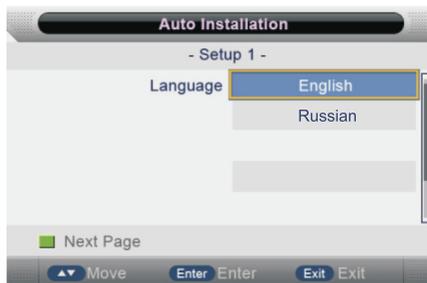


Шаг 2

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать страну. Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для возврата к предыдущему шагу. Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку или **ENTER** для перехода к следующему шагу.



Шаг 3

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **Автовыключение**. Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для возврата к предыдущему шагу. Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку или **ENTER** для перехода к следующему шагу.

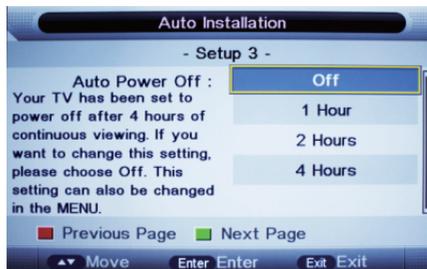

Установочное меню

Шаг 4

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать вариант телевизионного подключения: антенна или кабельное телевидение.
Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для возврата к предыдущему шагу.
Нажмите **ЗЕЛЁНУЮ** кнопку или **ENTER** для перехода к следующему шагу.



Шаг 5

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для возврата к предыдущему шагу.
Нажмите **ENTER** для запуска меню **Цифровая автонастройка**.



Нажмите кнопку **MENU** для перехода к шагу 6.



Шаг 6

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для возврата к шагу 4.
Нажмите **ENTER** для запуска меню **Аналоговая автонастройка**.



Чтобы вернуться, нажмите **MENU**.



Пояснение

Данное устройство снабжено цифровым медиа проигрывателем, поддерживающим передачу данных через USB-порт 1.1/2.0, включая флеш-диски, USB-накопители и цифровые камеры. Поддерживаемые функции: демонстрация фото, воспроизведение музыкальных файлов и видеофайлов, открытие текстовых файлов. Внимание: не вынимайте шнур во время передачи данных, это может создать ошибки в системе.

Поддерживаемые форматы файлов:

Тип файла	Формат файла
Фото	JPG, JPEG, PNG, BMP
Музыка	Мр3, AAC, М4А
Видео	MPG, MPEG, MKV, Мр4, DAT, AVI
Текст	ТХТ


Управление файлами мультимедиа

Перед началом работы в меню мультимедиа, подключите к порту USB устройство или носитель. Нажмите кнопку **SOURCE**.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать **Media** в **Source menu**.

Для подтверждения нажмите **ENTER** или кнопку ▶.

В этот режим можно также перейти, нажав кнопку **MEDIA** на пульте дистанционного управления.

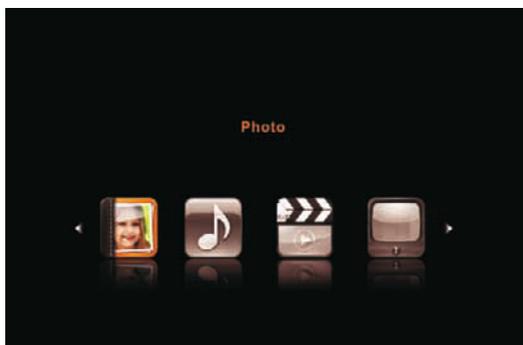

1. Используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать режим просмотра необходимого типа данных.

Для подтверждения нажмите **ENTER** или кнопку ▶.

2. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора файла для воспроизведения.


Для подтверждения нажмите **ENTER** или кнопку ▶.

3. Нажмите **EXIT** для возвращения и сохранения изменений.

Используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать раздел **Movie**.

Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**.

Нажмите **EXIT** для возвращения и сохранения изменений.

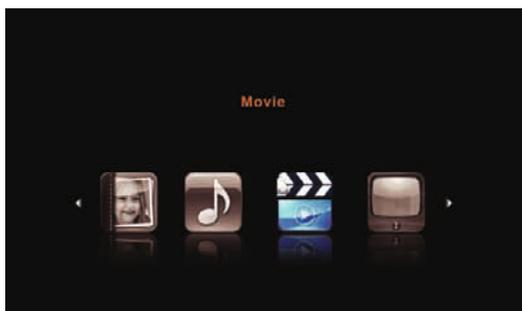

Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора видео к просмотру.


Нажмите ENTER для выбора вложенной папки. Затем нажмите **ENTER** или кнопку ▶ для воспроизведения.



Нажмите ■ или **EXIT** для прекращения воспроизведения.

Нажмите кнопку ◀ для возвращения на предыдущую страницу.

Нажав кнопку **INFO**, можно увидеть информацию о воспроизводимом фильме – меню появится на экране на несколько минут.

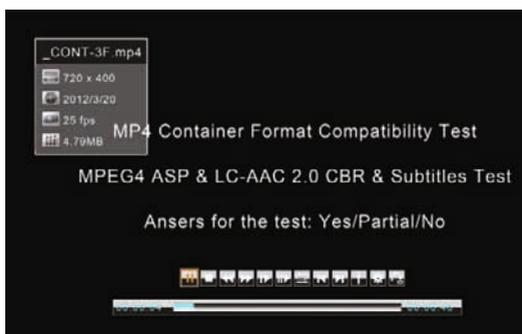


Меню Музыка

Используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать раздел **Music**.

Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**.

Нажмите **EXIT** для возвращения в предыдущее меню.

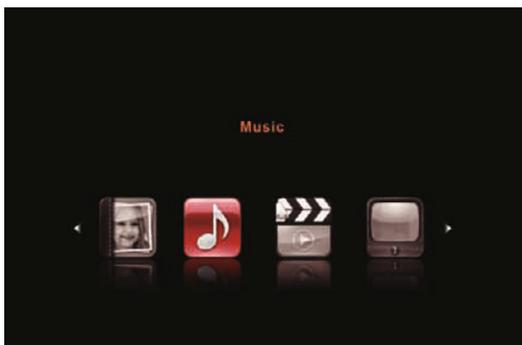

Используйте кнопки ▲ / ▼, ▶, ▶▶, для выбора песни к прослушиванию.

Нажмите кнопку ◀ для возвращения на предыдущую страницу.




Нажав кнопку **INFO**, можно увидеть информацию о проигрываемой песне – меню появится на экране на несколько минут.



Используйте кнопки \leftarrow / \rightarrow , чтобы выбрать файл в разделе **Photo**.

Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**. Нажмите **EXIT** для возвращения в предыдущее меню.

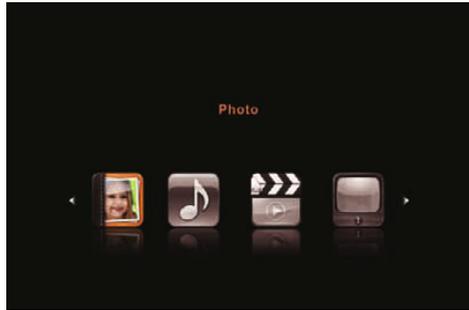

Используйте кнопки \uparrow / \downarrow , \blacktriangleright , \blacktriangleleft для выбора фотографий.



Для просмотра нажмите **ENTER**.

Нажав кнопку **INFO**, можно увидеть информацию о фотографии.


Можно поворачивать фото с помощью кнопок \uparrow / \downarrow , \leftarrow / \rightarrow .

Примечание: другие функции **Фоторедатора** совпадают с **Видео меню**.

Чтение электронных книг

Используйте кнопки \leftarrow / \rightarrow , чтобы выбрать раздел **Ebook** в главном меню.

Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**. Нажмите **EXIT** для возвращения в предыдущее меню.

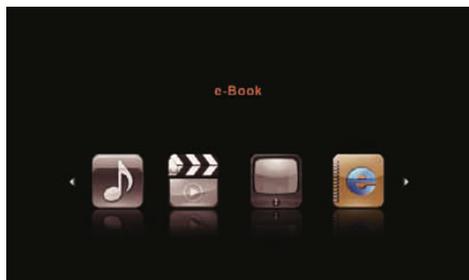


Используйте кнопки \uparrow / \downarrow , \blacktriangleright для выбора текстового файла. Для просмотра нажмите **ENTER**.

Менеджер видео

Используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать **PVR** в главном меню.

Для подтверждения выбора нажмите **ENTER**.

Нажмите **EXIT** для возвращения в предыдущее меню.

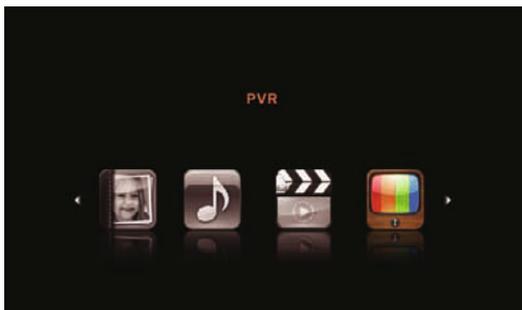

Используйте кнопки ▲ / ▼, ▶ для выбора видео.



Для воспроизведения файла нажмите ▶.

Нажав кнопку **INFO**, можно увидеть информацию о видео.

Примечание: другие функции **Менеджера видео** совпадают с **Видео меню**.

Поиск и устранение неполадок

Нет изображения и звука.



Возможные причины:
Сетевой шнур, антенна или передающие устройства отсоединены.
Телевизор не включён.
Решение:
Проверить сетевой шнур, антенну и передающие кабели.
Нажать кнопку Включения питания на пульте.
Выключить питание телевизора и включить снова через 5 секунд.

Нет звука.




Возможные причины:
Звук отключён или настроен на низком уровне.
Ошибка в звуковой системе.
Решение:
Увеличить громкость.
Повторно нажать кнопку MUTE для включения звука.
Перенастроить звуковую систему.

Изображение «снежит», слышны нехарактерные звуки.



Возможные причины:
Кабель повреждён или ослаблен.
Неправильная настройка канала.
Неверная установка антенны.
Решение:
Проверить кабели.
Вернуть настройки каналов по умолчанию.
Поправить антенну.

Чёрно-белое изображение

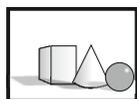

Возможные причины:
Некорректная цветовая настройка.
Низкий уровень цвета в настройках.
Неверная установка антенны.
Решение:
Изменить цветовую настройку.
Повысить уровень цвета в изображении.
Поправить антенну.

Пульт дистанционного управления не работает



Возможные причины:
Разрядка батарей.
Неверная установка батарей.
Решение:
Сменить батареи.
Проверить полярность батарей в отсеке пульта.
Возможные причины:
Решение:
Сменить батареи.
Проверить полярность батарей в отсеке пульта.

Технические характеристики

Модель	32R0550T
Отношение длины к ширине	16:9
Разрешение экрана	1366x768 пикс.
Цвета	16, 77 млн
Яркость	250 кд / м ²
Динамический контраст	60000:1
Аналог	PAL. SECAM.B/G.D/K
Система электроснабжения	110-240 В, 50/60 Гц
Потребление мощности	60 Вт
Принимающие каналы	Разъем HDMI x 3 VGA x 1 Видео x 1 VGA-аудио x 1 YPbPr x 1 USB x 1
Дополнительно	Инструкция пользователя x 1 Пульт ДУ x 1 Гарантия x 1 Батарейки x 2

Примечание: компания-производитель оставляет за собой право менять технические характеристики без предварительного уведомления. Продукция относится к материальным объектам. Право на толкование принадлежит компании-производителю.

Единая справочная служба: service@harper.com.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Абакан	Импульс	ул. Кати Перекрещенко, д.22	(3902) 28-28-07
Абакан	Homelife	ул.Пирятинская, д.25	(39041)35-97-03, 8-963-201-53-12
Азов	ООО «Рембыттехника»	ул. Чехова, д.28	(86342)4-14-90
Азов	ИП Сеськов Владимир Александрович	ул. 3. Космодемьянской, д. 62	(86342) 4-49-40
Альметьевск	ТВ-Сервис	ул. Геофизическая, д.1В ТК «ЭССЕН»	(8553) 403093
Апатиты	ИП Корепанов Антон Юрьевич	ул. Зиновьева, 22а	(81555) 66106
Апшеронск	ООО «Абсолют»	ул. Ворошилова, д.109	(86152)2-81-99
Арзамас	Техносервис	ул. 9 Мая, д. 4	(83147) 3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Арзамас	Сервис Центр	ул. Ленина, д.18	(83147) 2-44-83, 2-79-41
Армавир	Форет	ул. Новороссийская, д.147/1	(86137) 3-36-96
Астрахань	ООО «Сервисная компания ЭЛКОМ»	ул. Савушкина, д. 51А	(8512)63-27-27
Астрахань	Эфир	ул. Боевая, д. 72а	(8512) 30-10-15, 30-10-14
Астрахань	ООО «Хайтек-Сервисный центр»	ул. Н.Островского, д.148а, оф.202	(8512)63-25-30
Астрахань	ООО «Хайтек-Сервисный центр»	ул. Ташкентская, д.13А	(8512)63-10-00, 63-12-00
Астрахань	СЦ Эдельвейс	ул. Островского, д.148А	(8512)41-69-91
Ахтубинск	ООО «КОВЧЕГ»	ул. Гоголя д. 2Б	(85141) 3-61-25
Ачинск	ООО «Центр технического обслуживания»	ул.Гагарина, д.10А	(39151)4-55-55, 8-923-275-45-12
Балашов	Кравт-сервис	ул. Луначарского, д.102	(917) 213-17-78
Барнаул	ООО «Альфасервис»	ул. Попова, д.55	(3852) 60-13-49
Барнаул	Сервисный центр «DAEWOO»	ул. Глушкова, д. 46	(3852) 33-84-84, 34-83-83
Барнаул	Диод	ул. Пролетарская, д.113	(3852) 63-59-88
Барнаул	Росбыттехника	ул. Чернышевского, 282 б	(3852) 65-16-35
Барнаул	ООО «СВ-Мастер»	ул. А.Петрова, д. 264	(8352) 32-33-32, 48-42-11
Барнаул	ИП Криковцов С.А.	ул. Льва Толстого, д. 8	(3852)24-25-62
Барнаул	Сервисный центр «Клен»	ул.Власихинская, 49а/16	(3852) 319-912, 256-795

Белая Калитва	Экран	ул. Калинина, д. 29	(86313) 2-56-66
Белгород	Проксима	пр-т Б.Хмельницкого, д.137, корп.3	(4722) 34-03-22
Белово	Белово-Сервис	ул. Аэродромная, д.4, офис 9	(38452) 4-41-00
Белогорск	ООО «РЕМБЫТ-СЕРВИС»	ул. Ленина, д. 43	(41641) 2-52-02
Белорецк	ООО «ТоргСервис АТ»	ул.Ф.Алексеева, д.45	(3479) 251670
Бийск	ООО «ПАРУС ПЛЮС»	пер.Кирова, 8	(3854)35-69-70
Благовещенск	ООО «ВЛ Сервис»	ул. Богдана Хмельницкого, д. 20	(4162) 49-00-51
Благовещенск	Сервисный Центр «Технополис»	ул.Калинина, д.127	(6142) 534945
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, д.23/40	(3953) 45-99-07
Брянск	Селена-Сервис	Просп. Ст. Димитрова д.28	(4832) 41-82-54
Брянск	Техсервис	241037, пер. Авиационный, д.3, корп.2	(4832) 62-21-21
Бугуруслан	РемБытТехника	ул.Транспортная, д. 2	(35352)9-10-99,89228022158
Бугуруслан	ООО «Альфа»	ул.Краснознаменная, д.92	(35352)9-31-91 9-42-04 8(922)848-31-97
Будённовск	ТелеМаг	ул. Кирова, 235	(86559) 4-16-24
Будённовск	ИП Цивенов Д.С.	ул.Октябрьская, д.84	(86559) 2-08-02
Бузулук	Альянс	2-й микрорайон, д.34	(35342) 57-147
Бузулук	Орбита сервис	2-й микрорайон, д.1	(35342) 4-34-08
В.Новгород	ТКТ (СЦ «Орбита»)	ул. Кочетова, 23а	(8162) 61-12-00
Валуйки	ИП Кучеров	ул. Новая, д. 12/1	(847236) 5-54-25, 5-45-84
Великие Луки	Кондор	пер. Вокзальный, д.13	(81153) 927-06
Великие Луки	ООО «Мега»	ул. Гастелло, д.11	(81153) 3-77-96
Владивосток	ООО «ВЛ Сервис»	ул. Гоголя, д. 4	(4232) 45-94-70, 45-94-65
Владивосток	ООО «ВЛ Сервис»	ул. Джамбула, д. 36	(4212) 56-03-36, 56-10-70
Владикавказ	АльдаБытСервис	переулок Керамический, д.4	(8672) 44-03-92
Владикавказ	ООО «Арктика –Сервис»	пр. Коста, д. 15	(8672)25-01-07, 75-77-77, 55-08-70 10
Владимир	Домовой Сервис	ул. Батурина д.39	(4922) 44-72-81
Владимир	Рост-Сервис	ул. Юбилейная, д.60	(4922) 30-50-55
Волгоград	ООО «Универсал»	ул. Хиросимы, д.14	(8442)37-86-67,37-43-11
Волгоград	МТ-Сервис	400005, пр. Ленина, 58	(8442) 23-41-36, 23-56-48, 23-05-94

Волгоград	Сервисцентр ТМ	ул. Николая Отрады, 15Б, (ТЦ Апельсин)	7(987)644-57-00
Волгодонск	Гарант	ул. Морская д. 25	(86392) 2-74-14
Волгодонск	ИП Ибрагимов М.А.	ул. Карла Маркса, д.30	(86392) 5-29-29
Вологда	Вологда	160034, ул. Новгородская, д. 7	(8172) 52-19-19, 53-99-39, 53-99-69
Вологда	АСЦ «Домашняя техника»	ул. Горького, 113	(8172) 71-59-69, 76-60-41
Вологда	ИП Есипенко А. В.	ул. Клубова, д.87	(8172) 55-82-06; 55-82-07
Воркута	Hi-Fi	ул. Димитрова, д.6	(82151) 6-01-43
Воркута	ООО «Мега»	ул. Тиманская, д.8А	(82151) 660-06
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, д. 1	(4732) 77-43-97
Воронеж	Дармин В.Я.	ул. Перевёрткина, д. 47	(4732)24-25-97
Воронеж	ООО «Комплайн»	пр-т Труда, д. 39	(4732) 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Воронеж	ИП Клецова И.М.	пер. Серафимовича, д.32А	(4732) 26-63-27, 26-78-89
Вятские Поляны	Профи	612960, ул. Урицкого, д. 18а	(83334) 7-90-46, 7-47-87
Вятские Поляны	ИП Каширских С.М	ул. Ленина, д.114А	(83334)7-43-23
г. Дзержинск	Техноцентр «Радуга»	ул. Чапаева, д.69/2	(8313)28-11-46
Грозный	ООО «Техноплюс»	ул. Ханкальская, д. 75	8(928)024-55-66
Грозный	Грозный Сервис	ул. Маяковского, д.100	8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10
Дзержинск	Кварц	пр. Циолковского, д. 54	(8313) 22-93-00
Димитровград	Эл Ком Сервис	433505, ул. Октябрьская, д. 63	(84-235) 2-86-59, 9-14-64
Долгопрудный	ИП Ковба И.Ю.	Институцкий пер., д.8	(495)545-67-73, 8(903)231-54-78
Ейск	СЦ «Фотон-Ейск»	ул. Энгельса, 70	(86132) 2-57-92
Ейск	ИП Лаврович К.А.	ул.Маяковского, д.55	(86132) 5-05-00
Ейск	Техносервис	ул. Пушкина, д.84	(86132) 2-11-71;(918)-416-49-55
Екатеринбург	Соники-Ек	ул. Самолетная, д. 55	(343)2972974
Екатеринбург	ИП Фоминых Е. В.	ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2	(343) 385-1289
Екатеринбург	ООО «79 элемент»	ул. Ленина, д. 13А, корп. 1	(343) 377-63-55; 89089264898
Екатеринбург	ООО «Сервис-Ком»	ул.Глаголева, д.19	(4842) 55-50-22
Елань	ИП Акимов А.С.	ул. Вокзальная, 81.	(84452) 57437
Елец	ООО фирма «Полюс»	ул. Октябрьская, д. 47	(47467) 4-12-08

Ессентуки	ООО ТТЦ «Теле-радиосервис»	ул. Пушкина, 124	(87934) 7-83-30
Ессентуки	ООО Техно Торговый Центр Стинол»	ул. Пушкина, д.128 а	(87934)4-15-55
Железнодорожск	Эридан-Сервис	Ленинградский пр., д.35	(39197) 449-58
Железнодорожск	Техносервис	ул. Сентюрёва, д.1	(47-148) 4-30-02
Жигулёвск	Жигули - Гарант	ул. Мира, д. 21	(84862) 2-28-73
Зеленоград	Протор-Сервис	Корп. 1534	(499) 717-82-12
Иваново	Склад Видеотехники	ул. Октябрьская, д.22	(4932) 42-13-55
Иваново	Луч-Сервис	ул. Заводская, д.13	(4932) 47-29-84, 47-29-85
Иваново	ИП Волков Сергей Юрьевич	ул. 2-я линия, д. 48	(4932) 491622
Иваново	ЗАО «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №1»	ул. Смирнова, д.98	(4932)32-71-56, 32-77-50
Иваново	Просто как Раз-Два-Три	ул. Суворова д. 42	(4932) 58-57-56
Ижевск	Аргус-Сервис	426000, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	(3412) 78-76-85, 78-06-64, 30-83-07, 30-79-79
Ижевск	РИТ-Сервис	426008, ул. Максима Горького, д. 162	(3412) 432039
Ижевск	ООО «Элгуд»	ул. В.Сивкова, д.152	(3412) 77-10-10
Йошкар-Ола	Дельтасервис	424005, ул. Мира, 68	(8362) 64-87-78, 63-95-82
Йошкар-Ола	Мидас	ул. Советская, 173	(8362) 45-73-68, 21-39-10
Йошкар-Ола	СЦ «Техно-сервис»	ул.Красноармейская, д.8	(8362)63-01-01;65-14-64
Иркутск	НПФ «ТИС»	ул. Партизанская, д 149	(3952) 51-31-09, 51-36-93
Иркутск	ООО «АЛЬТЕКС»	ул. Советская, д. 45а, оф. 01	(3952)29-42-95
Иркутск	ИП Фехретдинов	ул. Лермонтова, д.281	(3952)51-15-24
Казань	Техника	ул. Амирхана, д. 30	(843)521-49-88; 521-49-89
Казань	ООО «Луазо»	ул. Декабристов, д.106 Б	(843)562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
Казань	ТВС	ул. Проточная, д. 8	(843)518-97-97
Казань	Зарем	пр. Хусаина Ямашева, д.38	(843) 248-71-17
Казань	12 Вольт Сервис	ул. Ютазинская, д.18А	(843)512-00-99; 512-17-45
Калуга	ООО «Сервис-Ком»	ул. Суворова, д.25	(4842) 3548222,548333
Каменск-Уральский	Телемастер	623408, ул. Алюминиевая, д. 74	(3439) 30-33-88

Каменск-Шахтинский	Диорит-Сервис	ул. Московская, д.48	(86365) 4-47-35
Каменск-Шахтинский	ИП Устомов Е.Н.	ул. Ясельная, д.73	(86365)3-19-11
Камышин	Альфа	ул.Ленина, д.6В	(84457) 9-42-94
Канаш	Электропарк	429330, пр. Ленина, 71а	(83533) 4-59-71, 2-14-78
Канаш	ИП Дмитриев Ю.С.	ул. Полевая, д.20	(83-533) 4-16-19; 2-31-67
Канск	Т-Сервис	ул. Московская, д.66	(39161) 2-05-13
Кемерово	Коммон	650001, ул. Потемкина, д. 8	(3842) 62-45-74
Кемерово	Мастеръ	ул. В. Волошиной, д.4	(3842) 30-19-43, 30-19-91
Кизляр	СЦ «Терек»	пер.Рыбный, д.17	(87239)2-33-55
Кинешма	Рембыттехника	ул.Правды, д.7Б	(49331) 21-639
Кинешма	ООО «Ирина»	ул. Фрунзе, д.1	(49331)5-69-85
Киров	Экран-Сервис	ул. Некрасова, д. 42	(8332) 54-21-01, 54-70-77, 56-25-95
Киров	Квадрат Сервис	ул. Производственная, 24а	8332-754555
Киров	Эксперт	Октябрьский пр-кт, д. 116 а	(8332) 54-69-56
Киров	ООО «ЦПС-Киров»	ул. Московская, д. 9	(8332) 355513
Комсомольск-на-Амуре	ООО «Гамбит»	ул. Ленина 76/3	(4217)59-56-51
Кореновск	ИП Бондаренко А.В.	ул. Пурыхина 2 «А»	(86142) 4-43-59
Кореновск	ФОТОН-СЕРВИС КОРЕНОВСКИЙ	ул. Мира, д.138	(86142) 4-54-33
Кореновск	ИП Мелешихин Н.В.	ул.Пурыхина, д.2	(86142)4-49-13
Королев	ООО «Паллада-Сервис»	пр-д Циолковского, д. 5	(495) 516-91-71,940-98-27
Кострома	Кристалл Быт Сервис	ул. Коммунаров, д.5	(4942)30-01-07,63-97-23
Краснодар	Краснодар-Тех-сервис	ул.Леваневского, д.106	(861) 274-45-24
Краснодар	М-сервис-ЮГ	ул. Лукьяненко, д.103, офис 55	(861) 222-64-13
Краснодар	ИП Новоженцев И.Ю.	ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	8(861) 224-93-48
Краснодар	ООО «Абсолют»	ул. Новороссийская, д.3	(861)267-50-88
Краснодар	ООО «Техсервис»	ул.Захарова, д.7/1	(861) 267-76-60
Красноурьинск	Интерсервис	ул. Карпинского, д. 15	(34384) 3-62-72
Красноярск	ДОН-ТВ СЕРВИС	ул.Железнодорожников д.11	т.(3912) 21-46-51
Красноярск	Город Мастеров	ул. Яковлева, д.59	(3912) 44-54-12
Красноярск	АСЦ «Электроальянс»	ул.Дудинская 1,помещение «В»	(3912) 93-54-33; 2 81-12-92

Кузнецк	ООО «Рембыттехника»	ул. Дарвина, д. 55	(841-57) 2-04-00
Куйбышев	ООО «Техно-Сервис»	ул. Гуляева, д. 1	(38362) 67-647
Курган	СМС-сервис	640023, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	(3522) 47-27-25
Курган	ООО «Макс-Строй»	ул. Савельева, д. 30	(3522) 239041
Курган	ООО «Заурал Монтаж Сервис»	ул. Пичугина, д. 9	(3522) 55-58-44
Курск	Маяк	ул. Сумская, 376	(4712) 35-04-91
Курск	Экран Сервис ЛТД	ул. Добролюбова, д. 17	(4712) 54-74-23, 54-74-24
Курск	Альфа-Сервис	ул. Литовская, 12а	(4712) 31-20-23, 30-41-00
Курск	Маяк (филиал)	ул. Студенческая, д. 36-а	(4712) 50-85-90
Липецк	ИП Соболев Г.Ю	ул. Мичурина 46	(4742) 40-10-72
Магнитогорск	ООО «Электрон-Гарант»	пр. Ленина 98/1	(3519) 42-22-08
Магнитогорск	СЦ РемТехСервис	ул. Труда, д. 57	8(909)095-73-01
Майкоп	Электрон-Сервис	ул. Димитрова, д. 25	(8772) 55-62-38
Майкоп	ИП Андриященко А.С.	ул. Курганная, д. 328	(8772) 53-06-39
Махачкала	Росам	М. Гаджиева, д. 164	(872) 267-71-80
Махачкала	ООО «Сервис-сити»	пр. Акушинского, д. 1А	(8722) 60-98-62
Махачкала	АСЦ Техник ISE	пр-т. Акушинского, 14 линия, д. 21	(8722) 642394, 642895
Медногорск	ИП Сапрыкин А.В.	ул. Гайдара, 14	8(3532)97-90-63 ; 8(987)847-90-63
Минеральные Воды	ТЕЛЕАТЕЛЬЕ	ул. Московская, д. 31	(87922) 7-63-79
Минусинск	СЦ «ПЛАЗМА»	ул. Ботаническая, д. 31	(39132) 4-21-39, 8(902) 947-97-60
Мончегорск	ИП Кутузов С.В.	Никелевое шоссе, д. 12Б	(81536) 7-29-54
Москва	АВС-Сервис	ул. Паустовского, д. 8 кор. 1 (м. Ясенево/Битцевский Парк)	423-04-11, 421-84-88
Москва	ООО «Кристалл»	Ярославское шоссе, д. 130, корпус 1	(495) 656-15-68, 646-70-73
Мурманск	Лидер-Сервис	ул. Книповича, д. 46	(8152) 44-47-49; 40-00-83
Мурманск	ООО «Электроника Сервис»	Ледокольный проезд, д. 5	(8152) 52-71-77
Мценск	Альтаир	ул. Ленина, д. 36	(48646) 4-08-95
Мытищи	ООО «Альтаир»	Волковское шоссе, владение 7, строение 2	(495) 796-76-44
Набережная Челны	VIP-SERVIS	ул. Пр. Московский д. 169	(8552) 999-145

Набережные Челны	ТриО	пр. Вахитова д.20	(8552)59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
Нальчик	Альфа-Сервис	пр. Ленина, д. 24	(8662) 77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Находка	ИП Смоленский/ Гарант-Сервис	ул. Павлова, д.11	(4236) 69-78-67
Нерчинск	ИП Мороз Н. В.	ул. Погодаева, д. 32	(30242) 4-19-26, 4-10-47
Нерюнгри	ТЦ «СТИНОЛ»	ул.Чурапчинская, д.18	(41147) 6-89-71
Нижевартовск	ИП Кайгородов Д.Б.	ул. Ленина д.10П стр.2 отд.42	8(902)854-64-55
Нижний Новгород	Импульс	ул. Жукова, д.24	(8312) 62-96-69
Нижний Новгород	Бытовая Автома- тика	ул. Ларина, д. 18 А	(831) 461-88-48
Нижний Новгород	ООО «Синтез»	ул. Бекетова, д.10а	(831)412-44-90
Новокузнецк	ООО «МВ- Сервис»	пр. Кузнецкстроевский, д.44	(3843) 46-94-00
Новокузнецк	ООО «ДИСКУС»	пер. Кедровый д.3	(3843) 79-85-08, 8-953-063-86-39
Новомосковск	АВС Центр	Донской проезд, д.4	(48762) 6-99-20
Новороссийск	ООО «АРГОН-СЕР- ВИС»	ул. Серова, д.14	(8617) 63-11-15
Новосибирск	ООО «НовАКТВ- плюс»	ул. Котовского, д. 2	(383) 351-30-85, 351- 39-19, 351-30-87
Новосибирск	СЦ «SIB-Мастер»	Микрорайон Горский, д.61	(383)355-52-99, 357- 14-98
Новосибирск	ООО СЦ «Ремиг»	ул. Титова, д.25	(383) 343-67-11
Новосибирск	ООО «К-техника»	г. Новосибирск, ул. Короле- ва, д. 17а	(383)274-99-45, 274- 99-33
Новосибирск	Компания «Авто- саунд»	ул. Волочаевская, д.64, к.1	(343) 263-55-03
Новочебоксарск	КВИТ	пр. Ельниковский, д.4а	(8352) 72-96-19
Новошахтинск	ИП Бондаренко	ул. Веселая, д.175	(86369) 2-28-65
Озёрск	Рембыттехника Плюс	ул. Калинина, д. 12 Б	(35130) 7-99-51
Омск	Бытовая техника	пр-т Космический, д. 99/2	(3812) 57-95-40
Омск	Домотехника	ул. Лермонтова, д.194	(3812) 36-74-12
Омск	Омсктехторг	пр. Губкина, д.1/5	(3812) 67-37-20
Омск	ООО «Фирма «Сибтекс»	ул. 24-я Линия, 59	(3812) 36-98-04, 36- 91-04, 36-70-44
Омск	ООО «Бытсервис»	ул.Чернышевского, д.2 кор. 8	(3812)24-99-64;48- 38-03
Орел	МастерЪ	ул. Латышских стрелков, д.1	(4862) 75-14-80
Орел	ООО «АРС»	ул. Революции, д. 1	(4862)55-60-14
Орел	ООО «Евросер- вис»	ул.Приборостроительная, д.10	(4862)40-86-81, 40-86- 82, 43-40-66
Оренбург	ТИКО	ул. Комсомольская, д.16	(3532) 77-67-64, 77- 97-25

Оренбург	ООО «Сервисбыт-техника»	ул. Лесозащитная, д.18	(3532) 66-30-66
Оренбург	ООО «КомИнКом-Сервис»	ул. Брестская, д.7	(3532) 62-77-01
Орск	ИП Бердников В.В.	ул. Волкова , д. 2	(3537) 35-69-89,35-13-18
Орск	ООО «Гранд-Сервис»	пр. Ленина, д.11	(3537)25-00-70
Пенза	Орбита-Сервис	ул. Карпинского, д.2	(8412) 94-04-45
Пенза	ИП Проничкин Г.В.	ул. Перспективная, д.3	(8412) 93-38-05; 93-13-38; 39-35-66
Пенза	Техсервис	ул. Володарского, д.32	(8412)56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Первоуральск	ООО «Оптимасервис»	ул. Луначарского, д. 34	(3439) 649190
Переславль-Залесский	Контур	ул. Строителей д. 31	(48535) 3-78-42
Пермь	Евро-Сервис	ул. Крисанова/Большевицкая, 29/194	(342) 236-13-94, 238-33-80
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Инженерная, д.10	(342) 266-12-60, 265-69-83
Пермь	РТВ - СЕРВИС	ул. Мира, д.55	(342) 226-97-78, 220-08-48
Петрозаводск	ООО «Арнаут»	пр-т Лесной д.51, корп. 1	(8142)633218
Петрозаводск	СТЦ «Электрон»	ул.Ленинградская, д.20	(8142)595-015; +79637409663
Петропавловск-Камчатский	СЦ «Электрон»	ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	(4152) 469-410 доб. (3)
Прокопьевск	Форум	пр. Ленина, 2	(3846) 69-29-37
Прохладный	Сервис-центр по ремонту телевидеотехники	ул. Свободы, д. 137	(86631) 45-1-45
Прохладный	ИП Шаталов Д.М.	пер. Комсомольский, д.32	(86631) 3-10-55
Псков	Ремонт и Сервис	ул. Труда, д. 11	(8112) 53-86-30
Пятигорск	Полисервис	ул. 1-я Набережная, д. 30, корп. Б	(8793) 33-17-29, 33-93-69
Пятигорск	СЦ Техно-Сервис	ул. Ермолова, д. 12	(8793)318-416
Пятигорск	АСЦ «ЮГ-Сервис»	ул.Дровянникова, д.20	(8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
Пятигорск	ИП Сериков А.Ю.	ул. 5-ый Переулок, д.13	(8793) 987-011; 8(918)743-69-46
Россошь	ИП Соболев К.Ю.	ул. Пролетарская, д. 70б	(47396)5-29-63
Ростов-на-Дону	ООО «Максим-Сервис»	ул. Евдокимова, д.37в	(863)227-06-91, 2-504-777
Ростов-на-Дону	ООО «Мастер»	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1	(863) 219-21-12, 8-800-100-51-52
Ростов-на-Дону	ИП Репенко В.Н.	ул. Амиряна, д. 1 «А»	(863)230-31-31, 8-961-280-31-31

Рубцовск	Синтез	ул. Комсомольская, д.212	(38557) 4-05-43, 4-05-42
Рузаевка	ИП Матявина И.Л. РМ	ул. Красноармейская, д.67	(83451) 2-55-12, 2-22- 58, 4-48-65, 2-24-61
Рыбинск	ООО «Транс- экспедиция»	пр. Серова, д. 8, Сервисный центр «Мэджик»	(4855) 55-65-72, 26- 32-83, 28-65-10
Рязань	ТехСервис	ул. Новая, д.51г	(4912) 21-02-19
Рязань	ООО «Гарант-Кли- мат»	ул.Ленинского Комсомола, д.5	(4912) 76-88-01,76- 34-83
с.Белый Яр	Homelife	ул.Кирова, д.1а	8(39041) 2-97-03
с.Красногвардейское	Импульс-сервис	ул. Красная д.197/1	(86541) 2-31-39
Самара	Видикон-Сервис	ул Мориса Тореза, д. 137	(846)262-62-62
Самара	ИП Дементьев А. Н.	ул Енисейская, д.52 офис 8,9	(846)931-85-46
Самара	ООО «Спец- Мастер»	ул. Ленинская, д.56 / Ленин- градская, д.100	(846)990-37-51
Самара	ООО «Спектр-В»	пр-т Кирова д.3, литера ЖЖ1, офис 112	т.(846)977-36-58, 8(917)118-45-82
Самара	Видео-Сервис Самара	Московское шоссе 24 км, д. 5	(846)225-12-73
Санкт-Петербург	Гард- Техно	ул. Харченко, д. 4	(812) 295-31-96
Санкт-Петербург	ООО «Аманит»	ул. Мгинская, д. 7, лит. А, пом. 4Н	(812)703-55-24, 405- 75-02
Санкт-Петербург	ООО «СЦ «Кур- сор-Сервис»	Загребский бульвар, д.33	(812)701-73-97, 708- 20-19
Саранск	Видео-Сервис	ул. В. Терешковой, д.18а	(8342) 24-98-58, 24- 54-85
Сарапул	ООО «Телеателье Союз»	ул. Советская, д.88	(3414)732614, 89124529150
Саратов	Галактика 17 Лтд	Железнодорожная, 29 (Б. Казачья, 111)	(8452) 51-11-82, 51- 44-13
Саратов	ЭЛ-Сервис	ул.Шелковичная, д. 64/66	(8452) 57-2953, 57- 2954, 57-2955
Саратов	Сар-сервис	Вакуровский пр-д, д.4	(8452) 51-00-99, 20- 03-85
Сасово	ИП Гусев В.А.	ул.Малышева, д.49	(49133)2-27-70;5- 14-31
Северобайкальск	ООО «Регион- Байкал»	пр.Ленинградский, д. 8	(30139) 2-58-68
Северодвинск	Союз «Горизонт	ул. Гагарина, д. 12	(8184) 58-72-21
Серов	Сенсор	624993, ул. Каляева, 33	(343-85) 7-37-27
Симферополь	Телемир-Сервис	ул. Ковыльная, д.72	(0652)69-07-78, (050)424-68-30
Смоленск	СЦ «Рубин»	ул. 25 Сентября, д. 50	(4812) 62-29-79, 8-915-645-56-33
Смоленск	Гулливер	1-ый Краснинский пер., д.20	(4812) 65-88-22
Смоленск	ООО «ПП «ГЛАЙС»	ул. Нормандия – Неман, д.35	(4812)59-92-12

Соликамск	Ремонт бытовой техники	ул. Белинского, д.11	(34253) 28526
Сорочинск	УСЦ ИП Бикбулатов Р.А.	ул.Ворошилова,д.2	(35346) 6-77-73
Ставрополь	Телерадиомастер	ул. Тухачевского, д.7 корп.4	(8652) 72-92-72
Ставрополь	АСЦ « Вектор-Юг»	ул. Коста Хетагурова д 9	(8652) 26-08-10
Ставрополь	ООО «Техно-Сервис»	ул. 7-я Промышленная, д. 6	(8652)395530
Ставрополь	СЦ «Ремонт-Сервис»	ул. Пирогова, д.37, офис11	(8652)55-17-48
станция Каневская	Премьер	ул. Новосёлов, д.26	(8-61-64) 7-46-75, 7-07-08
станция Каневская	ИП Киселев А.С.	ул. Новоселов, д. 26	(86164)7-46-75; 7-07-08
станция Ленинградская	УманьБыт Сервис	ул.Жлобы, д. 57Г	(86145)3-78-74
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	мкр.Олимпийский, д.7	(4725) 42-41-00
Стерлитамак	ИП Кинзябулатов	ул. Уфимский тракт, д.1	(3473) 434275
Сухой Лог	Электрон	ул. Белинского, 51-В	(34373) 3-37-70
Сыктывкар	Атлант-Сервис	ул. Южная, д.7	(8212) 200-286, 246-239
Сыктывкар	ТехСервис	ул. Гаражная, д. 25	(8212) 29-12-20
Таганрог	ООО «ФВТЗ Витязь»	ул.Ломоносова, д.59/1	(8634)32-32-55
Тамбов	Вега-Сервис	ул. Киквидзе, д. 69	(4752) 73-94-01
Тамбов	Рубин-Сервис-Т	ул. Н.Вирты, д. 2а	(4752) 53-42-84
Тамбов	СЦ «Баланс-Р»	б-р Строителей, д. 2	(8953)700-16-76
Тверь	Электроник Сервис Центр	ул. Циммервальдская, д. 24	(4822) 35-35-30, 34-75-56
Тверь	ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	ул. Горького, д.33	(4822)76-43-76
Тверь	ИП Виноградов А. Ю.	ул. Московская, д. 88/15	8-952-060-05-10
Тихорецк	ООО «Рембыттехника-Плюс»	ул. Гоголя, д.2/2	(86196) 7-20-53
Тобольск	АСЦ Бытовик	пер. Знаменский стр. 4 ТЦ, Симпатия, пав. № 42	(3456)27-34-39
Тольятти	Электрон-Сервис	ул. Свердлова, д. 41	(8482) 77-03-27, 42-04-14
Томск	ГлавБытСервис	ул. Некрасова, д.12	(3822) 26-68-65, 26-64-62
Томск	FaZZa.ru	пер. 1905 года 14/1, ТЦ «Новый Гум», цокольный этаж	(3822)934-942; 904-942

Туймазы	Туймазинский завод ремонта радиотелевизионной аппаратуры	Пр.Ленина, д.5	(34712) 5-28-62, 5-20-55
Тула	ИП Бровкин	ул. Советская, 60/20, оф. 302	(4872) 71-01-03.
Тула	Растр ТВ	ул. Курковая, 9	(4872) 49-32-75; 49-31-31
Тула	ООО «К-сервис»	ул. Ф.Энгельса, д. 89	(4872)32-56-07
Тутаев	ИП Кулешов С. А.	ул. Комсомольская, д.60	(48533) 7-34-90
Тутаев	ООО «Сеть»	ул.Комсомольская, д.69	(48533)2-24-03
Тюмень	Ваш дом	ул. Ватутина, д.55	(3452) 99-49-09
Улан-Удэ	Электрон	ул. Тракторная, д.14	(3012)55-17-45
Улан-Удэ	ЮФФА	ул.Жердева, д.138	(3012)41-92-99
Ульяновск	Ремикс	ул. Аблюкова, д.41	(8422) 48-92-92
Ульяновск	ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	пр-т Туполева, д.7	(8422)26-82-99
Ульяновск	ООО «Планета-Сервис»	ул. Кирова, д.59	(9603) 721961
Урай	ЦТО «Альфа-Сервис»	2-й мкр., д. 46	(34676) 222-61
Уссурийск	ООО «Техносервис»	ул. Советская, 96	(4234) 33-53-05, 33-51-80
Уссурийск	ООО «ВЛ Сервис»	ул. Колхозная, д.10	(4234) 33-92-59
Усть-Джегута	ИП Эдиев А.Х. КЧР	ул. Курортная, д.378 а	(87875)7-44-82
Усть-Илимск	ООО «Компания ПИТОН»	ул. Мечтателей, д. 21, офис 4	(39535) 5-71-47
Уфа	Баштелерадио-сервис	пр. Салавата Юлаева, д.59	(3472) 28-17-10, 28-67-10
Уфа	Сервис-Центр Регион	ул. Аксакова, д.73	(3472) 51-79-79
Фурманов	Телевидение	ул. Возрождения, д.32	(49341) 3-87-11
Хабаровск	Контур Сервис	ул. Юности, 34 Б	(4212)73-33-33, 45-70-10
Хабаровск	9 Жизней	Амурский бульвар, д.47	(4212)61-76-03
Хабаровск	ВЛ Сервис	ул. Шелеста 112 А	8(4212) 76-81-08 и 76-81-07
Ханты-Мансийск	ЦТО «Альфа-Сервис»	ул. Обская, д. 29	(3467)30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01
Чебоксары	Микросота-Сервис	428024, пр. Мира, д.76	(8352) 28-80-74
Чебоксары	РСЦ-Русь	пр. Ленина, д.35	(8352) 62-67-62
Чебоксары	ООО «Инфолайн»	Президентский б-р, д.11	(8352)62-26-41, 62-38-90
Чебоксары	ЗАО «Телерадио-сервис»	ул.Гагарина, д.36	(8352)63-20-98

Чебоксары	ООО «ВТИ-Сервис Северо-Запад»	пр. М.Горького, д.32/25	(8352)410373; 431532
Чебоксары	АСЦ «ЗИП-Сервис»	ул. И. Франко д.3	(8352)38-63-92
Челябинск	Найф	ул. Татьянической, д.13	(351) 260-87-78
Челябинск	Ваш Сервисный Центр	ул. С. Кривой, д.46	(351) 239-50-27,239-50-28,223-22-77
Челябинск	ООО ТТЦ «Гарант-Сервис»	ул. Кожзаводская, д. 4, оф. 3	(351) 791-74-62
Челябинск	РСЦ «Подебус»	ул. Ворошилова, д.57 В	(351) 2251313, 2361240
Череповец	ТелеМастер	пр. Победы, д. 97	(8202) 23-66-70, 26-50-37
Череповец	ООО «Ваш Мастер»	ул. Батюшкова, д.5	(8202)31-36-07,64-22-73
Черкесск	МакСим	ул. Первомайская, д.48, оф. 11	(87822) 5-04-66; 5-19-15
Чита	ИП Семенищен В.В.	ул. Ангарская 19, вход через магазин «МЕЧТА»	(3022)41-10-10, 89144923594
Чита	СТ Сервисный центр	ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж; , ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал.(холодильники)	(3022) 72-02-03
Чита	ДимКат	Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»	8-914-462-5649
Чусовой	ИП Дукарт Д.Н.	ул. Мира д.8, маг. Орбита	(919)4658462
Шадринск	Экспресс-сервис	ул. Советская, д. 75	(35253) 3-25-52
Шадринск	АСЦ	ул. Спартака д.51	(35253)6-17-17
Шахты	Радио-Быт-Сервис	пр. Победа Революции, д.85, оф.200	(8636) 22-30-00
Шахты	Видеотехника	пр. Победа Революции, д. 111, корп. 1, ком.30	(8636) 28-87-12
Яранск	Контакт	ул. Радина, д.12	(83367) 2-23-86
Ярославль	Рослан - Сервис	ул. Ньютона, д. 34	(4852)44-00-40
Ярославль	ТАУ	Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	(4852) 79-66-77, 79-66-79
Ярославль	ООО «Трио-Сервис»	ул. Угличская, д. 12	(4852) 25-94-83