



# Встраиваемый духовой шкаф

## Руководство по эксплуатации и установке

NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB / NV70K1310BS /  
NV70K1310BB / NV70K1340BG / NV70K1341BG



SAMSUNG

# Содержание

<b>Использование руководства</b>	<b>3</b>	<b>Интеллектуальное приготовление</b>	<b>14</b>
В данном руководстве используются следующие обозначения:	3	Приготовление вручную	14
		Пробные блюда	17
<b>Инструкции по технике безопасности</b>	<b>3</b>	<b>Обслуживание</b>	<b>18</b>
Важные меры предосторожности	3	Очистка	18
Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)	6	Замена	21
Функция автоматической экономии энергии	6		
<b>Установка</b>	<b>6</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>21</b>
Комплектация	6	Контрольные пункты	21
Подключение к источнику питания	7	Информационные коды	23
Установка в отсек кухонной мебели	8		
<b>Подготовка к использованию</b>	<b>9</b>	<b>Приложение</b>	<b>24</b>
Начальные установки	9		
Запах нового духового шкафа	9		
Принадлежности	10		
<b>Управление</b>	<b>11</b>		
Панель управления	11		
Быстрый прогрев	12		
Время приготовления	12		
Режимы приготовления	12		
Остановка процесса приготовления	13		
Дополнительные возможности	14		

## Использование руководства

Благодарим вас за выбор встраиваемого духового шкафа компании SAMSUNG. Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства. Перед началом эксплуатации духового шкафа прочтайте это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

### В данном руководстве используются следующие обозначения:

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к **получению серьезной травмы, смерти и/или повреждению имущества**.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к **получению травмы и/или повреждению имущества**.

#### ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Полезные советы, рекомендации и другая информация, которая поможет пользователю в работе с устройством.

## Инструкции по технике безопасности

Установка данного духового шкафа должна выполняться только квалифицированным электриком. Специалист по установке отвечает за подключение устройства к сетевому источнику питания с учетом соответствующих рекомендаций по технике безопасности.

### Важные меры предосторожности

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Если кабель питания данного устройства неисправен, его необходимо заменить на специальный шнур или кабель, который можно приобрести у фирмы-изготовителя или сотрудника официальной сервисной службы. (Только для моделей со стационарной проводкой.)

В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций. (Только для моделей с кабелями питания.)

При установке устройства необходимо обеспечить возможность его отключения от сети питания. Для удобства отключения устройство необходимо установить так, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки.

## Инструкции по технике безопасности

При установке не следует использовать клейкие вещества для фиксации устройства, поскольку этот способ крепления считается ненадежным. Во время использования духовой шкаф нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри духового шкафа. **Внешние части устройства могут сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.**

Если устройство имеет функцию приготовления пищи на пару или функцию самоочистки, перед их использованием из духового шкафа следует удалить чрезмерные загрязнения, а также все посторонние предметы. Наличие функции очистки зависит от модели устройства. Если устройство имеет функцию самоочистки, то при ее выполнении поверхности устройства могут нагреваться, поэтому не следует оставлять детей рядом с устройством без присмотра. Наличие функции очистки зависит от модели устройства.

Используйте только те термодатчики, которые рекомендованы для данного духового шкафа. (Только для моделей с термодатчиком.)

Не допускается использовать паровые очистители.

**Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.**

Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, так как на стекле могут появиться царапины и трещины.

Духовой шкаф и его детали могут сильно нагреваться при использовании.

**Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с устройством.**


Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.

Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

При работе устройства внешние поверхности могут сильно нагреваться. При работе устройства дверца или наружная поверхность могут сильно нагреваться.

Устройство и кабель следует хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Для данного устройства не предусмотрено управление с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

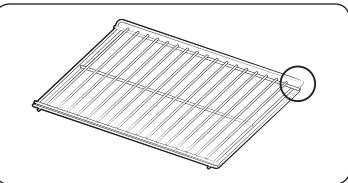

Решетка устанавливается приподнятой частью к задней стенке духового шкафа. Это позволяет ей оставаться в нейтральном положении во время приготовления тяжелых блюд. (Не во всех моделях)

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Не следует выполнять подключение духового шкафа, если он был поврежден при транспортировке.

Подключение данного устройства к сетевому источнику питания должно выполняться электриком, имеющим соответствующую квалификацию.

В случае неисправности или поломки устройства его эксплуатацию следует прекратить.

Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным техническим специалистом. Неправильно выполненный ремонт может подвергнуть пользователя и других лиц существенной опасности. При поломке духового шкафа обращайтесь в сервисный центр или к торговому представителю компании SAMSUNG.

Не допускайте контакта электропроводов и кабелей с духовым шкафом.

Для подключения духового шкафа к сетевому источнику питания следует использовать одобренный автоматический выключатель или предохранитель. Запрещается использовать несколько штепсельных адаптеров или удлинителей.

Перед проведением ремонта или очистки следует отключать устройство от сети.

Соблюдайте осторожность при подключении электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с духовым шкафом.

Если устройство оснащено функцией приготовления пищи на пару, не пользуйтесь им, если картридж подачи воды поврежден. (Только для моделей с функцией приготовления на пару.)

При повреждении или неисправности картриджа не используйте его и обратитесь в ближайший сервисный центр. (Только для моделей с функцией приготовления на пару.)

Данная модель духового шкафа предназначена только для приготовления пищи в домашних условиях.

Во время работы внутренние стенки духового шкафа сильно нагреваются, и при соприкосновении с ними можно получить ожоги. Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок духового шкафа, пока они не остынут.

Не храните легковоспламеняющиеся материалы в духовом шкафу.

При использовании духового шкафа при высокой температуре в течение продолжительного периода времени поверхности духового шкафа нагреваются.

Открывая дверцу во время приготовления пищи, соблюдайте осторожность, так как может произойти внезапный выброс горячего воздуха и пара.

В процессе приготовления блюд, содержащих алкоголь, под действием высоких температур алкоголь может испаряться и воспламеняться при контакте с нагретыми деталями духового шкафа.

В целях безопасности не следует чистить устройство струей воды или пара под высоким давлением.

Во время работы духового шкафа дети должны находиться на безопасном расстоянии от него.

Замороженные блюда (например, пиццу) следует готовить на большой решетке. При использовании противня для выпекания может произойти его деформация из-за большой разницы температур.

Не допускайте попадания воды на дно разогретого духового шкафа. Это может привести к повреждению эмалированной поверхности.

В процессе приготовления блюда дверца духового шкафа должна быть закрыта.

Не покрывайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой и не ставьте на него противни или формы для выпекания. Алюминиевая фольга препятствует теплообмену, в результате чего могут быть повреждены эмалированные поверхности. Кроме того, это отрицательно влияет на качество приготовляемой пищи.

Фруктовые соки могут оставлять несмываемые пятна на эмалированных поверхностях духового шкафа.

Для приготовления влажных пирогов используйте глубокую сковороду.

Не ставьте посуду на открытую дверцу духового шкафа.

При открытии или закрытии дверцы следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от нее, поскольку они могут ушибиться или прищемить пальцы.

Не наступайте, не опирайтесь, не садитесь и не ставьте тяжелые предметы на дверцу духового шкафа.

Не прилагайте излишних усилий, открывая дверцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не отключайте устройство от сетевого источника питания даже после завершения процесса приготовления.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** в процессе приготовления не оставляйте дверцу открытой.

# Инструкции по технике безопасности

## Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Функция автоматической экономии энергии

- Если в процессе работы устройства пользователь не выполняет никаких действий в течение определенного промежутка времени, оно прекращает работу и переходит в режим ожидания.

# Установка


## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку данного духового шкафа должен осуществлять квалифицированный специалист. Он несет ответственность за подключение духового шкафа к основному источнику питания и за соблюдение соответствующих местных правил техники безопасности.

## Комплектация

Убедитесь в наличии всех деталей и принадлежностей, входящих в комплект поставки устройства. В случае возникновения проблем при работе устройства или в ходе использования принадлежностей обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung или к продавцу.

## Внешний вид устройства

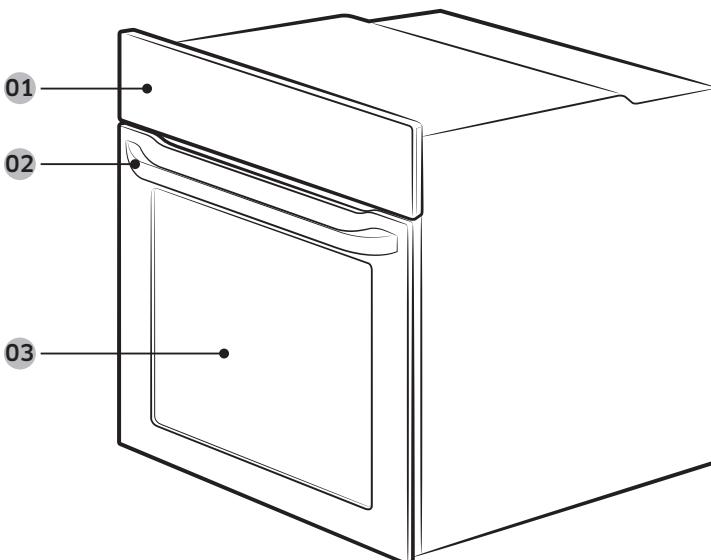

**01** Панель управления

**02** Ручка дверцы

**03** Дверца

## Принадлежности

В комплект поставки духового шкафа входят различные дополнительные принадлежности, с помощью которых можно готовить различные блюда.



Решетка



Решетка-вставка \*



Противень для выпекания \*



Универсальный противень \*



Глубокий противень \*




Выдвижные направляющие \*

## ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие принадлежностей, отмеченных звездочкой (\*), зависит от модели духового шкафа.

## Подключение к источнику питания

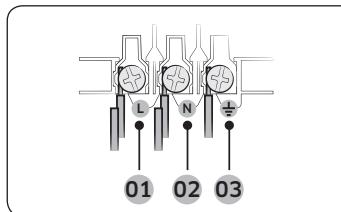

**01** КОРИЧНЕВЫЙ или ЧЕРНЫЙ

**02** СИНИЙ или БЕЛЫЙ

**03** ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ

Подключите кабель питания духового шкафа к розетке электросети. Если штепсельная розетка недоступна по причине допустимых ограничений тока, используйте многополюсный выключатель (с расстоянием между контактами не менее 3 мм) в соответствии с требованиями техники безопасности. Используйте кабель питания типа H05 RR-F или H05 VV-F достаточной длины с минимальным сечением 1,5–2,5 мм<sup>2</sup>.

Номинальный ток (A)	Минимальная площадь поперечного сечения
10 < A ≤ 16	1,5 мм <sup>2</sup>
16 < A ≤ 25	2,5 мм <sup>2</sup>

Проверьте информацию о выходной мощности в спецификации на табличке, прикрепленной к духовому шкафу.

С помощью отвертки откройте заднюю крышку духового шкафа и выкрутите винты крепления скобы кабеля. Затем подключите провода электропитания к соответствующим клеммам.

Клемма со значком () предназначена для подключения к заземлению. Сначала подключите желтый и зеленый провода (заземление), которые должны быть длиннее других проводов.

При подключении к штепсельной розетке духовой шкаф следует установить таким образом, чтобы розетка находилась в легкодоступном месте. Компания Samsung не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за неправильного заземления или его отсутствия.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наступайте на провода, не допускайте их перекручивания и держите их на достаточном расстоянии от нагревающихся частей духового шкафа.


# Установка

## Установка в отсек кухонной мебели

При установке духового шкафа в отсек встроенной мебели его пластиковые поверхности и клей, используемый для крепления, должны выдерживать температуру до 90 °C, а смежная мебель должна выдерживать температуру до 75 °C. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения мебели в результате нагревания духового шкафа.


Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию духового шкафа. Для этого оставьте зазор, составляющий примерно 50 мм, между нижней полкой и стенкой отсека. При установке духового шкафа под варочной панелью следуйте инструкциям по установке для варочной панели.

### Минимальные размеры отсека

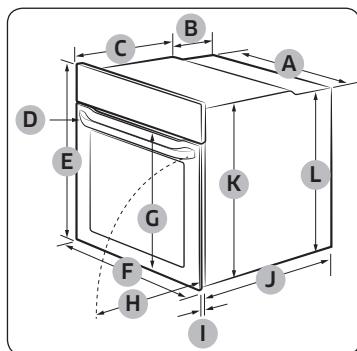

Духовой шкаф (мм)

<b>A</b>	560	<b>G</b>	Макс. 506
<b>B</b>	175	<b>H</b>	Макс. 494
<b>C</b>	370	<b>I</b>	21
<b>D</b>	Макс. 50	<b>J</b>	545
<b>E</b>	595	<b>K</b>	572
<b>F</b>	595	<b>L</b>	550

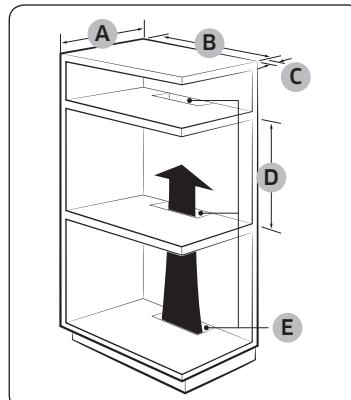


Отсек встроенной мебели (мм)

<b>A</b>	Мин. 550
<b>B</b>	Мин. 560
<b>C</b>	Мин. 50
<b>D</b>	Мин. 590 – макс. 600
<b>E</b>	Мин. 460 x мин. 50

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во встроенным шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (**E**), обеспечивающие отвод тепла и циркуляцию воздуха.

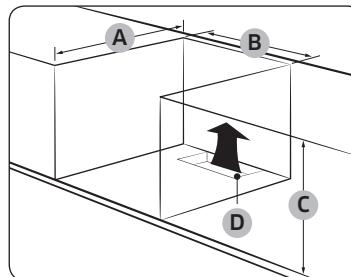


Шкаф под раковиной (мм)

<b>A</b>	Мин. 550
<b>B</b>	Мин. 560
<b>C</b>	Мин. 600
<b>D</b>	Мин. 460 x мин. 50


### ПРИМЕЧАНИЕ

Во встроенным шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (**D**), обеспечивающие отвод тепла и циркуляцию воздуха.

## Установка духового шкафа

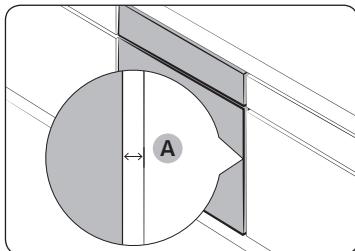

Оставьте зазор (**A**) не менее 5 мм между духовым шкафом и каждой из стенок отсека.

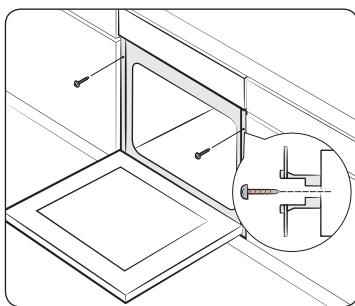

Установите духовой шкаф в отсек кухонной мебели и надежно закрепите его с обеих сторон 2 винтами.

По завершении установки снимите защитную пленку, защитную ленту и другие упаковочные материалы, а также выньте дополнительные принадлежности из духового шкафа.

Перед извлечением духового шкафа из отсека кухонной мебели отключите его от сети электропитания и выкрутите 2 винта с обеих сторон.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Для надлежащей работы духового шкафа необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Ни при каких обстоятельствах не следует закрывать вентиляционные отверстия.


### **■ ПРИМЕЧАНИЕ**

Фактический внешний вид духового шкафа может отличаться в зависимости от модели.


## Подготовка к использованию

### Начальные установки

При первом включении духового шкафа на дисплее отображается время по умолчанию ("12:00") и мигают цифры, обозначающие часы ("12"). Выполните приведенные ниже действия для установки текущего времени.

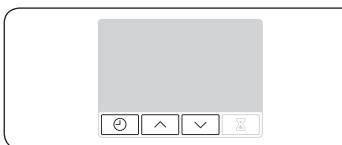

- Используйте кнопки / , чтобы установить значение часов, а затем нажмите .

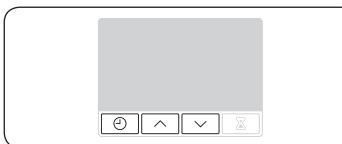

- Используйте кнопки / , чтобы установить значение минут, а затем нажмите .



Чтобы изменить текущее время после начальной установки, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, а затем выполните описанные выше действия.

### Запах нового духового шкафа


Перед первым использованием необходимо очистить камеру духового шкафа, чтобы устранить запах, свойственный новому прибору.

- Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
- Включите режим Convection (Конвекция) или Conventional (Стандартный), установив температуру 200 °C, на один час. Эта процедура позволит сжечь все вещества, оставшиеся в духовом шкафу после изготовления.
- По завершении выключите духовой шкаф.

# Подготовка к использованию

## Принадлежности

Перед первым использованием принадлежностей их следует очистить, используя теплую воду, моющее средство и чистую мягкую ткань.

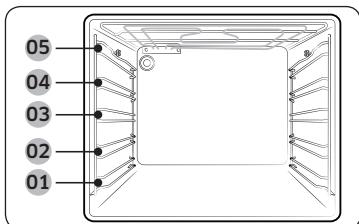

**01** Уровень 1

**02** Уровень 2

**03** Уровень 3

**04** Уровень 4

**05** Уровень 5

- При установке принадлежностей следует правильно располагать их внутри духового шкафа.
- Между принадлежностью и дном духового шкафа, а также любой другой дополнительной принадлежностью следует оставлять зазор не менее 1 см.
- Будьте предельно осторожны, вынимая посуду и/или принадлежности из духового шкафа. При соприкосновении с горячими блюдами или принадлежностями можно получить ожог.
- Во время нагрева принадлежности могут деформироваться. После охлаждения деформация исчезает без ущерба для внешнего вида и функциональности.

## Основные функции

Чтобы получить еще больше удовольствия от процесса приготовления блюд, ознакомьтесь с принципами использования всех принадлежностей.

Решетка	Решетка предназначена для приготовления блюд в режиме гриля и жаренья. Выступы решетки (стопоры по обеим сторонам) должны быть расположены по направлению к дверце.
Решетка-вставка *	Решетка-вставка используется вместе с противнем, чтобы предотвратить попадание жидкости на дно духового шкафа.
Противень для выпекания *	Противень для выпекания (глубина: 20 мм) можно использовать для приготовления пирогов, печенья и другой выпечки. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.

Универсальный противень *	Универсальный противень (глубина: 30 мм) можно использовать для выпекания и жаренья. Во избежание попадания жидкости на дно духового шкафа установите решетку-вставку. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.
Глубокий противень *	Глубокий противень (глубина: 50 мм) можно использовать с решеткой-вставкой или без нее для приготовления жаркого. Устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.
Выдвижные направляющие *	Используйте выдвижные направляющие для установки противня следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> <li>Выдвиньте направляющие из духового шкафа.</li> <li>Установите противень на направляющие и задвиньте его в духовой шкаф.</li> <li>Закройте дверцу.</li> </ol>


## ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие принадлежностей, отмеченных звездочкой (\*), зависит от модели духового шкафа.

# Управление

## Панель управления


Существует множество вариантов дизайна передней панели, которая может быть выполнена из разных материалов с использованием различных цветовых решений. В целях повышения качества внешний вид духового шкафа может быть изменен без предварительного уведомления.

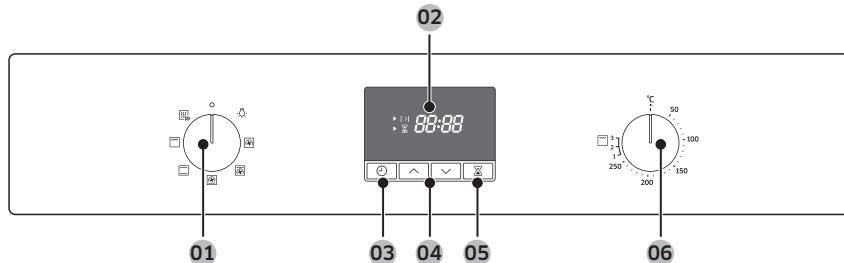

<b>01</b> Переключатель режима	Поверните для выбора режима приготовления или функции.
<b>02</b> Дисплей	Отображает время или краткое описание выбранного режима.
<b>03</b> Время приготовления/часы	Нажмите, чтобы задать время приготовления. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы задать текущее время.
<b>04</b> Вверх/вниз	Установка нужного значения для часов и таймера.
<b>05</b> Таймер	Таймер позволяет проверять время или контролировать длительность приготовления блюда.
<b>06</b> Переключатель значений	С помощью переключателя значений можно установить температуру или уровень мощности для гриля.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы прикасаетесь к дисплею в пластиковых перчатках или кухонных рукавицах, устройство может не отреагировать на ваши действия должным образом.

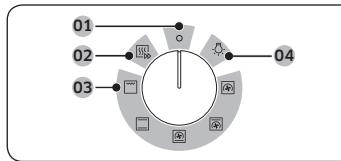

Переключатель режима

- 01** Выключено
- 02** Быстрый прогрев
- 03** Режимы приготовления
- 04** Освещение духового шкафа

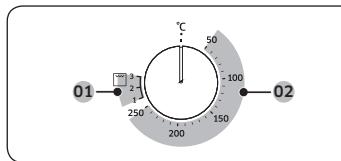

Переключатель значений


- 01** Уровень мощности для гриля
- 02** Диапазон температур

# Управление


Управление

## Быстрый прогрев

Кроме того, можно выполнить быстрый прогрев духового шкафа. Таким образом, вам не придется ждать, пока шкаф прогреется перед приготовлением. Для этого следуйте инструкциям, приведенным ниже.

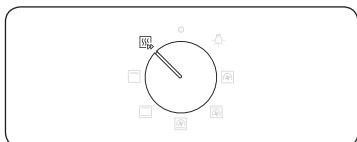

1. Установите переключатель режима в положение
2. Поверните переключатель значений для установки нужной температуры в указанном диапазоне.

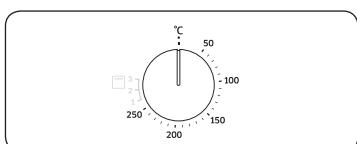

Духовой шкаф начинает предварительный прогрев. Предварительный прогрев завершается, когда температура внутри духового шкафа достигает заданного значения.

По завершении необходимо переключиться на выбранный режим.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для режима Гриль не обязательно выполнять предварительный прогрев.

## Время приготовления




1. Нажмите
  2. Используйте кнопки / , чтобы установить время приготовления, а затем нажмите
- Максимальное значение времени, доступное для установки: 23 часа 59 минут.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам нужно сбросить время приготовления, нажмите , а затем установите для времени значение "0:00".

## Режимы приготовления

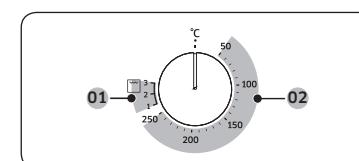

- 01** Режим Гриль  
**02** Режимы приготовления, за исключением режима Гриль

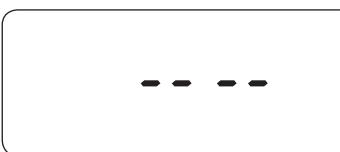

Рекомендуется помещать продукты в духовой шкаф только после завершения предварительного прогрева. Это позволит достичь наилучших результатов.

1. Выберите режим приготовления с помощью переключателя режима.
2. Поверните переключатель значений для установки нужной температуры в указанном диапазоне. Для режима Гриль нужно выбрать уровень мощности.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы выберете режим Гриль и установите температуру в диапазоне от 50 °C до 250 °C, или если вы выберете обычный режим приготовления и установите температуру для режима Гриль 1–3, то на дисплее будет выведено сообщение (показанное слева) и будет воспроизведен звуковой сигнал для уведомления о необходимости сброса температуры.

Точную температуру внутри духового шкафа можно измерить с помощью разрешенного термометра и метода, определенного уполномоченным органом. При использовании для измерения других термометров возможно получение неточных показаний.

Режим	Рекомендуемая температура (°C)	Инструкции
	Конвекция	170 Тепло поступает от заднего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для выпекания или жаренья при приготовлении одновременно нескольких блюд на разных уровнях.
	Стандартный	200 Тепло поступает от верхнего и нижнего нагревательного элемента. Эту функцию следует использовать для обычного выпекания и жаренья при приготовлении практически всех типов блюд.
	Верхний нагрев + конвекция	190 Тепло поступает от верхнего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для жаренья блюд с хрустящей корочкой сверху (например, мясных блюд или лазаньи).
	Нижний нагрев + конвекция	190 Тепло поступает от нижнего нагревательного элемента и равномерно распределяется с помощью конвекционного вентилятора. Используйте этот режим для приготовления пиццы, выпекания хлеба или торты.
	Большой гриль	Уровень 2 Тепло поступает от гриля с большой площадью нагрева. Используйте этот режим для поддумывания продуктов сверху (например, мясных блюд, лазаньи или гратена).

## Остановка процесса приготовления

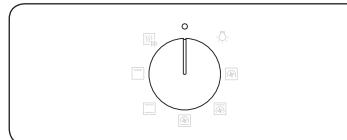

В процессе приготовления установите переключатель режима в положение .

## ПРИМЕЧАНИЕ


При высокой температуре внутри духового шкафа:  
После выключения духового шкафа автоматически запускается вентилятор системы охлаждения и освещение духового шкафа остается включенным до его остывания.

# Управление

## Дополнительные возможности

### Освещение духового шкафа

Освещение духового шкафа включается автоматически при запуске устройства.

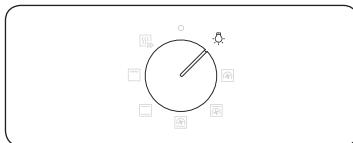

Чтобы включить освещение духового шкафа, не запуская приготовление, просто поверните переключатель режима в положение .

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При включении освещения духового шкафа автоматически запускается вентилятор системы охлаждения.

### Защита от детей

Во избежание несчастных случаев функция защиты от детей блокирует все элементы управления устройством. Функция Защита от детей доступна только в режимах Выключено или Освещение духового шкафа.



Для активации одновременно нажмите и удерживайте кнопки и в течение 3 секунд. Для отмены блокировки панели управления снова нажмите и удерживайте эти кнопки в течение 3 секунд.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Когда включена функция Защита от детей, на дисплее отображается индикация "L".

### Таймер

Таймер позволяет проверять время или контролировать длительность приготовления блюда.



1. Нажмите .
  2. Используйте кнопки / , чтобы установить время, а затем нажмите .
- Максимальное значение времени, доступное для установки: 23 часа 59 минут.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам нужно отменить таймер, нажмите , а затем установите значение времени "0:00".

# Интеллектуальное приготовление

## Приготовление вручную

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об акриламиде

Акриламид образуется в процессе выпекания крахмалосодержащих продуктов, например картофельных чипсов, картошки фри и хлеба, и является вредным для здоровья человека веществом. Поэтому рекомендуется готовить эти блюда при низких температурах, избегая пережаривания, образования коричневой корочки или подгорания.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Предварительный прогрев духового шкафа рекомендуется выполнять во всех режимах приготовления, кроме отдельных случаев, указанных в руководстве по приготовлению.
- При использовании функции "Гриль с функцией Эко" блюдо следует размещать в центре противня.

### Советы по использованию дополнительных принадлежностей

В комплект поставки духового шкафа может входить разное количество дополнительных принадлежностей. Вы можете заметить, что некоторые из принадлежностей, указанные в приведенной ниже таблице, не входят в комплект поставки. Однако если указанная в руководстве по приготовлению принадлежность не входит в комплект поставки вашего духового шкафа, можно использовать имеющиеся у вас принадлежности, которые позволят достичь таких же результатов.

- Противень для выпекания и универсальный противень взаимозаменяемы.
- При приготовлении блюд с большим содержанием масла рекомендуется установить противень под решеткой для сбора излишков масла. Если в комплект поставки входит решетка-вставка, вы можете использовать ее вместе с противнем.
- Если в комплект поставки входит универсальный противень или глубокий противень, или оба этих противня, для приготовления блюд с высоким содержанием масла лучше всего использовать более глубокий противень.

**Выпечка**

Для получения наилучших результатов рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф.

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
Бисквит	Решетка, форма Ø 25–26 см	2		160–170	35–40
Мраморный кекс	Решетка, форма для выпечки с отверстием посередине	3		175–185	50–60
Тарт (открытый пирог)	Решетка, форма для тарта Ø 20 см	3		190–200	50–60
Пирог из дрожжевого теста на противне с фруктами и обсыпкой	Универсальный противень	2		160–180	40–50
Фруктовый пирог с крошкой	Решетка, форма для запекания 22–24 см	3		170–180	25–30
Сконы (булочки)	Универсальный противень	3		180–190	30–35
Лазанья	Решетка, форма для запекания 22–24 см	3		190–200	25–30
Безе	Универсальный противень	3		80–100	100–150
Суфле	Решетка, формочки для суфле	3		170–180	20–25
Пирог из дрожжевого теста с яблоками, на противне	Универсальный противень	3		150–170	60–70
Домашняя пицца, 1–1,2 кг	Универсальный противень	2		190–210	10–15
Пирожки из слоеного теста с начинкой	Универсальный противень	2		180–200	20–25

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
Киш	Решетка, форма для запекания 22–24 см	2		180–190	25–35
Яблочный пирог	Решетка, форма Ø 20 см	2		160–170	65–75
Охлажденная пицца	Универсальный противень	3		180–200	5–10

**Жарка**

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
<b>Мясо (говядина/свинина/баранина)</b>					
Говяжья вырезка, 1 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		160–180	50–70
Филейная часть телятины на косточке, 1,5 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		160–180	90–120
Жареная свинины, 1 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		200–210	50–60
Свиная вырезка, 1 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		160–180	100–120
Ножка ягненка с косточкой, 1 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		170–180	100–120



## Интеллектуальное приготовление

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
<b>Птица (курица/утка/индейка)</b>					
Курица, целиком, 1,2 кг*	Решетка + универсальный противень	3 1		205	80–100
Кусочки курицы	Решетка + универсальный противень	3 1		200–220	25–35
Утиная грудка	Решетка + универсальный противень	3 1		180–200	20–30
Небольшая индейка целиком, 5 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		180–200	120–150
<b>Овощи</b>					
Овощи, 0,5 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		220–230	15–20
Запеченный картофель половинками, 0,5 кг	Решетка + универсальный противень	3 1		200	45–50
<b>Рыба</b>					
Рыбное филе, запеченное	Решетка + универсальный противень	3 1		200–230	10–15
Жареная рыба	Решетка + универсальный противень	3 1		180–200	30–40

\* По истечении половины времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

### Приготовление в режиме гриля

Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут в режиме "Большой гриль".

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура	Время (мин)
<b>Хлеб</b>					
Тост	Решетка	5		3	2–4
Тосты с сыром	Универсальный противень	4		1	4–8
<b>Говядина</b>					
Стейк*	Решетка + универсальный противень	4 1		3	15–20
Гамбургеры*	Решетка + универсальный противень	4 1		3	15–20
<b>Свинина</b>					
Свиные отбивные	Решетка + универсальный противень	4 1		3	20–25
Сосиски	Решетка + универсальный противень	4 1		3	10–15
<b>Птица</b>					
Куриная грудка	Решетка + универсальный противень	4 1		3	30–35
Куриные ножки	Решетка + универсальный противень	4 1		3	25–30

\* Переверните по прошествии  $\frac{2}{3}$  времени приготовления.

## Замороженный полуфабрикат

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
Замороженная пицца	Решетка	3		200–220	15–25
Замороженная лазанья	Решетка	3		180–200	45–50
Замороженные чипсы для приготовления в духовом шкафу	Универсальный противень	3		220–225	20–25
Замороженные крокеты	Универсальный противень	3		220–230	25–30

## Пробные блюда

В соответствии со стандартом EN 60350-1

### 1. Выпечка

Рекомендации для выпечки приведены с учетом предварительного прогрева духового шкафа. Не используйте функцию быстрого прогрева. Всегда устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.

Тип продуктов	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
Пирожки	Универсальный противень	3		170	25-30
		2		165	28-33
		1+4		155	35-40
Песочное печенье	Универсальный противень	1+4		140	30-35
Низкокалорийный бисквит	Решетка + форма для выпечки с защелкой (с темным покрытием, Ø 26 см)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Яблочный пирог	Решетка + 2 формы для выпечки с защелкой * (с темным покрытием, Ø 20 см)	1 при расположении по диагонали		160	70-80
		1+3		160	80-90
	Универсальный противень + решетка + 2 формы для выпечки с защелкой ** (с темным покрытием, Ø 20 см)				

\* Две формы с пирогами размещают слева в задней части решетки и справа в передней ее части.

\*\* Две формы с пирогами размещают по центру решетки одну над другой.

# Интеллектуальное приготовление

## 2. Приготовление в режиме гриля

Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут в режиме "Большой гриль".

Тип продуктов	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура	Время (мин)
Тосты из белого хлеба	Решетка	5		3	1–2
Гамбургеры с говядиной* (12 шт.)	Решетка + универсальный противень (для стекающей жидкости)	4 1		3 1 <sup>й</sup> : 18–22 2 <sup>й</sup> : 7–10	

\* По истечении  $\frac{2}{3}$  времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

## 3. Жарка

Тип продуктов	Принадлежности	Уровень	Тип нагрева	Температура (°C)	Время (мин)
Целая курица*	Решетка + универсальный противень (для стекающей жидкости)	3 1		205	80–100

\* По истечении половины времени приготовления необходимо перевернуть блюдо.

# Обслуживание

## Очистка

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой убедитесь, что духовой шкаф и принадлежности остывли.
- Не используйте абразивные чистящие средства, жесткие щетки, ткани или губки с грубыми волокнами, металлические мочалки, ножи или любые другие абразивные материалы.

### Внутренняя поверхность духового шкафа

- Для очистки внутренних поверхностей духового шкафа используйте чистую ткань и мягкое чистящее средство или теплую мыльную воду.
- Не чистите уплотнение дверцы руками.
- Во избежание повреждения эмалированных поверхностей духового шкафа используйте только обычные чистящие средства для духовых шкафов.
- Для удаления въевшихся загрязнений используйте специальное средство для чистки духового шкафа.

### Внешняя поверхность духового шкафа

Для чистки внешних поверхностей духового шкафа (дверцы, ручки и дисплея) используйте чистую ткань и мягкое моющее средство или теплую мыльную воду. Вытирайте поверхности бумажным полотенцем или сухой тканью.

Вокруг ручки и кнопок могут появиться пятна жира и грязи, это происходит под действием горячего воздуха, поступающего из духового шкафа. Рекомендуется очищать ручку и кнопки каждый раз после использования духового шкафа.

### Принадлежности

Мойте принадлежности после каждого использования и вытирайте их насухо полотенцем. Для удаления въевшихся загрязнений замочите принадлежности в теплой мыльной воде на 30 минут, а затем вымойте их.

### Поверхность, покрытая каталитической эмалью (только для соответствующих моделей)

Съемные детали устройства покрыты темно-серой каталитической эмалью. На них могут попадать брызги масла и жира, разлетающиеся под действием циркулирующего воздуха в режиме конвекции. Однако при температуре 200 °C и выше эти загрязнения сгорают.


- Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
- Очистите внутренние поверхности духового шкафа.
- Включите режим конвекции, установив самую высокую температуру, на один час.

## Снятие дверцы


При использовании в обычном режиме дверцу духового шкафа снимать не следует, но при необходимости, например, если требуется очистка, дверцу можно снять, следуя указанным ниже инструкциям.

### ВНИМАНИЕ


Дверца духового шкафа тяжелая.

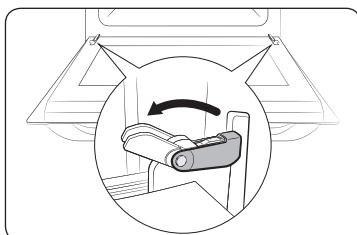

1. Откройте дверцу, а затем полностью откроите зажимы на обеих петлях дверцы.

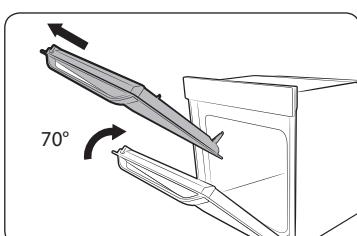


2. Прикройте дверцу на угол примерно 70°. Двумя руками возьмитесь посередине за обе стороны дверцы и тяните дверцу на себя и вверх до тех пор, пока петли полностью не выйдут из отверстий.

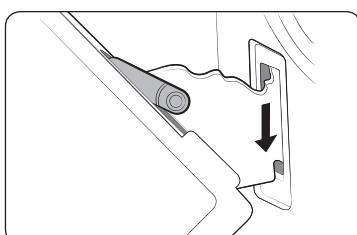


3. После очистки повторите шаги 1 и 2 в обратном порядке, чтобы установить дверцу обратно. Зажимы на обеих петлях должны быть закрыты.

## Снятие стекол дверцы


Конструкция дверцы духового шкафа включает в себя три листа стекла, расположенных один за другим. Для чистки эти стекла можно снять.

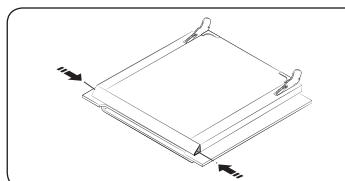

1. Нажмите на выступы с правой и левой стороны дверцы.

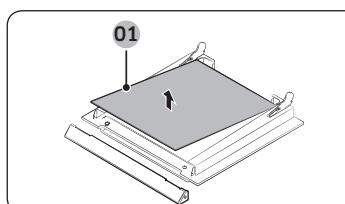

01 Стекло 1

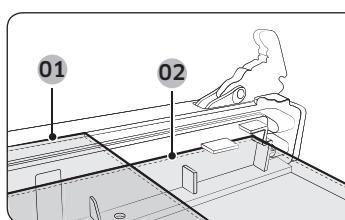

01 Стекло 1

02 Стекло 2

2. Снимите крышку, затем снимите стекла 1 и 2 с дверцы.


3. После очистки стекол повторите шаги 1 и 2 в обратном порядке. Проверьте правильность расположения стекол 1 и 2 в соответствии с рисунком.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время сборки сторона внутреннего стекла 1, на которую нанесена метка, должна быть направлена вниз.

# Обслуживание

## Водосборник

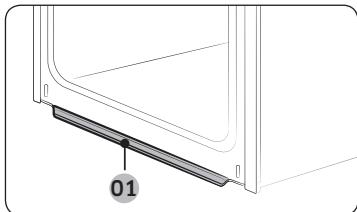


**01** Водосборник

В водосборник попадает не только жидкость, образующаяся в процессе приготовления, но и остатки пищи. Выполняйте регулярную очистку водосборника.


### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае обнаружения утечки воды из водосборника, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

## Очистка верхней стенки камеры (не во всех моделях)

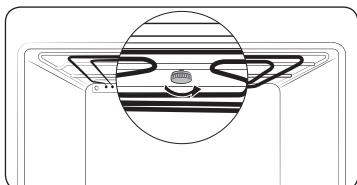


- Нагревательный элемент гриля можно опустить, чтобы было удобнее очищать верхнюю стенку камеры духового шкафа. Отверните круглую гайку, вращая ее против часовой стрелки и придерживая нагревательный элемент гриля.

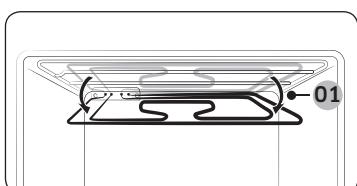


**01** Прибл. 12°

- Передняя часть нагревательного элемента гриля опускается. При этом извлечение нагревательного элемента гриля из духового шкафа невозможно. Не нажмите на нагревательный элемент гриля, это может привести к его деформации.

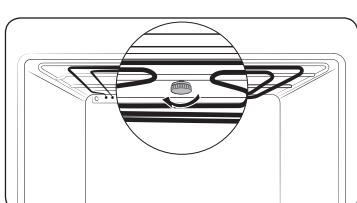


- После завершения очистки поднимите нагревательный элемент гриля в исходное положение и заверните гайку в направлении по часовой стрелке.


## Снятие боковых направляющих (не во всех моделях)

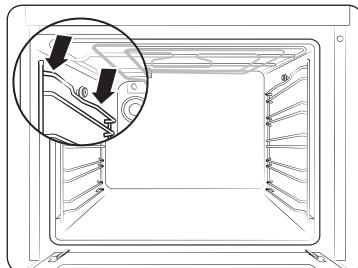

- Нажмите в центре верхней части боковой направляющей.

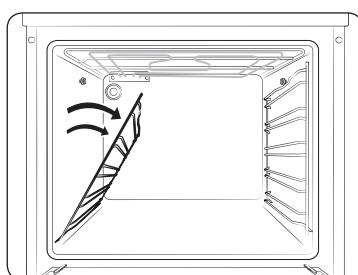

- Поверните боковую направляющую приблизительно на 45°.

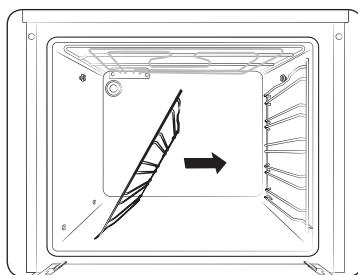


- Потяните и извлеките боковую направляющую из двух отверстий в нижней части стенки камеры.



## Устранение неисправностей

### Замена

#### Лампы

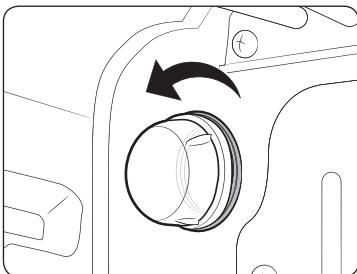

1. Снимите стеклянный колпачок, повернув его против часовой стрелки.
2. Замените лампочку.
3. Очистите стеклянный колпачок.
4. После завершения очистки выполните действия шага 1 в обратном порядке для установки колпачка на место.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед заменой лампы выключите духовой шкаф и отключите кабель питания.
- Используйте только лампы мощностью 25–40 Вт / 220–240 В с жаростойкостью 300 °C. Вы можете приобрести одобренные к использованию лампы в местном сервисном центре компании Samsung.
- При замене галогенной лампы всегда используйте сухую ткань. Данную меру предосторожности необходимо соблюдать, чтобы на лампе не оставались отпечатки пальцев и следы пота с рук, которые могут привести к сокращению срока службы лампы.

### Контрольные пункты

В случае возникновения проблем в работе устройства, сначала сверьтесь со списком, приведенным ниже, и выполните предложенные действия по устранению неполадок. Если проблему не удается устранить, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Проблема	Причина	Решение
Кнопки не функционируют должным образом.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если в зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет</li><li>• Модель с сенсорным управлением: если на внешнюю панель попала влага</li><li>• Если включена функция блокировки</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.</li><li>• Удалите влагу и повторите попытку.</li><li>• Проверьте, включена ли функция блокировки.</li></ul>
Время не отображается.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если отсутствует электропитание</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подается ли питание на устройство.</li></ul>
Духовой шкаф не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если отсутствует электропитание</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подается ли питание на устройство.</li></ul>
Духовой шкаф перестает работать во время выполнения какой-либо функции.	<ul style="list-style-type: none"><li>• В случае отключения кабеля питания от розетки электросети</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Подключите устройство к электросети.</li></ul>
Во время работы устройства происходит сбой в подачи электропитания.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если процесс приготовления занимает слишком много времени</li><li>• Если охлаждающий вентилятор не работает</li><li>• Если духовой шкаф установлен в месте с плохой вентиляцией</li><li>• Если к одной розетке электросети подключено сразу несколько приборов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• После завершения длительного процесса приготовления дайте духовому шкафу остыть.</li><li>• Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы.</li><li>• При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.</li><li>• Используйте отдельную розетку электросети для подключения устройства.</li></ul>

# Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
На духовой шкаф не подается питание.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если отсутствует электропитание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подается ли питание на устройство.</li> </ul>
Внешняя поверхность духового шкафа слишком сильно нагревается во время работы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если духовой шкаф установлен в месте с плохой вентиляцией</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.</li> </ul>
Дверца плохо открывается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если между дверцей и камерой духового шкафа есть остатки пищи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательно очистите духовой шкаф и попробуйте снова открыть дверцу.</li> </ul>
Освещение внутри духового шкафа тусклое или не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если лампа попеременно включается и выключается</li> <li>Если поверхность лампы загрязнена посторонними веществами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лампа выключается автоматически по прошествии определенного периода времени для экономии электроэнергии. Чтобы снова включить ее, нажмите кнопку Освещение духового шкафа.</li> <li>Очистите камеру духового шкафа и проверьте, удалось ли устранить неисправность.</li> </ul>
При использовании духового шкафа произошло поражение электрическим током.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Источник питания не заземлен надлежащим образом</li> <li>Если используется незаземленная розетка электросети</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли заземлена розетка электросети.</li> </ul>
Из устройства капает вода. Через зазор между дверцей и корпусом духового шкафа выходит пар. В духовом шкафу скапливается вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дайте духовому шкафу остить, а затем протрите его сухим кухонным полотенцем.</li> </ul>

Проблема	Причина	Решение
Яркость освещения в духовом шкафе постоянно меняется.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень яркости освещения зависит от выходной мощности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение уровня выходной мощности во время приготовления не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться.</li> </ul>
Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по-прежнему работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вентилятор продолжает работать определенный период времени в автоматическом режиме для вентиляции воздуха внутри духового шкафа.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Это не является неисправностью устройства, поэтому не стоит беспокоиться.</li> </ul>
Духовой шкаф не производит нагрев.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если дверца открыта</li> <li>Если элементы управления духовым шкафом еще не настроены</li> <li>Если перегорел предохранитель на домашнем распределительном щите или сработал автоматический выключатель</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте дверцу и выполните перезапуск устройства.</li> <li>Перейдите к главе, посвященной управлению устройством, и выполните сброс параметров духового шкафа.</li> <li>Замените предохранители или включите автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите электрика.</li> </ul>
Во время работы из устройства выходит дым.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При первом включении устройства</li> <li>Если на нагревательном элементе есть остатки пищи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В начале эксплуатации нагревательный элемент может выделять дым. Это не является неисправностью. Обычно после 2–3 раз использования духового шкафа такая ситуация больше не возникает.</li> <li>Дайте духовому шкафу полностью остить и удалите с нагревательного элемента остатки пищи.</li> </ul>


Проблема	Причина	Решение
Во время использования духового шкафа присутствует запах гари или пластика.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании нежаропрочных емкостей из пластмассы или других материалов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте стеклянные емкости, устойчивые к воздействию высоких температур.</li> </ul>
Духовой шкаф не работает надлежащим образом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При частом открывании дверцы во время приготовления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Старайтесь как можно реже открывать дверцу во время приготовления, если только вы не готовите блюда, которые надо постоянно переворачивать. При частом открывании дверцы температура внутри духового шкафа снижается, и это может повлиять на результат приготовления.</li> </ul>

## Информационные коды


В случае возникновения неисправности в работе устройства на дисплее отобразится информационный код. См. приведенную ниже таблицу и выполните предложенные действия.

Код	Значение	Решение
C-20	Неполадки в работе датчика	Выключите, а затем снова включите духовой шкаф. В случае повторного возникновения неполадки отключите устройство от электросети не менее чем на 30 секунд, а затем снова подключите его к электросети. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр.
C-21		
C-22		
C-d0	<b>Неисправность в работе кнопки</b> Данная проблема возникает, когда кнопка удерживается нажатой в течение некоторого времени.	Очистите кнопки и убедитесь, что вокруг/на них нет воды. Выключите духовой шкаф и повторите попытку. Если проблему не удается устранить, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.
S-01	<b>Автоматическое выключение</b> Духовой шкаф работал в соответствии с заданной температурой в течение длительного времени. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ниже 105 °C — 16 часов</li> <li>От 105 °C до 240 °C — 8 часов</li> <li>От 245 °C до макс. значения — 4 часа</li> </ul>	Это не является сбоем в работе системы. Выключите духовой шкаф и выньте блюдо. Затем повторите попытку.

## Приложение

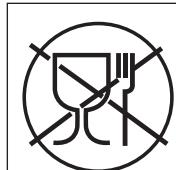

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

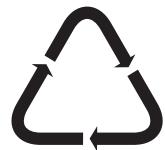

Символ "петля Мебиуса" указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

### ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергоэффективности	A
Потребление электроэнергии, кВт·ч стандартный разогрев принудительная циркуляция воздуха (при стандартной загрузке)	0,99 0,87
Полезный объем жарочного электрошкафа V, л	70 л
Тип полезного объема жарочного электрошкафа, л	большой
Адрес и наименование лаборатории	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гёнгги-до, Корея, 443-742
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 г. № 357 На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности × оборудование класса I	

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет

## Заметки

---

## Заметки

---

## Заметки

---



SAMSUNG

**Производитель :** Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Адрес производителя :**  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гюнгги-до, Корея, 16677

**Адрес мощностей производства :**  
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,  
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Страна производства :** Малайзия

**Импортер в России :**  
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)



DG68-00763B-01

# **Вбудована піч**

---

**Посібник зі встановлення та користування**

NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB / NV70K1310BS /  
NV70K1310BB / NV70K1340BG / NV70K1341BG

---

**SAMSUNG**



# Зміст

---

<b>Як користуватися цим посібником</b>	<b>3</b>	<b>Готуємо з розумом</b>	<b>14</b>
У тексті посібника користувача використовуються такі символи:	3	Приготування вручну	14
<b>Вказівки з техніки безпеки</b>	<b>3</b>	Вказівки щодо приготування страв	17
Важливі застереження з техніки безпеки	3	<b>Догляд</b>	<b>18</b>
Правильна утилізація виробу	6	Чищення	18
(Відходи електричного та електронного обладнання)	6	Заміна	21
Автоматична функція заощадження електроенергії	6	<b>Усуnenня несправностей</b>	<b>21</b>
<b>Встановлення</b>	<b>6</b>	Що слід перевірити	21
Комплект постачання	6	Інформаційні коди	23
Під'єднання живлення	7	<b>Додаток</b>	<b>24</b>
Монтування печі в шафку	8		
<b>Перед початком роботи</b>	<b>9</b>		
Початкові налаштування	9		
Запах нової печі	9		
Приладдя	10		
<b>Робочі режими</b>	<b>11</b>		
Панель керування	11		
Швидке розігрівання	12		
Час приготування	12		
Режими приготування	12		
Щоб зупинити приготування	13		
Зручні програми	14		

## Як користуватися цим посібником

Дякуємо, що вибрали вбудовану піч SAMSUNG.

У цьому посібнику з користування піччю міститься важлива інформація про безпеку та інструкції, призначенні допомогти вам під час роботи та технічного обслуговування пристроя. Перш ніж використовувати піч, прочитайте цей посібник і зберігайте його для довідки в майбутньому.

**У тексті посібника користувача використовуються такі символи:**

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризикований дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **отримання серйозної травми користувачем, смерті користувача та/або пошкодження майна**.

### ⚠ УВАГА

Ризикований дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **отримання травми користувачем та/або пошкодження майна**.

### ⓘ ПРИМІТКА

Корисні підказки, рекомендації чи інформація, які допомагають користувачам належним чином використовувати виріб.

## Вказівки з техніки безпеки

Цю піч повинен встановлювати лише електрик із відповідною ліцензією. Спеціаліст зі встановлення несе відповідальність за підключення пристроя до мережі з дотриманням відповідних рекомендацій із техніки безпеки.

### Важливі застереження з техніки безпеки

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроям.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроям. Якщо доданий кабель пошкоджено, його потрібно замінити на спеціальний кабель або комплект від виробника чи уповноваженого представника з обслуговування (лише для моделей із фіксованою проводкою).

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст (лише для моделей із кабелем живлення). Пристрій має бути встановлено таким чином, щоб завжди була змога відключити його від мережі живлення. Для відключення пристроя використовуйте штекер, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил.

## Вказівки з техніки безпеки

Не використовуйте для фіксації пристрою клейкі елементи, оскільки вони не є надійними.

Під час роботи пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою.

**Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не підпускайте до печі малих дітей.**

Якщо пристрій має функцію приготування на парі або самоочищення, перед увімкненням режиму очищення необхідно видалити рештки їжі; також під час очищення парою і самоочищення в печі не має бути ніякого посуду. Робота функції чищення залежить від моделі пристрою.

Якщо пристрій має функцію самоочищення, в режимі чищення поверхні можуть нагріватися більше, ніж звичайно, і не слід допускати дітей близько до печі. Робота функції чищення залежить від моделі пристрою.

Використовуйте лише датчик температури, який рекомендований для цієї печі (стосується лише моделей із датчиком готовності м'яса).

Не використовуйте очищувач парою.

**Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.**

Не використовуйте для миття скла дверцят жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.

Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання.

Уникайте контакту з нагрівальними елементами.

**Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.**


Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям грatisя цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

Під час роботи пристрою його зовнішня поверхня може сильно нагріватися.

Під час роботи пристрою дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.

Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей молодших 8 років.

Пристрої не призначено для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

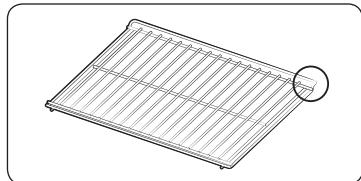

Ставте вигнутою вгору стороною до заду, щоб підтримувати великі шматки продуктів. (залежно від моделі)

#### ⚠ УВАГА

Якщо піч було пошкоджено під час транспортування, не підключайте її.

До джерела живлення цей пристрій має підключати лише електрик із відповідною ліцензією.

У разі виявлення дефекту чи пошкодження пристрою не вмикайте його.

Ремонт має виконувати тільки технічний персонал із відповідною ліцензією. Невідповідний ремонт може спричинити значну небезпеку для вас та інших. Якщо піч потребує ремонту, зверніться в центр обслуговування SAMSUNG або до місцевого дилера.

Електричні проводи та кабелі не мають торкатися печі.

Піч слід під'єднати до джерела живлення через схвалений автоматичний переривач або запобіжник. Не використовуйте адаптери для кількох штекерів або подовжувачі.

На час ремонту або чищення живлення пристрою слід вимикати.

Будьте уважні, коли підключаете електропристрій до розетки біля печі.

Якщо цей пристрій обладнано функцією приготування на парі, не використовуйте його, якщо картридж подачі води пошкоджено (стосується лише моделей, які обладнано функцією приготування на парі).

Якщо картридж тріснув або поламався, не використовуйте його і зверніться до найближчого центру обслуговування (стосується лише моделей, які обладнано функцією приготування на парі).

Цю піч розроблено виключно для приготування їжі в домашніх умовах.

Під час роботи внутрішні поверхні печі нагріваються і можуть спричинити опіки. Не торкайтесь нагрівальних елементів або внутрішньої поверхні печі, допоки вони не охолонуть.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі.

Під час роботи за високої температури впродовж тривалого часу поверхня печі нагрівається.

Під час приготування їжі будьте обережні, коли відкриваєте дверцята печі, оскільки може статися викид гарячого повітря і пари.

Якщо ви готуєте страви, які містять спирт, зважте на те, що через високу температуру спирт може випаруватись, і пару може загорітись у разі контактування з гарячими частинами печі. Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.

Під час роботи печі діти мають перебувати на безпечній відстані.

Заморожені продукти, наприклад піцу, слід готувати на великій решітці. Якщо використовується форма для випікання, вона може зазнати деформації внаслідок значного коливання температури.

Не лийте воду на дно печі, якщо воно гаряче. Інакше можна пошкодити емальовану поверхню.

Під час приготування їжі дверцята печі мають бути зчинені.

Не застеляйте дно печі алюмінієвою фольгою і не ставте форми для випікання або піддони. Алюмінієва фольга блокує тепло, що може пошкодити емальовану поверхню і стати причиною поганих результатів приготування страв.

Фруктовий сік залишає плями, які можуть не змітись з емальованої поверхні печі.

Готуючи дуже вологі пироги, використовуйте глибокий посуд.

Не ставте посуд на відкриті дверцята печі.

Закриваючи або відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.

Не слід ставати, спиратися, сидати або ставити важкі речі на дверцята.

Не застосовуйте надмірну силу, відкриваючи дверцята.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не від'єднуйте пристрій від мережі живлення навіть після завершення процесу приготування їжі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Закривайте дверцята на час роботи печі.

## Вказівки з техніки безпеки

### Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

### Автоматична функція заощадження електроенергії

- Якщо упродовж певного часу, поки пристрій увімкнено, не буде введено жодної команди, пристрій припинить роботу і перейде в режим очікування.

## Встановлення


### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цю піч має встановлювати кваліфікований спеціаліст. Спеціаліст зі встановлення несе відповідальність за підключення печі до мережі із дотриманням відповідних рекомендацій із техніки безпеки, чинних у вашому регіоні.

### Комплект постачання

Упевніться, що в комплект включені усі частини та пристрій. Якщо з піччю чи пристрієм виникають проблеми, зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung чи до продавця.

### Короткий огляд печі

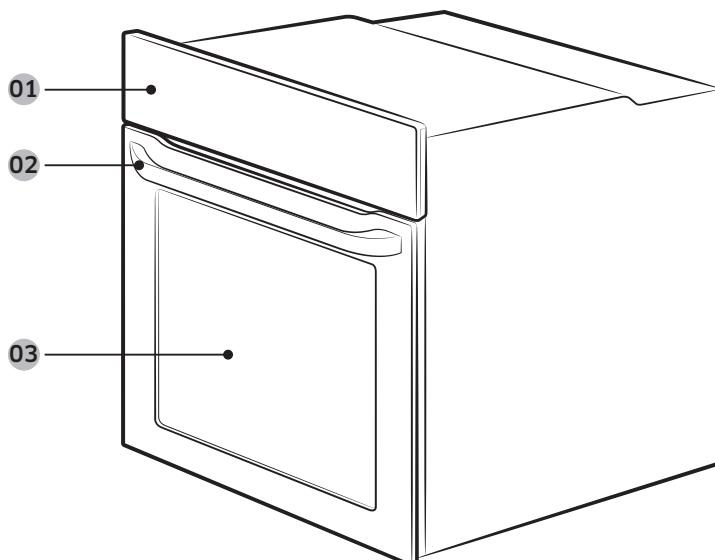

**01** Панель керування

**02** Ручка дверцят

**03** Дверцята

## Приладдя

Піч постачається з приладдям, яке допомагає приготувати різноманітні страви.



Решітка-гриль



Решітка \*




Форма для випікання \*



Універсальна форма \*



Глибока форма \*




Телескопічні рейки \*

## ПРИМІТКА

Наявність приладдя із зірочкою (\*) залежить від моделі печі.

## Під'єднання живлення

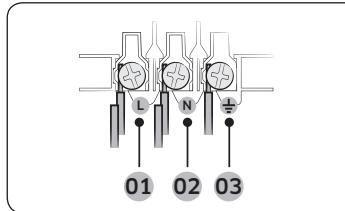

**01** КОРИЧНЕВИЙ або ЧОРНИЙ

**02** СИНІЙ або БІЛИЙ

**03** ЖОВТИЙ і ЗЕЛЕНИЙ

Номінальний струм (A)	Мінімальна площа поперечного розрізу
$10 < A \leq 16$	$1,5 \text{ mm}^2$
$16 < A \leq 25$	$2,5 \text{ mm}^2$

Технічні характеристики вихідної потужності дивіться на паспортній таблиці.

Відкрийте задню кришку печі за допомогою викрутки і викрутіть гвинти на затискачі кабелю. Тоді підключіть кабелі живлення до відповідних контактів.

Контакт ( ) призначений для заземлення. Спершу підключіть жовту і зелену лінії (заземлення), які мають бути довшими за інші. Якщо ви користуєтесь штепсельною розеткою, встановлюйте піч так, щоб розетка була легкодоступною. Компанія Samsung не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені відсутнім чи неналежно встановленим заземленням.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не наступайте і не скручуйте кабелі під час встановлення і тримайте їх подалі від тих частин печі, які генерують тепло.


# Встановлення

## Монтування печі в шафку

У разі встановлення печі у вбудовану шафку перевірте, чи пластмасові поверхні і клейкі частини витримують температуру 90 °C і чи прилеглі меблі витримують температуру 75 °C. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження меблів, які сталися внаслідок тепла, яке генерує піч.


Піч має належним чином провітрюватися. Для належної вентиляції залиште простір близько 50 мм між нижньою полицею шафки і опорною стіною. Встановлюючи піч під варильною поверхнею, дотримуйтесь вказівок зі встановлення варильної поверхні.

### Вимоги щодо розмірів для встановлення

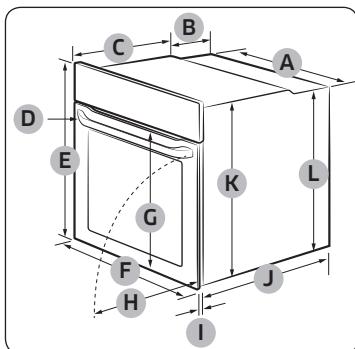

Піч (мм)

<b>A</b>	560	<b>G</b>	Макс. 506
<b>B</b>	175	<b>H</b>	Макс. 494
<b>C</b>	370	<b>I</b>	21
<b>D</b>	Макс. 50	<b>J</b>	545
<b>E</b>	595	<b>K</b>	572
<b>F</b>	595	<b>L</b>	550

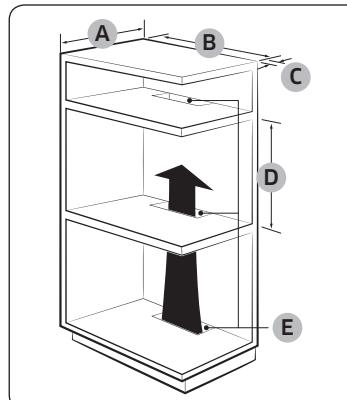


Вбудована шафка (мм)

<b>A</b>	Мін. 550
<b>B</b>	Мін. 560
<b>C</b>	Мін. 50
<b>D</b>	Мін. 590–макс. 600
<b>E</b>	Мін. 460 x мін. 50

### ПРИМІТКА

Вбудована шафка для печі має мати вентиляційні отвори (**E**) для відведення тепла і циркуляції повітря.

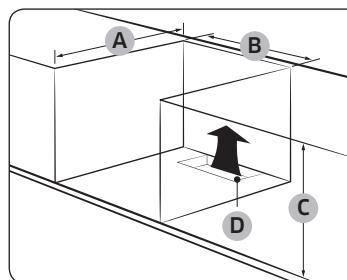

Шафка під умивальником (мм)


<b>A</b>	Мін. 550
<b>B</b>	Мін. 560
<b>C</b>	Мін. 600
<b>D</b>	Мін. 460 x мін. 50

### ПРИМІТКА


Вбудована шафка для печі має мати вентиляційні отвори (**D**) для відведення тепла і циркуляції повітря.



## Встановлення печі

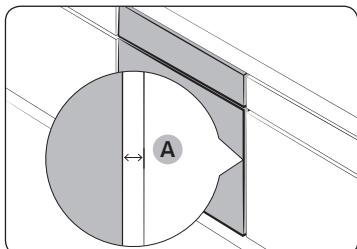

Упевніться, що між пристроєм та кожною стороною шафки залишено зазор (**A**) принаймні 5 мм.

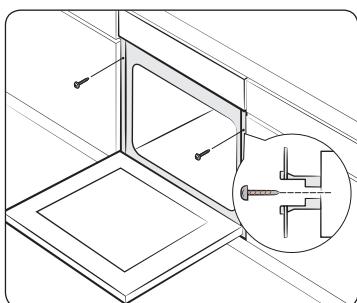

Встановіть пристрій до кінця у шафку і надійно зафіксуйте його з обох боків 2 гвинтами.

Після завершення встановлення зніміть пакувальну плівку, стрічку та інший пакувальний матеріал і вийміть із печі приладдя, яке додається. Щоб вийняти піч із шафки, спершу від'єднайте живлення від печі і викрутіть 2 гвинти з обох боків печі.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для нормальної роботи печі слід забезпечити належну вентиляцію. За жодних умов не блокуйте вентиляційні отвори.


### ⓘ ПРИМІТКА

Фактичний вигляд печі може бути дещо іншим залежно від моделі.


## Перед початком роботи

### Початкові налаштування

Коли ви вмикаете піч уперше, на екрані з'явиться час за замовчуванням «12:00» і при цьому години («12») блимматимуть. Щоб встановити поточний час, дотримуйтесь вказівок нижче.

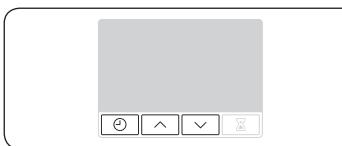

- За допомогою кнопок / встановіть години, тоді натисніть . Почнуть блиммати хвилини.

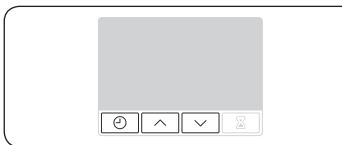

- За допомогою кнопок / встановіть хвилини, тоді натисніть .



Щоб змінити поточний час після початкового налаштування, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку і дотримуйтесь наведених вище дій.

### Запах нової печі


Перш ніж використовувати піч уперше, почистьте її всередині, щоб усунути запах нової печі.

- Вийміть усе приладдя з печі.
- Увімкніть піч у режимі конвекції за температури 200 °C або звичайному режимі за температури 200 °C на годину. Таким чином буде спалено будь-які залишки виробництва.
- Після цього вимкніть піч.

# Перед початком роботи

## Приладдя

Уперше використовуючи приладдя, помийте його ретельно в теплій воді з миючими засобами м'якою чистою ганчіркою.

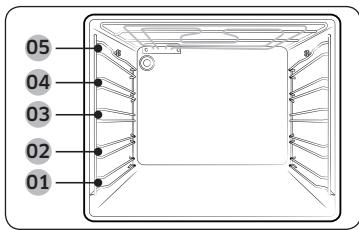

**01** Рівень 1

**02** Рівень 2

**03** Рівень 3

**04** Рівень 4

**05** Рівень 5

- Встановіть приладдя у правильному положенні у піч.
- Залиште принаймні 1 см вільного місця між приладдям і дном печі, а також між самим приладдям.
- Будьте обережні, вимаючи посуд і/або приладдя з печі. Гарячі страви чи приладдя можуть спричинити опіки.
- Під час нагрівання приладдя може втратити свою первинну форму. Коли приладдя охолоне, воно знову набуде початкового вигляду і працюватиме, як раніше.

## Основні вказівки з використання

Задля кращих результатів приготування ознайомтеся з вказівками щодо користування кожним окремим приладдям.

Решітка-гриль	Решітка-гриль призначена для приготування страв на грилі і смаження. Встановлюйте решітку-гриль частинами, які виступають (тритмачами з обох сторін), до переду.
Решітка *	Решітка використовується з лотком, що дозволяє уникнути потрапляння крапель на дно печі.
Форма для випікання *	Форма для випікання (глибина: 20 мм) використовується для випікання пирогів, печива тощо. Ставте скошеною стороною до переду.
Універсальна форма *	Універсальна форма (глибина: 30 мм) використовується в основному для смаження страв. Використовуйте решітку з лотком, щоб уникнути потрапляння крапель на дно печі. Ставте скошеною стороною до переду.

## Глибока форма \*

Глибока форма (глибина: 50 мм) використовується для смаження з або без решітки з лотком. Ставте скошеною стороною до переду.

## Телескопічні рейки \*

Використовуйте телескопічні рейки таким чином:

1. Витягніть рейки з печі.
2. Поставте форму на рейки і посуньте їх у піч.
3. Закрійте дверцята.


## ПРИМІТКА

Наявність приладдя із зірочкою (\*) залежить від моделі печі.

# Робочі режими

## Панель керування


Передня панель може бути різного кольору та виготовлена з різного матеріалу. З метою вдосконалення ми можемо змінити вигляд передньої панелі без повідомлення.

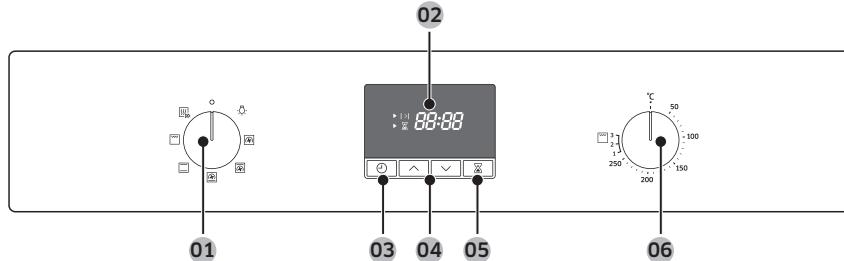

<b>01</b> Перемикач режимів	Повертайте, щоб вибрати режим приготування чи функцію.
<b>02</b> Дисплей	Відображення інформації про час чи короткого опису вибраного режиму.
<b>03</b> Налаштування часу приготування/годинника	Натисніть, щоб встановити час приготування. Натисніть та утримуйте упродовж 3 секунд, щоб встановити поточний час.
<b>04</b> Кнопки вгору / вниз	Налаштування годинника або таймера.
<b>05</b> Таймер	Таймер допомагає перевірити час або тривалість приготування страви.
<b>06</b> Регулятор	Налаштування температури чи рівня потужності для режиму гриля.


### ПРИМІТКА

Якщо торкнувшись дисплея у кухонних чи інших рукавичках, він може не розпізнати команду належним чином.

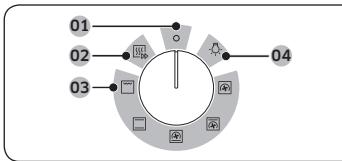

Перемикач режимів

- 01** Вимк.
- 02** Швидке розігрівання
- 03** Режими приготування
- 04** Освітлення печі

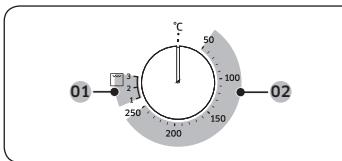


Регулятор

- 01** Рівень потужності для режиму гриля
- 02** Діапазон температури


## Робочі режими

### Швидке розігрівання


За потреби можна увімкнути функцію швидкого розігрівання. Розігрівання буде виконано за надзвичайно короткий проміжок часу. Для цього виконайте дії нижче.

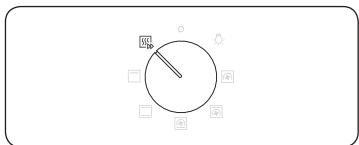

- За допомогою перемикача режимів виберіть

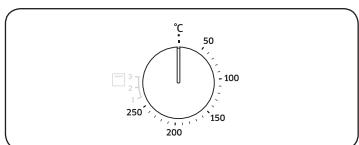

- Повертайте регулятор, щоб встановити потрібну температуру у межах допустимого діапазону.

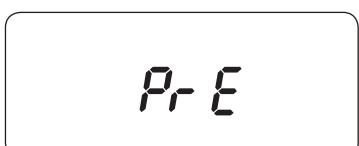

Піч почне розігріватися, поки не буде досягнуто встановленої температури.

Після завершення процесу розігрівання повернеться до вибраного режиму.

#### ПРИМІТКА

Для режиму гриля попереднє розігрівання не потрібне.

### Час приготування




- Натисніть
  - За допомогою кнопок / встановіть час приготування страви, тоді натисніть
- Максимально можна встановити 23 години і 59 хвилин.


#### ПРИМІТКА

Щоб скинути налаштування таймера, натисніть і встановіть час 0:00.

### Режими приготування

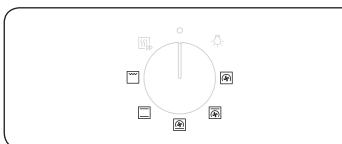


Рекомендовано класти продукти в піч після завершення процесу розігрівання. Це дозволить досягти найкращих результатів.

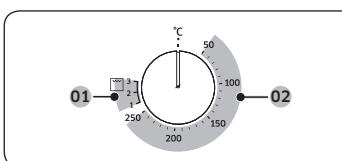

**01** Режим гриля

**02** Режими приготування, крім гриля

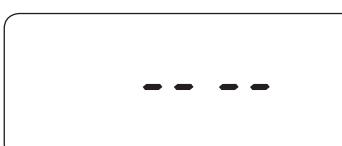

- За допомогою перемикача режимів виберіть режим приготування.


- Повертайте регулятор, щоб встановити потрібну температуру у межах допустимого діапазону. Для режиму гриля виберіть рівень потужності.

#### ПРИМІТКА

Якщо вибрати функцію приготування їжі на грилі та встановити температуру між 50 °C і 250 °C, або якщо вибрати режим звичайного приготування їжі та встановити температуру між налаштуваннями для гриля 1 і 3, відобразиться індикація перевстановлення температури (показана ліворуч) і пролунає звуковий сигнал. Точну температуру всередині печі можна визначити за допомогою спеціального термометра і методики, що визначені уповноваженою організацією. Інші термометри можуть не визначати температуру правильно.

Режим	Рекомендована температура (°C)	Вказівки
	Конвекція	170 Задній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для випікання і смаження на різних рівнях одночасно.
	Звичайний режим	200 Тепло генерують верхній і нижній нагрівальні елементи. Цю функцію потрібно використовувати для звичайного випікання та смаження більшості страв.
	Верхній нагрівальний елемент + конвекція	190 Верхній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для смаження з утворенням хрусткої скоринки (наприклад, м'ясо чи лазанії).
	Нижній нагрівальний елемент + конвекція	190 Нижній нагрівальний елемент генерує тепло, яке рівномірно розподіляється вентилятором режиму конвекції. Використовуйте цей режим для приготування піци, хліба чи пирогів.
	Великий гриль	Рівень 2 Тепло генерує велика область гриля. Використовуйте цей режим для підрум'янення верхньої частини страв (наприклад, м'ясо, лазанії чи запіканки).

## Щоб зупинити приготування

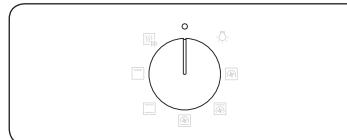

Коли піч працює, поверніть перемикач режимів у положення .

### ПРИМІТКА


Якщо піч гаряча всередині:  
навіть після вимкнення печі вентилятор охолодження працюватиме автоматично і світло залишатиметься ввімкненим, доки піч не охолоне.

# Робочі режими

## Зручні програми

### Освітлення печі

Підсвітка в печі вимикається автоматично з початком роботи печі.

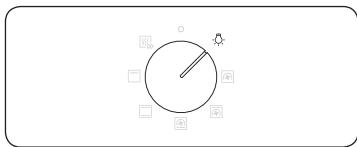

Щоб увімкнути підсвітку, не активуючи піч, просто поверніть перемикач режимів у положення .

### ПРИМІТКА

Вентилятор охолодження вимикається автоматично з увімкненням підсвітки печі.

### Замок від дітей

Для уникнення неподібних випадків замок від дітей вимикає всі елементи управління. Функція блокування від дітей доступна лише в режимі вимкнення або підсвітки печі.



Одночасно натисніть і утримуйте кнопки та упродовж 3 секунд, щоб активувати, або ще раз натисніть і утримуйте кнопки упродовж 3 секунд, щоб дезактивувати замок на панелі керування.

### ПРИМІТКА

Коли замок від дітей активовано, на дисплей відображається позначка «L».

### Таймер

Таймер допомагає перевірити час або тривалість приготування страви.



1. Натисніть .
  2. За допомогою кнопок / встановіть час, тоді натисніть .
- Максимально можна встановити 23 години і 59 хвилин.

### ПРИМІТКА

Щоб скасувати роботу таймера, натисніть і встановіть час 0:00.

# Готуємо з розумом

## Приготування вручну

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо акриламіду

Акриламід утворюється під час випікання їжі, яка містить крохмаль, наприклад картопляних чіпсів, картоплі «фрі» та хліба, і може викликати проблеми зі здоров'ям. Рекомендовано готувати ці страви за низької температури, уникаючи підгорання чи надмірного підрум'янення.

### ■ ПРИМІТКА

- Функцію попереднього розігрівання рекомендовано використовувати для усіх режимів приготування, якщо у довіднику із приготування страв не вказано інше.
- У режимі еко-гриля продукти слід класти посередині відповідного пристроя.

### Поради щодо використання пристроя

Піч постачається з пристроями різної кількості та виду. Деякого пристроя, вказаного в таблиці нижче, може не бути в комплекті поставки. Проте навіть якщо в комплекті бракує певного пристроя, вказаного у довіднику із приготування страв, використовуйте те пристроя, яке є в наявності, і ви все одно зможете досягти тих самих результатів.

- Форма для випікання і універсальна форма взаємозамінні.
- Під час приготування їжі з високим вмістом олії рекомендовано під решітку-гриль ставити лоток для збору залишків олії. Якщо в комплект поставки входить решітка, використовуйте її разом із лотком.
- Якщо у комплект поставки входить універсальна форма або глибока форма, чи обидві форми, для приготування їжі з високим вмістом олії краще використовувати глибшу посудину.

**Випікання**

Для кращих результатів рекомендовано розігрівати піч.

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
Бісквіт	Решітка-гриль, форма Ø 25–26 см	2		160–170	35–40
Мармуровий кекс	Решітка-гриль, ємність для кексу	3		175–185	50–60
Пиріг	Решітка-гриль, форма для пирога Ø 20 см	3		190–200	50–60
Дріжджовий пиріг із фруктами і посипкою	Універсальна форма	2		160–180	40–50
Фруктовий крамбл	Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см	3		170–180	25–30
Британські булочки	Універсальна форма	3		180–190	30–35
Лазанья	Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см	3		190–200	25–30
Меренге	Універсальна форма	3		80–100	100–150
Суфле	Решітка-гриль, форми для суфле	3		170–180	20–25
Яблучний пиріг із дріжджового тіста	Універсальна форма	3		150–170	60–70
Піца по-домашньому, 1–1,2 кг	Універсальна форма	2		190–210	10–15
Заморожена випічка з листкового тіста, з начинкою	Універсальна форма	2		180–200	20–25

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
Кіш	Решітка-гриль, форма для печі 22–24 см	2		180–190	25–35
Яблучний пиріг	Решітка-гриль, форма Ø 20 см	2		160–170	65–75
Охолоджена піца	Універсальна форма	3		180–200	5–10

**Смаження**

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
<b>М'ясо (яловичина/свинина/баранина)</b>					
Вирізка яловичини, 1 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		160–180	50–70
Телятина з кісткою, 1,5 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		160–180	90–120
Смажена свинина, 1 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		200–210	50–60
Свинина, 1 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		160–180	100–120
Нога баранини з кісткою, 1 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		170–180	100–120
<b>Птиця (курка/качка/індичка)</b>					
Ціла курка, 1,2 кг*	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		205	80–100
Шматки курки	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		200–220	25–35
Грудинка качки	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		180–200	20–30
Мала індичка, ціла, 5 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		180–200	120–150

## Готуємо з розумом

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
<b>Овочі</b>					
Овочі, 0,5 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		220-230	15-20
Печена картопля, розрізана навпіл, 0,5 кг	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		200	45-50
<b>Риба</b>					
Філе риби, запечене	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		200-230	10-15
Смажена риба	Решітка-гриль + універсальна форма	3 1		180-200	30-40

\* Переверніть, як мине половина часу приготування.

### Приготування в режимі гриля

Попередньо розігрійте порожню піч упродовж 5 хвилин із використанням функції великого гриля.

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп.	Час (хв.)
<b>Хліб</b>					
Тости	Решітка-гриль	5		3	2-4
Сирний тост	Універсальна форма	4		1	4-8
<b>Яловичина</b>					
Стейк*	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	15-20
Бургери*	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	15-20
<b>Свинина</b>					
Відбивні зі свинини	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	20-25
Ковбаски	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	10-15
<b>М'ясо птиці</b>					
Куряча грудинка	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	30-35
Курячі ніжки	Решітка-гриль + універсальна форма	4 1		3	25-30

\* Переверніть, як мине  $\frac{2}{3}$  часу приготування.

### Заморожені готові страви

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
Заморожена піца	Решітка-гриль	3		200–220	15–25
Заморожена лазанья	Решітка-гриль	3		180–200	45–50
Заморожені чіпси для приготування в печі	Універсальна форма	3		220–225	20–25
Заморожені крокети	Універсальна форма	3		220–230	25–30

### Вказівки щодо приготування страв

Відповідно до стандарту EN 60350-1

#### 1. Випікання

Рекомендації щодо випікання наводяться для попередньо розігрітої печі. Не використовуйте функцію швидкого розігрівання. Завжди ставте форми склошеною стороною до дверцят.

Страва	Приладдя	Рівень	Спосіб розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
Невеличкі пироги	Універсальна форма	3		170	25-30
		2		165	28-33
		1+4		155	35-40
Пісочне печиво	Універсальна форма	1+4		140	30-35
Нежирний бісквіт	Решітка-гриль + розбірна форма для пирогів (з темним покриттям, Ø 26 см)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Яблучний пиріг	Решітка-гриль + 2 розбірні круглі форми для пирогів * (з темним покриттям, Ø 20 см)	1 розташована по діагоналі		160	70-80
	Універсальна форма + решітка-гриль + 2 розбірні круглі форми для пирогів ** (з темним покриттям, Ø 20 см)	1+3		160	80-90

\* Два пироги розташовуються на решітці таким чином: позаду зліва і попереду справа.

\*\* Два пироги розташовуються таким чином: посередині один над одним.

# Готуємо з розумом

## 2. Приготування в режимі гриля

Попередньо розігрійте порожню піч упродовж 5 хвилин із використанням функції великого гриля.

Страва	Приладдя	Рівень	Способ розігрівання	Темп.	Час (хв.)
Грінки з пшеничного хліба	Решітка-гриль	5		3	1-2
Гамбургери з яловичиною* (12 шт.)	Решітка-гриль + універсальна форма (для збирання рідини)	4 1		3	1ша 18-22 2га 7-10

\* Переверніть, як мине  $\frac{2}{3}$  часу приготування.

## 3. Смаження

Страва	Приладдя	Рівень	Способ розігрівання	Темп. (°C)	Час (хв.)
Ціла курка*	Решітка-гриль + універсальна форма (для збирання рідини)	3 1		205	80-100

\* Переверніть, як мине половина часу приготування.

# Догляд

## Чищення

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед тим як чистити, перевірте, чи піч і приладдя холодні.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, жорсткі щітки, подушечки або ганчірки для полірування, сталеву стружку, ножі або будь-які інші засоби, які можуть подряпати поверхню.

### Внутрішня частина

- Для чищення внутрішньої частини печі використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб для чищення або теплий мильний розчин.
- Не чистьте вручну ущільнювачі дверцят.
- Щоб не пошкодити емальовані поверхні печі, використовуйте лише стандартні засоби для чищення.
- Щоб видалити стійкий бруд, використовуйте спеціальний засіб для чищення печі.

### Зовнішня поверхня печі

Для чищення зовнішньої поверхні, наприклад дверцят, ручки і дисплея, використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб для чищення або теплий мильний розчин; витирайте пристрій кухонним рушником або сухим рушником.

На пристрой, особливо навколо ручки, може залишатися жир і бруд; причиною цього є тепле повітря, яке виходить зсередини. Рекомендовано мити ручку після кожного використання.

### Приладдя

Мийте приладдя після кожного використання і витирайте кухонним рушником. Щоб видалити стійкий бруд, замочіть використовуване приладдя у теплій мильній воді на 30 хвилин, перш ніж мити.

### Каталітична емальована поверхня (стосується лише окремих моделей)

Знімні частини вкриті темно-сірою каталітичною емаллю. Вони можуть бути забруднені олією і жиром; причиною цього є повітря, яке циркулює у режимі конвекції. Ці забруднення згоряють у печі за температури 200 °C і вище.


1. Вийміть все приладдя з печі.
2. Почистіть піч всередині.
3. Виберіть режим конвекції із максимальною температурою і увімкніть цей режим на одну годину.

## Знімання дверцят


За звичайного користування дверцята печі не слід знімати, проте якщо це необхідно, наприклад для чищення, дотримуйтесь таких вказівок.

### ⚠ УВАГА


Дверцята печі важкі.

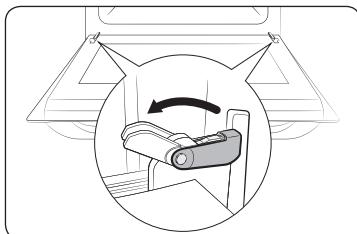

1. Відкрийте дверцята і повністю відкрийте фіксатори на обох зависах.

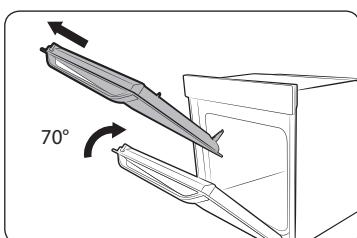


2. Закріть дверцята на 70°. Обома руками візьміться з боків дверцят печі посередині і потягніть, доки зависи не вийдуть із відповідних отворів.

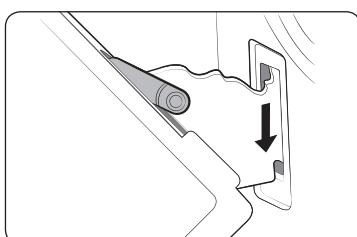


3. Після чищення повторіть дії кроків 1 і 2 у зворотному порядку, щоб встановити дверцята. Затискачі на зависах слід закрити з обох боків.

## Виймання скла з дверцят


Дверцята печі обладнано трьома пластами скла, розташованими один над одним. Ці скла можна зняти для чищення.

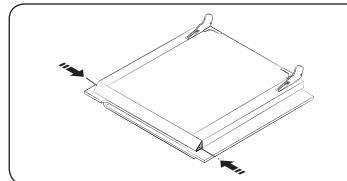

1. Натисніть обидві кнопки ліворуч і праворуч дверцят.

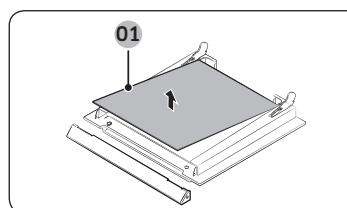

01 Скло 1

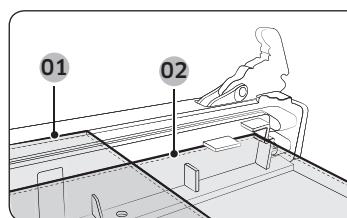

01 Скло 1

02 Скло 2

2. Від'єднайте кришку і вийміть скло 1 і 2 з дверцят.


3. Після чищення встановіть скло на місце, повторивши дії кроків 1 і 2 у зворотному порядку. Перевірте правильне розташування скла 1 і 2 відповідно до малюнку вище.

### ⚠ ПРИМІТКА

Встановлюючи внутрішнє скло 1, розташуйте друковане позначення у напрямку донизу.

# Догляд

## Лоток для води

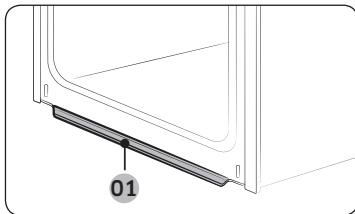


У лотку для води збирається не лише надлишок вологи з їжі, але й залишки їжі. Регулярно спорожнюйте і чистьте лоток для води.

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Якщо ви помітите, що з лотка для води протікає вода, зверніться у місцевий центр обслуговування Samsung.

**01** Лоток для води

## Чищення верхньої панелі (залежно від моделі)

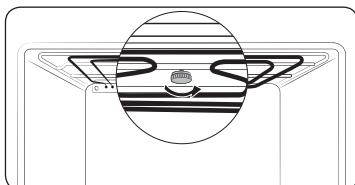


**1.** Можна опустити нагрівальний елемент гриля, щоб зручніше було почистити стелю камери. Зніміть круглу муфту, повернувши її проти годинникової стрілки, притримуючи нагрівальний елемент гриля.

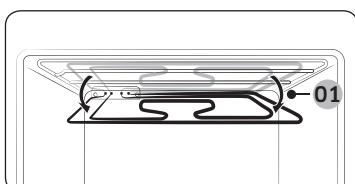


**01** Прибл. 12°

**2.** Передня частина нагрівального елемента нахилиться донизу, і його можна вийняти з печі. Не тисніть нагрівальний елемент донизу, інакше його можна деформувати.

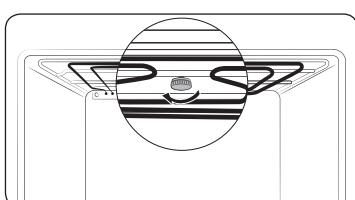


**3.** Після чищення підніміть нагрівальний елемент до вихідного положення і поверніть муфту за годинниковою стрілкою.


## Від'єднання бокових доріжок (залежно від моделі)

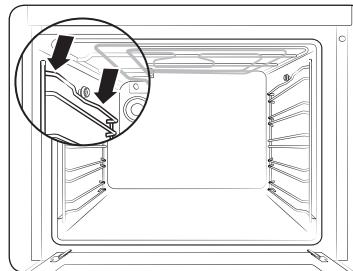

**1.** Натисніть бокову доріжку посередині вгорі.

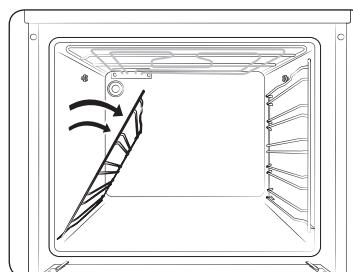

**2.** Поверніть бокову доріжку приблизно на 45°.

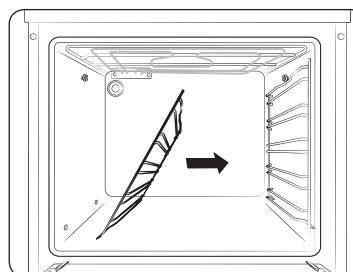


**3.** Потягніть і вийміть бокову доріжку з двох нижніх отворів.



## Усунення несправностей

### Заміна

#### Лампочки

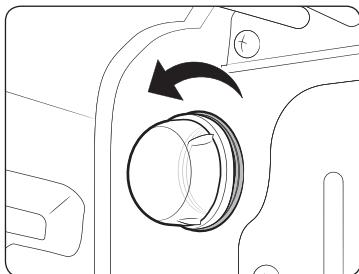

1. Зніміть скляний ковпачок, повернувши його проти годинникової стрілки.
2. Замініть лампочку в печі.
3. Почистіть скляний ковпачок.
4. Після цього виконайте крок 1 вище у зворотному порядку і встановіть скляний ковпачок на місце.

#### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж замінити лампочку, вимкніть піч і від'єднайте кабель живлення.
- Використовуйте лише термостійкі лампочки 25–40 Вт / 220–240 В, 300 °C. Схвалені лампочки можна придбати в місцевому центрі обслуговування Samsung.
- Перш ніж взяти в руки галогенну лампочку, обгорніть її сухою ганчіркою. Таким чином ви зможете уникнути появи на ній відбитків пальців чи поту, які призводять до скорочення терміну її служби.

### Що слід перевірити

Якщо станеться проблема, спершу перегляніть таблицю нижче і спробуйте одне із запропонованих вирішень. Якщо проблему не вдасться вирішити, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Проблема	Причина	Вирішення
Неможливо належним чином натиснути кнопки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, між кнопками є сторонні часточки.</li> <li>• Сенсорна модель: можливо, зовнішня поверхня волога.</li> <li>• Можливо, встановлено функцію блокування.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Усуньте сторонні речовини і повторіть спробу.</li> <li>• Усуньте вологу і повторіть спробу.</li> <li>• Перевірте, чи не встановлено функцію блокування.</li> </ul>
Не відображається час.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, не подається живлення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи подається живлення.</li> </ul>
Піч не працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, не подається живлення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи подається живлення.</li> </ul>
Піч припиняє працювати посеред робочого процесу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, піч від'єднано від розетки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Під'єднайте кабель живлення до розетки.</li> </ul>
Під час роботи вимикається живлення.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, піч неперервно працювала надто довго.</li> <li>• Можливо, не працює вентилятор охолодження.</li> <li>• Можливо, піч встановлено у місці без належної вентиляції.</li> <li>• Можливо, до однієї розетки підключено кілька кабелів живлення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Після тривалої роботи дайте піч час охолонути.</li> <li>• Послухайте, як звучить вентилятор охолодження.</li> <li>• Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.</li> <li>• Використовуйте один штекер.</li> </ul>
До печі не подається живлення.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, не подається живлення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи подається живлення.</li> </ul>

## Усуення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Зовнішня поверхня пічі надто нагрівається під час роботи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, піч встановлено у місці без належної вентиляції.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.</li> </ul>
Неможливо належним чином відкрити дверцята.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, між дверцятами і внутрішньою поверхнею печі застягли залишки іжі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ретельно почистьте піч і знову відкрийте дверцята.</li> </ul>
Внутрішнє освітлення тьмяне або не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, лампочка увімкнулася, а тоді вимкнулася.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лампочка вимикається автоматично за деякий час для заощадження живлення. Її можна увімкнути знову, натиснувши кнопку підсвітки печі.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, до лампочки під час готовування прилепли сторонні часточки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистіть внутрішню поверхню печі і перевірте ще раз.</li> </ul>
Піч уражає електричним струмом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, не належним чином виконано заземлення</li> <li>Можливо, використовується розетка без заземлення</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи належним чином заземлено живлення.</li> </ul>
Протікає вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Залежно від іжі в певних випадках може виділятися волога чи пар. Це не є несправністю виробу.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дайте печі охолонути і витріль її сухим кухонним рушничком.</li> </ul>
Через зазор у дверцях виходить пара.		
В печі залишається вода.		
Надто яскраве світло в печі.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Яскравість світла змінюється зі зміною потужності.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зміна потужності під час готовування не є несправністю, тому не слід хвилюватися.</li> </ul>

Проблема	Причина	Вирішення
Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вентилятор автоматично працює упродовж певного часу, щоб провітрити піч всередині.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Це не є несправністю виробу, тому не слід хвилюватися.</li> </ul>
Піч не нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, відкрито дверцята.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте дверцята і перезапустіть піч.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, неправильно встановлені елементи управління печі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дивіться розділ про роботу печі і перезапустіть піч.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, згорів запобіжник чи спрацював переривач</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замініть запобіжник або перезапустіть переривач. Якщо таке трапляється часто, викличте електрика.</li> </ul>
Під час роботи з печі йде дим.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Під час початкового встановлення.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівального елемента може йти дим. Це не є несправністю, і якщо увімкнути піч 2–3 рази, дим припиниться.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, на нагрівальному елементі є іжі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дайте печі повністю охолонути і видаліть іжі з нагрівального елемента.</li> </ul>
Під час роботи печі чути запах смаленого або запах пластмаси.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, ви використовуєте пластмасові чи інші ємності, які не є термостійкими.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Використовуйте скляні ємності, які витримують високу температуру.</li> </ul>

Проблема	Причина	Вирішення
Піч не готує належним чином.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можливо, ви надто часто відкриваєте дверцята під час роботи печі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не слід часто відкривати дверцята, якщо немає потреби перевертати страву. Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура знижується, а це може негативно вплинути на результати приготування страви.</li> </ul>

## Інформаційні коди

Якщо з піччю стається проблема, на дисплеї відображається інформаційний код. Перегляньте таблицю нижче і спробуйте запропоновані рішення.

Код	Значення	Вирішення
C-20		
C-21		
C-22	Несправні сенсори	<p>Вимкніть піч і перезапустіть її. Якщо проблему вирішити не вдається, вимкніть живлення щонайменше на 30 секунд і тоді знову під'єднайте живлення.</p> <p>Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться до центру обслуговування.</p>
C-d0	<b>Проблема з кнопками</b> Стається, якщо натиснути і утримувати кнопку якийсь час.	<p>Почистіть кнопки і упевніться, що навколо чи на кнопках немає води. Вимкніть піч і повторіть спробу. Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться до центру обслуговування Samsung.</p>
S-01	<b>Захисне вимкнення</b> Піч може працювати за встановленої температури протягом тривалого часу.	<p>Це не є несправністю системи. Вимкніть піч і вийміть їжу. Тоді повторіть спробу, як звичайно.</p>

## Додаток

---

Додаток

Призначено для використання в нормальних умовах  
Термін слуги: 7 років

## Нотатки

---

## Нотатки

---

## Нотатки

---



**Виробник :** Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Електронікс Ко., Лтд

**Адреса виробника :**

(Maetan-don) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гюнгі-до, Корея, 16677

**АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ :**

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК,  
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

**Країна виробництва :** Малайзія

**Імпортер в Україні :**

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)



DG68-00763B-01

# **Кіріктірілген пеш**

**Пайдалану және орнату нұсқаулығы**

**NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB / NV70K1310BS /  
NV70K1310BB / NV70K1340BG / NV70K1341BG**

**SAMSUNG**



# Мазмұны

<b>Нұсқаулықты қолдану</b>	<b>3</b>	<b>Смарт пісіру</b>	<b>14</b>
Осы пайдаланушы нұсқаулығында келесі белгілер қолданылған:	3	Қолмен пісіру	14
		Ыдыстарды сынақтан өткізу	17
<b>Қауіпсіздік нұсқаулары</b>	<b>3</b>	<b>Күтім көрсету</b>	<b>18</b>
Маңызды сақтық шаралары	3	Тазалау	18
Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)	6	Ауыстыру	21
Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы	6		
<b>Орнату</b>	<b>6</b>	<b>Ақаулық себептерін анықтау</b>	<b>21</b>
Жинақтың құрамы	6	Тексерулер	21
Қуат қосылымы	7	Ақпарат кодтары	23
Корпусты орнату	8		
<b>Істі бастау алдында</b>	<b>9</b>	<b>Қосымша</b>	<b>24</b>
Бастапқы параметрлері	9		
Жаңа пештің ісі	9		
Керек-жарақтары	10		
<b>Іске пайдалану</b>	<b>11</b>		
Басқару панелі	11		
Жылдам қыздыру	12		
Пісіру уақыты	12		
Пісіру режимдері	12		
Тәғам пісіруді тоқтату үшін	13		
Дәстүрлі	14		

## Нұсқаулықты қолдану

SAMSUNG кіріктірілген пешін таңдағаныңызға раҳмет.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны іске қосуға және күтіп ұстаяға көмектесетін маңызды сақтық шаралары мен нұсқаулар қамтылған.

Пешін іске қосар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын уақыт бөліп оқып шығыңыз да, кейін қарап жүру үшін сақтап қойыңыз.

### Осы пайдаланушы нұсқаулығында келесі белгілер қолданылған:

#### ▲ ЕСКЕРТУ

**Адам қатты жарақат алатын, өлімге және/немесе мүлікке зақым келтіретін қатерлі немесе қауіпті жағдайлар.**

#### △ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

**Адам жарақат алатын, өлімге және/немесе мүлікке зақым келтіретін қатерлі немесе қауіпті жағдайлар.**

#### ● ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға құрылғыны қолдану кезінде көмек болатын пайдалы кеңестер, ұсыныстар немесе ақпарат.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл құрылғыны тек үәкілетті электр маманы ғана орнатуға тиіс. Құрылғыны орнатушы оны электр желісіне, қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін берілген тиісті ұсыныстарды орындаі отырып жалғауға міндетті.

### Маңызды сақтық шаралары

#### ▲ ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған.

Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. Қорек сымына зақым келсе, оның орнына арнайы сым немесе жинақты, өндіруші немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығынан сатып алып салу керек. (Сымдары тұрақты орнатылатын құрылғы үлгісіне ғана қатысты)

Қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші, өндірушінің үәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. (Қуат сымы бар құрылғы үлгісіне ғана қатысты)

Бұл құрылғыны орнатқаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы ережеге сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

Бекіту үшін желімдерді қолданбау керек, себебі бұл материал заттарды сенімді түрде бекітетін құрал болып табылмайды. Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. **Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстau керек.** Құрылғының бумен немесе өздігінен тазалау функциялары бар болса, төгіліп қалған заттарды бумен немесе өздігінен тазалау функциясын бастамай тұрып сұртіп, пеш ішінде ешбір ыдыс қалдыруға болмайды. Тазалау функциясы үлгіге байланысты. Құрылғының өздігінен тазалайтын функциясы бар болса, өздігінен тазалау функциясы кезінде өздігінен тазаланатын беттер әдеттегіден ысып кетуі мүмкін, сондықтан балаларды алыс ұстau керек. Тазалау функциясы үлгіге байланысты. Осы пеште қолдану үшін ұсынылған температура істігін ғана пайдаланыңыз. (Ет сұңғасы бар үлгіге ғана қатысты) Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.

**Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырап алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз.**

Түрлі тазалағыш заттарды немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп, оның шытынап кетуіне алып келеді.

**Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады.**

**Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстau керек.**


Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқа алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда тиіс.

Құрылғының сыртқы беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.

Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаныңыз.

Бұл құрылғылар жеке түрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.

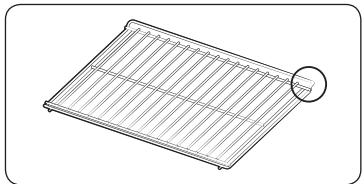

Майысқан жақтауы бар жағын көп мөлшерде тағам пісірген кезде салмақ теңгерімін сақтау үшін артқы жаққа қарай қойыныз.  
(Үлгіге байланысты)

#### ⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Тасымалдау барысында пешке нұқсан келсе, оны желіге қоспаңыз.  
Құрылғыны электр желісіне тек уәкілдепті электр маманы ғана қосуға тиіс.  
Құрылғыда ақау пайда болса немесе оған нұқсан келсе, іске қосуға әрекеттенбеніз.  
Жөндеу жұмыстарын тек уәкілдепті техник ғана орындауга тиіс. Жөндеу жұмысы дұрыс орындалмаса, өзінзге немесе басқаларға қатерлі болуы мүмкін. Пешінізді жөндеу қажет болса, SAMSUNG қызмет көрсету орталығына немесе дилеріңізге хабарласыңыз.  
Электр сымдары мен кабельдерін пешке тигізбеу керек.  
Пешті электр желісіне қолдануға рұқсат етілген айырып-қосқыш немесе сақтандырығыш арқылы жалғау керек. Бірнеше розеткаларға арналған адаптерлерді немесе ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.  
Құрылғыны жөндеу немесе тазалау қажет болса, міндепті түрді ток көзінен ажыратыңыз.  
Пештің қасында орналасқан розеткаға электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз.  
Бұл құрылғының бүмен пісіретін функциясы бар болса, сумен жабдықтайтын картриджге нұқсан келген жағдайда құрылғыны іске пайдаланбаңыз. (Су буы немесе бу функциясы бар үлгіге ғана қатысты)  
Су құятын картриджге сыйзат түссе не сынса, оны қолданбаңыз, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. (Су буы немесе бу функциясы бар үлгіге ғана қатысты)  
Бұл пеш тек үйде тағам пісіруге ғана арналып жасалған.

Пеш іске қосылып түрғанда, оның ішкі беті қүйізіп жіберерлікте ысып тұрады.  
Пештің қыздырығыш элементтеріне немесе ішкі бетіне салқындағанша қол тигізуге болмайды.

Пештің ішіне ешқашан тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды.

Құрылғы ұзақ уақыт жоғары температурада жұмыс істеген кезде, оның беті қызып тұрады.

Тағам пісіру барысында есікті абайлап ашыңыз, себебі ыстық ауа және бу кенет шығып кетуі мүмкін.

Құрамына алкоголь қосылған тағамды пісіргенде, алкоголь жоғары температурада булаңып ұшып, пештің ыстық бөлшегіне тисе өрт шығуы мүмкін.

Өз қауіпсіздігінде қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бүмен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.

Пеш іске қосылып түрған кезде, балаларды қауіпсіз жерде алыс ұстай керек.

Пицца тәрізді мұздатылған тағамдарды үлкен торға салып пісіру керек. Пісіру науасын қолдансаныз, ол температураның айырмашылығының тым көп болғандығына байланысты деформацияланып қалуы мүмкін.

Ыстық түрған пеш табанына су құймаңыз. Себебі әмаль қаптама бүлінуі мүмкін.

Тағам пісіру барысында пештің есіргі жабық тұруға тиіс.

Пештің табанына алюминий жүқалтыр төсеменіз және оған ешбір пісіру науасын немесе қалбырын қоймаңыз. Алюминий жүқалтыр қызыдуың шығуына бегет жасап, нәтижесінде әмаль қаптамаға зақым келтіреу және тағам дұрыс піспей қалуы мүмкін.  
Жеміс шырыны пештің әмаль беттеріне кетпейтін дақ қалдырады.

Өте сұйық қоспадан жасалған тортты пісіру үшін шұңғыл табаны қолданыңыз.

Пештің ашық түрған есігінің үстінен тағам пісіретін ыдыстарды қоймаңыз.

Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.

Есікті баспаңыз, оған сүйенбеніз, отырмаңыз немесе ауыр зат қоймаңыз.

Есікті шамадан тыс көп салмақ салып ашпаңыз.

**ЕСКЕРТУ: Құрылғыны тағам пісіріп болғаннан кейін де электр көзінен ажыратлаңыз.**

**ЕСКЕРТУ: Пеште тағам пісіп жатқанда есігін ашып қоймаңыз.**

## Қауіпсіздік нұсқаулары

### Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)



(Жеке қоқыс жинаитын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, аксессуардағы немесе нұсқаулықтарғы бұл таңбалай өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен сон, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірудін алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойызыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданызыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өндеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңесесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен арапасып кетпеуі тиіс.

### Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы

- Құрылғы жұмыс істеп түрғанда пайдаланушы ешбір өзгеріс енгізбесе, құрылғы жұмыс істеуді тоқтатып, Күту режиміне ауысады.

## Орнату


### ▲ ЕСКЕРТУ

Бұл пешті тек білікті маман орнатуға тиіс. Пешті электр желісіне тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты ұсыныстарды орындаі отырып жалғауға орнатушы міндетті.

### Жинақтың құрамы

Құрылғының жинағына барлық бөлшектер мен керек-жарақтардың кіргеніне көз жеткізіңіз. Пешке немесе керек-жарақтарға қатысты ақау пайда болса, жергілікті Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.

### Пешке шолу

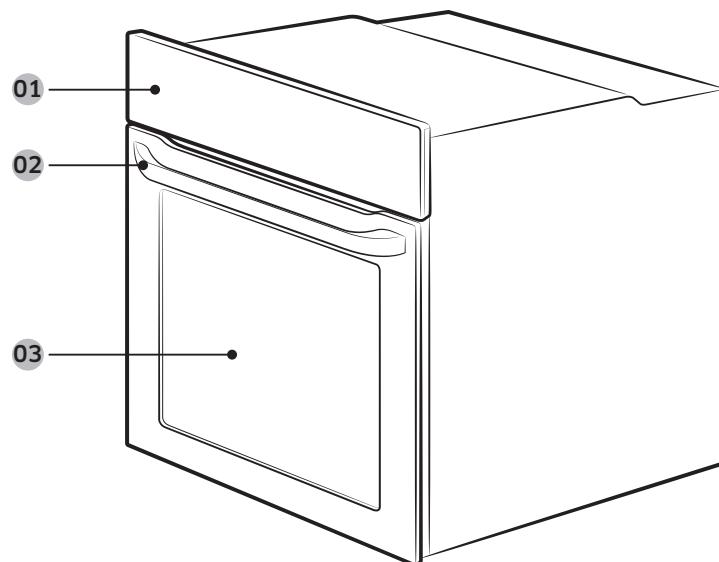

01 Басқару панелі

02 Есіктің түткасы

03 Есік

## Керек-жарақтары

Пешпен бірге түрлі тағам дайындауга мүмкіндік беретін әр түрлі керек-жарақтар жеткізіледі.



Топ сере



Топ сөрениң төсемесі \*




Пісірме науа \*



Өмбебап науа \*



Өте шұңғыл науа \*

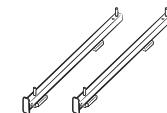


Телескопиялық бағыттағыш \*

## ЕСКЕРТПЕ

Жұлдызшамен (\*) белгіленген керек-жарақтардың қол жетімділігі үлгі түріне байланысты.

## Қуат қосылымы

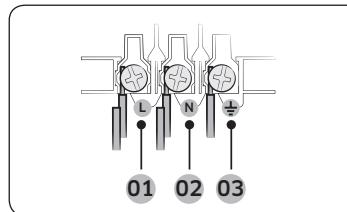

- 01 ҚОҢЫР немесе ҚАРА
- 02 КӨК немесе АҚ
- 03 САРЫ және ЖАСЫЛ

Номинальды ток (A)	Ең кіші қысқа қиманың ауданы
10 < A ≤ 16	1,5 мм <sup>2</sup>
16 < A ≤ 25	2,5 мм <sup>2</sup>

Пешке жапсырылған жапсырмадан шығыс параметрлерін қараңыз.

Пештің артқы қақпағын бұранда бұрағышты пайдаланып ашыңыз және сымның қапсырмасындағы бұрандаларды алыңыз. Содан кейін қуат сымдарын тиісті қосылым ағытпаларына жалғаңыз.

( $\perp$ ) ағытпасы жерге түйіктауға арналған. Әуелі басқа сымдардан ұзын болатын сары және жасыл сымдарды (жерге түйіктауға арналған) жалғаңыз. Аша сұғылатын розетканы пайдалансаңыз, пешті орнатқаннан кейін аша қол жететін жерде түруға тиіс. Samsung құрылғы жерге мұлдем қосылмаса немесе дұрыс қосылмаса жауапкершілік көтермейді.

## ▲ ЕСКЕРТУ

Орнату барысында сымдарды басып немесе майыстырып алмаңыз, оларды пештің қызып тұратын бөлшектерінен алыс ұстаңыз.

# Орнату


Орнату

## Корпусты орнату

Пешті ас үй жиназына кіріктіріп орнату керек болса, пештің пластик беттері мен желімделген бөліктері 90 °C градусқа және көршілес жиназдарға жақын жерлері 75 °C градусқа тәзімді болуға тиіс. Samsung пештен бөлінген қызыдан жиназға келген зақымға жаупаты емес.


Пешті дұрыс жедету керек. Корпустың астынғы сөресі мен тірегіш қабырғасының арасына жедету үшін шамамен 50 мм бос орын қалдыру керек. Пешті жұмыс бетінің астына орнатсаныз, жұмыс бетін орнату нұсқауларын орындаңыз.

## Орнатуға қажетті өлшемдер

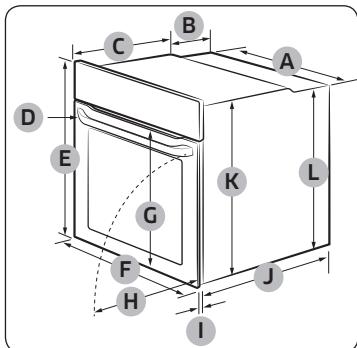

Пеш (мм)

A	560	G	Ең көбі 506
B	175	H	Ең көбі 494
C	370	I	21
D	Ең көбі 50	J	545
E	595	K	572
F	595	L	550

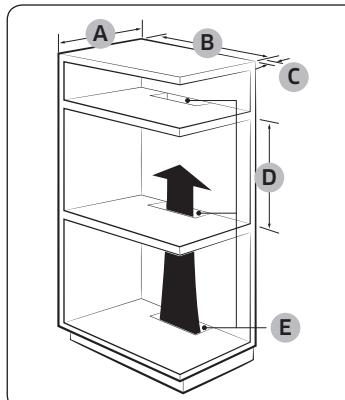


Кіріктірілген корпус (мм)

A	Кемінде 550
B	Кемінде 560
C	Кемінде 50
D	Кемінде 590 - Ең көбі 600
E	Кемінде 460 x Кемінде 50

## ЕСКЕРТПЕ

Кіріктірілген қаптаманың қызыды шығару және ауаны таратуға арналған санылаулары (E) бар болуға тиіс.

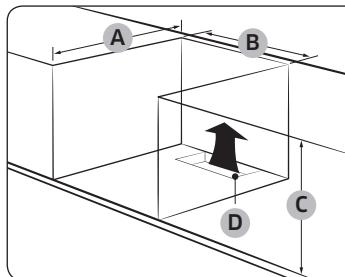


Раковинаның астына (мм)

A	Кемінде 550
B	Кемінде 560
C	Кемінде 600
D	Кемінде 460 x Кемінде 50


## ЕСКЕРТПЕ

Кіріктірілген қаптаманың қызыды шығару және ауаны таратуға арналған санылаулары (D) бар болуға тиіс.

## Пешті орнату

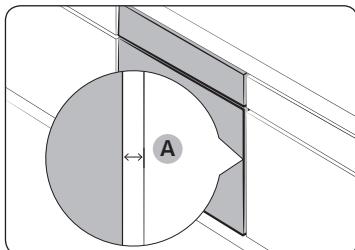

Пеш пен корпустың әр бүйірінің арасына кемінде 5 мм орын (A) қалдырыңыз.

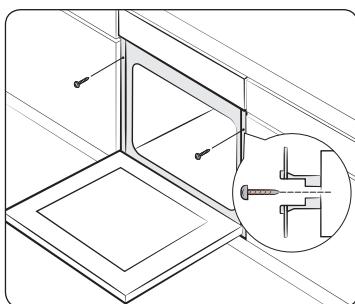

Пешті ас үй жиһазына кіргізіп, 2 бұранданың көмегімен пештің екі жағын мықтап бекітіңіз.

Орнатып болғаннан кейін қорғағыш таспаны, жапсырманы және басқа орам материалдарын алып, пештің ішіндегі керек-жарақтарды алыңыз. Пешті корпустан алу үшін әуелі пешті тоқ көзінен ағытып, пештің қос бүйіріндегі 2 бұранданы алыңыз.

### ⚠ ЕСКЕРТУ

Пеш қалыпты түрде жұмыс істеу үшін желдету қажет. Желдеткіш саңылауларын ешқашан бітемеңіз.

### ✍ ЕСКЕРТПЕ

Пештің нақты түрі үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

## Істі бастау алдында

### Бастапқы параметрлері

Пешті ең алғаш рет электр көзіне қосқан кезде сағат ("12") жыпылықтап тұратын дисплейде әдепті уақыт "12:00" пайда болады. Пешті ең алғаш рет пайдалану алдында ағымдық уақытты орнатыңыз.



1.  /  түймешіктерін сағатты орнату үшін басып, содан кейін  түймешігін басыңыз. Минут элементі жыпылықтайда.



2. Минутты орнату үшін  /  түймешіктерін басып, содан кейін  түймешігін басыңыз.



- Осы бастапқы параметрді орнатканнан кейін ағымдық уақытты өзгерту үшін  түймешігін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз және жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.

### Жаңа пештің ісі


Пешті ең алғаш қолданар алдында жаңа пештің ісін кетіру үшін пештің ішін тазалау керек.

1. Пештің ішіндегі керек-жарақтардың барлығын алыңыз.
2. Пешті Конвекция 200 °C немесе Дәстүрлі 200 °C функциясымен бір сағат тазалаңыз. Бұл пештің ішіндегі өндірү барысында қалған қалдық заттарды күйдіріп тазалайды.
3. Аяқтаған кезде пешті сөндіріңіз.

# Істі бастау алдында

## Керек-жарақтары

Керек-жарақтарды алғаш пайдаланатын кезде, оларды жылы су мен жуғыш затты, жұмсақ таза шүберекті пайдаланып мүқият тазалаңыз.

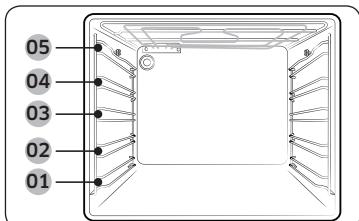

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b> 1-ші деңгей | <b>02</b> 2-ші деңгей |
| <b>03</b> 3-ші деңгей | <b>04</b> 4-ші деңгей |
| <b>05</b> 5-ші деңгей |                       |

- Керек-жарақты пештің ішіндегі дұрыс орынға орналастырыңыз.
- Керек-жараққа және пештің табанына дейін және басқа керек-жараққа дейін кемінде 1 см орын қалдырыңыз.
- Үйдис және/немесе керек-жарақтарды пештен алатын кезде абайлаңыз. Ыстық тағамдар немесе керек-жарақтар күйгізіп жиберуі мүмкін.
- Керек-жарақтар қызып тұрған кезде деформацияланып қалуы мүмкін. Суығаннан кейін бастапқы пішімдері мен қалыптары қайта орындарына келеді.

## Негізгі қолдану

Барынша жақсы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін әр керек-жарақты пайдалану жолымен танысыңыз.

<b>Тор сөре</b>	Тор сөре гриль жасауға және тағам қуыруға арналған. Тор сөренің төсемесін тағамның сүйіры пештің түбіне тамшыламас үшін науамен бірге қолдануға болады.
<b>Тор сөренің төсемесі *</b>	Пісірме науа (терендігі : 20 мм) торт, печенье және басқа кондитер өнімдерін пісіру үшін қолданылады. Көлбеу жағын алдына қаратып қойыңыз.
<b>Пісірме науа *</b>	Пісірме науа (терендігі : 30 мм) пісіру және қуыру үшін қолданылады. Тор сөренің төсемесін пештің табанына сүйік зат тамшыламау үшін пайдаланыңыз. Көлбеу жағын алдына қаратып қойыңыз.

## Өте шұңғыл науа \*

Өте шұңғыл науа (терендігі: 50 мм) тор сөренің төсемесін қолданып немесе қолданбай қуыруға арналған. Көлбеу жағын алдына қаратып қойыңыз.

## Сырғытпа жолдар \*

Сырғытпа жолдың бағыттағышын науаны төмендегідей орнату үшін пайдаланыңыз.

1. Жолдың бағыттағышын пештен шығарып созыңыз.
2. Науаны жолдың бағыттағышына қойып, жолдың бағыттағышын пештің ішіне қарай сырғытыңыз.
3. Пештің есігін жабыңыз.


## ЕСКЕРТПЕ

Жұлдызшамен (\*) белгіленген керек-жарақтардың қол жетімділігі үлгі түріне байланысты.

# Іске пайдалану

## Басқару панелі


Алдыңғы панельді түрлі материалдардан жасауға және әр түрлі түспен бояуға болады. Сапаны жақсарту үшін пештің сыртқы көрінісіне алдын ала ескертусіз өзгеріс енгізілуі мүмкін.

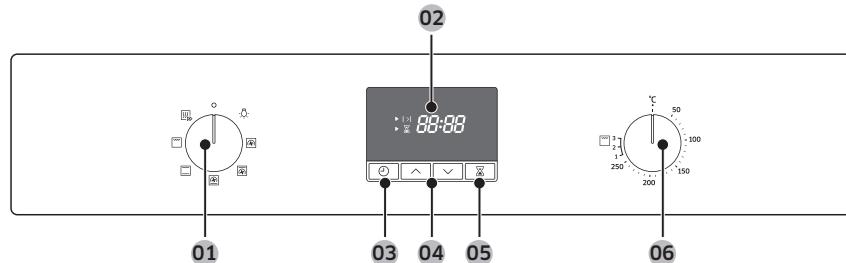

<b>01 Режим таңдайтын тетік</b>	Пісіру режимін немесе функцияны таңдау үшін бұраңыз.
<b>02 Дисплей</b>	Уақыт ақпаратын немесе таңдалған режимнің қысқаша сипаттамасын көрсетеді.
<b>03 Пісіру уақыты/Сағат</b>	Пісіру уақытын орнату үшін басыңыз. Ағымдық уақытты орнату үшін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
<b>04 Жоғары / Төмен</b>	Сағат немесе таймер параметрлерінің мәнін өзгерту үшін пайдаланыңыз.
<b>05 Таймер</b>	Таймер уақытты немесе тағам пісіру уақытын қараяға мүмкіндік береді.
<b>06 Параметр дискі</b>	Гриль жасау үшін температура немесе қуат параметрін орнату үшін параметр дискін пайдаланыңыз.


## ЕСКЕРТПЕ

Резенке немесе пеш қолғабын киіп тұрып дисплейді тұрткен кезде дұрыс жұмыс істемеі мүмкін.

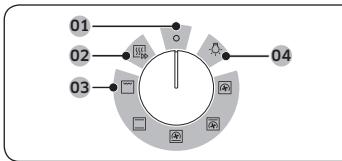

## Режим таңдайтын тетік

- 01** Сөндіру
- 02** Жылдам қыздыру
- 03** Пісіру режимдері
- 04** Пештің шамы

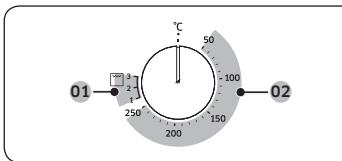


## Параметр дискі

- 01** Грильге арналған қуат деңгейі
- 02** Температура ауқымы


# Іске пайдалану

## Жылдам қыздыру

Сонымен қатар, пешті жылдам қыздыруға болады. Бұл қыздыру уақыты аяқталғанша күтетін уақытты барынша азайтады. Бұл өрекетті орындау үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

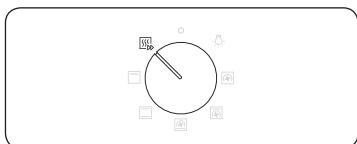

1. таңдау үшін режим таңдау тетігін бұраңыз.

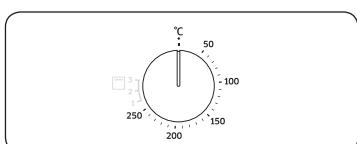

2. Температура ауқымындағы қажетті температуралы орнату үшін параметр дискін бұраңыз.

Пеш ішкі температура нысан температурага жеткенше қыздыра бастайды.

Болған кезде таңдалған режимге қайтаруды үмтіптаңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

Гриль режимі үшін алдын ала қыздыру қажет емес.

*Gr E*

## Пісіру уақыты





1. түймесін басыңыз.
2. Пісіру уақытын орнату үшін / түймешіктерін пайдаланыңыз, содан кейін түймешігін басыңыз.  
Уақытты ең көбі 23 сағат 59 минутқа қоюға болады.

### ЕСКЕРТПЕ


Егер пісіру уақытын жойғыныз келсе түймешігін басып, содан кейін уақытты 0:00-ге қойыңыз.

## Пісіру режимдері

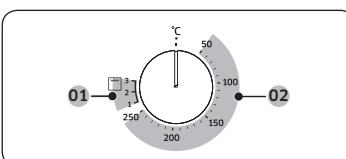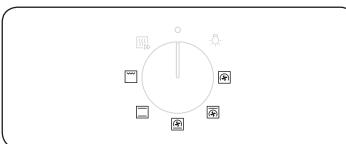

01 Гриль режимі

02 Грильден басқа пісіру режимдері

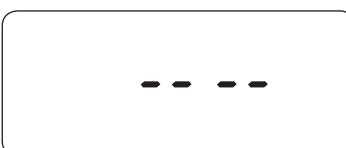

Тағамды пешке алдын ала қыздырып болғаннан кейін салуды ұсынамыз. Бұл ең жақсы нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі.

1. Пісіру режимін таңдау үшін режим тетігін айналдырыңыз.
2. Температура ауқымындағы қажетті температуралы орнату үшін параметр дискін бұраңыз. Гриль режимі үшін оның орнына қуат деңгейін таңдаңыз.


### ЕСКЕРТПЕ

Гриль функциясын таңдау, температуралы 50 °C және 250 °C аралығына қойсаңыз, немесе Қалыпты Пісіру режимін таңдау, температуралы Гриль 1 және 3, дыбысты сигнал естіледі де, хабар көрсетіліп (сол жақта көрсетілген төрізді), температуралы қайта орнатуды ескертеді.

Пештің ішіндегі нақты температуралы үекілетті үйім рұқсат еткен рұқсатталған термометр мен әдісті қолданып өлшеуге болады. Басқа термометрлерді пайдаланған кезде өлшеу қатесі пайда болуы мүмкін.

Режим	Ұсынылған температура (°C)	Нұсқаулар
	Конвекция режимі	170 Артқы қыздырғыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұл режимді бір уақытта әр түрлі деңгейде пісіру және куыру үшін пайдаланыңыз.
	Дәстүрлі пісіру режимі	200 Қызу үстіңгі және астыңғы қыздырғыш элементтерден бөлінеді. Бұл функцияны тағамның барлық дерлік түрлерін, әдettегідей пісіру және куыру үшін пайдалануға болады.
	Үстіңгі қызу + конвекция	190 Үстіңгі қыздырғыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұл режимді үстің қытырлақ етіп куыруды қажет ететін (мысалы, ет немесе лазанья) тағам үшін пайдаланыңыз.
	Астыңғы қызу + конвекция	190 Астыңғы қыздырғыш элемент қызу бөледі және оны конвекция желдеткіші біркелкі таратады. Бұны пицца, нан немесе торт пісіру үшін пайдаланыңыз.
	Үлкен гриль	2-деңгей Үлкен аумақтың грилі қызу шығарады. Тағамның үстіңгі жағын қызарту үшін (мысалы, ет, лазанья немесе гратин) осы режимді пайдаланыңыз.

## Тағам пісіруді тоқтату үшін

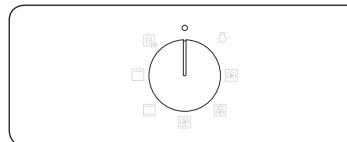

Тағам пісіп түрған кезде  таңдау үшін режим тетігін бұраңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

Егер пештің іші ыстық болса:


Пешті сөндіргеннен кейін де желдеткіш автоматты түрде қосылады және пештің шамы пеш суығанша қосулы тұрады.

# Іске пайдалану

## Дәстүрлі

### Пештің шамы

Пеш жұмыс істей бастаған кезде пештің шамы автоматты түрде жанады.

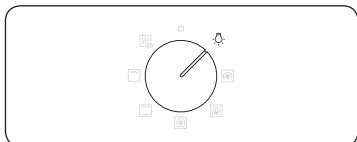

Пештің шамын пешті іске қоспай жағу үшін, режим тетігін қалпына бұраңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

Пештің шамын таңдағанда желдеткіш автоматты түрде қосылады.

### Бала қауіпсіздігінің құралы

Қатерлі жағдайларға жол бермеу үшін Бала қауіпсіздігінің құралы барлық басқару құралдарын ажыратады. Бала қауіпсіздігінің құлпы Сөндіру немесе Шам режимі қалпындағы ғана жұмыс істейді.



Басқару панеліндегі бекітпені іске қосу үшін және түймешіктерін 3 секунд қатар басып ұстап тұрыңыз немесе сөндіру үшін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

Бала қауіпсіздігінің құралы қосылған кезде дисплейде "L" пайда болады.

### Таймер

Таймер уақытты немесе тағам пісіру уақытын қаруаға мүмкіндік береді.



1. түймесін басыңыз.
  2. Уақытты орнату үшін / түймешіктерін басыңыз, содан кейін түймешігін басыңыз.
- Уақытты ең кебі 23 сағат 59 минутқа қоюға болады.

#### ЕСКЕРТПЕ

Таймердің жұмысын болдырғыңыз келмесе түймешігін басыңыз, содан кейін уақытты 0:00-ге қойыңыз.

# Смарт пісіру

## Қолмен пісіру

### ▲ Акриламидке қатысты ЕСКЕРТПЕ

Картоп чипсылары, фри және наң тәрізді крахмалы бар тағамдарды пісірген кезде пайда болатын акриламид деңсаулыққа қатысты мәселенің туындауына әкелуі мүмкін. Бұл тағамдарды тәмен температурада, қатты пісірмей, қызартпай немесе күйізін жібермей пісіруді ұсынамыз.

#### ЕСКЕРТПЕ

- Тағам пісіруге арналған нұсқауларда басқаша көрсетілмесе, барлық пісіру режимдері үшін алдын ала қызыдыруды ұсынамыз.
- Эко Гриль функциясын пайдаланған кезде тағамды керек-жарақ науасының ортасына қойыңыз.

### Керек-жарақтарға қатысты ақыл-кеңес

Пешініз әр түрлі керек-жарақтармен бірге жеткізіледі. Тәмендегі кестелердегі кейбір керек-жарақтардың жинақта жок екенін көрүініз мүмкін. Дегенмен, осы тағам пісіру нұсқаулығында көрсетілгендей керек-жарақтар болmasa да, бар керек-жарақтарды пайдаланып дәл осындаи нәтижелерге қол жеткізуге болады.

- Пісірмे науа мен әмбебап науаның орындарын өзара ауыстырып пайдалануға болады.
- Майлы тағам пісірген кезде науаны май-сөлді жинау үшін тор сөренің астына қоюды ұсынамыз. Жинаққа тор сөренің төсемесі кірсе, оны науамен бірге пайдалануға болады.
- Әмбебап немесе шұңғыл науа немесе екеуі де берілсе, майлы тағам пісіру үшін ең терендеу біреуін пайдалануды ұсынамыз.

**Пісіру**

Пешті барынша жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыруды ұсынамыз.

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
Көтеріліп піскен торт	Тор сәре, Ø 25-26 см қалбыр	2		160 -170	35 -40
Үгілме торт	Тор сәре, Gugelhofp қалбыры	3		175-185	50 -60
Тарталетка	Тор сәре, Ø 20 см тарталетка қалбыры	3		190-200	50-60
Жемістер мен үгінділер себілген ашыған қамыр торты, науға қойылған	Әмбебап науа	2		160-180	40-50
Жеміс үгінділері	Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы	3		170-180	25-30
Шелпектер	Әмбебап науа	3		180-190	30-35
Лазанья	Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы	3		190-200	25-30
Меренга	Әмбебап науа	3		80-100	100-150
Суфле	Тор сәре, суфле тостақтары	3		170-180	20-25
Алма қосылған ашыма торт	Әмбебап науа	3		150-170	60-70
Үй пиццасы, 1-1,2 кг	Әмбебап науа	2		190 -210	10-15
Ашымаған, мұздатылған кондитер өнімі, толтырмасы бар	Әмбебап науа	2		180-200	20-25

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
Киш	Тор сәре, 22-24 см пеш ыдысы	2		180-190	25 -35
Алма бәліші	Тор сәре, Ø 20 см қалбыр	2		160 -170	65 -75
Тоңазытылған пицца	Әмбебап науа	3		180-200	5-10

**Қуыру**

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
<b>Ет (Сиыр/Шошқа/Қой еті)</b>					
Сиырдың қон еті, 1 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		160 -180	50 -70
Бұзаудың сүйексіз тес еті, 1,5 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		160 -180	90 -120
Қуырылған шошқа еті, 1 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		200-210	50-60
Шошқаның буын еті, 1 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		160 -180	100 -120
Қойдың сүйегі алынбаган сирағы, 1 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		170-180	100 -120
<b>Құс еті (Тауық/Үйрек/Күркетауық)</b>					
Тауық, бүтін, 1,2 кг *	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		205	80-100
Тауықтың кесек еттері	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		200-220	25-35
Үйректің тес еті	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		180-200	20-30
Кішкене күркетауық, бүтін 5 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		180-200	120-150

# Смарт пісіру

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
<b>Көкөністер</b>					
Көкөністер, 0,5 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		220 -230	15-20
Пісірілген жарты картоптар, 0,5 кг	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		200	45-50
<b>Балық</b>					
Балық филесі, пісірілген	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		200-230	10-15
Құрылған балық	Тор сәре + Әмбебап науа	3 1		180-200	30-40

\* Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.

## Гриль жасау

Үлкен гриль функциясын қолданып, пешті бос күйінде 5 минут алдын ала қыздырыңыз.

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп.	Уақыт (мин.)
<b>Нан</b>					
Тост	Тор сәре	5		3	2-4
Ірімшіктен жасалған тост	Әмбебап науа	4		1	4-8
<b>Сиыр еті</b>					
Стейк *	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	15-20
Бургерлер *	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	15 -20
<b>Шошқа ет</b>					
Шошқаның туралған еттері	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	20 -25
Шұжықтар	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	10-15
<b>Күс еті</b>					
Тауықтың төсі	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	30 -35
Тауық, сирақтары	Тор сәре + Әмбебап науа	4 1		3	25-30

\* Пісіру уақытының 2/3 бөлігі өткен кезде аударыңыз.

## Мұздатылған дайын тағам

Тағам	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
Мұздатылған пицца	Топ сөре	3		200-220	15-25
Мұздатылған лазанья	Топ сөре	3		180-200	45-50
Мұздатылған фри	Әмбебап науа	3		220-225	20-25
Мұздатылған крокеттер	Әмбебап науа	3		220-230	25-30

## Үйдістарды сынақтан өткізу

EN 60350-1 стандарты бойынша

### 1. Пісіру

Тағам пісіру үшін берілген ұсыныстар, алдын ала қыздырылған пешке арналған. Жылдам алдын ала қыздыру функциясын пайдаланбаңыз. Науалардың қисайған жағын үнемі есіктің алдыңғы жағына қаратып қойыңыз.

Тағамның түрі	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
Кішкене кекстер	Әмбебап науа	3		170	25-30
		2		165	28-33
		1+4		155	35-40
Үгілмелі печенье	Әмбебап науа	1+4		140	30-35
Майсыз қосымша торт	Топ сөре + Тортқа арналған серіппе қалбыр (Баран қаптамасы бар, Ø 26 см)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Алма бөліші	Топ сөре + 2 Тортқа арналған серіппе қалбыр * (Баран қаптамасы бар, Ø 20 см)	1- көлденен қойылған		160	70-80
	Әмбебап науа + Топ сөре + 2 Тортқа арналған серіппе қалбыр ** (Баран қаптамасы бар, Ø 20 см)	1+3		160	80-90

\* Тордың артқы сол жағы мен алдыңғы оң жағына бір-бірден, барлығы екі торт қойылады.

\*\* Екі торт бірінің үстіне бірі, тордың ортасына қойылады.

## Смарт пісіру

### 2. Гриль жасау

Үлкен гриль функциясын қолданып, пешті бос күйінде 5 минут алдын ала қыздырыңыз.

Тәғамның түрі	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп.	Уақыт (мин.)
Ақ наннан тост жасау	Тор сөре	5		3	1-2
Бифбургерлер* (12 дана)	Тор сөре + Өмбебап науа (май-сөл жинауға арналған)	4 1		3 1-ші 18-22 2-ші 7-10	

\* Пісіру уақытының 2/3 өткен кезде аударыңыз.

### 3. Қуыру

Тәғамның түрі	Жабдықтары	Денгей	Қыздыру түрі	Темп. (°C)	Уақыт (мин.)
Бүтін тауық*	Тор сөре + Өмбебап науа (май-сөл жинауға арналған)	3 1		205	80 -100

\* Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.

## Күтім көрсету

### Тазалау

#### ▲ ЕСКЕРТУ

- Тазалар алдында пеш пен пештің керек-жарақтарының салқын тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Жеміргіш жұғыш құралдарды, қатты шөткелерді, түрлі жеке немесе шуберектерді, темір жекені, пышақ немесе басқа да жеміргіш құралмен тазалауға болмайды.

#### Пештің ішкі жасақтамасы

- Пештің ішін тазалау үшін, таза шуберек пен жұмсақ жұғыш затты немесе сабынды суды қолданыңыз.
- Есіктің тығыздығышын қолмен тазаламаңыз.
- Пештің эмаль қаптамасын бұлдіріп алмас үшін, пешке арналған стандартты жұғыш заттарды ғана қолданыңыз.
- Қатып қалған қоқысты тазалау үшін арнағы пеш тазалағышты қолданыңыз.

#### Пештің сырты

Пештің есігі, тұтқасы және дисплейі тәрізді сырты жақтарын тазалау үшін таза шуберек пен жұмсақ жұғыш затты немесе жылы сабынды суды пайдаланыңыз да, ас үй сүрткішімен немесе құрғақ сұлтімен сүртіңіз.

Май мен қоқыс іштен шығатын ыстық ауаға байланысты өсіресе тұтқаның айналасына жиналуы мүмкін. Тұтқаны пайдаланып болған сайын тазалауды ұсынамыз.

#### Керек-жарақтары

Керек-жарақтарды қолданып болған сайын жуып, ыдыс-аяқ сұлтісімен құрғатыңыз. Қатып қалған қоқысты тазалау үшін пайдаланылған керек-жарақтарды жуу алдында жылы суға шамамен 30 минут жібітіңіз.

#### Каталипті эмаль қаптама (бар үлгілерге ғана қатысты)

Алмалы бөлшектер қара сұры каталипті эмальмен қапталған. Оларға конвекциямен пісіру кезінде ыстық ауамен таралатын май және тоң май шашырап ластайды. Дегенмен, бұл қалдықтар пештің 200 °C градус және одан жоғары температурасында күйіп кетеді.


- Пештің керек-жарақтарын түгел алыңыз.
- Пештің ішін тазалаңыз.
- Конвекция режимін ең жоғарғы температураға қойып таңдаңыз да, циклды шамамен бір сағат қосыңыз.

### Есікті ағытып алу


Пештің есігін әдette алмай қолдану керек, дегенмен, пештің есігін мысалы, тазалау үшін алу керек болса, тәмендерді нұсқауларды орындаңыз.

#### **⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**


Пештің есігі ауыр.

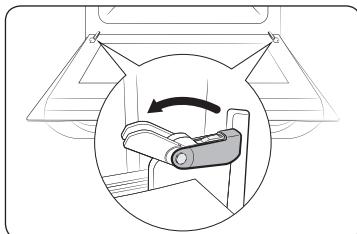

1. Есікті ашыңыз да, екі топсадағы қапсырмаларды түгел ашыңыз.

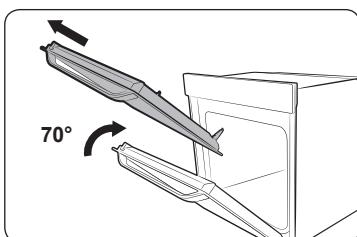


2. Есікті шамамен 70° бойынша жабыңыз. Есіктің екі жақтауының орта тұсынан қос қолдан ұстап, топсаларын ағытып алғанша тартып көтеріңіз.

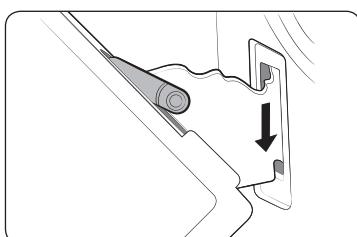


3. Тазалап болғаннан кейін есікті орнына салу үшін 1 және 2 қадамдарды көрі ретпен орындаңыз. Топсаның қапсырмасын екі жағынан жабу керек.

### Есіктің шынысын алу


Пештің есігі бірінен кейін бірі орналасқан үш шыны панельден тұрады. Шыны панельдерді алып тазалауға болады.

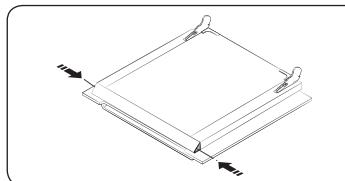

1. Есіктің сол жағы мен он жағындағы түймешіктердің екеуін де басыңыз.

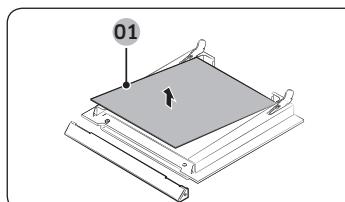

01 1-ші шыны

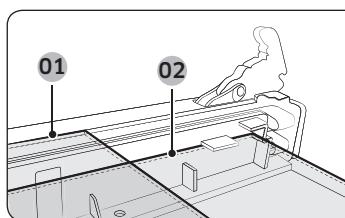

01 1-ші шыны

02 2-ші шыны

2. Қақпағын алыңыз да, есікten 1-ші және 2-ші панельді алыңыз.


3. Есіктің шыныларын тазалағаннан кейін қайта орындарына салу үшін 1, 2-ші қадамдарды көрі ретпен орындаңыз. Жоғарыдағы суретке қараң 1-ші және 2-ші шынылардың дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.

#### **ЕСКЕРТПЕ**

Ішкі 1-ші шыныны орнына қоярда, бедере бар жағын тәмен бағыттата салыңыз.

# Күтім көрсету

## Су жинағыш

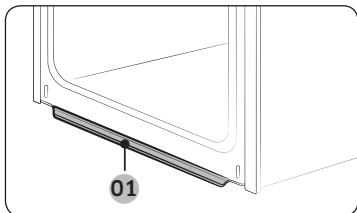


01 Су жинағыш

Су жинағыш тағам пісірген кезде артық ылғалды ғана жинамайды, тағам қалдығын да жинайды. Су жинағышты уақытылы босатып, тазалаңыз.


### ⚠ ЕСКЕРТУ

Су жинағыштан су ақса, бізге жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығы арқылы хабарласыңыз.

## Тебені бүмен тазалау (ұлгіге байланысты)

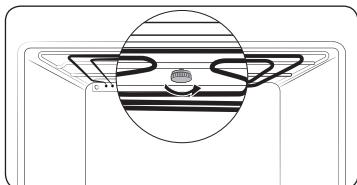


1. Пештің төбесін тазалаған кезде гриль қыздырышты тәмен түсіріп қойған тиімді. Гриль қыздырышын ұстап тұрып, үстіңгі шығырықты сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.

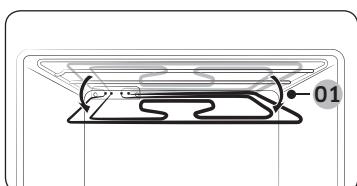


01 Шамамен 12°

2. Гриль қыздырышының алдыңғы жағы тәмен жиналады, гриль қыздырышын пештің төбесінен алу мүмкін емес. Гриль қыздырышын тәмен баспаңыз, гриль қыздырышы майысып қалуы мүмкін.

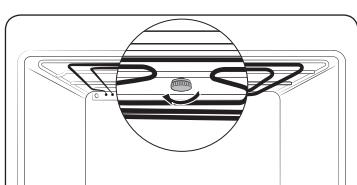


3. Тазалап болғаннан кейін гриль қыздырышын өз орнына көтеріп салып, дәңгелек гайканы сағат тілінің бағытымен бұраңыз


## Бүйірлік сырғытпа жолдарды алу (ұлгіге байланысты)

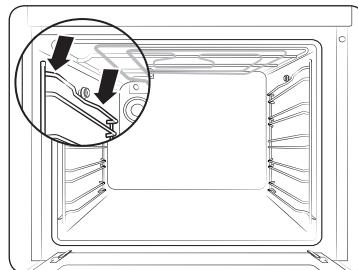

1. Бүйірлік сырғытпаның үстіңгі жағының ортасын басыңыз.

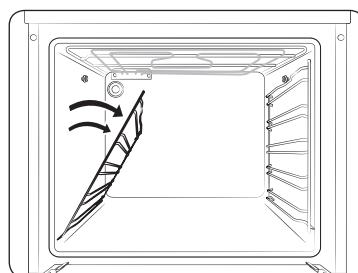

2. Бүйірлік сырғытпаны шамамен 45° градусқа айналдырыңыз.

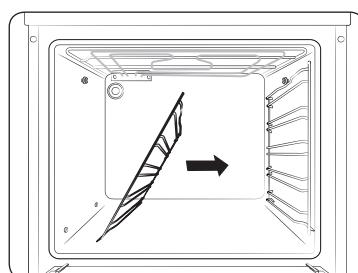


3. Бүйірлік сырғытпаны астыңғы екі тесіктен тартып шығарыңыз.



## Ақаулық себептерін анықтау

### Ауыстыру

#### Шамдар

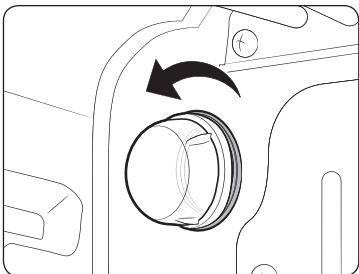

- Шыны қалпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.
- Пештің шамын айырбастаңыз.
- Шыны қалпақты тазалаңыз.
- Болған кезде жоғарыдағы 1-қадамды кері ретпен орындалап, шыны қалпақты орнына салыңыз.

#### ▲ ЕСКЕРТУ

- Шамды ауыстыру алдында пешті сөндіріп, қуат сымын ағытыңыз.
- Тек 25-40 W / 220-240 V, 300 °C қызуға тәзімді шамдарды ғана пайдаланыңыз. Пайдалануға рүқсат етілген шамдарды жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.
- Галоген шамын қолданғанда, әрқашан құрғақ шүберекпен ұстаныңыз. Бұл шамның қолданыс мерзімін қысқартатын саусақтардың ізі қалмау немесе терінің шамға тиіп кетпеге үшін қажет.

### Тексерулер

Пешке қатысты ақау пайда болса, әуелі тәмендері кестені қарап, ұсыныстарды орындан көріңіз. Ақау түзелмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
<b>Түймелер дұрыс басылмайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Түймелердің арасына бөгде зат қыстырылып қалуы мүмкін</li> <li>Тач үлгі: сыртқы бетте ылғал бар болуы мүмкін</li> <li>Бекітпе функциясы орнатылып тұруы мүмкін</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бөгде затты алып, қайталаңыз.</li> <li>Ұлғалды тазалап, қайталаңыз.</li> <li>Бекітпе функциясының орнатылып тұруы мүмкін тексеріңіз.</li> </ul>
<b>Уақыт көрсетілмейді.</b>	Қуат қосылмаған болуы мүмкін	Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
<b>Пеш жұмыс істемей түр.</b>	Қуат қосылмаған болуы мүмкін	Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
<b>Пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.</b>	Розеткадан ағытылып қалған болуы мүмкін	Қуат көзіне қайта қосыңыз.
<b>Жұмыс істеп тұрған кезде тоқ сөніп қалады.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пісірген кезде ұзақ уақыт пісірсе</li> <li>Желдеткіш жұмыс істемесе</li> <li>Пеш желдетілмейтін жерге орнатылса</li> <li>Бірнеше қуат ашасын бір розеткаға қосып пайдаланған кезде</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ұзақ уақыт пісіргеннен кейін пешті салқындастырыңыз.</li> <li>Желдеткіштің шуылын естіңіз.</li> <li>Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.</li> <li>Жалқы ашаны пайдаланыңыз.</li> </ul>
<b>Пешке тоқ келмей түр.</b>	Қуат қосылмаған болуы мүмкін	Қуаттың қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.

## Ақаулық себептерін анықтау

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пештің сырты жұмыс кезінде өте ыстық.	• Пеш желдегілмейтін жерге орнатылса	• Құрылғыны орнату нұқсаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.
Есік дұрыс ашылмайды.	• Есік пен құрылғының ішіне тағам қалдығы түріп қалса	• Пешті мұқият тазалап, содан кейін есікті қайта ашыңыз.
Ішкі жарықтама шам күнгірт болып тұр, бірақ жаңбайды.	• Шам жаңып, содан кейін сөніп қалса	• Шам біраз уақыттан кейін қуатты үнемдеу үшін автоматты түрде сөнеді. Оны шамның түймешігін басып қайта қосуға болады.
	• Тағам пісіру барысында шамға басқа зат жағылып қалса	• Пештің ішін қайта тазалап, содан кейін тексеріңіз.
Пештен тоқ соғады.	• Егер қуатпен жабдықтау жерге дұрыс қосылмаған болса • Розетка жерге қосылмаған болуы мүмкін	• Қуат сымының жерге дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
Су тамшылап тұр.	• Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл құрылғының ақауы емес.	• Пешті салқынданып, содан кейін құрғақ ас үй сүлгісімен сүртіңіз.
Есіктің жарығынан бу шығады.		
Пеште су қалған.		
Пештің ішінің жарығы әр түрлі.	• Қуат шығысының өзгеруіне байланысты жарықтылық өзгереді.	• Тағам пісіру барысында қуаттың өзгері ақау емес, сондықтан уайымдаудың қажеті жоқ.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр.	• Желдеткіш пештің ішін желдету үшін біраз уақыт автоматты түрде жұмыс істейді.	• Бұл құрылғының ақауы емес, сондықтан қобалжымаңыз.
Пеш қызбайды.	• Есік ашық болса	• Есікті жауып, қайта бастаңыз.
	• Пештің басқару құралдары дұрыс орнатылмаған болса	• Пештің жұмысына қатысты тарауды қарап, пешті бастапқы қалпына қойыңыз.
	• Үйдегі сақтандырғыш жаңып кетсе немесе айырып-қосып шығады	• Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе жалғыз қалпына қойыңыз. Бұндай жағдай қайталанса, электр маманын шақырыңыз.
Жұмыс кезінде түтін шығады.	• Бастапқыда іске қосқан кезде	• Пешті алғаш пайдаланған кезде қыздырғыштан түтін шығу мүмкін. Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаның тоқтауы керек.
	• Қыздырғышта тағам тұрса	• Пешті жеткілікті сұтып, тағамды қыздырғыштан алышыңыз.
Пешті пайдаланған кезде қүйген иіс немесе пластиктің ісі шығады.	• Қызуға тәзімсіз пластик немесе басқа сауыттарды пайдалансаныңыз	• Істық температураларға жарамды шыны сауыттарды пайдаланыңыз.


Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пеш дұрыс пісірмейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тағам пісіру барысында есік жиі ашылған болуы мүмкін</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аударуды қажет ететін тағам пісіріп жатпасаңыз, есікті ашпаңыз. Егер есікті ашсаңыз, ішкі температура тәмендеуі және бұл тағам пісіру нәтижесіне әсер етуи мүмкін.</li> </ul>

## Ақпарат кодтары


Пеш жұмыс істемей қалса, дисплейден ақпарат кодын көрүінгіз мүмкін. Тәмендергі кестелерді қарап, ұсыныстарды орындан көрініз.

Код	Мағынасы	Әрекет
C-20	Сенсордың ақаулары	Пешті сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау сонда да жалғасса, барлық тоқты 30 секунд сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз. Ақау түзелмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
C-21		
C-22		
C-d0	<b>Түйме ақауы</b> Түймені басып, біраз ұстап түрған кезде пайда болады.	Түймелерді тазалаңыз және үстінде/айналасында су жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Пешті сөндіріп, қайта бастаңыз. Ақау түзелмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
S-01	<b>Автоматты сөндіру</b> Пеш орнатылған температура бойынша ұзақ уақыт үздіксіз жұмыс жасаған. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 °C градустан төмен - 16 сағат</li> <li>• 105 °C градустан 240 °C градусқа дейін - 8 сағат</li> <li>• 245 °C градустан Макс. - 4 сағат</li> </ul>	Бұл жүйенің ақауы емес. Пешті сөндіріп, тағамды алыңыз. Содан кейін қайта қалыпты түрде қолданыңыз.

## Қосымша

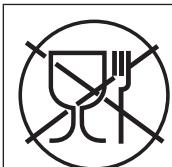

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыыйым салынады.

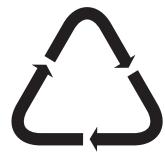

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл

## **Жадынама**

---

## **Жадынама**

---

## **Жадынама**

---



**EAC**

**SAMSUNG**

**Өндіруші :** Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Өндірушінің мекенжайы :**

(Маєтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гюнгги-до, Корея, 16677

**Зауыттың мекенжайы :**

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК,  
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Өнімнің өндірілген жердің атауы :** Малайзия

**Импорттаушы :**

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фарағи д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

#### СҮРАҚТАРЫНЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАРЫНЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҚЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА САЙТҚА БАРЫҢЫЗ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)



DG68-00763B-01



# Ichki qurilgan pech

Foydalanuvchi va o'rnatish qo'llanmasi

NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB / NV70K1310BS /  
NV70K1310BB / NV70K1340BG / NV70K1341BG

SAMSUNG



# Mundarija

<b>Ushbu qo'llanmadan foydalanish</b>	<b>3</b>	<b>Aqlli pishirish</b>	<b>14</b>
Bu foydalanuvchi qo'llanmasida quyidagi belgilar ishlatalgan:	3	Qo'lda pishirish	14
		Sinov taomlari	17
<b>Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar</b>	<b>3</b>	<b>Xizmat ko'rsatish</b>	<b>18</b>
Xavfsizlikka oid muhim ehtiyoj choralari	3	Tozalash	18
Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihoz)	6	Almashtirish	21
Avtomatik energiyani tejash funksiyasi	6		
<b>O'rnatish</b>	<b>6</b>	<b>Nosozliklarni bartaraf etish</b>	<b>21</b>
To'plamda nimalar bor	6	Nazorat nuqtalari	21
Elekt ta'minotiga ulash	7	Axborot kodlari	23
Bufetga joylashtirish	8		
<b>Boshlashdan oldin</b>	<b>9</b>	<b>Illova</b>	<b>24</b>
Ilk sozlamalar	9	Mahsulot haqida ma'lumot	24
Yangi pech isi	9		
Anjomlar	10		
<b>Amallar</b>	<b>11</b>		
Boshqaruv paneli	11		
Tez qizdirish	12		
Tayyorlash vaqtি	12		
Tayyorlash rejimlari	12		
Pishirishni to'xtatish uchun	13		
Qulaylik	14		

## Ushbu qo'llanmadan foydalanish

SAMSUNG ichki qurilgan pechini tanlaganingiz uchun rahmat.

Bu qo'llanmada xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumotlar va qurilmangizdan foydalanish, unga texnik xizmat ko'satishda yordam berish uchun moljallangan ko'satmalar mavjud.

Iltimos, pechdan foydalanishdan avval ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasini o'qib chiqing va undan kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

### Bu foydalanuvchi qo'llanmasida quyidagi belgilar ishlataligan:

#### OGOHLANTIRISH

**Jiddiy jarohat olish, o'lim va/yoki mulkka shikast yetishiga** olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyoitsizliklar.

#### DIQQAT

**Jarohat olish va/yoki mulkka shikast yetishiga** olib kelishi mumkin bo'lgan xatar va ehtiyoitsizliklar.

#### IZOH

Mahsulotni ishlashiga oid foydali maslahatlar, tavsiyalar yoki ma'lumotlar.

## Xavfsizlik bo'yicha ko'satmalar

Bu pechni o'rnatish faqat litsenziyaga ega bo'lgan elektrik tomonidan bajarilishi kerak. O'rnatuvchi ushbu qurilmani asosiy elektr tarmog'iga xavfsizlik bo'yicha tegishli tavsiyalarga amal qilgan holda ulash uchun javobgardi.

### Xavfsizlikka oid muhim ehtiyyot choralar

#### OGOHLANTIRISH

Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмаган shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'satma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.

Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak. Agar elektr kabeli nuqsonli bo'lsa, uni maxsus kabelga yoki ishlab chiqaruvchi, yoki xizmat ko'satish bo'yicha vakolatlagentdan xarid qilinishi mumkin bo'lgan elektr tarmog'iga ularish to'plamiga almashtirish zarur. (Faqat mahkamlanuvchi simli turdag'i model)

Agar elektr manbaiga ularash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'satish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. (Faqat elektr tarmog'iga ularash shnuri turidagi model)

Ushub moslama o'rnatilgandan so'ng elektr manbaidan ajratilishga ruxsat berilishi kerak. Vilgaga qo'l yetkizish mumkin bo'lgan yoki ularash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi elektr zanjirini uzgichni qo'shish orqali uzilishga erishsa bo'ladi.

## Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Mahkamlash usuli yelimlovchi vositalardan foydalanishga mo'ljallanmagan, agar vositalar ishonchli mahkamlash vositasi hisoblansa, bundan mustasno. Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lismek kerak.

**Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.**

Agar qurilma bug'li yoki o'z-o'zini tozalash funksiyasiga ega bolsa, tozalashdan avval ortiqcha to'kilgan narsalar olib tashlanishi va bug'da tozalash yoki o'z-o'zini tozalash paytida barcha idishlar pech ichidan olib qo'yilishi kerak. Tozalash funksiyasining mayjudligi modelga bog'liq bo'ladi. Agar bu qurilma o'z-o'zini tozalash funksiyasiga ega bolsa, o'z-o'zini tozalash vaqtida yuzalar odatdagiga qaraganda qattiqroq qizishi mumkin va bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Tozalash funksiyasining mayjudligi modelga bog'liq bo'ladi.

Faqat shu pech uchun tavsiya qilingan harorat datchigidan foydalaning.  
(Faqat sixli modelda)

Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

**Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.**

Pechning shishali eshikchasini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishi, bu esa oynada darz paydo bo'lismiga olib kelishi mumkin.

Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi.

Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lismek kerak.


**8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim.**

Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar moslama bilan o'ynashi mumkin emas. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

Qurilma ishlayotgan vaqtida tashqi yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.

Pech ishlayotgan vaqtida eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin. Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang.

Bu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.

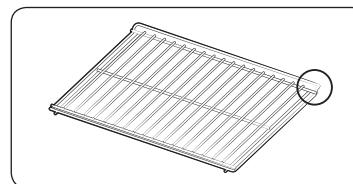

Iltimos, katta miqdordagi mahsulotlarni tayyorlaganda holatini saqlab qolish uchun pechning orqa tarafiga bukilgan yon ramani joylashtiring.  
(Modelga bog'liq)

## DIQQAT

Agar tashish vaqtida pech shikastlangan bo'lsa, uni ulamang.

Ushbu qurilma faqat maxsus litsenziyaga ega bo'lgan elektrik tomonidan elektr tarmog'iga ularishi kerak.

Qurilma ishlamagan yoki shikastlangan hollarda, undan foydalanishga urinmang.

Ta'mirlash ishlari faqat litsenziyaga ega bo'lgan texnik tomonidan bajarilishi kerak. Noto'g'ri ta'mirlash siz va boshqalarga jiddiy xatar tug'dirishi mumkin. Pech ta'mirlashga muhtoj bo'lsa, SAMSUNG xizmat ko'satish markazi yoki dileringizga murojaat qiling.

Elektr o'tkazgichlar va kabellar pechga tegib turmasligi kerak.

Ushbu pech elektr tarmog'iga tasdiqlangan zanjir uzgich yoki saqlagich orqali ularishi kerak. Hech qachon ko'p vilkali adapterlar yoki uzaytirgichlardan foydalanmang.

Qurilma ta'mirlanayotgan yoki tozalanayotgan vaqtida pechning elektr ta'minoti o'chirib qo'yilishi kerak.

Elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ularshda ehtiyoj choralariga amal qiling.

Agar bu qurilmada bug'da pishirish funksiyasi mavjud bo'lsa, suv ta'minoti kartriji shikastlangan holda, bu qurilmadan foydalanmang. (Faqat bug' funksiyasi mavjud modelda)

Kartrij yorilgan yoki singan hollarda, undan foydalanmang va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. (Faqat bug' funksiyasi mavjud modelda)

Bu pech faqat uy sharoitida taom tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Foydalanish vaqtida pechning ichki yuzalari kuydiradigan darajada qiziysi. Qizdirish elementlariga yoki pechning ichki yuzalariga ular yetarli darajada sovimagunicha tegmang.

Hech qachon pechda tez yonuvchan materialarni saqlamang.

Pechdan uzoq vaqt davomida yuqori haroratlarda foydalanilganda, pech yuzasi qiziysi.

Taom tayyorlagan vaqtida, pech eshigini ochganda ehtiyoj bo'ling, chunki issiq havo va bug' tez chiqishi mumkin.

Tarkibida spirit bo'lgan taomlarni tayyorlaganda, yuqori harorat tufayli spirit bug'lanib chiqishi va pechning issiq qismlariga tekkanda bug' alanganishi mumkin.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu jihozni suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang.

Pechdan foydalanish vaqtida bolalarni pechdan yetarli darajada uzoqroqda saqlash kerak.

Pitsa kabi muzlatilgan taomlar katta panjarada tayyorlanishi kerak. Agar pishirish patnisidan foydalansila, haroratdagи katta o'zgarishlar tufayli u deformatsiyalanishi mumkin.

U issiq bo'lgan vaqtida pechning tag qismiga suv quymang. Bu emalli yuzaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Taom tayyorlash vaqtida pech eshiklari yopib qo'yilishi kerak.

Pechning tag qismiga alyuminiy zar qog'ozini qoplamang va hech qanday pishirish patnisi yoki bankalarni joylashtirmang. Alyumin zar qog'oz'i issiqlikni to'sib qo'yadi, bu esa emalli yuzalarning shikastlanishiga va taomlarning yaxshi tayyor bo'lmasligiga olib kelishi mumkin.

Meva sharbatlari dog'larni qoldiradi, ular pechning emalli yuzasidan ketmaydigan bo'lishi mumkin. Namligi juda ko'p bo'lgan piroglarni tayyorlaganda, ichi chuqr patnisdan foydalaning.

Idishlarni pechning ochiq eshigi ustiga qo'y mang.

Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'y mang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.

Eshik ustiga chiqmang, egmang, o'tirmang yoki og'ir narsalarni joylashtirmang.

Eshikni haddan tashqari ortiqcha kuch bilan ochmang.

**OGOHLANTIRISH:** Qurilmani hattoki taom tayyorlash jarayoni tugagandan keyin ham tokdan ajratmang.

**OGOHLANTIRISH:** Pechda taom tayyorlanayotganda pech eshigini ochiq qoldirmang.

## Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

### Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihizi)



(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'satilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlarini ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.

### Avtomatik energiyani tejash funksiyasi

- Qurilma ishlayotganida muayyan vaqt ichida foydalanuvchi tegmasa, qurilma ishlashdan to'xtaydi va Kutish holatiga o'tadi.

## O'rnatish


### ⚠ OGOLANTIRISH

Bu pech malakali mutaxassis tomonidan o'rnatilishi shart. O'rnatuvchi pechni asosiy elektr tarmog'iga xavfsizlik bo'yicha tegishli hududi tartiblarga amal qilgan holda ularash uchun javobgardir.

### To'plamda nimalar bor

Mahsulot o'ramida barcha qism va anjomlar borligiga amin bo'ling. Pech yoki anjomlar bilan muammoga duch kelsangiz, Samsung mijozlar bilan ishlash mahalliy markazi yoki sotuvchiga murojaat qiling.

Bir qarashda

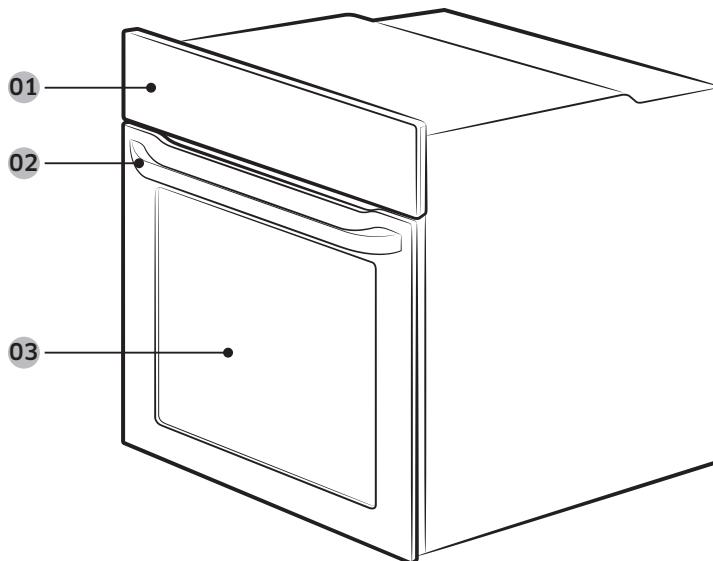

**01** Boshqaruv paneli

**02** Eshik tutqichi

**03** Eshik

## Anjomlar


Pech har-xil taomlarni tayyorlashda yordam beruvchi turli anjomlar bilan birga keladi.



Panjara




Panjara bo'lmasi \*




Pishirish patnisi \*



Universal patnisi \*

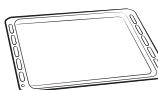

Chuqur patnisi \*




Surilma yo'naltirgich \*

## IZOH

Yulduzchali (\*) anjomlarning mavjudligi pech modeliga bog'liq.

## Elekt ta'minotiga ulash

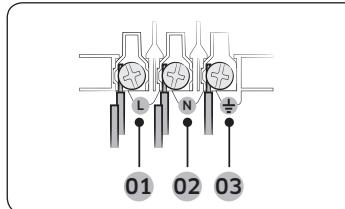

**01** JIGARRANG yoki QORA

**02** KO'K yoki OQ

**03** SARIQ yoki YASHIL

Nominal tok (A)	Minimal ko'ndalang kesim hududi
$10 < A \leq 16$	1,5 mm <sup>2</sup>
$16 < A \leq 25$	2,5 mm <sup>2</sup>

Pechga biriktirilgan yorliqdagi chiqarish xarakteristikalarini tekshiring.

Pechning orqa qopqog'ini buragich bilan oshib, shnur qisqichidagi burama mixlarni chiqaring.

Keyin quvvat simlarini tegishli qisqichlarga ulang.

( qisqichi yerga ularsha mo'ljallangan. Avval sariq va yashil (yerga ularsh) simlarini ulang, ular boshqalardan uzunroq bo'lishi kerak. Rozetka ishlatsangiz, pech o'rnatilganidan so'ng rozetka to'silib qolmasligi kerak. Yerga ularmaganligi yoki noto'g'ri ulanganligi natijasida yuz beradigan hodisalar uchun Samsung javobgar bo'lmaydi.

### ▲ OGOLANTIRISH


O'rnatish paytida simlarni bosmang yoki bukmang, ularni pechning issiqlik chiqaruvchi qismlaridan uzoqda tuting.

# O'rnatish

## Bufetga joylashtirish


Pech ichki qurilgan bufetga o'rnatilayotgan bo'lsa, bufetning plastik yuzalari va yelim qismlari 90 °C gacha haroratga chidamli bo'lishi kerak hamda yonidagi jihoz 75 °C gacha haroratga chidamli bo'lishi kerak. Pech chiqargan issiqlikdan jihoz zararlansa, bunga Samsung javobgar bo'lmaydi. Pechda havo aylanishi to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak. Havo aylanishi uchun bufetning pastki tortmasi bilan tayanch devor orasida 50 mm atrofida oraliq qoldiring. Pechni plita ostiga o'natsangiz, plitani o'rnatish yo'riqnomasiga amal qiling.

### O'rnatishga kerakli o'lcham

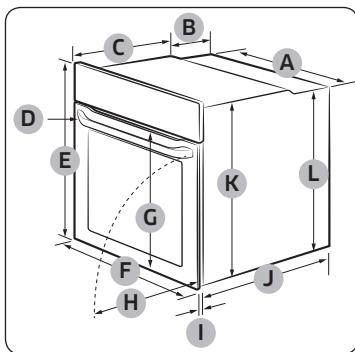

Pech (mm)

<b>A</b>	560	<b>G</b>	Maks. 506
<b>B</b>	175	<b>H</b>	Maks. 494
<b>C</b>	370	<b>I</b>	21
<b>D</b>	Maks. 50	<b>J</b>	545
<b>E</b>	595	<b>K</b>	572
<b>F</b>	595	<b>L</b>	550

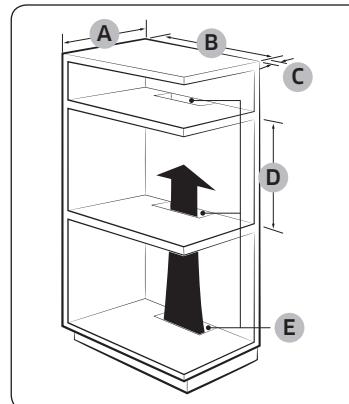


Ichki qurilgan bufet (mm)

<b>A</b>	Min. 550
<b>B</b>	Min. 560
<b>C</b>	Min. 50
<b>D</b>	Min. 590 - Maks. 600
<b>E</b>	Min 460 x Min. 50

### IZOH

Issiqlikni chiqarish va havo almashtirish uchun ichki qurilgan shkafda tirkishlar (**E**) bo'lishi lozim.

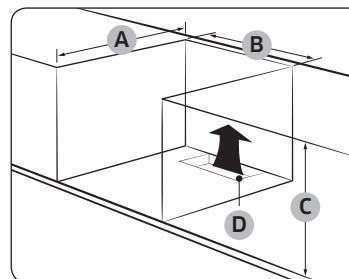


Rakovina ostidagi bufet (mm)

<b>A</b>	Min. 550
<b>B</b>	Min. 560
<b>C</b>	Min. 600
<b>D</b>	Min 460 x Min. 50


### IZOH

Issiqlikni chiqarish va havo almashtirish uchun ichki qurilgan shkafda tirkishlar (**D**) bo'lishi lozim.

## Pechni mahkamlash

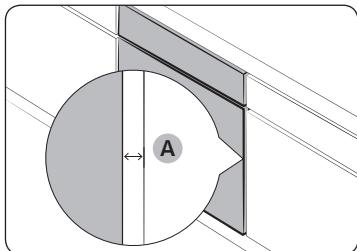

Pech bilan bufetning ikkala tomoni orasida kamida 5 mm oraliq **(A)** qoldiring.

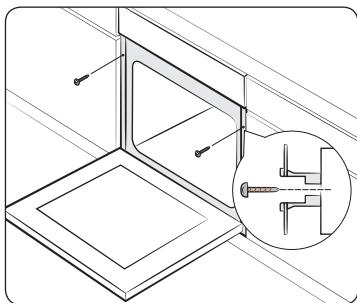

Pechni bufet ichiga sig'diring va har ikkala tomonidan 2 ta vint bilan mahkam qotiring.

O'rnatish tugallangach, himoya plyonkasi, tasma va boshqa o'rama materiallarini olib tashlang va anjomlarni pech ichidan oling. Pechni bufetdan chiqarish uchun avval tokdan uzing, keyin pechning ikki tomonidagi 2 ta vintni bo'shating.

### **⚠ OGOHLANTIRISH**

Pech me'yorda ishlashi uchun havo aylanishi kerak. Hech qachon havo tirqishlarini to'sib qo'y mang.


### **✍ IZOH**

Pechning asl ko'rinishi modeliga qarab farq qilishi mumkin.

## Boshlashdan oldin

### Ilk sozlamalar


Pechni birinchi marta yoqqaniningizda, displayda "12:00" ko'rsatiladi va soat qismi ("12") o'chib-yonadi. Joriy vaqtini qo'yish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

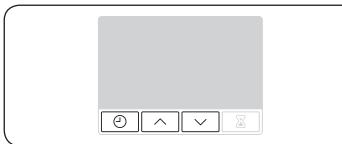

1.  /  tugmalarini bosib, soatni qo'ying, keyin  ni bosing. Daqiqa qismi o'chib-yonadi.



2.  /  tugmalarini bosib, daqiqani qo'ying, keyin  ni bosing.

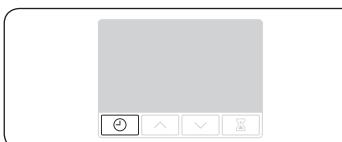

Bu sozlamani qo'ygandan so'ng joriy vaqtini o'zgartirish uchun  ni 3 soniya bosib turing, keyin yuqoridagi bosqichlarga amal qiling.

### Yangi pech isi


Pechni birinchi marta ishlatishdan oldin uning ichini tozalang, shunda isi ketadi.

1. Pech ichidagi anjomlarni olib tashlang.
2. Pechni Konveksiya 200 °C yoki An'anaviy 200 °C da bir soat ishlating. Bunda pech ichida qolgan jismlar kuyib ketadi.
3. Tugallangach, pechni o'chiring.

# Boshlashdan oldin

## Anjomlar

Birinchi marta foydalanganda, anjomlarni illiq suvda yuvish vositasi yordamida yumshoq latta bilan yuving.

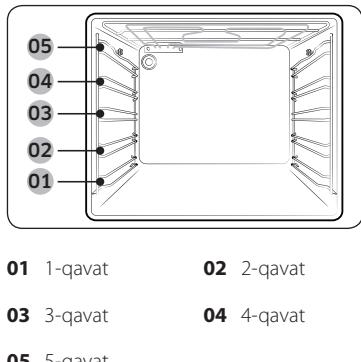

- Anjomni pech ichidagi tegishli joyiga kiriting.
- Anjom bilan pech tubi oralig'ida, bundan tashqari boshqa anjomlar bilan ham kamida 1 sm bo'shlil qoldiring.
- Idish va anjomlarni pechdan olishda ehtiyoj bo'ling. Qaynoq taom va anjomlar kuydirishi mumkin.
- Anjomlar qiziganida shakli o'zgarishi mumkin. Ular sovigach, asl ko'rinishiga va ishlashiga qaytadi.

## Asosiy foydalanish

Taom tayyorlash maromida bo'lishi uchun har bir anjomni qanday ishlatishni o'rganib oling.

Panjara	Panjara gril usulida pishirish va qizdirib tayyorlash uchun mo'ljallangan. Panjarani bo'rtib turgan qismlarini (ikki tomonidagi tiqanni) oldinga qaratib joylashtiring
Panjara bo'lmasi *	Panjara bo'lmasi patnis bilan birga ishlatilib, pech tubiga suyuqlik tomishining oldini oladi.
Pishirish patnisi *	Pishirish patnisi (chuqurligi: 20 mm) pirog, pishiriq va boshqa qandolat mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying.
Universal patnis *	Universal patnis (chuqurligi : 30 mm) pishirish va qizdirib tayyorlashda ishlatiladi. Pech tubiga suyuqlik tomishining oldini olish uchun panjara bo'lmasidan foydalaning. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying.

## Chuqur patnis \*

Chuqur patnis (chuqurligi: 50 mm) panjara tortmasi bilan yoki usiz qizdirib tayyorlashda ishlatiladi. Egilgan tomonini oldiga qilib qo'ying.

## Surilma yo'naltirgichlar \*

Surilma yo'naltirgich taxtachasi yordamida patnisi quyidagicha kiriting:

1. Yo'naltirgich taxtachasini pechdan chiqarib oling.
2. Patnisi taxtachaga qo'yib, taxtachani pech ichiga surib kirdizing.
3. Pech eshigini yoping.


## IZOH

Yulduzchali (\*) anjomlarning mavjudligi pech modeliga bog'liq.

# Amallar

## Boshqaruv paneli


Old panel turli xildagi materiallar va ranglarda bo'ladi. Sifatni yaxshilash maqsadida, pechning asl ko'rinishi xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

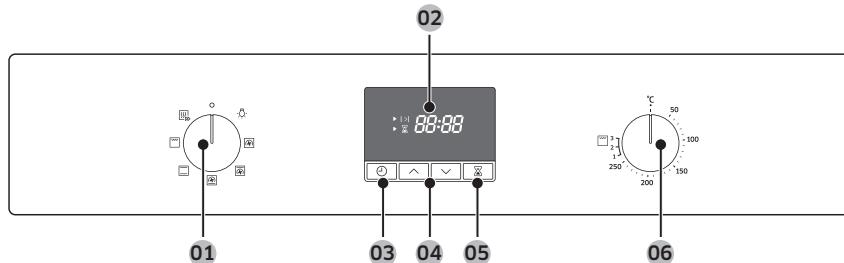

<b>01 Rejim tanlagichi</b>	Tayyorlash rejimi yoki funksiyasini tanlash uchun aylantiring.
<b>02 Display</b>	Vaqt ma'lumoti yoki tanlangan rejimning qisqa ta'rifini ko'satadi.
<b>03 Tayyorlash vaqtisi/soat</b>	Tayyorlash vaqtini qo'yish uchun bosing. Joriy vaqtini qo'yish uchun 3 soniya bosib turing.
<b>04 Yuqoriga / Pastga</b>	Saat yoki taymerning sozlamlaridagi qiymatni o'zgartirishda ishlating.
<b>05 Taymer</b>	Tayyorlash paytida taymer vaqtini yoki ishlash davomiyligini tekshirishda yordam beradi.
<b>06 Qiymat shkalasi</b>	Qiymat shkalasidan gril harorati yoki quvvat darajasini qo'yishda foydalaning.


### IZOH

Plastik yoki pech qo'lqoplarini kiygan holda displayga teginilsa, to'g'ri ishlamasligi mumkin.

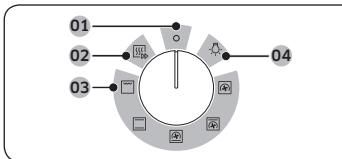

Rejim tanlagichi

- 01** O'chiq
- 02** Tez qizdirish
- 03** Tayyorlash rejimlari
- 04** Pech chirog'i

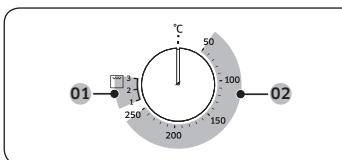

Qiymat shkalasi


- 01** Gril quvvat darajasi
- 02** Harorat miqyosi

# Amallar


Amallar

## Tez qizdirish


Ixtiyor ravishda pechni tezda qizdirishingiz mumkin. Bu pech qizishini kutishga sarflanadigan vaqtingizni sezilarli tarzda qisqartiradi. Buning uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

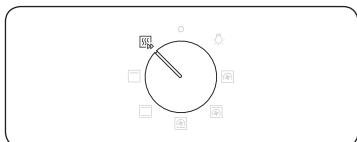

1. Rejim tanlagichini aylantirib, ni tanlang.

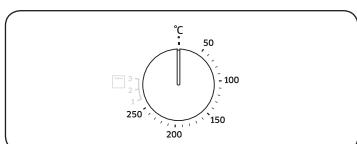

2. Harorat miqyosidagi kerakli haroratni qo'yish uchun qiymat shkalasini aylantiring.

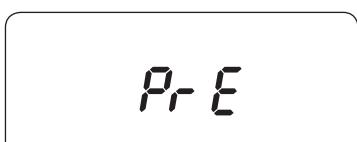

Pechning ichki harorati belgilangan darajagacha qiziysi.

Tugallangach, tanlangan rejimga qaytarib qo'yishni unutmang.



Gril rejimi uchun qizdirish shart emas.

## Tayyorlash vaqtি




1. ni bosing.
2. / tugmalarini bosib, tayyorlash vaqtini qo'ying, keyin ni bosing.  
Vaqtni maksimum 23 soat va 59 daqiqaga qo'yish mumkin.




Tayyorlash vaqtini tozalash uchun ni bosib, vaqtini 0:00 ga qo'ying.

## Tayyorlash rejimlari

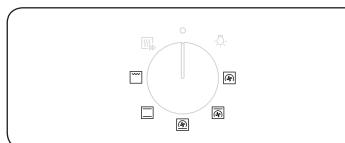


Pechni qizdirib bo'lgandan so'nggina taomni qo'yish tavsija etiladi. Shunda natija yaxshi bo'ladi.

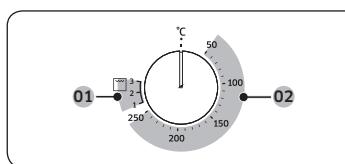

01 Gril rejimi

02 Grildan boshqa tayyorlash rejimlari

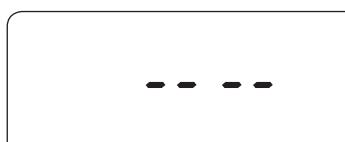

Rejim tanlagichni burab, tayyorlash rejimini tanlang.

Harorat miqyosidagi kerakli haroratni qo'yish uchun qiymat shkalasini aylantiring. Gril rejimida esa qvvat darajasi tanlanadi.




Agar "Gril" funksiyasini tanlab, haroratni 50 °C va 250 °C oralig'iда belgilasangiz, yoki "Odatdagiday taom tayyorlash" rejimini tanlab, haroratni Gril 1 va 3 oralig'iда belgilasangiz, displayda haroratni qayta belgilang degan (chapda ko'rsatilganidek) xabar chiqadi va signal chalinadi.

Pech ichidagi aniq haroratni mos keladigan termometr bilan va vakolatli mahkama belgilagan usul bilan o'lchash mumkin. Boshqa termometrlar ishlatsila, xato o'lchanishi mumkin.

Rejim		Taklif etilgan harorat (°C)	Ko'satmalar
	Konveksiya	170	Orqa isitish elementi issiqlik chiqaradi, bu issiqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bir vaqtning o'zida turli qavatlarda pishirish va qizdirib tayyorlash uchun shu rejimni ishlating.
	An'anaviy	200	Issiqlik yuqori va quyi isitish elementlaridan chiqadi. Bu funksiyadan aksariyat taom turlarini standart pishirish va qovurish uchun foydalinish mumkin.
	Yuqori issiqlik + konveksiya	190	Yuqori isitish elementi issiqlik chiqaradi, bu issiqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bu rejim ustini qizartirib pishirish uchun qo'llanadi (masalan, go'sht yoki lazanya).
	Quyi issiqlik + Konveksiya	190	Quyi isitish elementi issiqlik chiqaradi, bu issiqlik konveksiya ventilyatori tomonidan teng tarqatiladi. Bu rejimni pitsa, non yoki pirog uchun ishlating.
	Katta gril	2-qavat	Katta maydonli gril issiqlik chiqaradi. Bu rejimni taom ustini qizartirishda ishlating (masalan, go'sht, lazanya yoki gratin).

### Pishirishni to'xtatish uchun

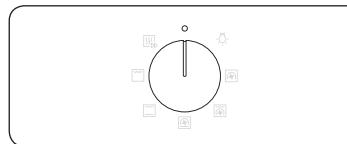

Tayyorlash ketayotganida rejim tanlagichini burab, ni tanlang.

### IZOH

Agar pech ichi qaynoq bo'lsa:


Pech o'chirilganidan keyin ham sovituvchi parraklar pech soviganicha avtomatik ravishda ishlab turadi va pech chirog'i yoniq turadi.

# Amallar

## Qulaylik

### Pech chirog'i

Pech ishlashni boshlaganida chirog'i avtomatik tarzda o'chadi.

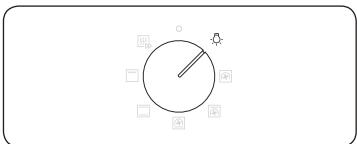

Pechni ishlatsmasdan turib chirog'ini yoqish uchun rejim tanlagichini ga burang.



Pech chirog'ini tanlaganingizda sovitish ventilatorini avtomatik tarzda ishga tushadi.

### Bolalardan qulflash

Noxush hodisalarining oldini olish maqsadida Bolalardan qulflash barcha tugmalarni o'chirib qo'yadi. Bolalardan qulflash funksiyasi faqat O'chiq yoki Pech chirog'i rejimida ishlaydi.



Boshqaruv panelini qulflash uchun va tugmalarini birga 3 soniya bosib turing, qulfn ni oshish uchun ham 3 soniya bosib turing.



Bolalardan qulflash faol bo'lganida displayda "L" paydo bo'ladi.

### Taymer

Tayyorlash paytida taymer vaqtini yoki ishslash davomiyligini tekshirishda yordam beradi.



1. ni bosing.
2. / tugmalarini bosib, vaqtini qo'ying, keyin ni bosing.  
Vaqtni maksimum 23 soat va 59 daqiqaga qo'yish mumkin.



Taymer amalini bekor qilish uchun ni bosib, vaqtini 0:00 ga qo'ying.

## Aqlili pishirish

### Qo'lda pishirish

#### Akrilamid bo'yicha OGohlantirish

Kartoshka chipsi, kartoshka fri va non singari kraxmalli mahsulotlarni pishirishda ajraladigan akrilamid sog'liqqa zarar qilishi mumkin. Bu mahsulotlarni past haroratda pishirib, o'ta pishirib yubormaslik, kuchli qovurmaslik yoki kuydirmaslik tavsiya etiladi.



#### IZOH

- Qizidirib olish barcha rejimlarda tavsiya etiladi, tayyorlash qo'llanmasida tayinlangan holatlar bundan mustasno.
- Eko gril funksiyasidan foydalanganda taomni anjom patnisining markaziga qo'ying.

#### Anjomlarga oid maslahatlar

Pech turli xildagi va miqdordagi anjomlar bilan keladi. Quyidagi jadvalda ayrim anjomlar yo'q bo'lishi mumkin. Ammo, bu tayyorlash qo'llanmasida aytilgan ayni anjom sizda yo'q bo'lsa, borini ishlatib ham o'sha natijaga erishishingiz mumkin.

- Pishirish patnisi va Universal patnisi bir-birining o'rnnini bosadi.
- Yog'li taomlarni pishirishda yog'larni tutish uchun panjara ostiga patnis qo'yish tavsiya etiladi. Sizda panjara tortmasi bor bo'lsa, uni patnis bilan birgalikda ishlatish mumkin.
- Agar sizda Universal patnisi yoki chuqr patnisi bo'lsa, yoki ikkalasi ham bo'lsa, yog'li taomlarni chuqurrog'ida pishirgan ma'qul.

**Pishiriq**

Natija yaxshi bo'lishi uchun pechni qizdirib olishni tavsiya etamiz.

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
Biskvit	Panjara, Ø 25-26 sm qolip	2		160-170	35-40
Marmarli pirog	Panjara, Gugelhopf qolipi	3		175-185	50-60
Tort	Panjara, Ø 20 sm tort qolipi	3		190-200	50-60
Patnisdagi meva va uvoqli keks	Universal patnis	2		160-180	40-50
Mevali shirinlik	Panjara, 22-24 sm pech idishi	3		170-180	25-30
Yumshoq patir	Universal patnis	3		180-190	30-35
Lazanya	Panjara, 22-24 sm pech idishi	3		190-200	25-30
Merenga	Universal patnis	3		80-100	100-150
Sufle	Panjara, sufle stakani	3		170-180	20-25
Olmali xamirturushda tayyorlangan pirog	Universal patnis	3		150-170	60-70
Qo'l bola pitsa, 1-1,2 kg	Universal patnis	2		190-210	10-15
Yaxna qatlama pishiriq, qiyimali	Universal patnis	2		180-200	20-25
Kish	Panjara, 22-24 sm pech idishi	2		180-190	25-35

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
Olmali pirog	Panjara, Ø 20 sm qolip	2		160-170	65-75
Yaxna pitsa	Universal patnis	3		180-200	5-10

**Pishirish**

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
<b>Go'sht (mol/cho'chqa/qo'y)</b>					
Mol biqin go'shti, 1 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		160-180	50-70
<b>Buzoqning suyakli soni, 1,5 kg</b>					
Buzoqning suyakli soni, 1,5 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		160-180	90-120
<b>Qovurilgan cho'chqa, 1 kg</b>					
Qovurilgan cho'chqa, 1 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		200-210	50-60
<b>Cho'chqa lahmi, 1 kg</b>					
Cho'chqa lahmi, 1 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		160-180	100-120
<b>Suyakli qo'zichqoyog'i, 1 kg</b>					
Suyakli qo'zichqoyog'i, 1 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		170-180	100-120
<b>Parranda (tovuq/o'rdak/kurka)</b>					
Tovuq, butun, 1,2 kg*	Panjara + Universal patnis	3 1		205	80-100
<b>Tovuq bo'laklari</b>					
Tovuq bo'laklari	Panjara + Universal patnis	3 1		200-220	25-35
<b>O'rdak to'shi</b>					
O'rdak to'shi	Panjara + Universal patnis	3 1		180-200	20-30
<b>Kichik urka, butun, 5 kg</b>					
Kichik urka, butun, 5 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		180-200	120-150

# Aqlli pishirish

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
<b>Sabzavotlar</b>					
Sabzavotlar, 0,5 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		220-230	15-20
Pishirilgan kartoshka pallalari, 0,5 kg	Panjara + Universal patnis	3 1		200	45-50
<b>Baliq</b>					
Baliq filesi, dimlangan	Panjara + Universal patnis	3 1		200-230	10-15
Baliq qovurdog'i	Panjara + Universal patnis	3 1		180-200	30-40

\* Vaqt yarmiga yetganda ag'daring.

## Gril rejimida tayyorlash

Bo'sh pechni 5 daqqa davomida katta gril funksiyasi yordamida qizdirib oling.

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat	Vaqt (daq.)
<b>Non</b>					
Tost	Panjara	5		3	2-4
Pishloqli tostlar	Universal patnis	4		1	4-8
<b>Mol go'shti</b>					
Steyk*	Panjara + Universal patnis	4 1		3	15-20
Burgerlar*	Panjara + Universal patnis	4 1		3	15-20
<b>Cho'chqa go'shti</b>					
To'qmoqlangan cho'chqa go'shti	Panjara + Universal patnis	4 1		3	20-25
Sosiskalar	Panjara + Universal patnis	4 1		3	10-15
<b>Parranda</b>					
Tovuq, to'shi	Panjara + Universal patnis	4 1		3	30-35
Tovuq, oyoqchalari	Panjara + Universal patnis	4 1		3	25-30

\* Vaqtning 2/3 qismi o'tganda ag'daring.

## Muzlatilgan tayyor-taom

Oziq-ovqat	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
Muzlatilgan pitsa	Panjara	3		200-220	15-25
Muzlatilgan lazanya	Panjara	3		180-200	45-50
Muzlatilgan pech chipslari	Universal patnis	3		220-225	20-25
Muzlatilgan kroketlar	Universal patnis	3		220-230	25-30

## Sinov taomlari

EN 60350-1 standartiga ko'ra

### 1. Pishiriq

Pishiriqlar bo'yicha tavsiyalar pechning avvaldan isitishini nazarda tutadi. Tez qizdirish funksiyasidan foydalanganing. Iltimos, patnislarni og'gan tarafini oldga qaratib joylashtiring.

Taom turi	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
Kichkina tort	Universal patnis	3		170	25-30
		2		165	28-33
		1+4		155	35-40
Pechenyе	Universal patnis	1+4		140	30-35
Yog'siz biskvit	Panjara + Tagi olinadigan qolip (qora qoplangan, ø 26 sm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Olmali pirog	Panjara + 2 ta tagi olinadigan qolip * (qora qoplangan, ø 20 sm)	1 tasi diagonal joyashtiriladi		160	70-80
	Universal patnis + Panjara + 2 ta tagi olinadigan qolip ** (qora qoplangan, ø 20 sm)	1+3		160	80-90

\* Ikkita pirog to'r ustida orqa chap va old o'ng tarafga joylashtiriladi.

\*\* Ikkita pirog o'rtada bir birining ustiga qo'yiladi.

# Aqli pishirish

## 2. Gril rejimida tayyorlash

Bo'sh pechni 5 daqiqa davomida katta gril funksiyasi yordamida qizdirib oling.

Taom turi	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat	Vaqt (daq.)
Oq non tosti	Panjara	5		3	1-2
Mol go'shtli burgerlar* (12 ea)	Panjara + Universal patnis (tomganlarni tutish uchun)	4 1		3	1 <sup>chi</sup> 18-22 2 <sup>chi</sup> 7-10

\* Pishirish vaqtি 2/3 o'tgach, ag'daring.

## 3. Pishirish

Taom turi	Anjom	Daraja	Isitish turi	Harorat (°C)	Vaqt (daq.)
Butun tovuq*	Panjara + Universal patnis (tomganlarni tutish uchun)	3 1		205	80-100

\* Vaqt yarmiga yetganda ag'daring.

# Xizmat ko'rsatish

## Tozalash

### ⚠ OGOLANTIRISH

- Tozalashdan avval pech va anjomlarning soviganiga ishonch hosil qiling
- Dag'al tozalash vositalari, qattiq chyotkalar, tirmovchi mochalka yoki lattalar, po'lat yung, pichog yoki boshqa tirmovchi materiallardan foydalanmang.

### Pechning ichki qismi

- Pechning ichki qismini tozalash uchun toza latta va mo'tadil tozalash vositasi yoki iliq sovunli suvdan foydalaning.
- Eshikcha zichlagichini qo'lda tozalamang.
- Pechning emal yuzasini shikastlanmasligi uchun standart pech tozalagichidan foydalaning.
- Qotgan dog'larni ketkazish uchun maxsus pech tozalagichidan foydalaning.

### Pechning tashqi yuzasi

Pechka eshigi, tutqichi va displayi kabi tashqi yuzalarni tozalash uchun toza mato va yumshoq tozalash vositasi yoki iliq sovunli suvdan foydalaning va quruq latta yoki sochiq bilan arting. Ichidan qaynoq havo chiqayotgani uchun yog' va kirlar ayniqa tutqich atrofida qolib ketishi mumkin. Har gal ishlatgandan so'ng tutqichni tozalash tavsija etiladi.

### Anjomlar

Har gal foydalangandan keyin anjomlarni yuving va oshxonha sochig'i bilan quriting. Qotgan kirlarni ketkazish uchun ishlataligan anjomlarni yuvishdan oldin iliq sovunli suvda 30 daqiqacha iviting.

### Katalitik emalli yuza (ayrim modellardagina)

Olinadigan qismlar to'q kulrang katalitik emal bilan qoplangan. Konveksion isitish paytida ular havo aylanishi tufayli yog' va moylardan kirlanishi mumkin. Ammo bu kirliklar 200 °C yoki undan yuqori haroratda kuyib ketadi.


1. Barcha anjomlarni pechdan olib qo'ying.
2. Pech ichini tozalang.
3. Maksimal harorat bilan Konveksiya rejimini tanlang, keyin siklni bir soat ishlating.

## Eshikni olish


Oddiy foydalanish maqsadlarida pech eshigi olib qo'yilmasligi kerak, biroq, masalan, tozalash maqsadida eshikni olish zarur bo'lgan hollarda quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling.

### **⚠ DIQQAT**


Pech eshigi og'ir.

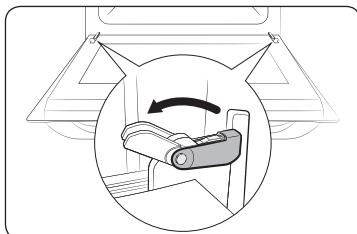

1. Eshikni oching va har ikkala ilmodlardagi qisqichlarni to'liq oching.

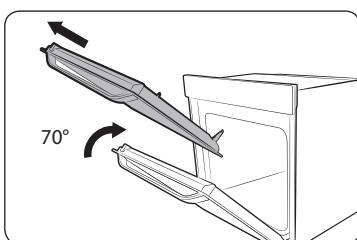


2. Eshikni taxminan 70° ga yoping. Ikkala qo'llaringiz bilan pech eshigi yon tomonlarining o'rta qismidan mahkam ushlang va ilmoqlar olinishi mumkin bo'lgunicha torting.

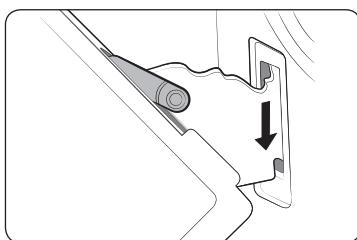


3. Tozalagandan keyin eshikni biriktirish uchun 1- va 2-qadamlarni teskari tartibda bajaring. Har ikkala tomonagi ilmoqlarning qisqichlari yopilishi kerak.

## Eshik shishalarini yechib olish


Pech eshigi bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilgan uchta shisha list bilan jihozlangan. Ushbu listlarni tozalash uchun olish mumkin.

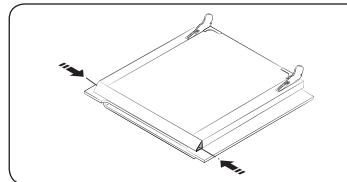

1. Eshikning chap va o'ng tomonlaridagi har ikkala tugmachalarni bosing.

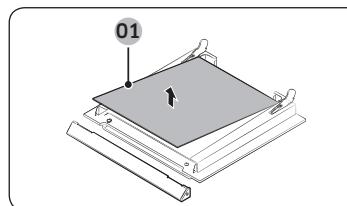

**01** 1-oyna

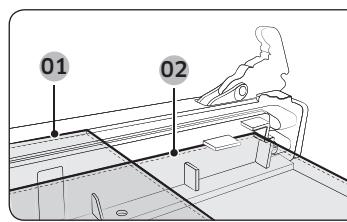

**01** 1-oyna

**02** 2-oyna

2. Qopqog'in chiqaring va 1 va 2 shishani eshikdan chiqaring.


3. Eshik oynalarini tozalab bo'lganingizdan so'ng, oynalarni joyiga qo'yish uchun 1, 2-qadamlarni teskari tartibda qaytaring. Rasmga qarab 1 va 2-oynalarning to'l'g'ri joylashtirilganligini tekshiring.

### **IZOH**

1-ichki shishani yig'ishda quyidagi yo'nalishda bosmani qo'ying.

# Xizmat ko'rsatish

## Suv yig'uvchisi

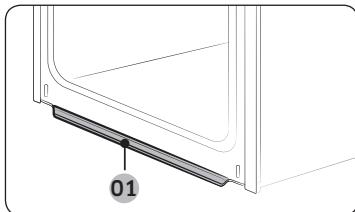


01 Suv yig'uvchisi

Suv yig'uvchisi suyuqliknigina emas, balki ovqat qoldiqlarini ham to'playdi. Suv yig'uvchisini muntazam ravishda bo'shatib, tozalab turing.


### ▲ OGOLANTIRISH

Suv yig'uvchisidan suv sizayotganini aniqlasangiz, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

## Tepa qismini tozalash (modelga qarab)

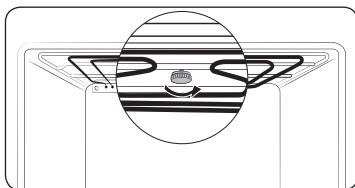

01 Taxminan 12°

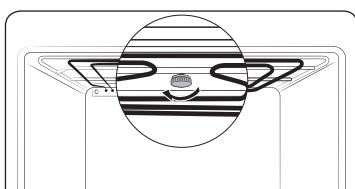


1. Pech shiftini tozalashda qulay bo'lishi uchun gril isitkichini pastga olib qo'yishingiz mumkin. Gril isitkichini ushlab turib, dumaloq gaykani soatga teskari yo'naliishda burab chiqaring.


2. Gril isitgichining old qismi pastga bukiladi. Gril isitgichini pechdan olib chiqarish mumkin emas. Gril isitgichini pastga qarab bosmang - u qiyshayib ketishi mumkin.

3. Tozalash tugallangandan keyin gril isitgichini joyiga ko'tarib qo'ying va halqali gaykani soat mili yo'naliishida aylantiring.


## Yon fraksiyalarini chiqarish (modelga qarab)

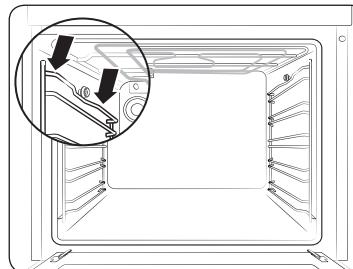

1. Yon tomonlama yo'naltirgich yuqori qismining o'rtasidan bosing.

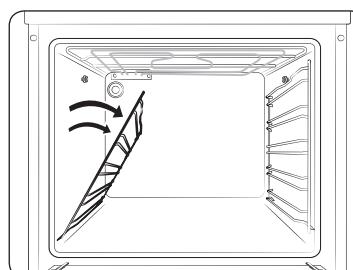


2. Yon tomonlama yo'naltirgichni taxminan 45° ga eging.

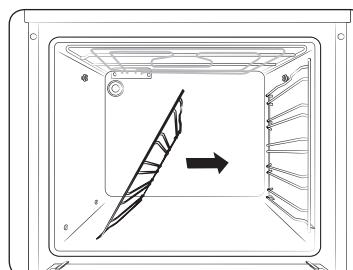

3. Yon tomonlama yo'naltirgichni torting va tubdag'i ikkitta teshikdan chiqarib oling.

## Almashtirish

### Lampalar

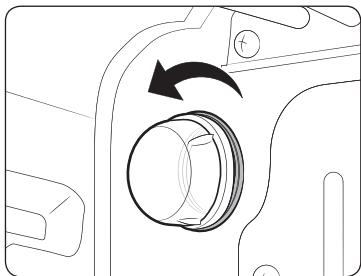

1. Shisha qopqog'ini soat miliga teskari yo'nalishda aylantirib oching.
2. Pechka yoritgichni almashtiring.
3. Shisha qopqog'ini tozalang.
4. Tugatgach, shisha qopqog'ini joyiga qo'yish uchun yuqoridaq 1-bosqichni teskari tartibda takrorlang.

### ⚠ OGohlantirish

- Lampani almashtirishdan oldin pechni o'chiring va tokdan uzing.
- Faqatgina 25-40 Vt / 220-240 V, 300 °C issiqqa chidamli lampalar ishlating. Mos kelishi tasdiqlangan lampalarni mahalliy Samsung xizmat ko'satish markazidan xarid qilishingiz mumkin.
- Galogen lampani doim quruq latta bilan ushlang. Bundan maqsad, lampaga barmoq izi yoki ter tushirmslikdir, chunki natijada ishslash muddati qisqarishi mumkin.

## Nosozliklarni bartaraf etish

### Nazorat nuqtalari

Pech bilan muammo yuzaga kelsa, avval quyidagi jadvalni tekshirib, tavsiya etilgan amallarni bajarib ko'ring. Muammo hal bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.

Muammo	Sababi	Chora
Tugmalar tegishlichcha bosilmayapti.	• Tugmalar orasiga yot jism tushib qolgan bo'lsa	• Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
	• Sensorli model: tashqi yuzada namlik bo'lsa	• Namlikni artib tashlab, qayta urining.
	• Qulflash funksiyasi qo'yilgan bo'lsa	• Qulflash funksiyasi qo'yilganligini tekshiring.
Vaqt ko'rsatilmayapti.	• Tok kelmayotgan bo'lsa	• Tok borligini tekshiring.
Pech ishlamayapti.	• Tok kelmayotgan bo'lsa	• Tok borligini tekshiring.
Pech ishlab turganida to'xtaydi.	• Tokdan uzelgan bo'lsa	• Tokka qayta ulang.
Ishlab turganida o'chib qolyapti.	• Pishirish juda uzoq davom etsa	• Uzoq vaqt pishrigandan so'ng pech sovishini kuting.
	• Sovitish ventilatori ishlamasaga	• Sovitish ventilatori tovushiga qulqoq tuting.
	• Pech havo aylanishi yomon bo'lgan joyga o'rnatilgan bo'lsa	• Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliglarni saqlang.
	• Bitta rozetkaga birnechta vilka tiqilgan bo'lsa	• Bitta vilka tiqing.

## Nosozliklarni bartaraf etish

Muammo	Sababi	Chora
Pechga tok kelmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tok kelmayotgan bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tok borligini tekshiring.</li> </ul>
Ishlash paytida pech tashqi tomoni qizib ketyapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pech havo aylanishi yomon bo'lgan joyga o'rnatilgan bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qurilmani o'rnatish yo'rqinomasida ko'satilgan oraliqlarni saqlang.</li> </ul>
Eshikni tegishlichcha ochib bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshik va ichkarining orasiga ovqat qoldig'i tiqilgan bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pechni yaxshilab tozalang, keyin eshikni qayta oching.</li> </ul>
Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampa yonib, keyin o'chsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvatni tejash maqsadida lampa muayyan vaqtidan so'ng avtomatik tarzda o'chadi. Uni qayta yoqish uchun lampa tugmasini bosing.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pishirish paytida lampa usti yopilib qolsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pech ichini tozalab, keyin tekshirib ko'ring.</li> </ul>
Pechga tekkanda tok urmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvat ta'minoti tegishlichcha yerga ulanmagan bo'lsa</li> <li>Rozetka yerga ulanmaydigan xilidan bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvat ta'minoti tegishlichcha yerga ulanganini tekshiring.</li> </ul>
Suv tomchilamoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu qurilmaning nosozligi emas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pechni soviting, keyin quruq idish sochig'i bilan arting.</li> </ul>
Eshidagi yoriqdan bug' chiqmoqda.		
Pechda suv qolmoqda.		

Muammo	Sababi	Chora
Pech ichidagi yorqinlik turlicha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quvvatga qarab yorqinlik o'zgaradi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pishirayotgan paytda quvvat o'zgarishi nosozlik emas, bundan xavotirlanishga o'r'in yo'q.</li> </ul>
Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilatoryori haliyam ishlayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilyator pech ichini shamollatish uchun avtomatik ravishda birmuncha vaqt ishlab turadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu qurilma nosozligi emas, bundan xavotirlanishga o'r'in yo'q.</li> </ul>
Pech qizimayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshik ochiq bo'lsa</li> <li>Pech boshqaruvlari to'g'ri qo'yilmagan bo'lsa</li> <li>Xonadondagi saqlagich kuygan yoki avtomat otvorgan bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshikni yopib, qayta boshlang.</li> <li>Pech ishlashi haqidagi bo'limga qarab va pechni qayta boshlang.</li> <li>Saqlagichni almashtiring yoki ajratgich avtomatni yoqing. Bu hol tez-tez sodir bo'lsa, elektrik chaqiring.</li> </ul>
Ishlash paytida tutun chiqadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birinchi marta ishlash paytida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pechni birinchi marta ishlatganda isitkichdan tutun chiqishi mumkin. Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yo'qolishi kerak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isitkichda taom bo'lsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pech sovishini kuting va isitkichdan taomni oling.</li> </ul>
Pechni ishlatganda plastik yoki kuygan hid kelmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Issiqliqa chidamli bo'lmagan plastik yoki boshqa idish ishlatilsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yuqori haroratga mos shisha idishlarni ishlatning.</li> </ul>

Muammo	Sababi	Chora
Pech tegishlicha pishirmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pishirish paytida pech eshigi ochilsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshigini ochavermang, agar ag'darib turish kerak bo'lgan taom pishirayotgan bo'lmasangiz, albatta. Eshikni tez-tez ochsangiz, ichki harorat pasayadi, oqibatda taom kutilganidek chiqmasligi mumkin.</li> </ul>

## Axborot kodlari

Pech ishlamasasi, displayda ma'lumot kodi ko'rsatilishi mumkin. Quyidagi jadvalga qarab, tavsiyalarni bajarib ko'ring.

Kod	Ma'nosi	Chora
C-20	Sensor nosoz ishlayapti	Pechni o'chirib, qayta yoqing. Muammo ketmasa, 30 soniyadan uzoqroq vaqtga tokdan uzib, keyin yana ulang. Muammo hal bo'lmasa, xizmat ko'stish markaziga murojaat qiling.
C-21		
C-22		
C-d0	Tugma muammosi Tugma birmuncha vaqt bosib turilganda chiqadi.	Tugmalarni tozalang, ular ustida/ atrofida suv bo'lmasin. Pechni o'chirib, qayta urining. Muammo hal bo'lmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'stish markaziga murojaat qiling.
S-01	Xavfsizlik uchun o'chirish Pech o'rnatilgan haroratda uzoqroq vaqt ishlashtda davom etadi. <ul style="list-style-type: none"> <li>105 °C gacha - 16 soat</li> <li>105 °C dan 240 °C gacha - 8 soat</li> <li>245 °C dan Maks. gacha - 4 soat</li> </ul>	Bu tizim nosozligi emas. Pechni o'chirib, taomni oling. Keyin yana odatdagidek qayta urinib ko'ring.

# Ilova

## Mahsulot haqida ma'lumot

Energiya samaradorligi tasnifi	A
Electron qurilma quvvat koeffitsienti	-
Energiya sarfi, kWs (Oddiy)	0,99
Energiya sarfi, kWs (Majburiy havo konveksiyasi)	0,87
Ichki kamera foydali sig'imi, l	70
O'lcham	Katta

Ilova

Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda foydalanishi  
kerak Xizmat muddati: 7 yil

**Qayd**

---

**Qayd**

---

**Qayd**

---



MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN  
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG  
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bhd. (SEMA),  
Lot2, Lebuk 2, Nord Klang Streets,  
Eria 21, Industrial Lark, 42000 Port  
Klang, Selangor, Malayziya.

SAVOL YOKI FIKR BORMI?

MAMILAKAT	QO'NG'IROQ QILING	YOKI TASHRIF BUYURING:
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)



DG68-00763B-01