


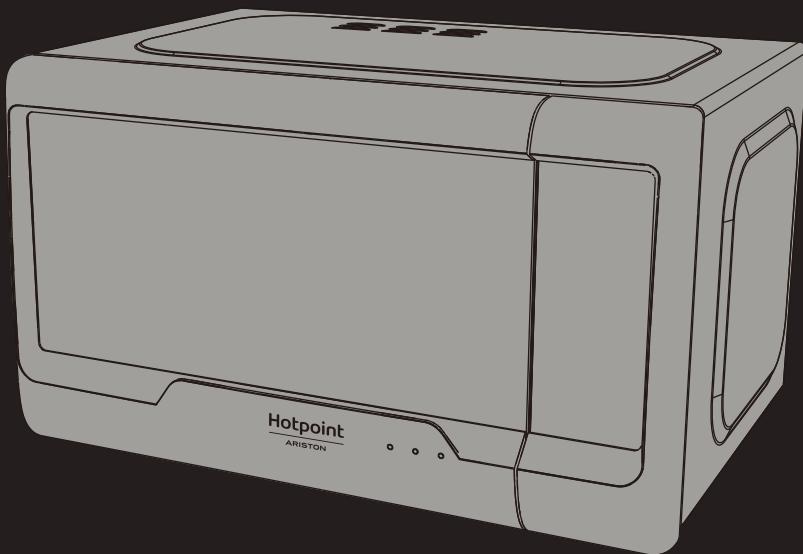

Hotpoint
ARISTON



ПРИМЕЧАНИЯ



Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Срок службы товара - 5 лет.

RU Инструкции по эксплуатации

подобных предметов может привести к телесным повреждениям, искрообразованию или возгоранию.

- Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они будут находиться под присмотром, после получения необходимых инструкций, касающихся безопасного использования устройства, и сведений о возможных рисках. Очистку и обслуживание устройства не следует доверять детям, если их возраст менее 8 лет и они не находятся под наблюдением. Не допускайте, чтобы дети играли с данным устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Не используйте микроволновую печь для разогрева продуктов в герметичной упаковке. При открытии емкости под давлением можно получить травму, кроме того, такая емкость может взорваться.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Уплотнение дверцы и дверного проема следует регулярно проверять на отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте устройство до устранения неисправности обученными специалистами по техобслуживанию.
- Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут лопнуть даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- Данное устройство не предназначено для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не оставляйте печь без присмотра при использовании в процессе приготовления жира или масла, так как при перегреве они могут воспламениться!
- Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся материалы в печи или рядом с ней. Газы могут стать причиной возгорания или взрыва.
- Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- Не допускайте попадания щеких химикатов или испарений в данное устройство. Печь данного типа предназначена для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не вешайте тяжелые предметы на дверцу, так как это может привести к повреждению дверного проема и навесок. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если печь не работает, не обращайтесь в сервисную службу, не проверив следующее:

- Стеклянная поворотная подставка и поворотная опора находятся на месте.
- Вилка надежно вставлена в настенную розетку.
- Дверца закрыта.
- Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это позволит вам избежать оплаты за ненужный вызов работника сервисной службы. При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку). Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

При необходимости замены кабеля питания его следует заменять на оригинальный кабель, который можно приобрести в сервисной службе. Замена сетевого шнура должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ

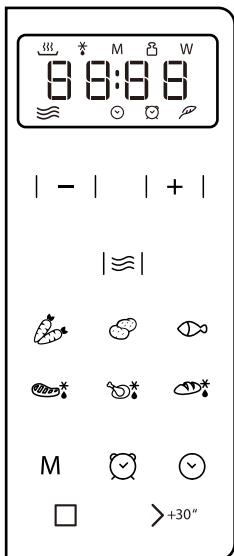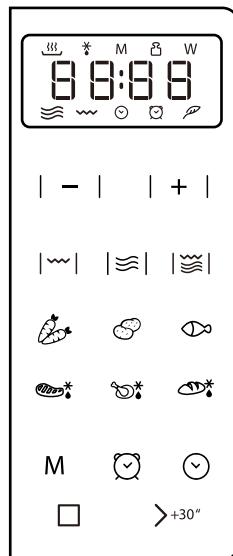MWHA2031**MWHA2032**

- ① Функция Auto Cook f(Автоматическое приготовление)
- ② Функция Auto Defrost (Автоматическая разморозка)
- ③ Функция Memo (Память)
- ④ Выбор массы / порций
- ⑤ Выбор мощности
- ⑥ Функция Microwave (Микроволны)
- ⑦ Функция Grill (Гриль) (*)
- ⑧ Настройка часов / выбор времени
- ⑨ Функция Timer (таймера)
- ⑩ Режим ожидания

* Данный значок отсутствует в некоторых моделях. На данной странице представлена информация о панели управления микроволновой печи.



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, если отображаются часы, либо ":", если часы не установлены.

При нажатии на кнопку STOP в режиме ожидания дисплей отключается, и загорается значок "eco".



ЗАЩИТА ОТ ПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Эта Automatic safety (автоматическая защитная функция) включается через одну минуту после перехода печи в режим ожидания. При включении защитной функции для начала процесса приготовления необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится "door" (дверца).

door



ПРИСТАНОВКА И ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приостановка приготовления:

Открыв дверцу, процесс приготовления можно приостановить для проверки состояния готовности продукта, его переворачивания или перемешивания. Данный режим сохраняется в течение 5 минут.

Продолжение приготовления:

Закройте дверцу и ОДИН РАЗ нажмите на кнопку Пуск.

Процесс приготовления продолжится с момента паузы.

Если дальнейшее приготовление не требуется: Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите на кнопку СТОП.

Если приготовление завершено:

Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 10 минут после завершения процесса приготовления. Нажмите на кнопку СТОП или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу сигнала.



ПЕРЕМЕШИВАНИЕ / ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРОДУКТА

В зависимости от режима приготовления может потребоваться перемешивание или переворачивание продукта. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит вас выполнить необходимое действие.


При соответствующем запросе:

- ① Откройте дверцу.
- ② Перемешайте или переверните продукт (в зависимости от требуемого действия).
- ③ Закройте дверцу и нажмите на кнопку Пуск, чтобы включить печь.

Примечания. Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Перемешать или Перевернуть продукт, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого).



CLOCK (ЧАСЫ)

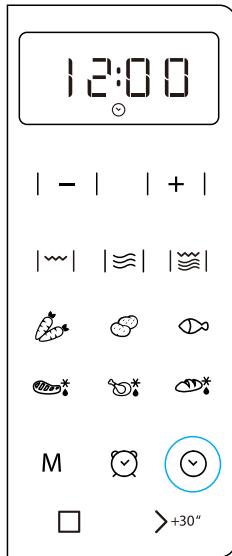

При первом включении печи или после аварийного отключения устройство переходит в режим установки времени.

Чтобы перейти в режим установки времени в любое время, нажмите на кнопку Часы.

- ❶ Для установки часов нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- ❷ Нажмите на кнопку Часы. Числа в правой части дисплея начинают мигать.
- ❸ Для установки минут нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- ❹ Нажмите на кнопку Часы. Время установлено.




Советы и рекомендации:

- Если часы не настроены после включения в сеть, на дисплее отображается “12:00”.
- Если при установке времени вы нажмете кнопку Стоп или настройка часов не будет завершена в течение продолжительного времени, устройство выйдет из режима настройки, а на дисплее отобразится символ «:».



JET START (Быстрый старт)

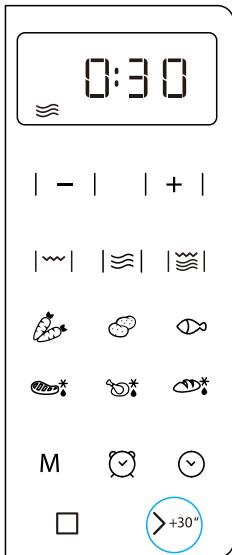

Эта функция используется для быстрого разогревания продуктов с высоким содержанием воды, например, бульонов, кофе или чая.

1 Нажмите на кнопку Пуск.


При нажатии на кнопку Пуск функция Питание запускается на 30 секунд при максимальной мощности.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Питание и настройте значение.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажмите на кнопку Плюс/Минус, либо на кнопку Пуск для увеличения времени приготовления на 30 секунд.



МИКРОВОЛНОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

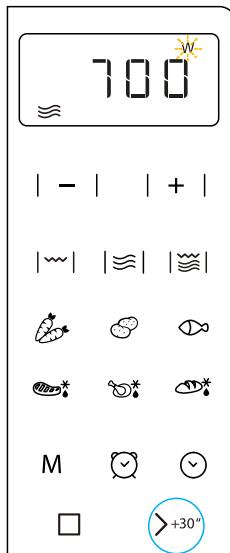

Функция Power (Мощность) позволяет быстро приготовить или разогреть продукты и напитки.

Рекомендуемый
аксессуар:



Крышка для посуды
(приобретается отдельно)


- ❶ Нажмите на кнопку Питание несколько раз для установки мощности (рекомендованные значения представлены в следующей таблице).
- ❷ Для установки времени приготовления нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- ❸ Нажмите на кнопку Пуск для начала приготовления.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Питание и настройте значение.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажмите на кнопку Плюс/Минус, либо на кнопку Пуск для увеличения времени приготовления на 30 секунд.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
700 Вт	Разогревание напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.
600 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
160 Вт	Размораживание.
90 Вт	Размягчение мороженого, масла и сыра. Разогревание.

Режим GRILL (ГРИЛЬ) (только в модели MWHA2032)

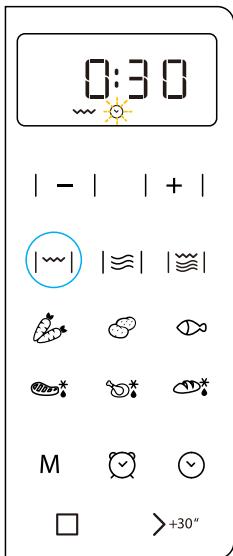

В данном режиме используется гриль для обжаривания или запекания продуктов.

Режим Grill (Гриль) позволяет обжаривать такие продукты, как гренки с сыром, сэндвичи, картофельные котлеты, сосиски и овощи.

Рекомендуемый аксессуар:  Решетка для гриля

- 1 Нажмите кнопку Гриль.
- 2 Для установки времени приготовления нажмите на кнопку Плюс/Минус.
- 3 Нажмите на кнопку Пуск для начала приготовления.



Советы и рекомендации:

- Для таких продуктов как сыр, тост, стейки или сосиски, установите тарелку на решетку для гриля.
- Убедитесь в том, что для этой функции используется теплостойкая посуда.
- При включении функции Гриль не используйте пластиковую посуду. Она может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к верхней стенке камеры под нагревательным элементом гриля.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.
- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре:
- от плюс 5°C до плюс 40°C
- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Изделие:	Отдельно стоящая ми- кроволновая печь
Торговая марка:	
Модель:	MWHA2031 MWHA2032
Изготовитель:	INDESIT COMPANY S.p.A.
Страна происхождения:	Китай
Класс защиты от пораже- ния электрическим током	I
В случае необходимости полу- чения информации по серти- фикатам соответствия или по- лучения копий сертификатов соответствия на данную тех- нику, Вы можете отправить за- прос по электронному адресу CERT.RUS@INDESIT.COM	
Дату производства дан- ной техники можно полу- чить из серийного номе- ра (S / N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следую- щим образом:	- 1-я цифра в S/N со- ответствует послед- ней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номе- ру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года

«Indesit Company spa» Виаle A. Мерлони 47, 60044,
Фабриано (AN), Италия

Hotpoint

ARISTON



Indesit Company SpA
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesitcompany.com
Сделано в Китае



MWHA2031&MWHA2032
04/2016-ver. 1.0