

kitchen joy

ЧАСЫ ТАЙМЕР


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Функции

Часы кухонные (12-ти и 24-ех часовой формат) с ЖКИ экраном, таймером отсчета диапазонов времени, секундомером
Диапазон настроек от 0 до 99 мин. и 59 секунд
Звуковой сигнал

Внешний вид

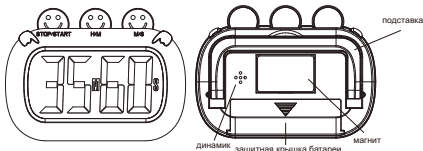

Настройка таймера

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек. Экран покажет '00.00'. Индикатор минут находится на экране слева, а секунд - на экране справа.
- 2.В нижнем правом углу экрана расположено слово 'DOWN' (в переводе «ВНИЗ»)
- 3.Нажмите кнопку [HM] один раз, чтобы добавить 1 минуту.
- Удерживайте кнопку [HM], чтобы ускорить процесс настройки минут.
- 4.Нажмите [MS] один раз, чтобы добавить 1 секунду.
- Удерживайте кнопку [MS] чтобы ускорить процесс настройки секунд.
- 5.Чтобы обнулить настройки нажмите обе кнопки [HM] и [MS] одновременно.

Настройка таймера отсчета времени

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы таймер начал отсчет времени.
- 2.Чтобы приостановить/запустить таймер, нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз.
- 3.Когда время истечет и на экране появится 00:00, сработает звуковой сигнал.
- 4.Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку [Start/Stop], после чего таймер автоматически вернется к предыдущим настройкам.
- 5.Если ключ не нажат, то звуковой сигнал будет продолжаться на протяжении 30 сек., после чего выключится и вернется к исходным настройкам автоматически.

Настройки секундомера

1. Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек таймера. На экране появится '00.00' и 'DOWN' в правом нижнем углу.
- 2.Нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз, чтобы появилось слово 'UP' в правом нижнем углу.
3. Чтобы приостановить/запустить секундомер, нажмите кнопку [Start/Stop]
- 4.Чтобы выйти из режима секундомера нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы остановить секундомер. Затем нажмите одновременно все 3 кнопки одновременно в следующей последовательности:
- сначала [HM] и [MS], а затем [Start/Stop].

Настройка времени суток

Нажмите и удерживайте кнопку [Start/Stop] в течение 6 сек. Время остановится, а ':' перестанет мигать. В этом режим кнопка [HM] настраивает часовой показатель, а [MS] - минутный.
После окончания настроек нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы запустить часы. Чтобы изменить 12-ти часовой формат на 24-ех, нажмите кнопку [HM] после активации часов.

Переключение часы-таймер

- 1.Прибор вернется в режим индикации времени суток автоматически через 1 мин., если отсутствуют какие-либо действия .
2. Если нажать кнопку [Start/Stop] в режиме индикации времени суток, то вы войдете в режим таймера.
- 3.Если нажать кнопку [Start/Stop] два раза, то вы войдете в режим секундомера.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал прозвучит и все 4 цифры будут мигать, когда отсчет времени достигнет '00.00'. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звуковой сигнал, в ином случае он выключится автоматически через 30 сек.

Замена батареек

- 1.Откройте защитную крышку батареек.
- 2.Замените старую батарейку AAA новой.
- 3.Закройте защитную крышку батареек.

Эксплуатация

Используйте специальную подставку на обратной стороне таймера, чтобы поставить его на горизонтальную поверхность.
Прикрепите таймер к любой стальной плоской вертикальной поверхности при помощи магнита, расположенного на обратной стороне таймера.

kitchen joy

ЧАСЫ ТАЙМЕР


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Функции

Часы кухонные (12-ти и 24-ех часовой формат) с ЖКИ экраном, таймером отсчета диапазонов времени, секундомером
Диапазон настроек от 0 до 99 мин. и 59 секунд
Звуковой сигнал

Внешний вид

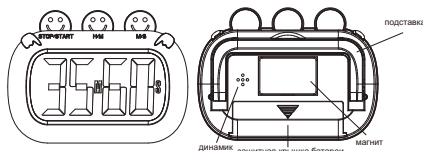

Настройка таймера

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек. Экран покажет '00.00'. Индикатор минут находится на экране слева, а секунд - на экране справа.
- 2.В нижнем правом углу экрана расположено слово 'DOWN' (в переводе «ВНИЗ»)
- 3.Нажмите кнопку [HM] один раз, чтобы добавить 1 минуту.
- Удерживайте кнопку [HM], чтобы ускорить процесс настройки минут.
- 4.Нажмите [MS] один раз, чтобы добавить 1 секунду.
- Удерживайте кнопку [MS] чтобы ускорить процесс настройки секунд.
- 5.Чтобы обнулить настройки нажмите обе кнопки [HM] и [MS] одновременно.

Настройка таймера отсчета времени

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы таймер начал отсчет времени.
- 2.Чтобы приостановить/запустить таймер, нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз.
- 3.Когда время истечет и на экране появится 00:00, сработает звуковой сигнал.
- 4.Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку [Start/Stop], после чего таймер автоматически вернется к предыдущим настройкам.
- 5.Если ключ не нажат, то звуковой сигнал будет продолжаться на протяжении 30 сек., после чего выключится и вернется к исходным настройкам автоматически.

Настройки секундомера

1. Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек таймера. На экране появится '00.00' и 'DOWN' в правом нижнем углу.
- 2.Нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз, чтобы появилось слово 'UP' в правом нижнем углу.
3. Чтобы приостановить/запустить секундомер, нажмите кнопку [Start/Stop]
- 4.Чтобы выйти из режима секундомера нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы остановить секундомер. Затем нажмите одновременно все 3 кнопки одновременно в следующей последовательности:
- сначала [HM] и [MS], а затем [Start/Stop].

Настройка времени суток

Нажмите и удерживайте кнопку [Start/Stop] в течение 6 сек. Время остановится, а ':' перестанет мигать. В этом режим кнопка [HM] настраивает часовой показатель, а [MS] - минутный.
После окончания настроек нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы запустить часы. Чтобы изменить 12-ти часовой формат на 24-ех, нажмите кнопку [HM] после активации часов.

Переключение часы-таймер

- 1.Прибор вернется в режим индикации времени суток автоматически через 1 мин., если отсутствуют какие-либо действия .
2. Если нажать кнопку [Start/Stop] в режиме индикации времени суток, то вы войдете в режим таймера.
- 3.Если нажать кнопку [Start/Stop] два раза, то вы войдете в режим секундомера.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал прозвучит и все 4 цифры будут мигать, когда отсчет времени достигнет '00.00'. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звуковой сигнал, в ином случае он выключится автоматически через 30 сек.

Замена батареек

- 1.Откройте защитную крышку батареек.
- 2.Замените старую батарейку AAA новой.
- 3.Закройте защитную крышку батареек.

Эксплуатация

Используйте специальную подставку на обратной стороне таймера, чтобы поставить его на горизонтальную поверхность.
Прикрепите таймер к любой стальной плоской вертикальной поверхности при помощи магнита, расположенного на обратной стороне таймера.

kitchen joy

ЧАСЫ ТАЙМЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настройки секундомера

1. Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек таймера. На экране появится '00.00' и 'DOWN' в правом нижнем углу.
- 2.Нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз, чтобы появилось слово 'UP' в правом нижнем углу.
3. Чтобы приостановить/запустить секундомер, нажмите кнопку [Start/Stop]
- 4.Чтобы выйти из режима секундомера нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы остановить секундомер. Затем нажмите одновременно все 3 кнопки одновременно в следующей последовательности:
- сначала [HM] и [MS], а затем [Start/Stop].

Настройка времени суток

Нажмите и удерживайте кнопку [Start/Stop] в течение 6 сек. Время остановится, а ':' перестанет мигать. В этом режим кнопка [HM] настраивает часовой показатель, а [MS] - минутный.
После окончания настроек нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы запустить часы. Чтобы изменить 12-ти часовой формат на 24-ех, нажмите кнопку [HM] после активации часов.

Переключение часы-таймер

- 1.Прибор вернется в режим индикации времени суток автоматически через 1 мин., если отсутствуют какие-либо действия .
2. Если нажать кнопку [Start/Stop] в режиме индикации времени суток, то вы войдете в режим таймера.
- 3.Если нажать кнопку [Start/Stop] два раза, то вы войдете в режим секундомера.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал прозвучит и все 4 цифры будут мигать, когда отсчет времени достигнет '00.00'. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звуковой сигнал, в ином случае он выключится автоматически через 30 сек.

Замена батареек

- 1.Откройте защитную крышку батареек.
- 2.Замените старую батарейку AAA новой.
- 3.Закройте защитную крышку батареек.


Эксплуатация

Используйте специальную подставку на обратной стороне таймера, чтобы поставить его на горизонтальную поверхность.
Прикрепите таймер к любой стальной плоской вертикальной поверхности при помощи магнита, расположенного на обратной стороне таймера.

Функции

Часы кухонные (12-ти и 24-ех часовой формат) с ЖКИ экраном, таймером отсчета диапазонов времени, секундомером
Диапазон настроек от 0 до 99 мин. и 59 секунд
Звуковой сигнал

Внешний вид

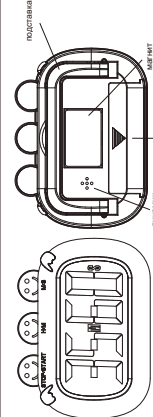

Настройка таймера

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы войти в режим настроек. Экран покажет '00.00'. Индикатор минут находится на экране слева, а секунд - на экране справа.
- 2.В нижнем правом углу экрана расположено слово 'DOWN' (в переводе «ВНИЗ»)
- 3.Нажмите кнопку [HM] один раз, чтобы добавить 1 минуту.
- Удерживайте кнопку [HM], чтобы ускорить процесс настройки минут.
- 4.Нажмите [MS] один раз, чтобы добавить 1 секунду.
- Удерживайте кнопку [MS] чтобы ускорить процесс настройки секунд.
- 5.Чтобы обнулить настройки нажмите обе кнопки [HM] и [MS] одновременно.

Настройка таймера отсчета времени

- 1.Нажмите кнопку [Start/Stop], чтобы таймер начал отсчет времени.
- 2.Чтобы приостановить/запустить таймер, нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз.
- 3.Когда время истечет и на экране появится 00:00, сработает звуковой сигнал.
- 4.Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку [Start/Stop], после чего таймер автоматически вернется к предыдущим настройкам.
- 5.Если ключ не нажат, то звуковой сигнал будет продолжаться на протяжении 30 сек., после чего выключится и вернется к исходным настройкам автоматически.