



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2547 BK**


Hair trimmer


Триммер  
для волос

# Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	4
RUS	Инструкция по эксплуатации	10
KZ	Пайдалану нұсқасы	18
UA	Інструкція з експлуатації	25

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

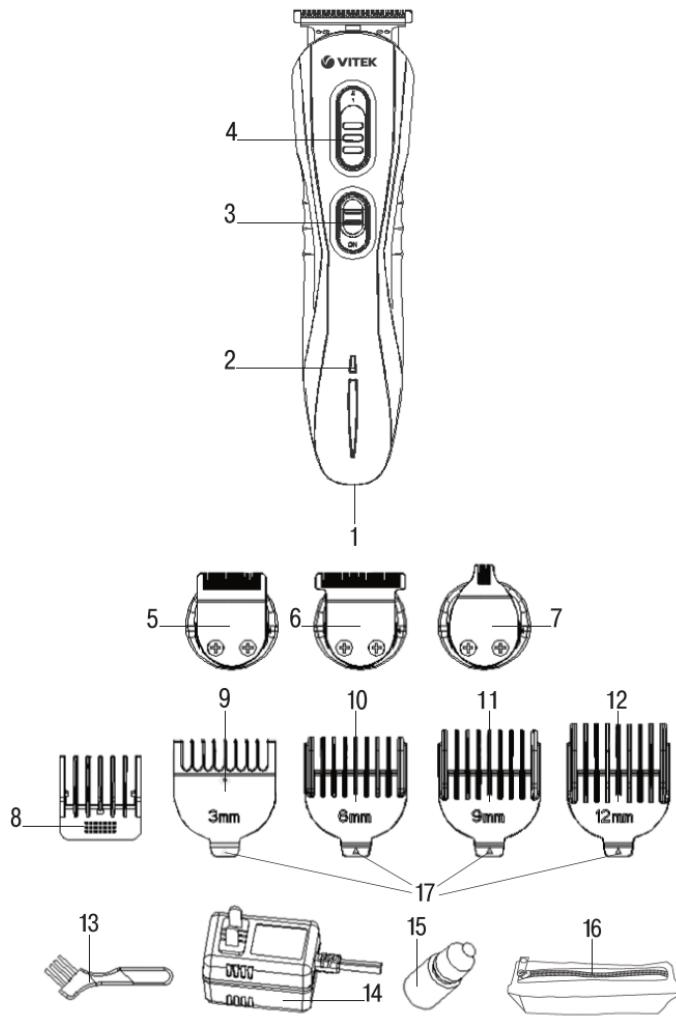

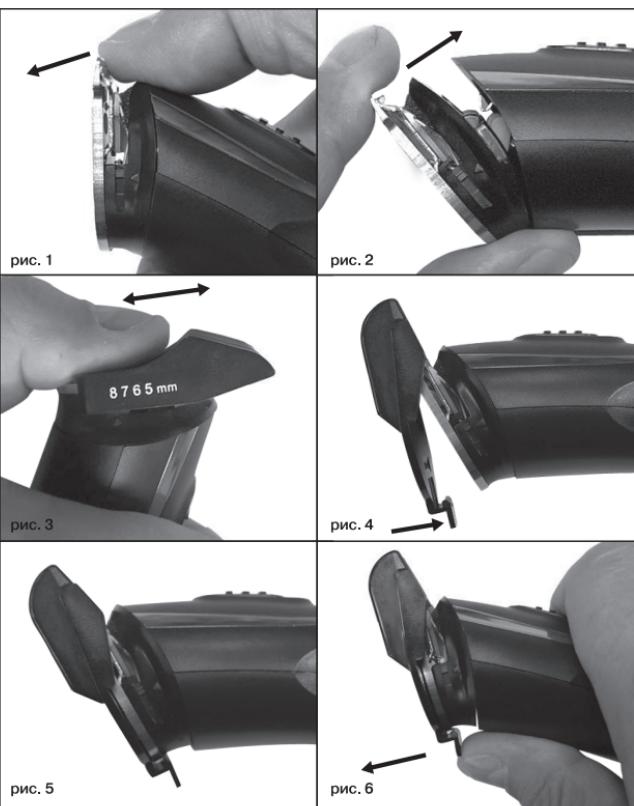

## ENGLISH

### HAIR TRIMMER VT-2547 BK

The trimmer is intended for cutting, trimming and adjusting hair. Attachments of different size are supplied with the unit for easy hair and body care. Mechanical blade height adjustment function allows setting optimal from your point of view hair length (from 0.4 mm to 1.8 mm).

#### DESCRIPTION

1. AC/DC adapter connection socket
2. Charge indicator
3. «ON/OFF» power switch
4. Blade height switch 0.4/0.8/1.8 mm
5. Blade block 30 mm – U blade
6. Blade block 40 mm – T blade
7. Blade block for short hair  
(detail attachment)
8. Telescopic attachment for blade block  
30 mm – U blade
9. Attachment comb (3 mm)  
for blade block 40 mm – T blade
10. Attachment comb (6 mm)  
for blade block 40 mm – T blade
11. Attachment comb (9 mm)  
for blade block 40 mm – T blade
12. Attachment comb (12 mm) for blade block  
40 mm – T blade
13. Cleaning brush
14. Power adapter
15. Lubricating oil
16. Pouch
17. Attachment lock

#### SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for future reference for the whole unit operation period. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before the first connecting the unit to the mains for battery charging, make sure that your home mains voltage corresponds to the power adapter operating voltage.
- The power adapter cord must not:
  - touch hot objects and surfaces;

- be immersed into water;
- run over sharp edges of furniture;
- be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the power adapter body with wet hands.
- Use the unit to cut only dry hair.
- Use the unit to cut only natural human hair.
- Do not use the unit to cut artificial hair and animal hair.
- Use only the attachments and the power adapter supplied with the unit.
- Do not use the unit in places with high temperature and relative humidity more than 80%.
- Do not use the unit outdoors.
- Charge the battery at the temperature from +5°C to +35°C.
- Do not use the unit if the attachments or the blades are damaged.
- **ATTENTION!** *Keep the unit dry. Never immerse the unit and the power adapter into water or any other liquids.*
- Before the operation make sure that the blade block and the attachments are installed properly.
- Switch the unit off before installing and removing the attachments and the blade blocks.
- Do not use the unit near a bath/shower and containers filled with water. Water closeness is dangerous even if the unit is switched off with the switch.
- If the unit is dropped into water, unplug the power adapter immediately, and only then take the unit out of the water.
- Always keep the blades (5, 6, 7) clean and lubricated. (15)
- After each use clean the attachments and the blade blocks with the brush to remove the cut-off hair.
- Never leave the operating unit unattended.
- Switch the unit off during intervals in operation or when you are not using it.
- Do not allow children to touch the power adapter body during the unit charging.
- Do not allow children to use the units as a toy.

- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children and disabled persons.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**ATTENTION!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

#### **BEFORE THE FIRST USE:**

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before connecting the power adapter, make sure that voltage of the mains corresponds to the unit operating voltage.

- Charge the battery and lubricate the blade block following the recommendations below.

**The hair trimmer can operate both connected to the mains and on the built-in rechargeable battery.**

#### **Battery charging**

- Switch the trimmer off, setting the power switch (3) to the “OFF” position.
- Insert the power adapter (14) cord plug into the trimmer socket (1) on the lower side of the unit body.
- Place the trimmer on a flat stable surface.
- Plug the power adapter (14) plug into the mains socket, the charge indicator (2) will light up red.
- The full charging time for the accumulator battery is 8 hours; do not exceed it to avoid reducing the battery operating life.
- Full charging of the accumulator battery is enough approximately for 45 minutes of continuous operation.
- After the batteries are charged, unplug the power adapter (14) from the mains, remove the adapter cord plug from the connection socket (1), the charge indicator (2) will go out.

#### **ATTENTION:**

- To prolong the battery operating life, it should be discharged completely before each charging cycle.
- Do not charge the batteries at temperature below +5°C and above +35°C.
- If you have not used the unit for a month or more, charge it completely before use.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.

#### **Using the power adapter**

If you want to continue using the trimmer at the partially discharged battery, connect the plug of the power adapter (14) cord to the trimmer socket (1) on the lower part of the unit body, connect the power adapter (14) plug into the mains socket, switch the trimmer on by setting the power switch (3) to the “ON” position, the charge indicator (2) will light up red.

## ENGLISH

### Lubricating the blade block

Before using the unit for the first time remove the blade block and lubricate it with oil (15) (supplied with the unit).

- To remove the blade block place the trimmer with the blades up and press on the upper edge of the blade block with your thumb (**pic. 1**).
- Apply the lubricating oil to the junctions between the fixed and moving parts of the blades.
- To install the blade block first insert its lower part to the installation place and then carefully press on the upper edge of the blades until clicking to lock it (**pic. 2**).
- Let the trimmer operate for approximately 30 seconds to spread the oil across the rubbing surfaces. After that remove the surplus oil with a dry cloth or a paper towel.

#### Note:

- Lubricate the blades after every use of the trimmer.
- For lubricating the blades use only the oil (15), supplied with the unit, or the oil intended for similar devices.
- Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents will evaporate, and the remaining thick grease may slow down the blades motion.

### Blade height switch (4)

You can adjust the cutting hair length with the blade height switch (4).

Position 1 – cutting length is 1.8 mm

Position 2 – cutting length is 0.8 mm

Position 3 – cutting length is 0.4 mm

### Installing the blade block (5, 6, 7)

- To install the blade block back (5, 6 or 7) to its place first insert its lower part to the installation place and then carefully press on the upper edge of the blades until clicking to lock it (**pic. 2**).
- To remove the blade block (5, 6 or 7) place the trimmer with the blades up and press on the upper edge of the blade block (**pic. 1**).

### Installing the telescopic attachment (8)

- Before installing, removing or changing the telescopic attachment (8), switch the unit off by setting the switch (3) to the «OFF» position; if the unit is powered by the power adapter, unplug it.
- The attachment (8) is installed on the blade block 30 mm (5). Install the attachment (8) on the blade block (5) in such a way that the attachment grooves match the side edges of the blade block and then press the attachment to the blade block and push it until clicking.
- Adjust the remaining hair length by moving the telescopic attachment (8) according to the scale on the side of the attachment (**pic. 3**). The attachment allows adjusting the remaining hair length from 5 to 8 mm.
- To remove the attachment (8) move the attachment forward with your thumb and remove it from the blade block (5).

### Installing the attachment comb (9, 10, 11, 12)

- Before installing, removing or changing the attachment comb (9, 10, 11, 12), switch the unit off by setting the switch (3) to the «OFF» position; if the unit is powered by the power adapter, unplug it.
- The attachments (9, 10, 11, 12) are installed on the blade block 40 mm (6).
- To install the attachment (9, 10, 11, 12) insert the front edge of the blade block (6) into the upper part of the attachment (**pic. 4**) and press on the attachment lock (17) to fix it (**pic. 5**).
- The attachment comb (9) allows leaving hair length 3 mm.
- The attachment comb (10) allows leaving hair length 6 mm.
- The attachment comb (11) allows leaving hair length 9 mm.
- The attachment comb (12) allows leaving hair length 12 mm.
- To remove the attachment press the attachment lock (17) with your thumb (**pic. 6**).

## USING THE TRIMMER

- For cordless use of the unit, charge the battery fully following the recommendations above.
- For the corded unit operation, insert the power adapter (14) cord into the trimmer socket (1) on the bottom part of the unit body and connect the power adapter (14) plug to the mains.
- Install the required blade block (5, 6 or 7).
- Before cutting hair, switch the trimmer on by setting the power switch (3) to the position «ON».
- Make sure that the unit operates normally and the blades move smoothly. If there is excess oil on the blades, remove it with a dry cloth.
- During operation with the trimmer connected to the power adapter, always check the power cord condition, do not allow its multiple twisting, periodically turn the trimmer off and straighten the power cord.
- If you need to install one of the attachments (8, 9, 10, 11, 12), switch the unit off by setting the switch (3) to the position «OFF», then install the attachment.
- Switch the unit on by setting the power switch (3) to the position «ON».
- After you finish using the unit, set the power switch (3) to the position «OFF».

### Notes:

- Always switch the trimmer off during the breaks in operation.
- Before changing the attachment switch the trimmer off, and if the trimmer is cord-operated, remove the power adapter from the mains.

### Hair cutting

Use the blade blocks (5, 6) with corresponding attachments (8, 9, 10, 11, 12) for hair cutting. You can use the blade block for short hair (the detail trimmer) (7) for cutting designs on short hair.

- Hair should be clean while cutting.
- You can also cut wet hair.
- Install the required blade block (5, 6 or 7).

- Install the corresponding attachment (8 or 9, 10, 11, 12) on the blade block (5 or 6).
- Seat a person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb.
- Switch the trimmer on by setting the power switch (3) to the «ON» position.

### Reminder

- Always cut off a small amount of hair at a time – if necessary you can always return to the cut area again for additional cutting.
- The best haircutting results are reached on dry hair, not wet.
- Comb the hair to reveal uneven locks.
- It is better to leave longer hair after cutting for the first time.
- After learning the unit better, you will be able to arrange your hair in any style you need.
- **Before changing the attachment switch the trimmer off, and if the trimmer is cord-operated, remove the power adapter from the mains.**

### Step one

Install the corresponding attachment on the selected blade block to leave the remaining hair length 3 or 6 mm. Switch the trimmer on by setting the power switch (3) to the «ON» position. Hold the unit with the blades pointed upwards. Start cutting from the beginning of the hair growth. Slowly move the trimmer upwards. This way cut the head back area at neck bottom and near the ears.

### Step two

Switch the trimmer off by setting the power switch (3) to the «OFF» position. Depending on the blade block being used install the corresponding attachment in such a manner as to leave the remaining hair length 8 or 9 mm (12 mm), switch the trimmer on and continue cutting hair near the top of the head.

### Step 3 – cutting in the temples area

Switch the trimmer off, install the corresponding attachment to leave the remaining hair

## ENGLISH

length 3 or 6 mm and cut the hair on the temples. Then, depending on the blade block being used, install the corresponding attachment in such a manner as to leave the remaining hair length 8 or 9 mm (12 mm), and continue cutting hair near the top of the head.

### Step 4 – cutting the crown of the head

Using the previous attachment 8 or 9 mm (12 mm) cut the hair from the top of the head towards the crown against the hair growth direction.

- You can cut hair against and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.
- For a very short haircut select the attachment which leaves the remaining hair length 3 or 6 mm. To leave a little longer hair use the telescopic attachment (8) in the position 8 mm or the attachment comb (11) 9 mm and (12) 12 mm.
- To leave longer hair, take hair locks between your fingers and cut hair using the trimmer.
- You can use the comb: lift the hair locks and cut them with the trimmer above the comb.
- Always start cutting from the head back.
- Comb the hair to reveal uneven locks.
- Use scissors to trim hair.

### Step 5 – the final part

In the final stage of hair cutting remove the attachment, turn the blades of the trimmer towards the hair and carefully trim hair on the temples and neck. Do not press the trimmer strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin. You can adjust the cutting hair length with the blade height switch (4).

### Cone-shaped haircut

Set the necessary attachment and start cutting from the head back towards the crown. Cut hair against hair growth from the head front to the top of the head and on the sides. To get a flat top haircut, use the comb: lift the locks and cut them along the comb. Comb the hair to reveal uneven locks.

### Cutting beard and mustaches

Use the blade blocks (5, 6) with the attachments (8 or 9, 10, 11, 12) for beard styling; you can also use the blade block for short hair (the detail trimmer) (7).

- Until you learn your trimmer better, set the attachments (11) 9 mm or (12) 12 mm with maximal remaining hair length and gradually set the attachments to reducing the remaining length.
- To cut the beard symmetrically start cutting from the ear to the chin on the one side of the face, and then repeat the beard cutting on the other side of the face.
- When cutting mustache, first comb them and start cutting from the middle to the corners of the lips.

**Note:** Always cut off a small amount of hair at a time; if necessary you can always return to the cut area again for additional cutting.

- In the final stage of beard cutting remove the telescopic attachment from the unit, turn the blades of the unit towards yourself and, pressing the trimmer slightly, define the desired shape of the beard.
- Do not press the trimmer strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin.
- When cutting hair on the cheeks, move the trimmer downwards; move the trimmer upwards on the neck.
- After you have cut the beard and mustache, maintain their form.

### CLEANING AND CARE

- Switch the trimmer off after use.
- Remove the attachments (8, 9, 10, 11 or 12) from the blade block (5 or 6). Use the brush (13) to clean the inside and outside surface of the attachment from the cut-off hair.
- Clean the trimmer body with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Never immerse the trimmer, the blade blocks (5, 6 or 7) and the power adapter into water or any other liquids.
- You can wash the attachment (8, 9, 10, 11 or 12) under a water jet, then wipe it dry.

- Remove the blade block (5, 6 or 7) by pressing on the upper part of the block on the blades side (**pic. 1**). Clean the blade block and the inner cavity of the trimmer under the blade block with the brush (13). Install the blade block (5, 6 or 7) back to its place by inserting the bottom part of the block into the groove on the unit body and pressing the upper part of the block (**pic. 2**). Click of the locks shows that the blade block is set properly.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the unit set.
- Lubricate the blades with oil (15) after every use.

#### **STORAGE**

- Clean the unit and lubricate the blades with lubricating oil (15) before taking the unit away for storage.
- Put the trimmer and all the accessories into the pouch (16).
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

#### **DELIVERY SET**

1. Trimmer with the blade block (40 mm) – 1 pc.
2. Power adapter – 1 pc.
3. Blade block 30 mm – 1 pc.
4. Blade block for short hair (the detail trimmer) – 1 pc.
5. Telescopic attachment for blade block 30 mm – U blade – 1 pc.
6. T blade attachment combs for the blade block 40 mm – 4 pcs.
7. Lubricating oil – 1 pc.
8. Cleaning brush – 1 pc.
9. Pouch – 1 pc.
10. Instruction manual – 1 pc.

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

##### **Hair trimmer:**

Power consumption: 2.0 W  
Built-in rechargeable batteries:  
Ni-MH AA 2x1/2AA 550mAh 1.2 V  
Charging time: 8 hours  
Operation time: 45 min.

##### **Power adapter:**

Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A  
Output: 3 V === 600 mA  
Power consumption: 3 W

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

#### ***Unit operating life is 3 years***

#### **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

## РУССКИЙ

### ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС VT-2547 BK

Триммер предназначен для стрижки, выравнивания и корректировки волос. В комплект входят насадки разного размера, которые облегчают уход за волосами и различными участками тела. Возможность механической регулировки высоты лезвий позволяет установить оптимальный с вашей точки зрения вариант длины волос (от 0,4 мм до 1,8 мм).

### ОПИСАНИЕ

- Гнездо для подключения сетевого адаптера
- Индикатор зарядки
- Выключатель питания «ON/OFF»
- Переключатель высоты лезвий 0,4/0,8/1,8 мм
- Блок лезвий 30 мм - U blade
- Блок лезвий 40 мм - T blade
- Блок лезвий для коротких волос (детальная насадка)
- Телескопическая насадка для блока лезвий U blade 30 мм
- Насадка-расчёска (3 мм) для блока лезвий T blade 40 мм
- Насадка-расчёска (6 мм) для блока лезвий T blade 40 мм
- Насадка-расчёска (9 мм) для блока лезвий T blade 40 мм
- Насадка-расчёска (12 мм) для блока лезвий T blade 40 мм
- Щёточка для чистки
- Сетевой адаптер
- Смазочное масло
- Сумочка для хранения
- Фиксатор насадки

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте её в качестве справочного материала в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной

инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым подключением устройства к электросети для зарядки аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Шнур сетевого адаптера не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами и поверхностями;
  - погружаться в воду;
  - протягиваться через острые кромки мебели;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Не прикасайтесь к корпусу сетевого адаптера мокрыми руками.
- Используйте устройство только для стрижки сухих волос.
- Используйте устройство только для стрижки естественных человеческих волос.
- Запрещается использовать устройство для стрижки искусственных волос и волос животных.
- Используйте только те насадки и тот сетевой адаптер, которые входят в комплект поставки.
- Не используйте устройство в местах с повышенной температурой и относительной влажностью более 80%.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре от +5°C до +35°C.
- Запрещается использовать устройство с повреждёнными насадками или лезвиями.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим. Запрещается погружать устройство и сетевой адаптер в воду или в любые другие жидкости.

- Перед началом работы убедитесь, что блок лезвий и насадки установлены правильно
  - Отключайте устройство перед установкой и снятием насадок и блоков лезвий.
  - Не используйте устройство в непосредственной близости от ванны / душа, а также ёмкостей, наполненных водой. Близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
  - Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевой адаптер из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
  - Всегда следите за чистотой лезвий (5, 6, 7) и наличием на них смазочного масла. (15)
  - После каждого использования очищайте насадки и блоки лезвий от срезанных волос при помощи щёточки.
  - Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
  - Выключайте устройство в перерывах в работе или когда вы им не пользуетесь.
  - Не разрешайте детям прикасаться к корпусу сетевого адаптера во время зарядки устройства.
  - Не разрешайте детям использовать устройства в качестве игрушки.
  - Данное устройство не предназначено для использования детьми.
  - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными возможностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или лицом, ответственным за их безопасность, они не проинструктированы об использовании прибора.
  - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
  - Из соображений безопасности детей не оставляйте полистиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полистиленовыми пакетами или пленкой. **Опасность удушья!**
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
  - Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
  - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
- ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**  
*После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.*
- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

## РУССКИЙ

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед включением сетевого адаптера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи и смазку блока лезвий в соответствии с рекомендациями, указанными ниже.
- Триммер для волос может работать от сетевого адаптера и от встроенной аккумуляторной батареи.**
- Производите зарядку аккумуляторной батареи
- Выключите триммер, установив выключатель питания (3) в положение «**OFF**».
- Вставьте штекер шнура сетевого адаптера (14) в гнездо триммера (1) с нижней стороны корпуса.
- Положите триммер на ровную устойчивую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого адаптера (14) в электрическую розетку, при этом индикатор зарядки (2) загорится красным цветом.
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи составляет **8** часов, во избежание сокращения срока службы аккумуляторов не превышайте его.
- Зарядка полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает приблизительно на 45 минут непрерывной работы.
- После того, как аккумуляторы будут заряжены, извлеките сетевой адаптер (14) из электрической розетки и извлеките штекер провода сетевого адаптера из гнезда (1), индикатор зарядки (2) при этом погаснет.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумуляторов, полностью разряжайте их перед каждой последующей зарядкой.

- Производите зарядку аккумуляторов при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.
- Если Вы не пользовались устройством в течение месяца и более, полностью зарядите её перед использованием.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.

### **Использование сетевого адаптера**

Если вы хотите продолжить использование триммера при частичном разряженном аккумуляторе, подключите штекер шнура сетевого адаптера (14) в гнездо триммера (1) с нижней стороны корпуса, вставьте вилку сетевого адаптера (14) в электрическую розетку, включите триммер, установив выключатель питания (3) в положение «**ON**», при этом индикатор зарядки (2) загорится красным цветом.

### **Смазка блока лезвий**

Перед первым использованием снимите блок лезвий и смажьте его маслом (15) (входит в комплект поставки).

- Для снятия блока лезвий расположите триммер лезвиями вверх и надавите большим пальцем на верхнюю кромку блока лезвий (**рис. 1**).
- Нанесите смазочное масло в места контакта подвижной и неподвижной части лезвий.
- Для установки блока лезвий сначала установите нижнюю его часть в посадочное место, а затем аккуратно нажмите на верхнюю кромку лезвий до щелчка для фиксации (**рис. 2**).
- Дайте триммеру поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределось по трущимся поверхностям. После этого удалите излишки масла сухой тканью или бумажной салфеткой.

### **Примечание:**

- Смазывайте лезвия после каждого использования триммера.

- Используйте только масло (15), входящее в комплект поставки или масло, предназначенное для аналогичных устройств.
- Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло замедлит скорость перемещения лезвий.

#### **Переключатель высоты лезвий (4)**

Длину срезаемых волос можно регулировать переключателем высоты лезвий (4).

Положение 1 – длина срезаемых волос 1,8 мм

Положение 2 – длина срезаемых волос 0,8 мм

Положение 3 – длина срезаемых волос 0,4 мм

#### **Установка блока лезвий (5, 6, 7)**

– Для установки блока лезвий (5, 6 или 7) сначала установите нижнюю его часть в посадочное место, а затем аккуратно нажмите на верхнюю кромку лезвий до щелчка для фиксации (**рис. 2**).

– Для снятия блока лезвий (5, 6 или 7) расположите триммер лезвиями вверх и надавите большим пальцем на верхнюю кромку блока лезвий (**рис. 1**).

#### **Установка телескопической насадки (8)**

– Перед установкой, снятием или заменой телескопической насадки (8) выключите устройство, установив выключатель (3) в положение «OFF», при работе от сетевого адаптера выньте его из электрической розетки.

– Насадка (8) устанавливается на блок лезвий 30мм (5). Наденьте насадку (8) на блок лезвий (5) таким образом, чтобы пазы насадки совпали с боковыми кромками блока лезвий, затем,

прижимая насадку к блоку лезвий, вдвиньте её до щелчка.

- Отрегулируйте длину оставляемых волос, перемещая телескопическую насадку (8) в соответствии со шкалой, нанесенной на боковой стороне насадки (**рис. 3**). Насадка позволяет регулировать длину оставляемых волос от 5 до 8мм.
- Для снятия насадки (8), большим пальцем сдвиньте насадку вперед и снимете её с блока лезвий (5).

#### **Установка насадки – расчёски (9, 10, 11, 12)**

– Перед установкой, снятием или заменой насадки - расчёски (9, 10, 11, 12) выключите устройство, установив выключатель (3) в положение «OFF», при работе от сетевого адаптера выньте его из электрической розетки.

– Насадки (9, 10, 11, 12) устанавливаются на блок лезвий 40мм (6).

– Чтобы установить насадку (9, 10, 11, 12), вставьте переднюю кромку блока лезвий (6) в верхнюю часть насадки (**рис. 4**), и нажмите на фиксатор насадки (17) до щелчка для фиксации (**рис. 5**).

• Насадка-расчёска (9) позволяет оставлять высоту волос 3мм.

• Насадка-расчёска (10) позволяет оставлять высоту волос 6мм.

• Насадка-расчёска (11) позволяет оставлять высоту волос 9мм.

• Насадка-расчёска (12) позволяет оставлять высоту волос 12мм.

– Для снятия насадки, большим пальцем нажмите на фиксатор насадки (17) (**рис. 6**).

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА**

– Для работы от аккумуляторной батареи, произведите полную её зарядку в соответствии с рекомендациями описанными выше.

## РУССКИЙ

- Для работы от электрической сети подключите штекер шнура сетевого адаптера (14) в гнездо триммера (1) с нижней стороны корпуса и вставьте вилку сетевого адаптера (14) в электрическую розетку.
- Установите нужный блок лезвий (5, 6 или 7).
- Перед началом стрижки включите триммер, переместив выключатель питания (3) в положение «ON».
- Убедитесь, что устройство работает без сбоев, а ход лезвий плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
- Если Вы работаете с триммером, подключенным к сетевому адаптеру, следите за состоянием шнура сетевого адаптера, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте триммер и направляйте шнур сетевого адаптера.
- Если необходимо установить одну из насадок (8, 9, 10, 11, 12) выключите устройство, установив выключатель питания (3) в положение «OFF», затем установите насадку.
- Включите устройство, установив выключатель питания (3) в положение «ON».
- После завершения работы с устройством, установите выключатель питания (3) в положение «OFF».

### Примечание:

- Всегда выключайте триммер в перерывах во время работы.
- Перед заменой насадки выключайте триммер и, если триммер работает от сети, вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.

### Стрижка волос

Для создания причесок используйте блоки лезвий (5, 6) с соответствующими насадками (8, 9, 10, 11, 12)

Для художественного выстригания рисунков на коротких волосах можно использовать блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) (7).

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми.
- Вы также можете осуществлять влажную стрижку.
- Установите необходимый блок лезвий (5, 6 или 7).
- Установите на блок лезвий (5 или 6) соответствующую насадку (8 или 9, 10, 11, 12).
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски .
- Включите триммер, установив выключатель питания (3) в положение «ON».

### Напоминание

- Срезайте небольшое количество волос за один проход, в случае необходимости всегда можно вернуться к уже подстриженному участку для дополнительной стрижки.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
- По мере освоения устройства вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.
- **Перед заменой насадки выключайте триммер и, если триммер работает от сети, вынимайте сетевой адаптер из электрической розетки.**

### Шаг первый

На выбранный блок лезвий установите соответствующую насадку таким обра-

зом, чтобы длина оставляемых волос составляла 3мм или 6мм. Включите триммер, установив выключатель питания (3) в положение «**ON**». Держите устройство таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте триммер по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей.

#### **Шаг второй**

Выключите триммер, установив выключатель питания (3) в положение «**OFF**». В зависимости от используемого блока лезвий установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 8мм, или 9мм (12мм), включите триммер и продолжайте стричь волосы ближе к макушке.

#### **Шаг 3 – стрижка в области висков**

Отключите триммер, установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 3мм или 6мм, и подстригите волосы на висках. Затем, в зависимости от используемого блока лезвий, установите соответствующую насадку таким образом, чтобы длина оставляемых волос составляла 8мм, или 9мм (12мм), и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

#### **Шаг 4 – стрижка в области темени**

Используя предыдущую насадку 8мм, или 9мм (12мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их

роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.

- Для очень короткой стрижки выбирайте такую насадку, чтобы длина оставляемых волос составляла 3мм или 6мм. Чтобы оставить волосы чуть длиннее, используйте телескопическую насадку (8) в положении 8мм, или насадки-расчёски (11) 9мм и (12) 12мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их триммером.
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их триммером поверх расчёски.
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.

#### **Шаг 5 – заключительная часть**

В заключительной стадии моделирования причёски снимите насадку, разверните триммер лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей можно нанести себе травму или порезы. Длину срезаемых волос можно регулировать переключателем высоты лезвий (4).

#### **Конусообразная стрижка**

Установите необходимую насадку и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков. Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте

## РУССКИЙ

и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

### Стрижка бороды и усов

Для моделирования бороды используйте блоки лезвий (5, 6) с насадками (8 или 9, 10, 11, 12), можно также использовать блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) (7).

- Пока вы не освоили триммер, лучше устанавливайте насадки (11) 9 мм или (12) 12 мм, с максимальной длиной оставляемых волос и постепенно переводите насадки в сторону уменьшения длины оставляемых волос.
- Для того, чтобы подстричь бороду симметрично, начинайте стрижку по направлению от уха в сторону подбородка с одной стороны лица, а затем повторите стрижку бороды с другой стороны лица.
- При стрижке усов сначала их расчешите и начните подстригать их в направлении от середины к уголкам губ.

**Примечание:** Срезайте небольшое количество волос за один проход, в случае необходимости всегда можно вернуться к уже подстриженному участку для дополнительной стрижки.

- В заключительной стадии стрижки бороды снимите телескопическую насадку, поверните устройство лезвиями к себе и, слегка надавливая на триммер, создайте необходимый контур бороды.
- Не надавливайте сильно на триммер, при контакте открытых лезвий с кожей можно нанести себе травму или порезы.
- Подстригая волосы на щеках, перемещайте триммер сверху вниз, а в области шеи перемещайте триммер снизу вверх.
- После того как вы подстригли бороду и усы, поддерживайте их форму.

### ЧИСТКА И УХОД

- Выключите триммер после использования.
- Снимите насадки (8, 9, 10, 11 или 12) с блока лезвий (5 или 6). Щёткой (13) удалите остатки состриженных волос с внешней и внутренней поверхности насадки.
- Корпус триммера протирайте мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать триммер, блоки лезвий (5, 6 или 7) и сетевой адаптер в воду и любые другие жидкости.
- Вы можете промыть насадку (8, 9, 10, 11 или 12) под струёй воды, после чего вытрите её насухо.
- Снимите блок лезвий (5, 6 или 7), нажав на верхнюю часть блока со стороны лезвий (**рис. 1**). Щёткой (13) очистите блок лезвий и внутреннюю полость триммера под блоком лезвий. Установите блок лезвий (5, 6 или 7) на место, вставив нижнюю часть блока в паз на корпусе и нажав на верхнюю часть блока (**рис. 2**). Щелчок фиксаторов свидетельствует о правильной установке блока лезвий.
- Запрещается использовать для чистки набора для стрижки растворители или абразивные чистящие средства.
- После каждого использования смазывайте лезвия маслом (15).

### ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите его чистку и смажьте лезвия маслом (15).
- Уберите триммер и все аксессуары в сумочку (16).
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## РУССКИЙ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Триммер для стрижки, с блоком лезвий (40мм) – 1 шт.
2. Сетевой адаптер – 1 шт.
3. Блок лезвий 30мм – 1 шт.
4. Блок лезвий для коротких волос (детальный триммер) – 1 шт.
5. Телескопическая насадка для блока лезвий 30мм – U blade – 1 шт.
6. Насадки T blade – расчёски для блока лезвий 40мм – 4 шт.
7. Смазочное масло – 1 шт.
8. Щёточка для чистки – 1 шт.
9. Сумочка для хранения – 1 шт.
10. Инструкция – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Триммер для стрижки:

Мощность: 2,0 Вт

Встроенные аккумуляторные батареи:

Ni-MH AA 2x1/2AA 550 мАч 1,2 В

Время зарядки: 8 часов

Время работы: 45 мин.

#### Сетевой адаптер:

Вход: 100-240В ~ 50/60Гц 0,2А

Выход: 3В === 600 мА

Потребляемая мощность: 3 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

### Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

#### Изготовитель:

АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Адрес: Нойбаупортель 38/7A,  
1070 Вена, Австрия.

#### Информация для связи –

email: anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба:

+7(495) 921-01-70

Сделано в Китае

## ҚАЗАҚ

**ШАШҚА АРНАЛҒАН ТРИММЕР VT-2547 ВК**  
Триммер шаштық, түзету және реттеу үшін арналған. Жинаққа шаштық және дененің өртүрлі бөліктерінің күтімін жеңілдететін өртүрлі өшімді қондырмалар кіреді. Ұстаралардың ұзындығын механикалық реттеу сіздің көзқарасыңыздан оптимальды шаштың ұзындығын белгілеуге мүмкіндік береді (0,4 мм-ден 1,8 мм-ге дейін).

### СИПАТТАМАСЫ

- Желілік бейімдеуіштің қосуға арналған үз
- Қуаттандыру көрсеткіші
- Коректендіру сөндіргіш «ON/OFF»
- Ұстаралар бліктігін ғауыстырышы 0,4/0,8/1,8 мм
- Ұстаралар блогы 30 мм - U blade
- Ұстаралар блогы 40 мм - T blade
- Қысқа шашта арналған ұстаралар блогы (детальдың қондырма)
- U blade 30 мм ұстаралар блогына арналған телескоптың қондырма
- T blade 40 мм ұстаралар блогына арналған қондырма-тарақ (3 мм)
- T blade 40 мм ұстаралар блогына арналған қондырма-тарақ (6 мм)
- T blade 40 мм ұстаралар блогына арналған қондырма-тарақ (9 мм)
- T blade 40 мм ұстаралар блогына арналған қондырма-тарақ (12 мм)
- Тазалауға арналған қылышқа
- Желілік бейімдеуіш
- Майлайтын май
- Сақтауға арналған сөмкө
- Қондырма бекітіші

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік аспалты пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыныз және оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз. Құрылғының тікелей міндеті бойынша ғана, берілген нұсқаулықта көзделгендей пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс пайдаланба оның сынына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне екелуі мүмкін.

- Акумуляторлық батареяны қуаттандыру үшін құрылғыны электрлік желіге алғашы қосу алдында, электрлік желідегі кернеудің желілік бейімдеуіштің жұмысы істөу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік бейімдеуіштің бауы:
  - ыстық заттармен және беттермен жанааспауы;
  - суга матырылмауы;
  - жинаңдаң үшкір қырларымен тартылмауы;
  - құрылғыны тасымалдауға арналған копсап ретінде падаланылмау керек.
- Желілік бейімдеуіштің корпусына сұлы колындыздың тиғібеніз.
- Құрылғының күргақ шаштық қио үшін ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының табиги адамның шашын қио үшін ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының жасанды шаш пен жануар шашын қио үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмалар мен желілік бейімдеуіштің ғана пайдаланыңыз.
- Жогары температура мен 80% асатын салыстырмалы ылгалдылықта құрылғыны пайдаланбандыз.
- Аспалты панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Акумуляторлық батареяны +5°C-ден +35°C-ге дейінгі температурада жүзеге асырыңыз.
- Машинканы бүлінген қондырмалармен және ұстаралармен пайдалануға тыйым салынады.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспалтың күргақ ұстасызы. Құрылғының және желілік бейімдеуіштің суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Жұмысты бастау алдында ұстаралар блогы мен қондырмалардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қондырмалар мен ұстаралар блогын орнату және шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.

- Құрылғыны ваннаның, душтың, соңымен қатар суга толтырылған ыдыстардың тікелей қасында пайдаланбаңыз. Судын жақындығы құрылғы сөндірілшпен сөндірілген кезде де қауіп төндіреді.
  - Егер құрылғы суга құлап кетсе, желілік бейімдеуіштік электрлік ашалақтан дереу шығарыныз, және содан кейін ғана аспалты судан шығаруга болады.
  - Ұсталардың (5, 6, 7) тазалығын және оларда майлайтын майдың (15) болуын еркашаң қадағаланыз.
  - Өт рыйданған сайын қондырмалар мен ұстаралар блогын қылған шаштан қылаш қөмегімен тазаланыз.
  - Ешкашан жұмыс істеп тұрган құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
  - Жұмыс үақытында үзілстер кезінде немесе сіз машинканы пайдаланған кезде оны сөндіріңіз.
  - Балаларға желілік бейімдеуіштік корпусына құрылғыны қуаттандыру үақытында қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
  - Балаларға құрылғыны ойнышқа ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
  - Берілген құрылғыны балалардың пайдалануына арналмаган.
  - Жұмыс істеу үақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеуілі ададамдардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз. Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балалардың коса) немесе оларда тәжірибесі немесе белімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану тұралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаган.
  - Жұмыс істеп тұрган құрылғының қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеуілі тұлғалар болса, аса назар болыңыз.
  - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қалттармен немесе пленкамен ойнауга рұқсат етпеніз. Баланың тұнышығу қаупі бар!**
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетіңізбен белшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, соынмен қатар құрылғы кулаганнан кейін аспалты электрлік ашалақтан сұрының және кепілдік талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (екілдегі) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Булінуперге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалданыз.
  - Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеуілі ададамдардың колы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАНУФА ФАНА АРНАЛҒАН**
- АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА:**  
**Құрылғыны тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаган кезде оны бөлме температурасында үш сағаттан кем уақыт боындастыру керек.**
- Құрылғыны толық ораудан шығарының және құрылғының жұмыс істеуіне кедергі бола алатын кез-келген жapsырмаларды жойыңыз.
  - Құрылғының тутастығын тексерініз, булінупері болған жағдайда оны пайдаланбаңыз.
  - Желілік бейімдеуіштік іске қосу алдында, электрлік желінің кернеуі құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне кез жеткізіңіз.
  - Аккумуляторлық батареяның куаттандыруды және ұстаралар блогын майлайды төмendetілген ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырыңыз.
- Шашқа арналған триммер желілік бейімдеуіштен және аккумуляторлық батареядан жұмыс істей алады.**

# ҚАЗАҚ

## Аккумуляторлық батареяны

### қуаттандандыру

- Қоректендіру сөндіргішін (3) «OFF» күйіне белгілеп, триммерді сөндіріңіз,
- Желілік бейімдеуіш бауының (14) істікшесін корпустың төменгі жағындағы триммер ұсыны (1) салыңыз.
- Триммерді тұзу тұракты бетке қойыңыз.
- Желілік бейімдеуіштің (14) айрыттегін электрлік ашалықта салыңыз, осы кезде қуаттандыру көрсеткіші (2) қызыл түспен жанады.
- Аккумуляторлық батареяның толық қуаттану уақыты 8 сағатты құрайды. Аккумуляторлардың қызмет ету мерзімін қысқартуға жол бермей үшін бұл уақыттан асырмайы.
- Толық қуаттандырылған батареяның қуаты шамамен 45 минут үздікісін жұмыс істеуге жарайды.

- Аккумуляторлық батарея қуаттандырылғаннан кейін, желілік бейімдеуіштің (14) электржелісінін ашалығынан шығарының және желілік бейімдеуіш бауының істікшесін ұядан (1) шығарының, қуаттандыру көрсеткіші (2) осы кезде сөнеді.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Аккумуляторлардың қызмет етуінін үзақ мерзімін қамтамасыз ету үшін олар келесі қуаттандыру алдында толық қуаттандырылуы керек.
- Аккумуляторларды қуаттандыруды +5°C-ден төмөн емес және +35°C-ден жогары емес температурда жүзеге асырыңыз.
- Егер сіз құрылғыны бір ай және одан да көп уақыт бойы пайдаланбаган болсаныз, оны пайдалану алдында толық қуаттандырыңыз.
- Желіле қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

## Желілік бейімдеуішті пайдалану

Егер сіз триммерді жартылай қуаттандың аккумулятормен пайдалануды жалғастырыңыз келсе, желілік бейімдеуіш (14) бауының істікшесін корпустың

төменгі жағындағы триммер ұсына (1) салыңыз, желілік бейімдеуіш (14) айрыттегін электрлік ашалықта салыңыз, қоректендіру сөндіргішін (3) «ON» күйіне белгілеп, триммерді іске қосыңыз, осы кезде қуаттандыру көрсеткіші (2) қызыл түспен жанады.

## Ұстаралар блогын майлау

- Алғашы пайдалану алдында ұстаралар блогын шешініз және оны майлайтын майлен (15) жағыңыз (жеткізілім жинағына кіреді).
- Ұстаралар блогын шешу үшін триммерді ұстараларымен жогары қаратының және улкен саусақтен ұстаралар блогының жогарғы қырына басыңыз (сур. 1).
- Майлайтын майды ұстаралардың қозгалатын және қозгалмайтын беліктірінің түйісі орындарына жағыңыз.
- Ұстаралар блогын орнату үшін алдымен оның төмөнгі белгін отырғызынан орынға орнатыңыз, ал содан кейін ұстаралардың жогарғы қырына бекітетін шыртылға дейін ұқыпты басыңыз (сур. 2).
- Майдың үйеленетін беттермен таралуы үшін машинкаға 30 секундтай жұмыс істеуге уақыт беріңіз. Содан кейін майдың артық беліктірін құрғак матамен немесе қағаз майлышпен сүртіңіз.

## Ескерту:

- Машинканы әр пайдаланған сайын ұстараларды майланыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін майды (15) ғана пайдаланыңыз.
- Өсімдік майдын немесе құрамына еріткіштер кіретін майдарды пайдаланбаңыз. Еріткіштер буланады, ал қалған қою май ұстаралардың қозгалу жылдамдығын бағулатма алады.

## Ұстаралар биіктігінің ауыстырышы (4)

Қыылжатын шаштың ұзындығын ұстаралар биіктігінің ауыстырышымен (4) реттеуге болады.

- 1 күйі – қыылжатын шаштың ұзындығы 1,8мм
- 2 күйі – қыылжатын шаштың ұзындығы 0,8мм
- 3 күйі – қыылжатын шаштың ұзындығы 0,4мм

**Ұстаралар блогын (5, 6, 7) орнату**

- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) орнату үшін алдымен оның төмөнгі белгін орнататын орынға орнатыңыз, ал содан кейін ұстаралардың жоғары қырына бекіттін шыртылға дейін ұқыпты басыңыз (сур. 2).
- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) шешу үшін триммерді ұстараларымен жоғары қаратып орналастырыңыз және үлкен саусақпен ұстаралар блогының жоғары қырына басыңыз (сур. 1).

**Телескопты қондырманы (8) орнату**

- Телескопты қондырманы (8) орнату, шешу немесе ауыстыру алдында коректendirу сөндіргішін (3) «OFF» күйіне белгілеп, құрылғының сөндірін, желілік бейімдеуіштен жұмыс істеген кезде оны электрлік ашалықтан шыгарыңыз.
- Қондырма (8) ұстаралар блогына 30мм (5) орнатылады. Қондырманы (8) ұстаралар блогына (5) қондырманың ойыншыларымен ұстаралар блогының жақтау қырларымен сәйкес келетіндегі етіп орнатыңыз, содан кейін, қондырманы ұстаралар блогына қысып, оны шыртылға дейін жылжытыңыз.
- Қалдырылатын шашатын ұзындығын телескопты қондырманы (8) қондырманың жақтау жағында салынған бағанаға сәйкес жылжытып реттеңіз (сур. 3). Қондырма қалдырылатын шашатын ұзындығын 5-тен 8мм-ге дейін реттеуге мүмкіндік береді.
- Қондырманы (8) шешу үшін, үлкен саусақпен қондырманы алғажылжытыңыз және оны ұстаралар блогынан (5) шешіңіз.

**Қондырма-тарақты (9, 10, 11, 12) орнату**

- Қондырма-тарақты (9, 10, 11, 12) орнату, шешу немесе ауыстыру алдында коректendirу сөндіргішін (3) «ON» күйіне белгілеп, құрылғының сөндірін, желілік бейімдеуіштен жұмыс істеген кезде оны электрлік ашалықтан шыгарыңыз.
- Қондырмалар (9, 10, 11, 12) ұстаралар блогына 40мм (6) орнатылады.

– Қондырманы (9, 10, 11, 12) орнату үшін, ұстаралар блогының (6) алдының қырын қондырманың жоғарғы белгінен салыңыз (сур. 4), және қондырма бекіткішіне (17) шыртылға дейін басыңыз (сур. 5).

- Қондырма-тарақ (9) шаштың ұзындығын 3мм қалдыруға мүмкіндік береді.
- Қондырма-тарақ (10) шаштың ұзындығын 6мм қалдыруға мүмкіндік береді.
- Қондырма-тарақ (11) шаштың ұзындығын 9мм қалдыруға мүмкіндік береді.
- Қондырма-тарақ (12) шаштың ұзындығын 12мм қалдыруға мүмкіндік береді.
- Қондырманы шешу үшін үлкен саусақпен қондырма бекіткішіне (17) басыңыз (сур. 6).

**ТРИММЕРДІ ПАЙДАЛАНУ**

- Акумуляторлық батареядан жұмыс істеге үшін жоғарыда сипатталған ұсыныстарға сайкес оны толық қуаттандыруды жүзеге асырыңыз.
- Электрлік желіден жұмыс істеге үшін желілік бейімдеуіш (14) бауының істікшесін корпустың төмөнгі жағындағы тримердің ұсына (1) қосыңыз және желілік бейімдеуіштің (14) айыртетін электрлік ашалықта салыңыз.
- Қажетті ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) орнатыңыз.
- Шашты қиоды бастау алдында, коректendirу сөндіргішін (3) «ON» күйіне ауыстырып, триммерді іске қосыңыз.
- Құрылғының іріліссіз жұмыс істетініне, ал ұстаралардың жүрісі жұмысқа екеніне көз жеткізіліз. Ұстараларда майларатын майдың артық белгітерін құрғак матада кемегімен жойыңыз.
- Егер сіз желілік бейімдеуішке қосылған триммермен жұмыс істесеніз, желілік бейімдеуіштің бауының күйін қадағаланыз, оның көп рет бұралыуна жол берменіз, триммерді мезігілімен сөндірініз және желілік бейімдеуіштің бауын түзетініз.

## ҚАЗАҚ

- Егер қондырманың (8, 9, 10, 11, 12) біреуін орнату қажет болса, қоректендіру сөндірішін (3) «OFF» күйіне белгілеп, құрылғыны сөндіріңіз, ал содан кейін қондырманы орнатыңыз.
- Қоректендіру сөндірішін (3) «ON» күйіне белгілеп, құрылғыны іске қосыңыз.
- Құрылғымен жұмыс істеп болғаннан кейін, қоректендіру сөндірішін (3) «OFF» күйіне белгілөңіз.
- Ескерту:**
  - Жұмыс арасындағы үзіліс уақытында триммерді әрқашан сөндіріңіз.
  - Қондырманы ауыстыры алдында триммерді сөндіріңіз және, егер триммер желіден жұмыс істесе, желілік бейімдеуішті электрлік ашалықтан шығарыңыз.

### Шашты қио

Шаш үлгісін жасау үшін ұстаралар блогын (5, 6) сәйкес қондырмалармен (8, 9, 10, 11, 12) пайдаланыңыз.

Қыска шашта сүрттерді көркем қырқу үшін қыска шашқа арналған ұстарлар блогын (детальды триммерді) (7) пайдалануға болады.

- Шаш таза және құрғақ болуы керек.
- Сіз сонымен қатар ылғалды қиоды жүзеге асыра аласыз.
- Қажетті ұстарлар блогын (5, 6 немесе 7) орнатыңыз.
- Ұстарлар блогына (5 немесе 6) сәйкес қондырманы (8 немесе 9, 10, 11, 12) орнатыңыз.
- Адамның басы сіздің көзіндізін деңгейінде болатындей етіп, оны отырыңыз, иықтарын сұлғимен жабыңыз, тарактың көмегімен шашын тараңыз.
- Қоректендіру сөндірішін (3) «ON» күйіне белгілеп триммерді іске қосыңыз.

### Еске салу

- Бір өткенде шамалы шашты қызыңыз, қылған бөлікке қайта оралуға және шашты қосыныша қыскартуға болады.
- Шашты қиодбын, ен жақсы нөтижесіне курғак, ал дымып емес шашпен жұмыс істегенде қол жеткізуға болады.

- Біртегіс емес тарамдарды табу үшін шашты тарақтен тараңыз.
- Алғашы рет шашты қиганнан кейін ұзындырған шаш қалдырган дұрыс.
- Құрылғыны іверген сайдын сіз өз бетінізбен қажетті шаш үлгілерін мөдөльдей аласыз.
- Қондырманы ауыстыры алдында триммерді сөндіріңіз және, егер триммер желіден жұмыс істесе, желілік бейімдеуішті электрлік ашалықтан сұрырыңыз.

### Бірінші қадам

Таңдалған ұстаралар блогына қалдырылатын шаштың ұзындығы 3мм немесе 6мм болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз. Қоректендіру сөндірішін (3) «ON» күйіне белгілеп, машинаны іске қосыңыз. Ұстараларын жогары қаратаң құрылғыны ұстаңыз. Шашты қиоды шаштың есетін жағынан бастаңыз. Триммерді жогары бағытта баяу жылжытыңыз. Бастиң артқы жағының астын және құлақтың жаңын қызыңыз.

### Екінші қадам

Қоректіндіру сөндірігішін (3) «OFF» күйіне белгілеп, триммерді сөндіріңіз. Пайдалынлатын ұстаралар блайнданысты қалдырылатын шаштың ұзындығы 8мм, немесе 9мм (12мм) болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, триммерді іске қосыңыз және шашты тебеге тауға қиоды жалғастырыңыз.

### 3 қадам – самай маңындағы шашты қио

Триммерді сөндіріңіз, қалдырылатын шаштың ұзындығы 3мм немесе 6мм болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, және самайдығы шашты қызыңыз. Содан кейін, пайдалынлатын ұстаралар блогына блайнданысты қалдырылатын шаштың ұзындығы 8мм, немесе 9мм (12мм) болатын сәйкес қондырманы орнатыңыз, және тебеге қарай қиоды жалғастырыңыз.

**4 қадам – тәбе шашты қио**

Осыған дейінгі қондырманы 8мм немесе 9мм (12мм) пайдаланып, көмейден тәбеле қарай шаштың өсүіне қарсы қыныз.

- Шашты өсүіне қарсы және өсүі бойынша қиын болады, бірақ өсүіне қарсы қылған шаштар өсүі бойынша қылған шашқа қарағанда қыскарақ болатынын есте сақтаңыз.
- Өте қысқа шашты қио үшін қалдышылатын шаштың ұзындығы 3мм немесе 6мм болатын қондырманы таңдаңыз. Шашты сөл ұзындықта қалдышу үшін телескопты қондырманы (8) 8 мм күйінде, немесе қондырма-тарақтарды (11) 9мм және (12) 12мм пайдаланыңыз.
- Анағұрлым ұзын шаш қалдышу үшін шаш тарамдарын саусақтардың арасына қысыңыз және оларды триммермен қыныз.
- Таракты пайдалануға болады: шаш тарамдарын көтеріп және оларды машинкамен тарақтың устінен қыныз.
- Әрқашан қиоды бастың артқы жағынан бастаңыз.
- Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарақпен тараңыз.
- Қайшыны шашты түзету үшін пайдаланыңыз.

**5 қадам – соңғы белім**

Шаш үлгісін модельдеудін соңғы сатысында қондырманы шешініз, триммерді ұстараларымен шаш жаққа бұрынғы және самай мен мойындағы шашты ұқыпты түзетіңіз. Триммерге күшлен баспаңыз, ашық ұстаралардың терімен жанасқан кезде жаракат немесе жаралар көлтүрге болады. Қылатын шаштардың ұзындығын ұстарлардың білктігінің ауыстырышымен (4) реттеуге болады

**Конус тәрізді қио**

Қажетті қондырманы орнатыңыз және шашты қиоды бастың артқы жағынан тәбесіне қарай бастаңыз. Шашты олардың өсүіне қарсы бастың алдыңғы жағынан

және шеттерінен тәбесіне қарай қыныз. Тәбесі жалпақ шаш үлгісін алу үшін тарақты пайдаланыңыз: шаш тарамдарын тарақ бойынша көтеріп және қыныз. Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарақпен тараңыз.

**Сақал мен мұртты қио**

Сақалды модельдеу үшін ұстаралар блоктарын (5, 6) қондырмалармен (8 немесе 9, 10, 11, 12) пайдаланыңыз, сонымен қатар қысқа шашқа арналған ұстаралар блогын (детальды триммерді) (7) пайдалануға болады.

- Триммерді игеріп болғанға дейін, қалдышылатын шаштың максималды ұзындығы бар қондырмаларды (11) 9 мм немесе (12) 12 мм орнатыңыз және біртіндеп қалдышылатын шаштың ұзындығын азайту жағына қарай қондырмаларды ауыстырыңыз.
- Сақалды симметриялы алу үшін беттің бір жағынан құлақтан иеккे қарай қиоды бастаңыз, содан кейін беттің екінші жағынан сақалды қиоды қайталаңыз.
- Мұртты қио кезінде алдымен оларды тарап алыңыз және оларды еріннің ортасынан шеттеріне қарай қиоды бастаңыз.

**Ескерту:** Бир өткенде шаштын шамалы қөлемін қыныз, қажет болған жағдайда қылған белілкө қосымша қио үшін қайта ортула болады.

- Сақалды қиодың соңғы сатысында телескопты қондырманы шешініз, құрлығыны ұстараларымен езіңізе қарай бұрынғы және, триммерге сөл басып, сақалдың қажетті пішінін жасаңыз.
- Триммерге катты баспаңыз, ашық ұстаралардың терімен жанасуы кезінде езіңізе жаракат немесе жаралар көлтүрініз мүмкін.
- Жағындағы шаштарды қио кезінде триммерді жогарыдан теменге қозғаңыз, ал мойын жағында триммерді теменнен жогарыға қарай жылжытыңыз.
- Сіз сақал мен мұртты қиып болғаннан кейін олардың пішінін сақтап жүріңіз.

# ҚАЗАҚ

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Пайдаланып болғаннан кейін триммерді сендеріңіз.
- Қондырмаларды (8, 9, 10, 11 немесе 12) ұстаралар блогынан (5 немесе 6) шешініз. Қылшакпен (13) қылған шаштың қалдақтарын қондырманың ішкі және сыртқы бетінен жойыңыз.
- Триммер корпусын жұмсак, сіл дымықпен матмен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Триммерді, ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) және желілік бейімдеуішті суға немесе кез-келген басқа сыйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Сіз қондырманы (8, 9, 10, 11 немесе 12) су алынымен жау аласыз, содан кейін оны құргатып сүртіңіз.
- Ұстаралар блогын (5, 6 немесе 7) ұстаралар жағынан блоктың жоғарғы жағынан басып шешініз (сур. 1). Қылшакпен (13) ұстаралар блогын және ұстаралар блогының астындағы триммердің ішкі белгін тазалаңыз. Блоктың теменгі белгінің көрпестегі ойықта салып және блоктың (5, 6 немесе 7) жоғарғы белгінге басып, ұстаралар блогын орнына орнатыңыз (сур. 2). Бекітіштердің шыртын ұстаралар блогының дұрыс орнатыланған күландырады.
- Шашты қиоя арналған жинакты тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Әр пайдаланған сайын ұстараларды маймен (15) майланызы.

## САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға қойғанға дейін, оны тазалауда жүргізіңіз және ұстараларды маймен (15) жағыныз.
- Триммерді және барлық жабдықтарды семеке (16) жинап қойыңыз.
- Құрылғыны құрақ салыңы, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛПІМ ЖИНАҒЫ

1. Ұстаралар блогы (40 мм) бар шаш қиоя арналған триммер – 1 дн.
2. Желілік бейімдеуіш – 1 дн.
3. Ұстаралар блогы 30мм – 1 шт.
4. Қысқа шашқа арналған ұстаралар блогы (детальды триммер) – 1 дн.
5. Ұстаралар блогына 30 мм арналған телескоптың қондырма – U blade – 1 дн.
6. T blade қондырмалары – ұстаралар блогына 40 мм арналған тарақтар – 4 дн.
7. Майлайтын май – 1 дн.
8. Тазалауга арналған қылшақ – 1 дн.
9. Сақтауға арналған сөмке – 1 дн.
10. Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Шашты қиоя арналған триммер:

Куаты: 2,0Вт

Іштептілген аккумуляторлық батареялары:

Ni-MH AA 2x1/2AA 550 мАч 1,2В

Куаттандыру уақыты: 8 часов

Жұмыс істеу куаты: 45 мин.

## Желілік бейімдеуіш:

Кіру: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А

Шығы: 3В === 600 мА

Тұтыннатын куаты: 3 Вт

Өндіруші құрылғы сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.

**Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



**ТРИМЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ VT-2547 ВК**

Тример призначений для підстригання, вирівнювання і коригування волосся. До комплекту входять насадки різного розміру, які полегшують догляд за волоссям і різними ділянками тіла. Можливість механічного регулювання висоти лез дозволяють встановити оптимальний з вашої точки зору варіант довжини волосся (від 0,4 мм до 1,8 мм).

**ОПИС**

1. Гніздо для підключення мережевого адаптера
2. Індикатор зарядження
3. Вимикач живлення «ON/OFF»
4. Перемикач висоти лез 0,4/0,8/1,8 мм
5. Блок лез 30 mm – U blade
6. Блок лез 40 mm – T blade
7. Блок лез для короткого волосся (детальна насадка)
8. Телескопічна насадка для блоку лез U blade 30 mm
9. Насадка – гребінець (3 mm) для блоку лез T blade 40 mm
10. Насадка – гребінець (6 mm) для блоку лез T blade 40 mm
11. Насадка – гребінець (9 mm) для блоку лез T blade 40 mm
12. Насадка – гребінець (12 mm) для блоку лез T blade 40 mm
13. Щіточка для чищення
14. Мережевий адаптер
15. Мастильна оліва
16. Сумічка для зберігання
17. Фіксатор насадки

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Перед початком використання пристрою уважно прочитайте дану інструкцію і зберігайте її в якості довідкового матеріалу протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим підключенням пристрою до електромережі для заряджання акумуляторної батареї переконайтесь у тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі мережевого адаптера.
- Шнур мережевого адаптера не повинен:
  - стискатися з гарячими предметами та поверхнями;
  - занурюватися у воду;
  - протягуватися через гострі кромки меблів;
  - використовуватися в якості ручки для перенесення пристроя.
- Не торкайтесь до корпусу мережевого адаптера мокрими руками.
- Використовуйте пристрій лише для підстригання сухого волосся.
- Використовуйте пристрій лише для підстригання природного людського волосся.
- Забороняється використовувати пристрій для підстригання штучного волосся і волосся тварин.
- Використовуйте тільки ті насадки та той мережевий адаптер, які входять до комплекту постачання.
- Не використовуйте пристрій в місцях з підвищеною температурою і відносною вологістю більше 80%.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Робіть зарядження акумуляторної батареї при температурі від +5°C до +35°C .
- Забороняється використовувати пристрій з пошкодженими насадками або лезами.
- **УВАГА!** Тримайте прилад сухим. Забороняється занурювати пристрій та мережевий адаптер у воду або у будь-які інші рідини.
- Перед початком роботи переконайтесь, що блок лез і насадки встановлені правильно.
- Вимикайте пристрій перед установленням і зняттям насадок і блоків лез.
- Не використовуйте пристрій в безпосередній близькості від ванни / душа,

## УКРАЇНСЬКИЙ

- а також ємностей, наповнених водою. Близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережний адаптер з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати прилад із води.
- Завжди стежте за чистотою лез (5, 6, 7) і наявністю на них мастила (15).
- Після кожного використання очищайте насадки і блоки лез від зрізаного волосся за допомогою щіточки.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Вимикайте пристрій в перервах в роботі або коли ви ним не користуєтесь.
- Не дозволяйте дітям торкатися до корпусу мережного адаптера під час заряджання пристрію.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими можливостями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або особою, відповідальною за їх безпеку, вони не проінструктовані про використання приладу.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**УВАГА!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плювкою. **Загроза ядух!**

- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджен, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

### ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

#### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ: *Після транспортування або зберігання приладу при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.*

- Повністю розпакуйте пристрій та видаливте будь-які наклейки, що заважають роботі пристрію.
- Перевірте цілісність пристрію, за наявності пошкоджень не користуйтесь ним.
- Перед вимиканням мережного адаптера переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрію.
- Проводьте заряджання акумуляторної батареї і змашування блоку лез відповідно до рекомендацій, зазначених нижче.

**Тример для волосся може працювати від мережного адаптера і від вбудованої акумуляторної батареї.**

#### Заряджання акумуляторної батареї

- Вимкніть тример, встановивши вимикач живлення (3) в положення «OFF».
- Вставте штекер шнура мережевого адаптера (14) в гніздо ножа (1) з нижнього боку корпусу.
- Покладіть тример на рівну стійку поверхні.

- Вставте вилку мережевого адаптера (14) в електричну розетку, при цьому індикатор зарядки (2) спалахне червоним кольором.
- Час повного заряджання акумуляторної батареї становить **8 годин**, щоб уникнути скорочення терміну служби акумуляторів не перевищуйте його.
- Заряду повністю зарядженої акумуляторної батареї вистачає приблизно на **45 хвилин безперервної роботи**.
- Після того, як акумулятори будуть заряджені, витягніть мережевий адаптер (14) з електричної розетки та витягніть штекер проводу мережевого адаптера з гнізда (1), індикатор заряджання (2) при цьому згасне.

#### УВАГА:

- Щоб забезпечити тривалий термін служби акумуляторів, повністю розряджайте їх перед кожним наступним зарядженням.
- Робить зарядження акумуляторів при температурі не нижче  $+5^{\circ}\text{C}$  і не вище  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Якщо Ви не користувалися пристроям протягом місяця і більше, повністю зарядіть її перед використанням.
- Не залишайте включені в мережу пристрій без нагляду.

#### Використання мережевого адаптера

Якщо ви хочете продовжувати використання тримера при частково розряджено-му акумуляторі, підключіть штекер шнура мережевого адаптера (14) в гніздо тримера (1) з нижнього боку корпусу, вставте вилку мережевого адаптера (14) в електричну розетку, включіть тример, встановивши вимикач живлення (3) в положення «**ON**», при цьому індикатор заряджання (2) загориться червоним кольором.

#### Змащування блоку лез

Перед першим використанням зніміть блок лез і змастіть його олівою (15) (входить до комплекту постачання).

- Для зняття блоку лез розташуйте тример лезами вгору і натисніть великом

пальцем на верхню кромку блоку лез (**мал. 1**).

- Нанесіть мастильну оливу до місця контакту рухомої інерухомої частин лез.
- Для установлення блоку лез спочатку встановіть нижню його частину в посадкове місце, а потім акуратно натисніть на верхню кромку лез до клацання для фіксації (**мал. 2**).
- Дайте тримеру попрацювати приблизно 30 секунд, щоб оліва розподілиться по тертизовим поверхням. Після цього виділіть надлишки оліви сухою тканиною або паперовою серветкою.

#### Примітка:

- Змащуйте леза після кожного використання тримера.
- Використовуйте тільки оливу (15), що входить до комплекту постачання або оливу, призначенну для аналогічних пристрій.
- Не використовуйте рослинну олію або оливу, до складу якої входять розчинники. Розчинники схильні до випару, а густе масло, що залишилося, сповільнить швидкість переміщення лез.

#### Перемикач висоти лез (4)

Довжину волосся, що зрізується, можна регулювати перемикачем висоти лез (4). Положення 1 – довжина волосся, що зрізується 1,8 мм

Положення 2 – довжина волосся, що зрізується 0,8мм

Положення 3 – довжина волосся, що зрізується 0,4мм

#### Установлення блоку лез (5, 6, 7)

- Для установлення блоку лез (5, 6 або 7) спочатку встановіть нижню його частину в посадкове місце, а потім акуратно натисніть на верхню кромку лез до клацання для фіксації (**мал. 2**).
- Для зняття блоку лез (5, 6 або 7) розташуйте тример лезами вгору і натисніть великом пальцем на верхню кромку блоку лез (**мал. 1**).

## УКРАЇНСЬКИЙ

### Установлення телескопічної насадки (8)

- Перед установленням, зняттям або заміною телескопічної насадки (8) вимкніть пристрій, встановивши вимикач (3) в положення «OFF», при роботі від мережевого адаптера вийміть його з електричної розетки.
- Насадка (8) встановлюється на блок лез 30мм (5). Надійте насадку (8) на блок лез (5) таким чином, щоб пази насадки зблиглися з бічними крайками блоку лез, потім, притискаючи насадку до блоку лез, вставте її до клацання.
- Відрегулюйте довжину волосся, що залишається, переміщаючи телескопічну насадку (8) відповідно до шкали, нанесеної на бічній стороні насадки (мал. 3). Насадка дозволяє регулювати довжину волосся, що залишається, від 5 до 8 мм.
- Для зняття насадки (8), великом пальцем зруште насадку вперед і зніміть її з блоку лез (5).

### Установлення насадки – гребінця (9, 10, 11, 12)

- Перед установленням, зняттям або заміною насадки – гребінця (9, 10, 11, 12) вимкніть пристрій, встановивши вимикач (3) в положення «OFF», при роботі від мережевого адаптера вийміть його з електричної розетки.
- Насадки (9, 10, 11, 12) встановлюються на блок лез 40мм (6).
- Щоб встановити насадку (9, 10, 11, 12), вставте передньо кромку блоку лез (6) в верхню частину насадки (мал. 4), і натисніть на фіксатор насадки (17) до клацання для фіксації (мал. 5).
  - Насадка-гребінець (9) дозволяє залишати висоту волосся 3мм.
  - Насадка-гребінець (10) дозволяє залишати висоту волосся 6мм.
  - Насадка-гребінець (11) дозволяє залишати висоту волосся 9мм.
  - Насадка-гребінець (12) дозволяє залишати висоту волосся 12мм.

- Для зняття насадки, великом пальцем натисніть на фіксатор насадки (17) (мал. 6).

### ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА

- Для роботи від акумуляторної батареї, зробіть повну її зарядку відповідно до рекомендацій описаних вище.
- Для роботи від електричної мережі підключіть штекер шнура мережевого адаптера (14) в гніздо тримера (1) з нижнього боку корпусу і вставте вилку мережевого адаптера (14) в електричну розетку.
- Встановіть потрібний блок лез (5, 6 або 7).
- Перед початком підстригання ввімкніть тример, перемістивши вимикач живлення (3) в положення «ON».
- Переконайтесь у тому, що пристрій працює без збоїв, а хід лез плавний. При надлишку на лезах мастильної олії видаліть його за допомогою сухої тканини.
- Якщо Ви працюєте з тримером, підключіммо до мережевого адаптера, стежте за станом шнура мережевого адаптера, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично вимикайте тример і розправляйте шнур мережевого адаптера.
- Якщо необхідно встановити одну з насадок (8, 9, 10, 11, 12) вимкніть пристрій, встановивши вимикач живлення (3) в положення «OFF», потім встановіть насадку.
- Увімкніть пристрій, встановивши вимикач живлення (3) в положення «ON».
- Після завершення роботи з пристроям, увімкніть живлення (3) в положення «OFF».

### Примітка:

- Завжди вимикайте тример в перервах під час роботи.
- Перед заміною насадки вимикайте тример і, якщо тример працює від мережі, вимкніть мережевий адаптер з електричної розетки.

# УКРАЇНСЬКИЙ

## Підстригання волосся

Для створення зачіски використовуйте блоки лез (5, 6) з відповідними насадками (8, 9, 10, 11, 12).

Для художнього вистригання рисунків на короткому волоссі можна використовувати блок лез для короткого волосся (детальний тример) (7).

- Під час підстригання волосся має бути чистим.
- Ви також можете робити вологе підстригання.
- Встановіть необхідний блок лез (5, 6 або 7).
- Встановіть на блок лез (5 або 6) відповідну насадку (8 або 9, 10, 11, 12).
- Посадіть людини таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіт волосся за допомогою гребінця.
- Увімкніть тример, встановивши вимикач живлення (3) в положення «ON».

### Нагадування

- Зрізайте невелику кількість волосся за один прохід, у разі потреби завжди можна повернутися до вже підстриженої ділянки для додаткового підстригання.
- Найкращі результати підстригання досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчишуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після стрижки довше волосся.
- У міру освоєння пристрою ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.
- Перед заміною насадки вимикайте тример і, якщо тример працює від мережі, виймайте мережний адаптер з електричної розетки.

## Крок перший

На обраний блок лез встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3мм або 6мм. Увімкніть тример, встановивши

вимикач живлення (3) в положення «ON». Тримайте пристрій таким чином, щоб леза були направлені вгору. Починайте стрижку з початку росту волосся. Повільно переміщайте тример по напряму вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частині голови і біля вух.

## Крок другий

Вимкніть тример, встановивши вимикач живлення (3) в положення «OFF». Залежно від використованого блоку лез встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 8мм, або 9мм (12мм), включіть тример і продовжуйте стригти волосся ближче до маківки.

## Крок 3 – підстригання у ділянці скронь

Вимкніть тример, встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3мм або 6мм, і підстрижіть волосся на скронях. Потім, залежно від використованого блоку лез встановіть відповідну насадку таким чином, щоб довжина волосся, що залишається, становила 8мм, або 9мм (12мм), і продовжуйте підстригання волосся ближче у напрямку до маківки.

## Крок 4 – підстригання у ділянці тімені

Використовуючи попередню насадку 8мм, або 9мм (12мм), підстригайте волосся по напрямку від маківки до тімені, проти напряму росту волосся.

- Волосся можна стригти проти напряму зростання і по напряму зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напряму його зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напряму зростання.
- Для дуже короткої стрижки вибирайте таку насадку, щоб довжина волосся, що залишається, становила 3мм або 6мм. Щоб залишити волосся трохи довше, використовуйте телескопічну насадку (8) в положенні 8мм, або насадки-гребінці (11) 9мм і (12) 12мм.

## УКРАЇНСЬКИЙ

- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх тримером.
- Можна використовувати гребінець: піднімайте пасма волосся і зістригайте їх тримером поверх гребінця.
- Завжди починайте підстригання з задньої частини голови.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Використовуйте ножиці для підрівнювання волосся.

### Крок 5 – заключчача частина

В заключній стадії моделювання зачіски зніміть насадку, розверніть тример лезами у бік волосся і аккуратно підрівнійте волосся на скронях і на ший. Не тисніть сильно на тример, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або поризи. Довжину волосся, що зрізується, можна регулювати перемикачем висоти лез (4).

### Конусоподібна стрижка

Встановіте необхідну насадку і почніть стрижку із задньої частини голови у напрямку до маківки. Підстрижіть волосся проти напряму їх росту з передньої частини голови у напрямку до маківки і з боків. Для отримання стрижки з плоскою маківкою використовуйте гребінець: піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

### Підстригання бороди та вусів

Для моделювання бороди використовуйте блоки лез (5, 6) з насадками (8 або 9, 10, 11, 12), можна також використовувати блок лез для короткого волосся (детальний тример) (7).

- Поки ви не засвоїли тример, краще встановлюйте насадки (11) 9мм або (12) 12мм, з максимальною довжиною волосся, що залишається, і поступово переводьте насадки в сторону зменшення довжини волосся, що залишається.

– Для того, щоб підстригти бороду симетрично, починайте підстригання по напряму від вуха у бік підборіддя з одного боку обличчя, а потім повторіть підстригання бороди з іншого боку обличчя.

- При підстриганні вусів спочатку розчішіть їх, а потім починайте підстригати їх від середини до кутків губів.

**Примітка:** Зрізайте невелику кількість волосся за один прохід – у разі потреби завжди можна повернутися до вже підстриженої ділянки для додаткового підстригання.

- В заключній стадії підстригання бороди зніміть телескопічну насадку, поверніть пристрій лезами до себе і, злегка натискаючи на тример, створіть необхідний контур бороди.
- Не тисніть сильно на тример, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або поризи.
- Підстригаючи волосся на шоках, переміщайте тример зверху вниз, а у ділянці ширі переміщайте тример знизу угору.
- Після того, як ви підстригли бороду та вуси, підтримуйте їх форму.

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть тример після використання.
- Зніміть насадки (8, 9, 10, 11 або 12) з блоку лез (5 або 6). Щіточкою (13) видаливіть залишки зстріженого волосся із зовнішньої і внутрішньої поверхні насадки.
- Корпус тримера протирайте м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витрійті досуха.
- Забороняється занурювати тример, блоки лез (5, 6 або 7) і мережний адаптер в воду і будь-які інші рідини.
- Ви можете промити насадки (8, 9, 10, 11 або 12) під струменем теплої води, після чого витрійті їх та просушіть.
- Зніміть блок лез (5, 6 або 7), натиснів на верхню частину блоку з боку лез (мат. 1). Щіточкою (13) очистіть блок лез та внутрішню порожнину три-

## УКРАЇНСЬКИЙ

- меру під блоком лез. Встановіть блок лез (5, 6 або 7) на місце, вставивши нижню частину блоку в паз на корпусі і натиснувши на верхню частину блоку (мал. 2). Клацання фікаторів свідчить про правильне установлення блоку лез.
- Забороняється використовувати для чищення набору для підстригання розчинники або абразивні чистачки засоби.
  - Після кожного використання і чищення змашуйте леза оливкою (15).

### ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як прибрати пристрій на зберігання, зробіть його чищення і змастіть леза оливкою (15).
- Приберіть тример і всі аксесуари в сумочку (16).
- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Тример для підстригання, з блоком лез (40мм) – 1 шт.
2. Мережний адаптер – 1 шт.
3. Блок лез 30мм – 1 шт.
4. Блок лез для короткого волосся (детальний тример) – 1 шт.
5. Телескопічна насадка для блоку лез 30 мм – U blade – 1 шт.
6. Насадки T blade – гребінця для блоку лез 40 мм – 4 шт.
7. Мастильна олива – 1 шт.
8. Щіточка для чищення – 1 шт.
9. Сумочка для зберігання – 1 шт.
10. Інструкція – 1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тример для підстригання:

Потужність: 2,0 Вт

Вбудовані акумуляторні батареї:

Ni-MH AA 2x1/2AA 550 мАг 1,2В

Час заряджання: 8 годин

Час роботи: 45 хв.

#### Мережний адаптер:

Вхід: 100-240В ~ 50/60Гц 0,2А

Вихід: 3В === 600 мА

Споживаєма потужність: 3Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

### Термін служби приладу – 3 роки

#### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являється директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.