

STARWIND®

Инструкция
по эксплуатации


SSK8452



Весы кухонные электронные

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- При установке или замене элементов питания соблюдайте полярность.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Следите за тем, чтобы поверхность весов была сухой. Влажная поверхность может быть скользкой. Протирайте поверхность перед взвешиванием.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Предохраняйте устройство от падений и ударов.
- Избегайте резких движений при взвешивании. Не прыгайте на весы во избежание выхода из строя сенсоров и повреждения платформы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами.
- Не допускайте падения тяжелых предметов на устройство.
- Не перегружайте весы. В случае, если вес будет превышать допустимый, на дисплее появится индикация «Ег»
- Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, извлеките из него элементы питания.
- Во избежание выхода из строя сенсоров, следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

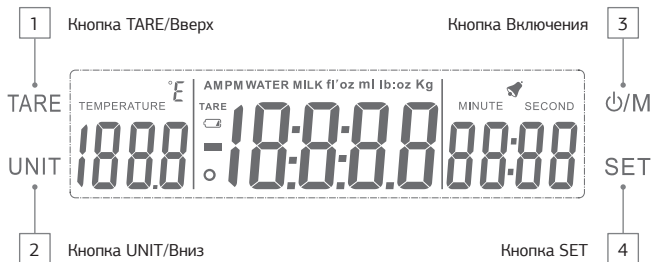

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
4. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Эксплуатация устройства

1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-4 раздела «Подготовка к работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, предусмотренные настоящей инструкцией по эксплуатации, соблюдая полярность, удалив при необходимости защитную пленку с контактов.
3. Установите устройство на твердую горизонтальную поверхность. Использование устройства на неровных или мягких поверхностях даст неверные результаты.
4. Для включения устройства нажмите кнопку 3.
5. После того как на дисплее будет отображаться значение «0» аккуратно положите продукт на весы.
6. Через несколько секунд на дисплее отобразится вес продукта.
7. Для взвешивания тары нажмите кнопку 2 после размещения тары на платформе весов. Данная функция также позволяет производить последовательное взвешивание каждой новой порции продуктов, не убирая их с платформы весов.

Для замены элементов питания повторите действия, описанные в пункте 2 раздела «Эксплуатация устройства» настоящей инструкции по эксплуатации.

При необходимости изменить меру веса используйте кнопку 1

Для корректных показаний минимальный вес продукта или тары не должен быть меньше 50 г.

Установка времени

Используйте однократное непродолжительное нажатие кнопки 3 для переключения между режимами взвешивания и отображения времени/таймера.

1. Для установки времени нажмите и удерживайте кнопку 4 в течение нескольких секунд (при первом включении устройство перейдет в режим установки времени автоматически).
2. После того, как часы замигают, кнопками 1 и 2 установите желаемые значения. Для подтверждения выбранных значений нажмите кнопку 4.

Режим «Таймер»

1. При однократном непродолжительном нажатии кнопки 4 вы попадете в режим установки времени таймера.
2. При помощи кнопок 1 и 2 установите необходимое значение. Для подтверждения используйте кнопку 4.
3. По истечении заданного времени устройство подаст звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

Нажатие кнопки 3 вернет устройство в режим взвешивания.

Спустя непродолжительное время простоя весы переходят в режим отображения времени.

Очистка

- Не допускается мойка устройства под краном.
 - Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
 - Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
 - Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.
- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
 - ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
 - ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
 - ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
 - ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

Комплектация:

- Весы кухонные – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт
- Элемент питания CR2032 – 2 шт

Изготовитель:

ZHONGSHAN LOEASE ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD
No.1-1st Rd, Yongxing Industrial Zone,
Henglan Town, Zhongshan City,
Guangdong, China

Весы кухонные электронные

Максимальный вес: 8 кг
Питание: 2 x CR2032
(в комплекте)

Произведено в Китае

Импортер:

ООО Хаскел
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15
ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

