

**Здесь будет
жарко!**



**Бутербродница
Panini Maker
КТ-1609**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство бутербродницы	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8

Общие сведения

С помощью бутербродницы КТ-1609 можно приготовить бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты, сосиски-гриль и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют быстрому приготовлению и появлению характерного «полосатого» рисунка на продуктах.

Конструкция «2 в 1» позволяет использовать бутербродницу в двух режимах. В двухстороннем режиме она закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка откидывается на 90°, и бутербродница превращается в жаровню. Для приготовления используется только нижняя поверхность.


Бутербродница оснащена термостатом для поддержания постоянной температуры рабочих поверхностей и индикатором, показывающим включение и отключение нагрева.

Комплектация

1. Бутербродница — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство бутербродницы

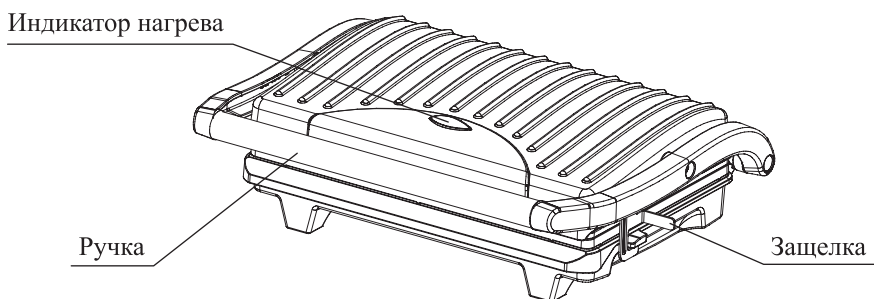

Индикатор нагрева загорается при подключении бутербродницы к сети электропитания. Когда рабочие поверхности прибора достигнут температуры, автоматически устанавливаемой встроенным термостатом, нагрев выключится, и индикатор

нагрева погаснет. Затем нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры, в это время индикатор нагрева будет гореть. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева периодически загорается и гаснет.

Защелка служит для блокирования крышки во время хранения или переноски прибора.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте бутербродницу и удалите весь упаковочный материал. Протрите рабочие поверхности влажной тряпкой, затем вытрите насухо. Протрите корпус бутербродницы сухой тряпкой. Включите ее и прогрейте, пока не погаснет индикатор нагрева. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запаха, это нормально. Выключите бутербродницу и дайте ей остыть, затем протрите рабочие поверхности. Бутербродница готова к эксплуатации.

Использование

Вначале слегка смажьте рабочие поверхности маслом, маргарином или жиром. Это затруднит прилипание продукта к поверхностям.

Включите бутербродницу, закройте крышку и подождите, пока бутербродница прогреется. Когда рабочие поверхности достигнут рабочей температуры, индикатор нагрева погаснет.

Выложите продукты на рабочие поверхности. Закройте крышку, если вы готовите в двухстороннем режиме. В одностороннем режиме своевременно переворачивайте продукты, если это предусмотрено рецептом.

По окончании приготовления выключите бутербродницу, отключив ее от сети электропитания.

Для снятия и переворачивания пищи используйте только деревянные или пластиковые лопатки, выдерживающие высокие температуры. Не используйте металлические предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Двухсторонний режим

В этом режиме пища выкладывается на нижнюю рабочую поверхность, после чего бутербродница закрывается крышкой, таким образом, пища готовится одновременно с двух сторон и ее не требуется переворачивать.

При готовке в этом режиме старайтесь, чтобы все одновременно приготавливаемые куски пищи имели примерно одинаковую толщину. Благодаря этому, каждый кусок будет соприкасаться и с верхней, и с нижней рабочими поверхностями, поэтому все куски будут готовиться равное количество времени и с одинаковой степенью прожарки.

Односторонний режим

В этом режиме для приготовления используется только нижняя рабочая поверхность, пища готовится с нижней стороны. Откройте крышку на 90 °.

Советы

При готовке в одностороннем режиме не переворачивайте продукты слишком часто, чтобы избежать их чрезмерного высушивания.

Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, в противном случае время приготовления будет чрезмерно долгим.

Если панели после готовки, пока они еще теплые, протереть сначала сухими, а потом влажными бумажными полотенцами, то этого будет вполне достаточно для качественной очистки.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием бутербродницы отключите ее от сети и убедитесь, что она остыла.

Протрите рабочие поверхности, используя влажные и сухие тряпки, а также салфетки или бумажные полотенца. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что антипригарное покрытие поверхностей легко повредить. Не погружайте бутербродницу в воду и не мойте ее под струей воды.

Наружные поверхности корпуса протрите влажной тряпкой.

Уход и хранение

Перед уборкой на хранение очистите и вымойте бутербродницу. Смотайте шнур на держателе на дне.

Храните бутербродницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сгорел термозащитный предохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Люфт крышки прибора

Возможная причина	Решение
Технологический люфт, не является неисправностью	Благодаря люфту крышка прибора равномерно прижмет продукты, блюдо приготовится равномерно

Жир, сок или прочие жидкости стекают с нагреваемых панелей на стол

Возможная причина	Решение
Бутербродница установлена на неровную поверхность	Установите бутербродницу на ровную горизонтальную поверхность. Если прибор установлен неровно, жир может переливаться через бортик панели

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 700 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Размер устройства: 235 × 208 × 90 мм
5. Размер упаковки: 288 × 107 × 243 мм
6. Вес нетто: 1,0 кг
7. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Хуаюй Илектрикэл Эплаенс Груп Ко., Лтд. № 168 Норс Хуаньчэн Роуд, Чжоусян Дивелэпмент Зоун, Цыси Сити, Нинбо 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение частей устройства и антипригарного покрытия панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия, это не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход бутербродницы из строя вследствие попадания жидкостей внутрь устройства и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте бутербродницу только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении исключительно для домашнего использования. Бутербродница не предназначен для коммерческого использования. Не используйте ее вне помещений и в местах с влажным климатом.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Открывайте крышку только за ручку.
12. Устанавливайте бутербродницу только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается бутербродница, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.
13. Устанавливайте бутербродницу так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.
14. Во время работы не кладите ничего на крышку бутербродницы.
15. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи, чтобы не поцарапать покрытие рабочих поверхностей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопаточки.
16. Кладите приготовляемую пищу непосредственно на рабочие поверхности. Не используйте фольгу и различные подкладки.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения бутербродницы и не подвергайте ее ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



21. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-5



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87