



ОСНОВЫ РАБОТЫ

Для выбора раздела в Главном меню используйте кнопки навигации пульта ДУ ◀ ▶, затем нажмите OK для перехода в раздел. Чтобы вновь вернуться в Главное меню из любого открытого раздела, нажмите клавишу ⬆.

Так же можно воспользоваться клавишей EXIT для того чтобы вернуться к предыдущему экрану.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

ФИЛЬМЫ и **ВИДЕО** – для доступа к файлам различных видеосервисов



iTV – для доступа к телевизионным каналам



МУЗЫКА – для доступа к музыкальным композициям



ФОТО – для доступа к Вашим цифровым фотоальбомам




ПРИЛОЖЕНИЯ – для доступа к различным приложениям



ФИЛЬМЫ

Доступ к фильмам, сериалам, мультфильмам, ТВ шоу.

Быстрый доступ к пяти новейшим фильмам.

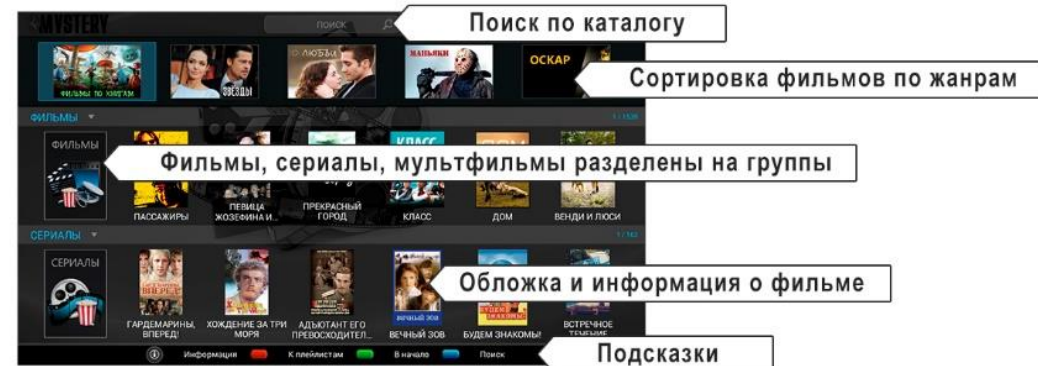

ВИДЖЕТ ПОИСКА

Позволяет искать фото, музыку и видео как локально так и в сети Интернет. Чтобы перейти в режим поиска из разделов ФИЛЬМЫ или ВИДЕО необходимо нажать ⬆ и OK на пульте ДУ. Введите новый запрос или выберите предыдущий из «Истории запросов», нажмите 🔍.



Происходит поиск контента по выбранному ресурсам. Подходящие видеозаписи будут отображаться в колонке «Локальные файлы».



Устройство обновляется автоматически при подключении к Интернету

ОФИС

Чтобы бесплатно подключить «Облачный компьютер» необходимо зарегистрироваться на сайте www.wildred.ru в разделе офис, получить на свой e-mail логин и пароль.

1. Выбрать «Офис» в Главном меню



2. Нажать: «Добавить подключение»



3. Выбрать: «Стандартное RDP»



4. Ввести произвольное название подключения, например «Inoventica»



5. Ввести имя сервера



6. Ввести имя пользователя



7. Ввести пароль



8. Процедура создания подключения завершена




9. Выбрать созданное подключение кликом мыши



Вам больше не потребуется повторять процедуру подключения.


Просто вернитесь на предыдущий экран, нажав на правую кнопку мыши или кнопку **EXIT** на пульте.

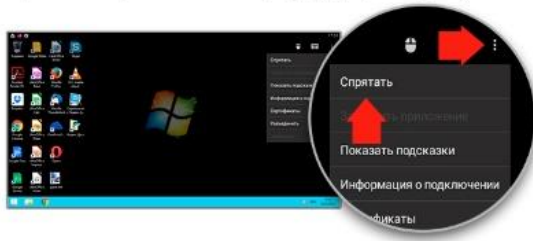

Чтобы скрыть верхнюю панель, нажать на пунктирную линию и выбрать «Спрятать»

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

В нижней части любого экрана расположена легенда, на которой находятся подсказки по наиболее актуальным функциям раздела и клавишам пульта, которые отвечают за эти функции.



Кнопки пульта дистанционного управления обладают различными функциями в зависимости от используемого приложения. Ниже приведены общие для всех экранов.



Подключение внешних клавиатуры и мыши.

Управление функциями Смарт ТВ возможны с внешней клавиатуры или мыши (не входят в комплект), подключаются к любому из разъемов USB. Все соединения производите только после отключения основного питания телевизора от сети.

Внимание!

Производитель не несет ответственности за сторонние приложения.