

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за Выбор продукции торговой марки LEXAND!

Данное Краткое Руководство пользователя поможет Вам ознакомиться с основным функционалом и характеристиками устройства, поэтому перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему в случае необходимости.

Все изменения в данное Руководство, а также технические характеристики устройства, могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей.

Приведенные в Кратком Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.

Обращаем Ваше внимание на то, что изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений на устройстве.

Убедительно просим вас делать резервные копии всей важной информации находящейся в устройстве, так как наша компания не несет ответственности в случае потери этой информации.

В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и/или программном обеспечении устройства, пожалуйста, сообщите о них через обратную форму связи на нашем официальном сайте – www.lexand.ru.

Используйте только совместимые с Вашим устройством аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих сторонних производителей могут привести

1

к поломке устройства, травме, а также представлять угрозу безопасности для устройства и его владельца.

Наша компания не несет никакой ответственности за подобные последствия.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Срок эксплуатации аккумуляторной батареи и зарядного устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Ограничения по включению устройства

Выключайте устройство в тех местах, где его использование запрещено или может вызвать помехи.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте все предостережения и правила использования устройства во время управления автомобилем. Не используйте устройство без гарнитуры во время вождения автомобиля.

Помехи

Запрещается использовать устройство в непосредственной близости с электронными приборами. Устройство может создать помехи в их работе.

Медицинские учреждения

Выключайте Ваш телефон при нахождении в медицинских учреждениях, работа телефона может вызвать помехи в работе медицинского оборудования.

Во время полета

Запрещено использование устройства во время взлета и посадки авиасудна.

2

На автозаправке

Запрещено использование устройства во время заправки автомобиля.

Ремонт

устройства Осуществляйте ремонт устройства только в авторизованных сервисных центрах изготовителя.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства.

Водостойкость

Телефон не является влагозащищенным. Избегайте повышенной влажности и попадания влаги в устройство.

Резервные копии

Не забывайте делать резервные копии всей информации, находящейся в телефоне.

Подключение к другим устройствам

При подключении к внешнему устройству, ознакомьтесь с руководством пользователя для получения сведений о безопасности. Не подключайте к телефону несовместимые продукты.

2. Приступая к работе

2.1 Установка SIM-карт.

При покупке контракта на предоставление услуг сотовой связи Вы получаете SIM-карту в комплекте с регистрационными данными, такими как PIN и PUK коды.



3

Внимание: Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Не подвергайте SIM-карту воздействию статического электричества, влаги или грязи.

Установите SIM-карту позолоченной контактной площадкой в сторону телефона и защелкните фиксатор слота.

2.2 Установка батареи. *Внимание: Установите батарею соблюдая полярность, так, чтобы не повредить контакты.*

2.3 Зарядка батареи. Подключите зарядное устройство к сети, потом вставьте штекер зарядного устройства в телефон, символ молнии на штекере зарядного устройства должен быть обращен вверх. Значок заряда батареи в правом углу экрана телефона начнет мигать. Когда значок батареи закрасится полностью и перестанет мигать – батарея заряжена полностью. Сперва отключите штекер зарядного устройства от телефона, потом выньте вилку из розетки.

2.4 Карта памяти microSD (T-Flash). Установите карту памяти в телефон контактами вниз. Установка карты памяти позволит расширить память телефона. Вы можете хранить на карте памяти MP3, MP4-файлы, изображения и т.д. Просмотр содержимого карты памяти осуществляется через меню Мультимедиа.

2.5 Кабель USB. Вы можете подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля. При подключении устройства к компьютеру карта памяти, установленная в телефон, будет определена компьютером как съемный U-диск.

4

3. Ваш телефон

3.1 Вызовы. В режиме ожидания с помощью цифровых кнопок введите желаемый для набора номера телефона. Когда вы закончите ввод теле-


фонного номера, нажмите одну из двух клавиш набора, в зависимости от того какую SIM-карту Вы используете для вызова. Во время разговора вы можете нажимать клавиши навигации для регулировки громкости. Нажмите левую программную клавишу для доступа к опциям.

3.2. Экстренный вызов. Вы можете совершить экстренный вызов без установленной SIM-карты. Свяжитесь с Вашим оператором для уточнения номера экстренной службы (для России номер 112).

3.3. Ответ на вызов. При поступлении входящего вызова, на экране будет отображаться информация о входящем вызове. Вы можете нажать кнопку набора номера, чтобы принять вызов или левую программную клавишу для доступа к опциям.

3.4. Отклонение/Завершение вызова. Нажмите кнопку окончания вызова, чтобы отклонить входящий звонок или завершить текущий вызов.

3.5. Элементы устройства и значения клавиш.

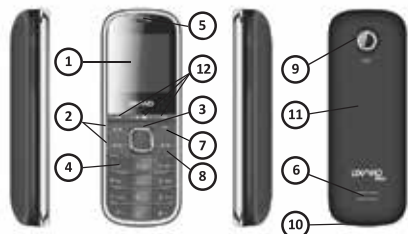

- 1 Дисплей
- 2 Кнопки вызова
- 3 Навигационные клавиши
- 4 Кнопки набора
- 5 Динамик 1

5

6 Динамик 2

- 7 Программная клавиша
- 8 Кнопка завершения вызова
- 9 Камера
- 10 Микрофон
- 11 Крышка батарейного отсека
- 12 Кнопки управления плеером

4. Диспетчер файлов

Войдите в меню «Диспетчер файлов» для доступа к файлам, хранящимся в устройстве или на карте памяти. Левая программная кнопка открывает доступ к возможным опциям.



5. Контакты

Вы можете хранить контакты, персональную информацию и телефонные номера абонентов в устройстве, также можно осуществлять поиск по сохраненным номерам. Левая программная кнопка открывает доступ к возможным опциям.



6. Игры

В телефоне установлена игра змея. Информацию об управлении игрой Вы можете найти нажав левую программную



6

кнопку в разделе опции соответствующего меню телефона.

7. Журналы вызовов

В разделе журналы вызовов Вы можете получить информацию о последних исходящих, входящих, пропущенных, отклоненных вызовах, очистить историю вызовов, получить информацию о длительности разговоров, GPRS трафике и его стоимости.



8. Сообщения

8.1. Написать сообщение.

Прежде чем создать сообщение, необходимо установить корректный номер центра сообщений. Для установки номера центра сообщений нажмите кнопку Опции, далее выберите SMS Настройки. В этом меню Вы можете установить номера центров сообщений для каждой SIM-карты. Наберите номер телефона, на который Вы хотите отправить сообщение или выберите желаемый номер из Телефонной книги. Наберите текст сообщения или воспользуйтесь заранее подготовленными шаблонами, нажав кнопку Опции. В меню опции Вы так же можете добавить смайлик, контакт или сохранить сообщение как черновик.

8.2. Входящие. В этом разделе Вы можете просмотреть все входящие сообщения для SIM1 и SIM2. Нажав на кнопку Опции, Вы можете ответить на сообщение, удалить сообщение, совер-



7

шить звонок на номер отправителя сообщения, переместить сообщение в другую папку, сортировать сообщения и т.д.

8.3. Исходящие. В этой папке хранятся уже написанные, ожидающие отправки сообщения, а также сообщения, отправка которых не удалась. Вы можете отредактировать их и отправить снова, либо удалить из очереди отправки.

8.4. Черновики. В этой папке хранятся сообщения, которые не были дописаны и ожидают редактирования.

8.5. Отправленные. В этой папке хранятся сообщения, которые были отправлены получателям и сохранены на SIM1, SIM2 или во внутренней памяти устройства. Вы можете просмотреть их или отправить повторно.

8.6. Защищенные. В этой папке хранятся сообщения из папки Входящие, которые были помечены как защищенные, во избежание их случайного удаления.

8.7. Шаблоны. В этой папке хранятся стандартные, наиболее часто используемые шаблоны сообщений. У Вас имеется возможность добавления своих шаблонов сообщений, а также удаления или редактирования уже имеющихся.

8.8. Служебные сообщения. В этой папке хранятся служебные сообщения, полученные от оператора сотовой связи, если Вы подписаны на них.

8.9. Служба голосовой почты. В случае, если Вы не ответите на входящий звонок, произойдет автоматическая переадресация на голосовой почтовый ящик и звонящий может оставить Вам сообщение. Если Вам было оставлено сообщение, то голосовой почтовый ящик проинформирует Вас об этом.

8

9. Мультимедиа

Используйте навигационные клавиши для регулировки громкости, левую программную кнопку для доступа к Опциям.



9.1. Фото. Для того, чтобы сделать снимок нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую вернетесь в предыдущее меню.

9.2. Видеокамера. Для того, чтобы снять видеоролик нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.3. Изображения. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к программе просмотра изображений. По умолчанию открывается альбом с фотографиями, которые сделаны на Ваш телефон. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.4. Аудио. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к аудио-плееру. Используйте навигационные клавиши для управления плеером. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

Для создания списка воспроизведения необходимо создать директорию My Music на карте памяти и загрузить в нее MP3 композиции для воспроизведения.

9

присвоить названия SIM-картам. В этом разделе меню Вы можете включить или отключить сервисные функции предоставляемые оператором (ожидание вызова, запрет вызова, определитель номера и т.д.).

11.2. Настройки телефона. В этом разделе меню Вы можете сделать следующие настройки: дата и время, настройки языка интерфейса телефона, настройки языка ввода текста, настройки клавиш быстрого набора, автоматическое включение и выключение телефона в установленное время, восстановление заводских настроек.

11.3. Экран. В этом меню Вы можете настроить обои рабочего стола, настроить информацию выводимую на дисплей Вашего телефона, установить контрастность дисплея, установить длительность подсветки дисплея, установить длительность подсветки клавиш.

11.4. Безопасность. В этом меню Вы можете установить или отключить PIN-код SIM-карты, назначить или изменить включить или отключить автоматическую блокировку телефона, включить или отключить блокировку клавиатуры нажатием кнопки «отбой звонка», настроить «черный» список нежелательных абонентов.

12. Профили

В разделе профили Вы можете выбрать один из нескольких предустановленных профилей телефона или настроить любой из них под себя. Нажав левую программную клавишу, Вы получа-



12

9.5 Видео. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к видео-плееру. Используйте навигационные клавиши для управления плеером. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.6 FM-радио. Выбрав этот пункт вы переходите к прослушиванию радио (прослушивание возможно только с подключенными наушниками). Используйте навигационные клавиши для изменения частоты и регулировки громкости. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.7 Диктофон. Для того, чтобы сделать запись нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

10. Инструменты

10.1. Bluetooth. Вы можете связать Ваш телефон с совместимыми устройствами посредством беспроводной технологии Bluetooth; расстояние на котором работает данная технология около

10 м. Помните, что существуют ограничения на пользование технологией Bluetooth, перед использованием устройств с данной технологией убедитесь легально ли это.

Внимание: использование Bluetooth многократно увеличивает расход батареи Вашего телефона, отключайте данную функцию, если Вы ее не используете.



10

ете доступ к возможным опциям, в которых Вы можете настроить мелодию звонка, громкость звонка, тип звонка, сигналы оповещений.

Внимание: Если Вы вернете Ваш телефон к заводским установкам, все созданные Вами профили и настройки имеющих профилей будут так же удалены.

13. Технические характеристики

Процессор	SPREADTRUM 6531
Экран	1.44", 176 x 144 (QCIF)
GSM	2 SIM-карты, GSM 900/1800 МГц
Bluetooth	2.1+EDR
FM-радио	87.5–108.0 МГц
Камера	0,3 Мп
Аудио	Встроенный динамик + разговорный динамик, микрофон
Мультимедиа	Фотокамера, видеокамера, проигрыватель видео, проигрыватель аудио, приложение для просмотра фото, приложение для чтения электронных книг, FM-радио с возможностью работы без наушников

13

10.2. Сигнал. Вы можете установить в Вашем телефоне до 3 будильников (работают даже при выключенном телефоне) Нажав центральную навигационную клавишу, Вы можете войти в меню настроек будильника.левой программной клавишей включить или выключить будильник нажатием правой программной клавишей вернуться в предыдущее меню.

10.3. Календарь. Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к календарю. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям (Добавить задачу, Просмотреть задачи, Удалить задачу, Перейти к дате, выбрать режим просмотра: месяц, неделя, день). Нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

10.4. Калькулятор. Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к калькулятору, имеющему основные математические функции. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям. Нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

10.5. Электронная книга. Выбрав этот пункт меню Вы переходите к программе для чтения электронных книг, Нажав на левую программную клавишу Вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

11. Настройки

11.1. Настройка вызовов.

В этом меню Вы можете выбрать сколько и какие SIM-карты Вы планируете использовать (использовать 2 SIM-карты, только SIM1 или только SIM26 режим полета), а так же



11

Разъемы	mini-USB (зарядка+передача данных+гарнтитура), 2 SIM-слота, разъем для карты памяти microSD (TF) до 32 Гб
Аккумулятор	Литий-полимерный, 3.7 В, 1200 мАч (в режиме разговора до 6 часов, в режиме ожидания до 150 часов)
Габариты	100,5x37x19 мм
Вес	75 грамм

14. Комплектация

Устройство LEXAND LPH5 MINI	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Наушники	1 шт.
Переходник для наушников	1 шт.
Сетевое ЗУ	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Фирменный гарантийный талон	1 шт.



14

Мобильный телефон LEXAND LPH5 MINI

LEXAND