


STERN[®]

Austria

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

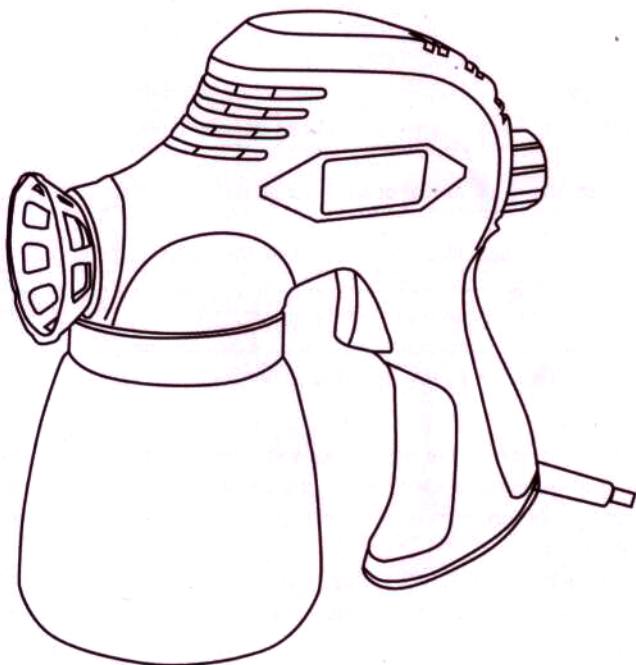

SG110A

RUS**Краскораспылитель****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ВНИМАНИЕ**

Чтобы работа с краскораспылителем была наиболее безопасной, рекомендуется перед началом эксплуатации внимательно прочитать настоящую инструкцию.

Инструмент предназначен только для применения в бытовом классе, крайне не рекомендуется использовать инструмент для профессиональных и промышленных работ. В случае несоблюдения настоящей рекомендации, инструмент полностью лишается гарантийного обслуживания. Более того, подобная эксплуатация может привести к несчастному случаю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

На рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок, в целях предотвращения несчастных случаев.

- Работать краскораспылителем рекомендуется только в хорошо освещенных местах.
- Не следует эксплуатировать краскораспылитель в сетях с перепадами напряжения, нарушающими ГОСТы.
- Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопровод, батарея, холодильник и др.) – есть опасность поражения током.
- Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц.
- После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место.
- Не рекомендуется эксплуатировать краскораспылитель в течение длительного времени. Рекомендуемый режим работы: 15 минут, после чего следует сделать перерыв. Краскораспылитель рекомендуется использовать только по назначению.

Работать с инструментом следует только в специальной одежде.

В случае если работать приходится на улице, рекомендуется предварительно надеть резиновые перчатки и не скользящую обувь.

Длинные волосы перед началом эксплуатации рекомендуется убирать в специальную сетку для волос или в другой головной убор.

Во время работы настоятельно рекомендуется надевать защитные очки, кроме того, настоятельно рекомендуется носить респиратор.

Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть - есть вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя.

Рекомендуется избегать соприкосновения кабеля электропитания с предметами, имеющими большую температуру, а также с маслами и с заточенными изделиями.

- Работать следует только в удобном и устойчивом положении тела.
- Электроинструмент следует содержать в чистоте (рекомендуется периодически чистить корпус краскораспылителя и его сопло).
- Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения краскораспылителя к электросети на повреждения и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастерскую.

- После окончания работ настоятельно рекомендуется отключать электроинструмент от сети. Делать это следует и перед началом технического обслуживания краскораспылителя (смена принадлежностей и т.д.).
- Прежде чем включить краскораспылитель рекомендуется проверить, достаточно ли надежно зафиксированы все составные элементы.
- В случаях, когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем, чтобы предотвратить несанкционированный выброс краски. В подобной ситуации, не рекомендуется переносить краскораспылитель, удерживая палец на кнопке запуска.
- Непосредственно перед подключением краскораспылителя к «питающей» сети настоятельно рекомендуется проверить находится ли кнопка запуска в положении «ВЫКЛ.».
- При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации, например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях.
- Неисправные детали краскораспылителя рекомендуется заменять только в специализированных сервисных центрах.
- Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.
- В случае неисправности краскораспылителя, следует обратиться в специализированную ремонтную мастерскую.
- Краскораспылитель отвечает специальным требованиям по технике безопасности.
- Прежде чем вводить краскораспылитель в эксплуатацию рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции.
- Краскораспылитель оснащен двойной внутренней изоляцией, что существенно снижает опасность получения травм от удара электрическим током.
- После окончания работ краскораспылитель следует отключить от сети.
- Крайне не рекомендуется включать инструмент, если сопло произвольно направлено вверх или в сторону.
- Крайне не рекомендуется курить во время эксплуатации.
- Не рекомендуется использовать краскораспылитель вблизи горячих предметов и открытого пламени.
- Не рекомендуется использовать краскораспылитель для распыления сильных растворителей и других подобных жидкостей.

ЗАПРАВКА КРАСКОЙ

Для заправки краской необходимо:

1. Открутить бачек для краски.
2. Залить краску.
3. Закрутить бачек.

4. Произвести пробный распыл, дождаться пока краска заполнит каналы краскораспылителя.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

Давление на выходе из краскораспылителя изменяют специальным регулятором, расположенным на задней части корпуса.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАСПЫЛА

Угол распыла регулируют при помощи специально регулятора спереди.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Краскопульт не нуждается в специальном обслуживании, однако его корпус и выходное отверстие необходимо содержать в чистоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В	230
Частота сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	110
Вибрация, м/с	11.53
Производительность, л/м	320
Вязкость (макс.), ДИН	60
Емкость бачка, мл	800
Диаметр сопла, мм	0.8
Вес (с упаковкой), кг	1.75

ГАРАНТИЯ

Сроки и условия гарантии указаны в прилагаемых гарантийных документах.

УТИЛИЗАЦИЯ

При возникновении необходимости утилизации краскораспылителя рекомендуется соблюдать принятые нормы.

Срок эксплуатации изделия – 5 лет.


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отработавшую углошлифовальную машину нельзя утилизировать с бытовыми отходами. За информацией о переработке машины обращайтесь к представителям местной власти или магазина, продавшего ее.

STERN
Austria

**SPRAY GUN
SG110A**

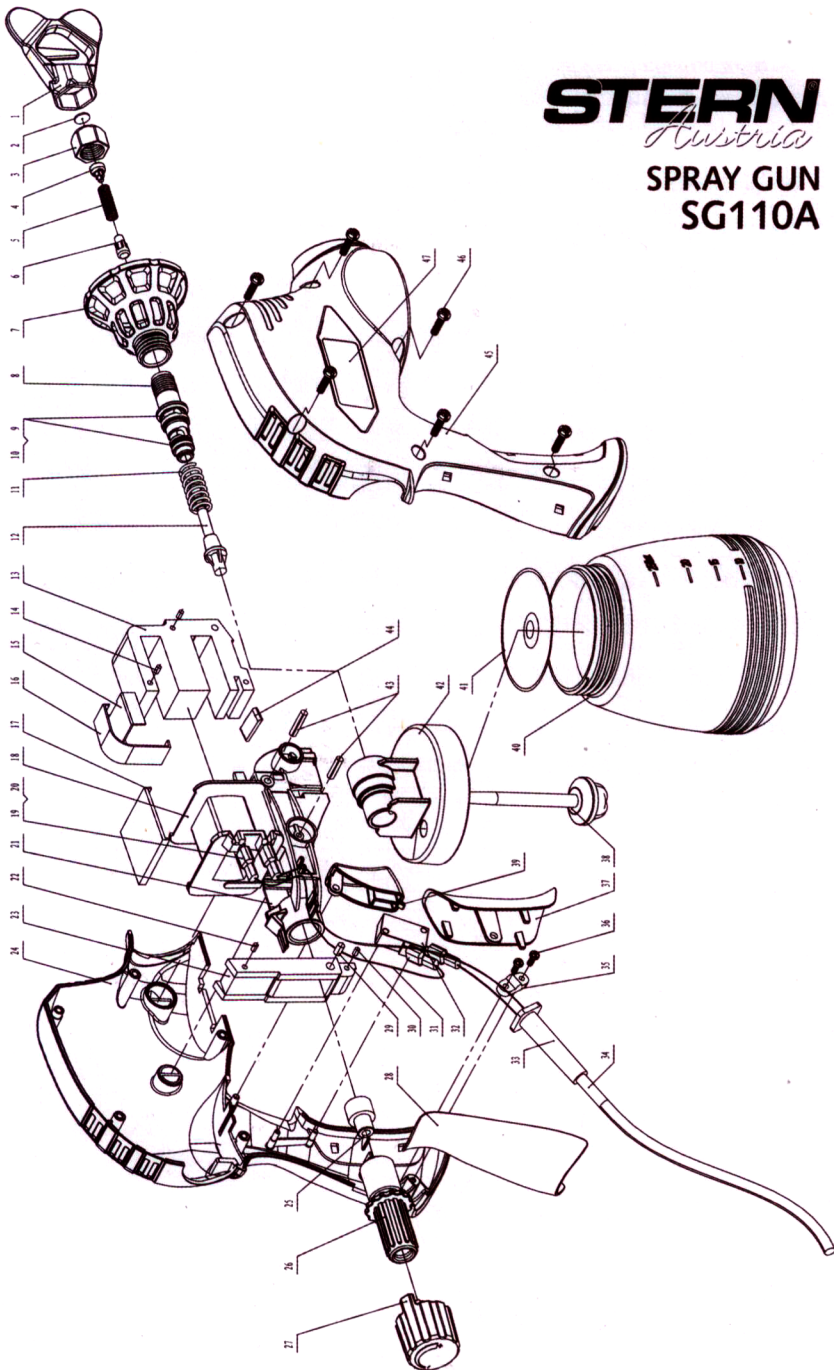

STERN *Austria* SPRAY GUN SG110A

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	SPANNER	25	RUBBER TIP
2	SPRAY SHEET	26	SHAFT
3	NOZZLE	27	KNOB
4	VALVE PLUG	28	BACK GRIP
5	SPRING	29	RIVET
6	HERMETIC END	30	RIVET
7	GUARD	31	INTERNAL WIRE
8	CYLINDER	32	SWITCH
9	O RING	33	SLEEVE
10	O RING	34	CORD&PLUG
11	SPRING	35	CORD FIXING
12	ROD	36	SCREW
13	STEEL SHEET	37	FRONT GRIP
14	RIVET	38	SUCTION TUBE
15	CORE CLIP	39	TRIGGER
16	CLIP	40	CONTAINER
17	ISOLATE SHEET	41	SEAL SHEET
18	BOBBIN	42	CONTAINER HOLDER
19	TERMINAL INSULATION	43	RIVET
20	TERMINAL	44	RUBBER SHEET
21	BASE	45	RIGHT HOUSING
22	RIVET	46	SCREW
23	E STEEL SHEET	47	LABEL
24	LEFT HOUSING		