

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Эта инструкция также доступна на интернет-сайте: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ ВАЖНЫМ**

В данном руководстве и на самом приборе приведены важные указания и символы, касающиеся правил техники безопасности при пользовании прибором. Необходимо всегда следовать этим указаниям и символам.



Символ опасности, указывающий на наличие возможного риска для пользователя прибора и других людей. Все сообщения, относящиеся к вопросам соблюдения безопасности, сопровождаются этим символом, а также следующими словами:



### **ОПАСНО**

**Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она приведет к тяжелым травмам.**



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она может стать причиной тяжелых травм.**


Все указания по безопасности содержат сведения о потенциальных опасностях и о том, как уменьшить риск травм, материального ущерба и поражения электрическим током, которые может повлечь за собой неправильное пользование прибором. Необходимо строго соблюдать следующие правила:

- При распаковке и установке пользуйтесь защитными перчатками.
- Перед выполнением любой операции по установке прибора необходимо отключать его от сети.
- Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Пользователям запрещается самостоятельно ремонтировать или заменять любую из деталей прибора, за исключением случаев, конкретно оговоренных в Руководстве.
- Заземление прибора является обязательным.
- Кабель питания должен иметь достаточную длину для того, чтобы подключить прибор, встроенный в кухонную мебель, к электрической сети.
- Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором не менее 3 мм между разомкнутыми контактами.
- Не пользуйтесь многогнездовыми переходниками и удлинителями.
- Не тяните за сетевой шнур прибора.
- После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя.
- Этот прибор предназначен исключительно для приготовления пищи в бытовых условиях. Запрещается использовать прибор для любых других целей (например, для отопления помещений). Изготовитель не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование или неправильную настройку органов управления.
- Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы случайно не коснуться зон нагрева. Маленьких детей в возрасте 0-3 и 3-8 лет не следует подпускать к прибору и осуществлять постоянный надзор за ними.
- Этот прибор может использоваться детьми, начиная с 8-летнего возраста, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний; указанные лица могут пользоваться прибором только в том случае, если они были предварительно подготовлены или проинструктированы и понимают, в чем состоит опасность.

- Не касайтесь нагревательных элементов прибора при его использовании и по его окончании. Следует исключать контакт с тканью или иным воспламеняющимся материалом до тех пор, пока все детали прибора не остынут до температуры, не представляющей опасности.
- Не кладите на прибор или вблизи него предметы из воспламеняющихся материалов:
- Разогретые до высокой температуры жиры и масло могут легко воспламениться. При приготовлении блюд с большим количеством жира или масла необходимо постоянно следить за этим процессом.
- Установка разделительной панели (не предусмотрена в комплекте поставки) в нише под прибором является обязательным требованием.
- В случае появления трещин на поверхности выключите прибор во избежание поражения электрическим током (только для моделей со стеклянной поверхностью).
- Не допускается использование внешнего таймера (реле времени) или системы дистанционного управления для включения данного прибора.
- Оставление варочной панели без присмотра при приготовлении блюд на масле или жире опасно и может привести к возгоранию. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь потушить огонь водой; вместо этого выключите прибор и накройте его крышкой или противопожарным одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха.  
Опасность возгорания: не храните предметы на рабочей поверхности варочной панели.
- Не чистите варочную панель пароочистителем!
- Металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и крышки не следует класть на рабочую поверхность варочной панели, т.к. они могут нагреться.
- После использования выключите зону нагрева с помощью соответствующей ручки; не полагайтесь на детектор посуды (только для индукционных плит).

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


### Удаление в отходы упаковочных материалов

Упаковочный материал допускает 100% вторичную переработку, о чем свидетельствует соответствующий символ . Не следует выбрасывать различные части упаковки вместе с бытовым мусором. Они должны быть утилизированы в соответствии с действующими местными нормами.

### Утилизация изделия

Данный прибор имеет маркировку в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Символ  на самом изделии или на сопроводительной документации указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами.

Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.

### Советы по экономии энергии

Для получения оптимальных результатов рекомендуется придерживаться правил, перечисленных ниже.

- Использовать кастрюли и сковороды, диаметр дна которых равен диаметру зон нагрева.
- Использовать только кастрюли и сковороды с ровным дном.
- По мере возможности во время приготовления закрывать кастрюли крышкой.
- Использовать скороварку, что значительно снижает потребление электроэнергии и время приготовления.
- Ставить кастрюлю по центру зоны нагрева, обозначенной на поверхности варочной панели.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ



- Прибор разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/CE (заменяющей Директиву 73/23/EEC и последующие изменения), требованиями по защите Директивы по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/CE.
- Настоящий прибор соответствует требованиям экодизайна Европейского Регламента №66/2014 в соответствии с Европейским Стандартом EN 60350-2.

# МОНТАЖ

После распаковки изделия проверьте, не было ли оно повреждено во время транспортировки. В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь к продавцу или в сервисный центр.

Габариты и указания по монтажу смотрите на иллюстрациях в этом разделе.

Необходимо соблюсти минимальное требуемое расстояние между варочной панелью и устанавливаемой над ней вытяжкой. Дополнительную информацию смотрите в инструкции к вытяжке.

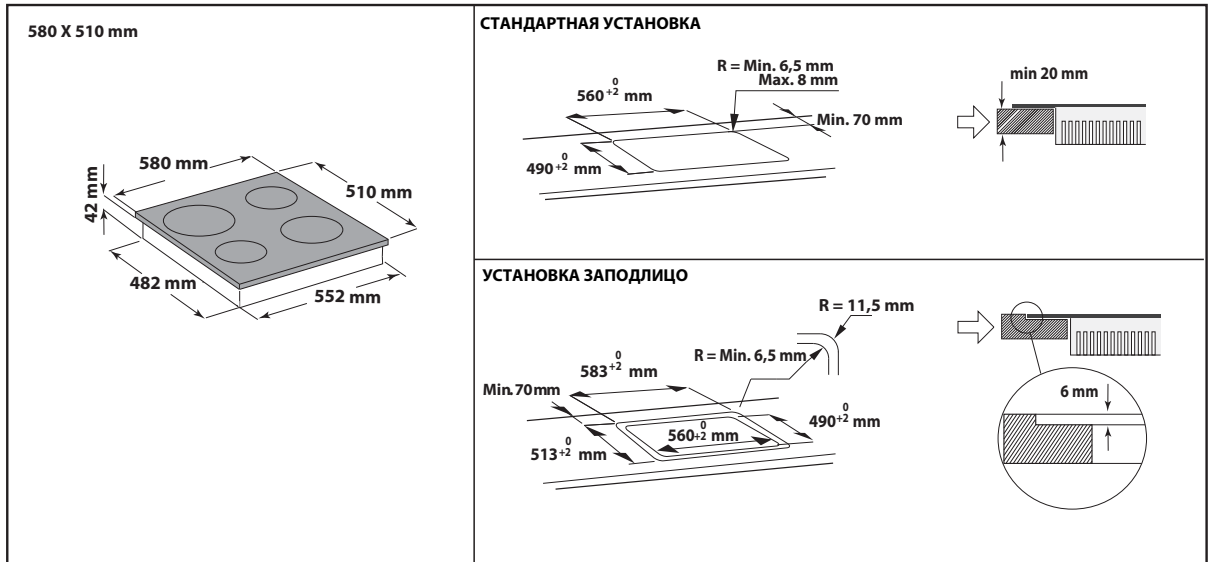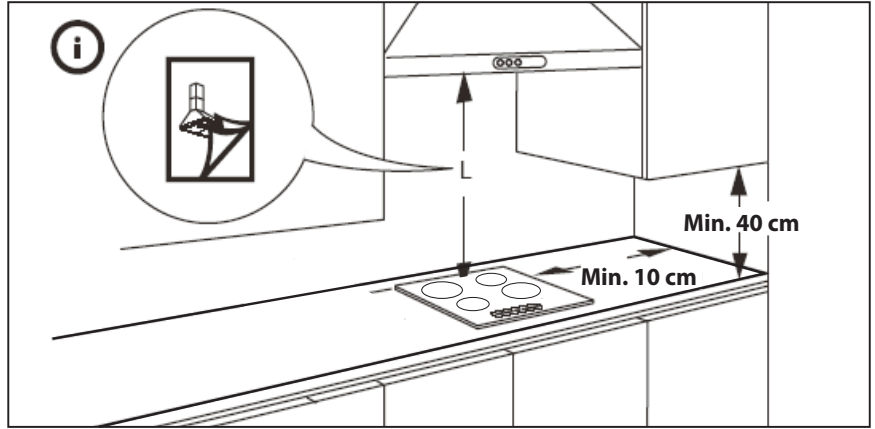


## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Установите под варочной панелью разделительную панель.
- В случае установки под варочной панелью духовки разделительную панель устанавливать не нужно.
- После завершения установки доступ к нижней части прибора должен быть невозможен.

### ВАЖНО:

- Расстояние между нижней поверхностью прибора и разделительной панелью должно соответствовать размерам, указанным на рисунке.
- Если под варочной панелью установлен духовой шкаф, убедитесь в том, что он оснащен системой охлаждения.
- Не размещайте варочную панель рядом с посудомоечной или стиральной машиной, чтобы не подвергать электрические компоненты воздействию пара или влаги, поскольку это приводит к их повреждению.


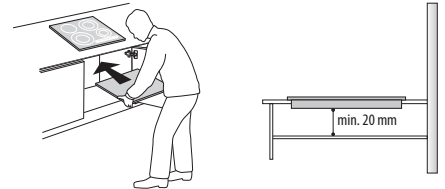


## **РАЗМЕЩЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ**

После подключения к сети электропитания (см. раздел “Электрическое подключение”) установите все фиксирующие зажимы на соответствующих разъемах по бокам варочной панели, как показано на рисунке. Затем вставьте варочную панель в предназначенное для нее место и убедитесь, что стеклянная поверхность горизонтальна и параллельна поверхности столешницы. Фиксирующие зажимы пригодны для столешниц из любых материалов (дерево, мрамор и т.п.).




**ВАЖНО:**

- при установке пользуйтесь перчатками.

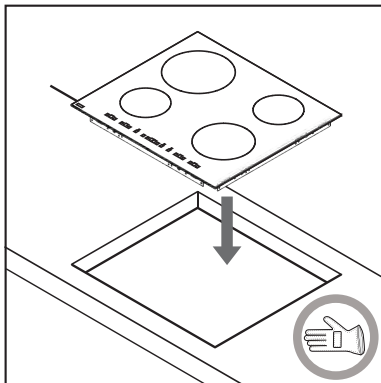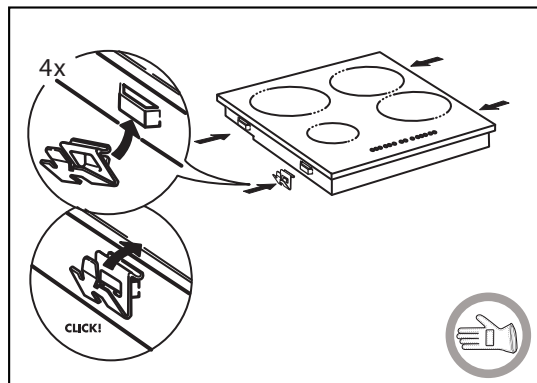

## **ДЕМОНТАЖ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ**

Для демонтажа варочной панели воспользуйтесь отверткой (не предоставляется), чтобы снять фиксирующие зажимы на нижней стороне прибора.

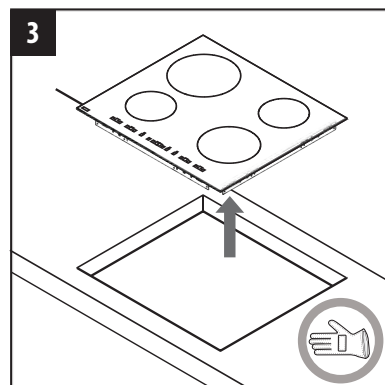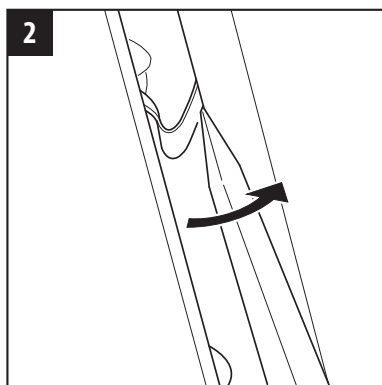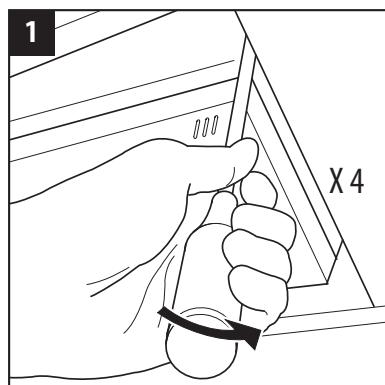

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


## **!** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Отключите прибор от электросети.
- Установка прибора должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих правил техники безопасности и установки оборудования
- Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за повреждение предметов или травмы людей и животных, явившиеся результатом несоблюдения правил, изложенных в этой главе.
- Длина кабеля электропитания должна быть достаточной для того, чтобы варочную панель можно было снять с рабочего стола.
- Проверьте, чтобы напряжение, указанное на паспортной табличке, расположенной на нижней стороне прибора, соответствовало напряжению сети в помещении, где будет установлен прибор.

### Подсоединение к клеммной колодке

При подключении к электрической сети используйте кабель типа H05RRR-F в соответствии с приведенной ниже таблицей

Провода	Число x размер
220-240 В ~ + (⊕)	3 x 4 мм <sup>2</sup>
220-240 В 3 ~ + (⊕)	4 x 1,5 мм <sup>2</sup>
380-415 В 3N ~ + (⊕)	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
380-415 В 2N ~ + (⊕)	4 x 1,5 мм <sup>2</sup>

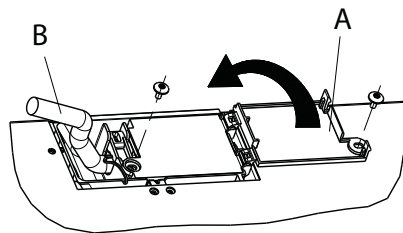

Выполните подсоединение к сети электропитания через многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм.


**ВАЖНО:** желто-зеленый заземляющий провод должен быть подсоединен к клемме с соответствующим символом (⊕) и должен быть длиннее других проводов.

- Проверьте схему подключения снизу варочной панели и установите/снимите перемычки в соответствии с типом подключения;
- Удалите около 70 мм оболочки кабеля электропитания (B);
- Удалите около 10 мм оболочки проводников. Вставьте кабель электропитания в кабельный зажим и подсоедините провода к клеммной колодке в соответствии с находящейся рядом с ней схемой.
- Закрепите кабель электропитания (B) с помощью кабельного зажима.
- Закройте клеммную коробку крышкой (A), закрепив ее прилагаемым в комплекте винтом.
- По завершении подсоединения электрических компонентов вставьте варочную панель в предназначенное для нее место.

# ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

## Панель управления

Управление зонами нагрева и дисплей

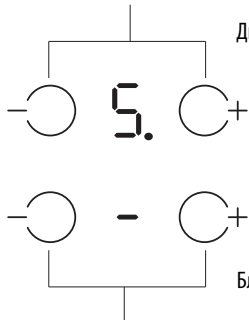

Двойная зона


Варка

Таймер и дисплей

Включение/  
Выключение

Растапливание

Управление зонами нагрева и дисплей

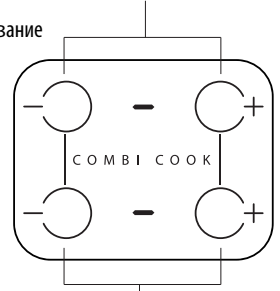

Управление зонами нагрева и дисплей


Управление зонами нагрева и дисплей

## Использование впервые/после сбоя подачи электроэнергии

После подключения варочной панели к электрической сети панель управления находится в заблокированном состоянии (на дисплее высвечивается "Lo").

Чтобы разблокировать панель управления, прикоснитесь одновременно к кнопкам "Двойная/тройная зона" и "Кипячение". При этом индикатор "Lo" погаснет и пользование варочной панелью станет возможным. Подробности можно узнать из раздела "Блокировка панели управления".

## Включение/выключение варочной панели

Чтобы включить варочную панель нажмите кнопку , пока не включится дисплей зоны нагрева. Чтобы выключить панель, нажмите эту же кнопку и дождитесь, чтобы погас дисплей. При этом происходит выключение всех зон нагрева.

Если в течение 30 секунд после включения варочной панели не выбирается ни одна из функций, панель автоматически выключается.

## Включение и регулировка зон нагрева




Индикаторная лампочка наличия напряжения  
Индикация выбранной варочной зоны (точка мигает, если для этой зоны включен таймер)

Поставьте кастрюлю на варочную зону, включите варочную панель, включите нужную варочную зону, прикоснувшись к кнопке "-" или "+": На дисплее отобразится "5". Желаемый уровень мощности, от мин. 0 до макс. 9, можно установить нажатием кнопок "+" "+" и "-".

## Выключение варочных зон

Чтобы выключить конфорку, прикоснитесь одновременно к кнопкам "-" и "+" или выберите уровень нагрева "0" с помощью кнопки "-". При этом происходит выключение зоны нагрева, и если она еще горячая, то внутри кружка отображается буква "H".

## Блокировка панели управления



Эта функция позволяет заблокировать панель управления с целью предотвращения случайного включения варочной панели.

Чтобы заблокировать варочную панель, прикоснитесь одновременно к кнопкам "Двойная/тройная зона" и "Кипячение"; послышится звуковой сигнал и на дисплее появится световой индикатор "Lo". Панель управления заблокирована, за исключением функции выключения. Для деактивации блокировки панели управления повторите процедуру активации.

Присутствие воды или жидкости, пролившейся из посуды, а также попадание любых предметов на кнопки управления могут вызвать непроизвольное включение или выключение функции блокировки панели управления.

## Таймер


Таймер позволяет задавать длительность приготовления пищи вплоть до 99 минут (1 час и 39 минут) отдельно для одной зоны нагрева.

Выберите зону нагрева, прикоснитесь к кнопкам управления таймером "-" или "+"; послышится звуковой сигнал, свидетельствующий о включении функции. На дисплее отображается "00". Установленное на таймере значение можно повышать или уменьшать с помощью кнопок "+" и "-". После установки нужного времени дисплей будет мигать еще 10 секунд, после чего начнется обратный отсчет времени. По истечении заданного времени подается звуковой сигнал, и зона нагрева автоматически выключается. Чтобы отключить таймер, выберите зону нагрева, прикоснитесь одновременно к кнопкам управления таймером "-" и "+".

ВАЖНО:

- Точка, мигающая рядом с уровнем нагрева, свидетельствует об активации таймера для этой конфорки.
- Таймер обслуживает все зоны нагрева, но может быть активен только для одной из зон.


## ФУНКЦИЯ COMBI COOK

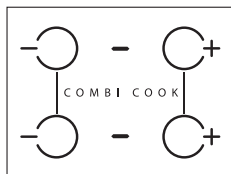

Эту функция позволяет использовать две конфорки как одну большую конфорку. Это очень удобно для овальных, прямоугольных и вытянутых кастрюль с минимальными размерами дна 32x14 см. Функция позволяет устанавливать одинаковый уровень нагрева для двух конфорок и изменять его прикосновением к кнопкам “-” или “+” одной из конфорок.

**ВАЖНО:** между двумя круглыми нагревателями нет нагревательного элемента.

Нагреватели COMBI COOK располагаются достаточно близко друг к другу, что обеспечивает равномерность нагрева продолговатых кастрюль, но в то же время это расстояние позволяет использовать их как две отдельные конфорки.

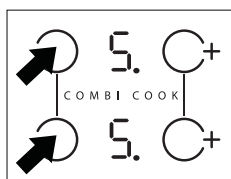


### Активация функции

Для активации функции COMBI COOK включите варочную панель и нажмите одновременно две кнопки “-” или “+”, как показано на рисунке внизу: для двух конфорок отобразится уровень мощности “5”, обе точки рядом с номером уровня мощности будут светиться, указывая на то, что функция активирована.


### Настройка мощности нагрева

Для изменения мощности нагрева, прикоснитесь к кнопке “-” или “+” одной из двух конфорок.

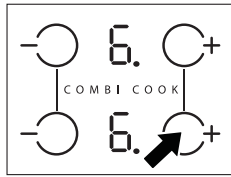

### Показания дисплея

Когда функция активна, будут мигать два индикатора уровня нагрева; это показывает, что функция COMBI COOK включена.

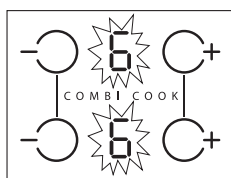

### Деактивация функции

Для деактивации функции Combi cook повторите процедуру активации.


Если конфорки необходимо отключить, когда функция COMBI COOK активна, прикоснитесь одновременно к двум кнопкам “-” и “+” одной из двух конфорок. На дисплее отобразится “0”, а через 10 секунд появится “-”.

## ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ

Уровень мощности	Способ приготовления	Уровень использования (указания в дополнение с существующему опыту и привычкам приготовления пищи)	
<b>Макс. мощность</b>	<b>Варка</b>	Быстрый разогрев	Очень удобный режим, дающий возможность за короткое время поднять температуру для быстрого доведения воды до закипания или быстрого разогрева жидких продуктов
		Жарка - кипячение	Идеальный режим, дающий возможность обжаривать продукты, начинать приготовление, жарить замороженные продукты, быстро доводить до кипения
<b>Высокая мощность</b>	<b>9-7</b>	Обжаривание до образования корочки - жарка на слабом огне - кипячение - жарка на решетке	Идеальный режим, дающий возможность поддерживать сильное кипение, готовить в общем случае и жарить на решетке (в течение небольшого промежутка времени, 5-10 минут)
	<b>7-5</b>	Обжаривание до образования корочки - приготовление в общем случае - тушение - жарка на слабом огне - жарка на решетке	Идеальный режим, дающий возможность поддерживать слабое кипение, готовить в общем случае и жарить на решетке (в течение среднего промежутка времени, 10-20 минут) с предварительным подогревом
<b>Средняя мощность</b>	<b>4-3</b>	Приготовление в общем случае - доведение до начала кипения - загущение - доведение до кремообразного состояния	Очень удобный режим для блюд, требующих длительного времени приготовления (рис, соусы, жаркое, рыба), в присутствии жидкости (например, воды, вина, бульона, молока), доведение пасты до готовности с перемешиванием с другими ингредиентами до однородного состояния получившегося соуса
			Очень удобный режим для блюд, требующих длительного времени приготовления (рис, соусы, жаркое, рыба), в присутствии жидкости (например, воды, вина, бульона, молока)
<b>Низкая мощность</b>	<b>2-1</b>	Раствливание - размораживание - сохранение блюда теплым - доведение до кремообразного состояния	Очень удобный режим, дающий возможность размягчать сливочное масло, постепенно растапливать шоколад, размораживать продукты небольшого размера и сохранять горячими только что приготовленные блюда (например, соусы, супы, овощные рагу)
			Очень удобный режим, дающий возможность сохранять горячими только что приготовленные блюда или поддерживать нужную температуру сервировочных блюд (при применении посуды, годной для приготовления на индукционных варочных панелях)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ







**Этот индикатор указывает, на каких зонах нагрева сохраняется высокая температура.**

Если на дисплее высвечивается , зона нагрева еще не остыла. При горящем индикаторе остаточного тепла соответствующую зону нагрева можно использовать, например, чтобы не дать пище остыть или чтобы растопить масло.

После остывания зоны нагрева дисплей выключится.

### Специальные режимы

Some models have special functions:

Кнопка	Название функции	Визуальный индикатор	Описание
	Двойная/тройная зона	Горят 1 или 2 светодиодных индикатора 	Кнопка активирует двойную или тройную зону нагрева (если имеется). Поставьте на зону нагрева посуду/кухонную принадлежность, включите варочную панель и выберите эту зону нагрева. Выберите уровень нагрева и однократно коснитесь к кнопке для активации двойной зоны нагрева или два раза – для активации тройной зоны нагрева. Для деактивации этой функции просто нажмите кнопку еще раз. Светодиодные индикаторы над кнопками управления горят только в том случае, если функция активна для данной зоны нагрева.
	Варка	Показания дисплея: 	Эта функция устанавливает максимальную мощность нагрева для данной зоны (например, для быстрого доведения воды до кипения). Поставьте на зону нагрева посуду/кухонную принадлежность, включите варочную панель и выберите эту зону нагрева и коснитесь к кнопкам кипячения. Через 10 минут после включения функции соответствующая зона нагрева автоматически переключается на уровень мощности 9. Для деактивации функции просто нажмите еще раз на ту же кнопку или снизьте уровень нагрева кнопкой “-”. Эту функцию можно использовать в комбинации с функцией двойной/тройной зоны.
	Растапливание	Показания дисплея: 	При включении этого режима задается уровень мощности, позволяющий медленно растапливать продукты нежной консистенции, не нарушая их вкусовых свойств (шоколад, сливочное масло и т.д.). Поставьте на зону нагрева посуду/кухонную принадлежность, включите варочную панель и выберите эту зону нагрева и коснитесь к кнопкам растаивания. Для деактивации этой функции просто нажмите еще раз ту же кнопку или коснитесь к “-” и “+”, чтобы выключить зону нагрева. Эту функцию можно использовать в комбинации с функцией двойной/тройной зоны.

Варочная панель оборудована функцией “автоматического выключения”, которая выключает зону нагрева при отсутствии изменения настроек в течение определенного времени, в зависимости от уровня нагрева. Это время указано в нижеследующей таблице для каждого уровня нагрева.

Уровень мощности	Время автоматического выключения
0	30 сек
1	10 часов
2	5 часов
3	5 часов
4	4 часа
5	3 часа
6	2 часа
7	2 часа
8	2 часа
9	1 часа



## Энергосбережение

Для достижения оптимальных результатов:

- Пользуйтесь кастрюлями и сковородами, диаметр дна которых равен диаметру конфорки (зоны нагрева).
- Пользуйтесь только кастрюлями и сковородами с плоским дном.
- По мере возможности во время приготовления закрывайте кастрюли крышкой.
- Используйте скороварку, что значительно снижает потребление электроэнергии и время приготовления.

## ЧИСТКА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не пользуйтесь пароочистителями.
- Перед началом чистки убедитесь в том, что зоны нагрева выключены и что индикатор остаточного тепла ("H") не горит.

ВАЖНО: не используйте абразивные чистящие средства или скребки. Они могут повредить стеклянную поверхность.

- После каждого использования необходимо дать варочной панели остыть, а затем почистить ее, для того чтобы не допустить образования нагара, который может возникать при оседании остатков продуктов.
- Попадание на варочную панель сахара или продуктов с высоким содержанием сахара может привести к повреждению панели; их необходимо немедленно удалить.
- Соль, сахар и песок могут оставлять царапины на поверхности стекла.
- Пользуйтесь мягкой тряпкой, впитывающей бумагой для кухни или специальными средствами для чистки варочных панелей (соблюдайте указания изготовителя).

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Прочтите и соблюдайте указания, описанные в разделе "Руководство по эксплуатации".
- Ознакомьтесь со следующей таблицей:

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЯ
Варочная панель не выключается	Отсутствует электроснабжение	Проверьте правильность подключения прибора к электрической сети
	Неправильное подключение кабеля электропитания	Для выполнения подключения к электрической сети обратитесь к квалифицированному электрику.
	Авария варочной панели	Вызовите специалиста из сервисного центра
Панель включена, но на дисплее отображается "8"	Сильное освещение варочной панели в момент включения	Уменьшите освещение над панелью управления и снова включите варочную панель (отключите от источника питания и снова подключите)
	Повреждение панели управления	Вызовите специалиста из сервисного центра
Нагрев отсутствует, но дисплей работает	Авария варочной панели	Вызовите специалиста из сервисного центра
Варочная панель издает 5 звуковых сигналов и выключается	Одновременно нажаты одна или более кнопок в течение более чем 5 секунд	Удалите предмет или жидкость с панели управления
Невозможно выключить варочную панель	Авария варочной панели	Отключите варочную панель от электросети и обратитесь в сервисный центр
Нагрев отключается периодически, даже если на панели управления значение не меняется.	Это нормальное явление.	Циклическое включение/выключение обеспечивает регулировку нагрева. В некоторых случаях защита от перегрева может выключать нагрев на некоторое время во избежание повреждения стеклянной поверхности. К таким примерам относятся: готовка в течение длительного времени при высоком уровне нагрева, использование кастрюль, меньших по размеру, чем диаметр нагревательного элемента, не совсем плоское дно кастрюль.
 Невозможно пользоваться варочной панелью, на дисплее высвечивается надпись "Lo"	Панель управления заблокирована	Ознакомьтесь с инструкцией по разблокированию в разделе "Блокировка панели управления".

ВАЖНО: Во избежание невосстанавливаемых повреждений:

- не пользуйтесь кухонной посудой, имеющей не совсем плоское дно;
- не пользуйтесь металлической посудой с эмалированным дном;
- не помещайте горячие сковородки или кастрюли на панель управления.

## ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Прежде чем обращаться в сервисный центр

1. Попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в разделе "Поиск и устранение неисправностей".
2. Выключите прибор и снова включите его, чтобы проверить, устранена ли неисправность.

**Если после выполнения вышеописанных действий неисправность устранить не удалось, то обратитесь в ближайший сервисный центр.**

При этом необходимо сообщить:

- краткое описание неисправности;
- тип продукта и точное название модели;
- сервисный номер (12-значное число после слова Service на паспортной табличке на нижней стороне варочной панели или в Листке описания изделия)
- ваш полный адрес;
- ваш номер телефона.

**SERVICE** 0000 000 00000



В случае необходимости ремонта духовки обращайтесь в **авторизованный сервисный центр** (в сервисном центре гарантируется использование фирменных запасных частей и правильно выполненный ремонт прибора). Запасные части имеются в наличии в течение 10 лет.