

# REDMOND





Мультиварка  
RMC-M4513




Руководство по эксплуатации

RUS	.....	6
UKR	.....	18
KAZ	.....	26
ROU	.....	34

A1

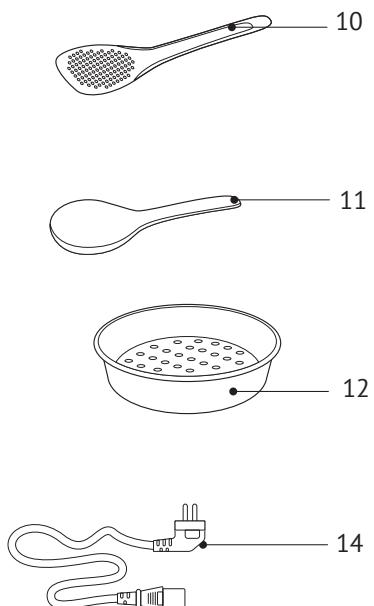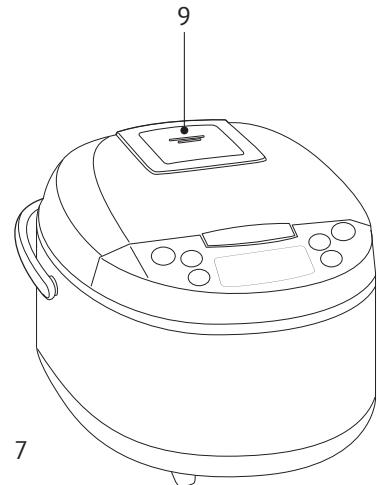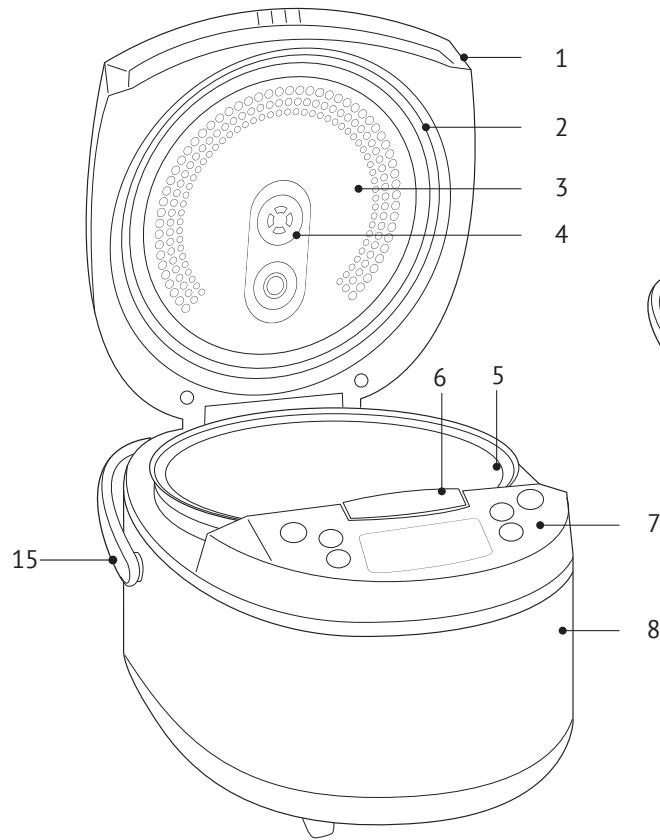

A2

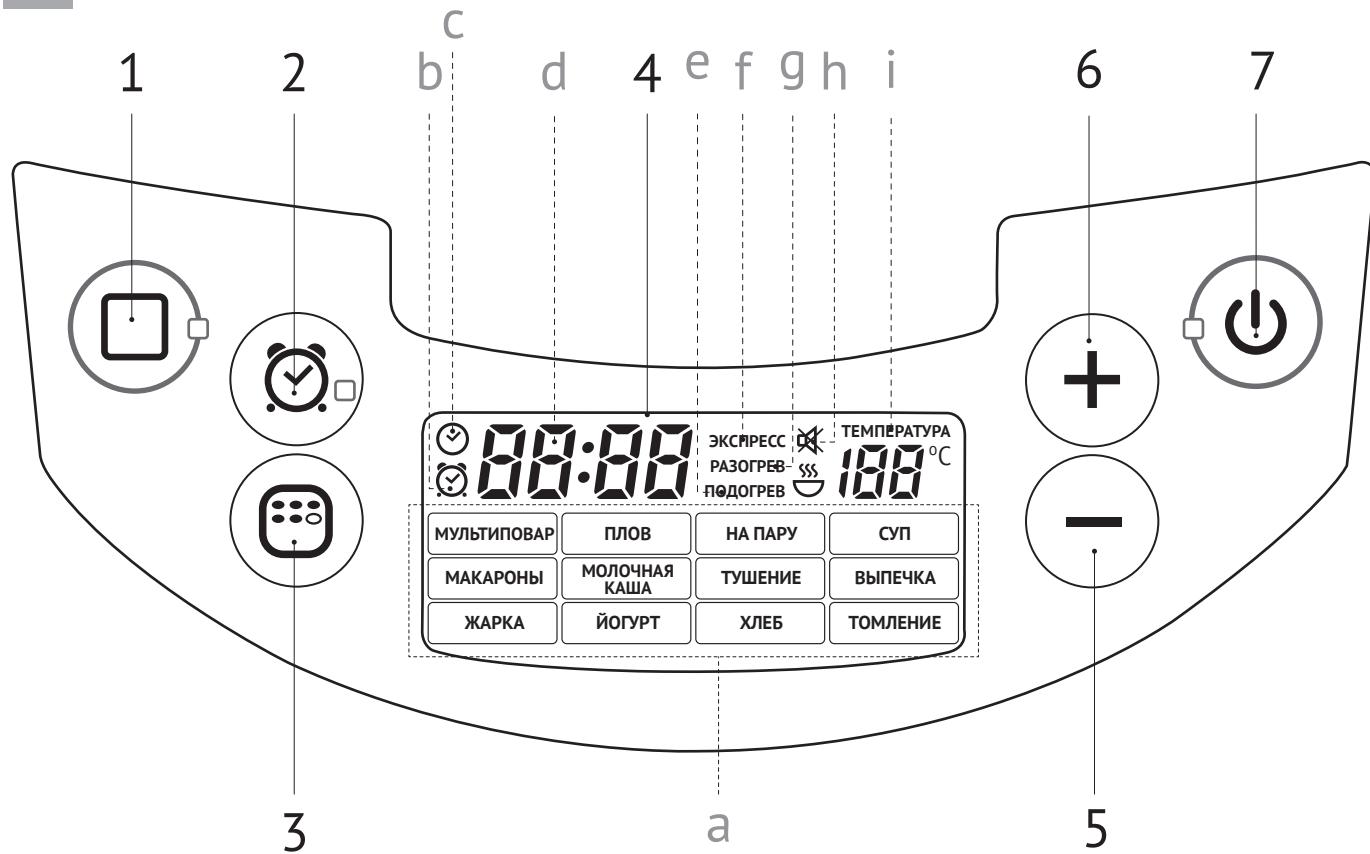

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6	Программа «ЭКСПРЕСС».....	12
Технические характеристики.....	7	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	12
Программы.....	7	IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	12
Функции.....	7	Общие правила и рекомендации.....	12
Комплектация.....	7	Очистка корпуса.....	13
Устройство мультиварки.....	7	Очистка чаши.....	13
Панель управления .....	7	Очистка внутренней крышки.....	13
Устройство дисплея .....	8	Очистка съемного парового клапана.....	13
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8	Удаление конденсата.....	13
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....	8	Очистка рабочей камеры.....	13
Настройка часов.....	8	Хранение и транспортировка .....	13
Отключение звуковых сигналов.....	8	V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	14
Установка времени приготовления.....	8	Ошибки при приготовлении и способы их устранения.....	14
Отсрочка старта программы.....	8	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	15
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	8	Сводная таблица программ приготовления ( заводские установки) .....	15
Предварительное отключение автоподогрева.....	9	Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР» .....	16
Разогрев блюд.....	9	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	16
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	9	VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	17
Общий порядок действий при использовании автоматических программ .....	10	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	17
Программа «МУЛЬТИПОВАР».....	10		
Программа «ПЛОВ» .....	10		
Программа «НА ПАРУ».....	10		
Программа «СУП».....	11		
Программа «МАКАРОНЫ» .....	11		
Программа «МОЛОЧНАЯ КАША» .....	11		
Программа «ТУШЕНИЕ» .....	11		
Программа «ВЫПЕЧКА» .....	11		
Программа «ЖАРКА» .....	11		
Программа «ЙОГУРТ».....	12		
Программа «ХЛЕБ».....	12		
Программа «ТОМЛЕНИЕ».....	12		

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике от компании REDMOND. REDMOND – это новейшие разработки, качество, надежность и внимательное отношение к покупателям. Надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании. Мультиварка REDMOND RMC-M4513 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи.

 Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



**ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP ЗАПРЕЩЕНО** использование прибора при любых неисправностях!

### Технические характеристики

Модель .....	RMC-M4513
Мощность .....	860-1000 Вт
Напряжение .....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Объем чаши.....	5 л
Покрытие чаши.....	антипригарное, керамическое
Дисплей.....	светодиодный
Паровой клапан.....	съемный
Внутренняя крышка.....	съемная
Габаритные размеры.....	400 × 310 × 270 мм
Вес нетто.....	5 кг ± 3%

### Программы

- |                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 6. МОЛОЧНАЯ КАША | 11. ХЛЕБ     |
| 2. ПЛОВ        | 7. ТУШЕНИЕ       | 12. ТОМЛЕНИЕ |
| 3. НА ПАРУ     | 8. ВЫПЕЧКА       | 13. ЭКСПРЕСС |
| 4. СУП         | 9. ЖАРКА         |              |
| 5. МАКАРОНЫ    | 10. ЙОГУРТ       |              |

### Функции

“МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” (настройка времени и температуры приготовления в процессе работы программы) .....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева .....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отсрочка старта .....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов .....	есть

### Комплектация

Мультиварка .....	1 шт.	Щипцы для чаши.....	1 шт.
Чаша RB-C502 .....	1 шт.	Книга рецептов.....	1 шт.
Кон테йнер для приготовления на пару.....	1 шт.	Держатель для черпака/ложки .....	1 шт.
Черпак .....	1 шт.	Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.	Сервисная книжка .....	1 шт.
Мерный стакан.....	1 шт.	Шнур электропитания .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Устройство мультиварки A1

1. Крышка прибора
2. Уплотнительное кольцо
3. Съемная внутренняя крышка
4. Отверстие для выхода пара
5. Чаша
6. Кнопка открытия крышки
7. Панель управления с дисплеем
8. Корпус
9. Съемный паровой клапан
10. Плоская ложка
11. Черпак
12. Контеинер для приготовления на пару
13. Мерный стакан
14. Шнур электропитания
15. Ручка для переноски

### Панель управления A2

1. Кнопка – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек.
2. Кнопка – включение режима установки отсрочки старта.
3. Кнопка – выбор автоматической программы приготовления.
4. Дисплей.
5. Кнопка – выбор значения минут в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта.
6. Кнопка – выбор значения часов в режимах установки времени приготовления и отсрочки старта.
7. Кнопка – включение заданного режима приготовления.

## Устройство дисплея A2

- a. Индикаторы автоматических программ.
- b. Индикатор режима отсрочки старта.
- c. Индикатор режима приготовления.
- d. Индикатор значения времени.
- e. Индикаторы режима автоподогрева.
- f. Индикатор программы «ЭКСПРЕСС».
- g. Индикатор режима разогрева.
- h. Индикатор отключения звуковых сигналов.
- i. Индикатор значения температуры.

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее двух часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку.

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обой, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

### Настройка часов

Подключите прибор к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-». Индикатор текущего времени на дисплее начнет мигать. Для установки значения часов нажмите кнопку «+», минут – кнопку «-». Увеличение значения часов и минут происходит независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По завершении установки текущего времени в течение 5 секунд не нажмите кнопки на панели. Настройки будут сохранены автоматически.

### Отключение звуковых сигналов

Для отключения звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку  в любом режиме. На дисплее загорится индикатор отключения звуковых сигналов. Для включения звуковых сигналов повторно нажмите и удерживайте кнопку .

### Установка времени приготовления

В мультиварке можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления.

После выбора автоматической программы и нажатия кнопки , чтобы установить значение часов, и кнопку «-» – для установки значения минут. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

 В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше. В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки .

### Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать время, к которому блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы). Максимальное время отсрочки старта составляет 24 часа. Время отсрочки старта по умолчанию составляет время работы программы и время, необходимое мультиварке для выхода на рабочие параметры (если это предусмотрено заводскими настройками программы). Шаг установки времени отсрочки старта – 1 минута.

Для изменения времени отсрочки старта после подтверждения выбора автоматической программы нажмите кнопку . Для увеличения значения часов нажмите кнопку «+». Для изменения значения минут – кнопку «-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

 Во время работы функции «Отсрочка старта» на дисплее отображается значение текущего времени. Чтобы увидеть время готовности блюда, нажмите и удерживайте кнопку . Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС».

 Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

### Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C

в течение 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки  , на дисплее отображаются индикатор Подогрев и прямой отчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку .

### **Предварительное отключение автоподогрева**

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы функции «Отсрочка старта» или основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите кнопку  . Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку .

**Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» и при установке в программе «МУЛЬТИПОВАР» температуры приготовления ниже 80°C.**

### **Разогрев блюд**

Мультиварку можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку  . Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке. Таймер начнет прямой отчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку  , пока не погаснут соответствующие индикаторы.

**Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.**

### **Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»**

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкапает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

**i** *Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время использования программы «ЭКСПРЕСС», работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочие параметры функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.*

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 170°C с шагом в 1°C. Возможный диапазон времени приготовления зависит от выбранной программы. Шаг изменения – 1 минута.

**💡** *Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).*

#### **Для изменения температуры приготовления:**

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку  . Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку  , для уменьшения – кнопку  . Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

**i** *Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами (кроме программы «Выпечка»). При использовании автоматической программы «ЙОГУРТ» функция изменения температуры приготовления недоступна.*

#### **Для изменения времени приготовления:**

1. Во время работы программы приготовления дважды нажмите кнопку  . Индикатор значения времени на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемое время приготовления. Для увеличения значения с шагом в 1 час нажмите кнопку  , с шагом в 1 минуту – кнопку  . Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

**i** *Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.*

## Общий порядок действий при использовании автоматических программ

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
- Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
- Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку . Выберите необходимую программу приготовления с помощью кнопок «+» и «-» (соответствующий индикатор программы на дисплее будет мигать). Подтвердите выбор программы повторным нажатием кнопки .

В программе «МУЛЬТИПОВАР» после подтверждения выбора программы вы можете установить желаемую температуру приготовления. Для увеличения значения, установленного по умолчанию, используйте кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-». Для завершения настройки температуры нажмите кнопку .

- Для изменения времени приготовления, установленного по умолчанию, используйте кнопки «+» и «-».
- При необходимости установите время отсрочки старта.

Функция «Отсрочка старта» недоступна при использовании программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС».

- Для запуска программы приготовления нажмите кнопку . Загорятся индикаторы кнопок и . Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки или по достижении необходимой температуры в чаше.

При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку . Погаснет индикатор кнопки . Повторное нажатие кнопки снова включит данную функцию. Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГURT» и «ЭКСПРЕСС».

- О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись End. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки и надпись Подогрев на дисплее) или в режим ожидания.
- Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку .

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте [www.redmond.com.company](http://www.redmond.com.company).

Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на обычных автоматических программах, используйте универсальную программу «МУЛЬТИПОВАР», которая открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов.

## Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

Если температура приготовления блюда не превышает 80°C, функция автоподогрева будет отключена без возможности включения вручную.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления – 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет от 35–170°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени – от 2 минут до 15 часов с шагом в 1 минуту.

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности при установке температуры более 130°C время приготовления будет ограничено двумя часами.

В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов. Также вы можете найти нужные рецепты на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## Программа «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

## Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд на пару. По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект):

- Налейте в чашу 400–800 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
- Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере и вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

- Следуйте указаниям пунктов 3-8 общего порядка действий при использовании автоматических программ.

**i** После закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше прибор подаст звуковой сигнал. Начнется обратный отсчет времени работы программы приготовления

**💡** Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару».

### Программа «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

**i** Незадолго до выхода на рабочие параметры прибор подаст звуковой сигнал. Откройте крышку прибора и снимите пенку с супа.

### Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки .

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

**💡** При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.

### Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 25 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа 30 минут с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- щательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока сливающаяся в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;

- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);

- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

**i** Свойства молока и круп, в зависимости от производителя и места происхождения, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

**💡** Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95 °C. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.

### Программа «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

### Программа «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 4 часов с шагом в 10 минут.

**💡** Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок приключенном автоподогреве.

### Программа «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

**i** По достижении заданной температуры приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой – это позволит добиться хрустящей корочки.

## Программа «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и расстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 30 минут до 12 часов с шагом в 30 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши. Функция Автоподогрева в данной программе недоступна.

- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

## Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 6 часов с шагом установки в 5 минут.

Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено тремя часами. Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

- При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.

При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки начнется процесс выпекания. Чтобы хлеб пропекся равномерно, его необходимо перевернуть после подачи прибором звукового сигнала.

**ВНИМАНИЕ!** Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.

Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

## Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для приготовления тушенки и рулетки.

По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.

## Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку . Загорятся индикаторы режима приготовления и подсветка кнопки . Начнется выполнение установленной программы.

Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

## III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление во фритюре
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов

Подробную информацию можно найти в книге рецептов или на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненной водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступить к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остывает. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, abrasiveных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!  
• Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.

- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

### Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

### Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

### Очистка внутренней крышки

- Откройте крышку мультиварки.
- В нижней части внутренней стороны крышки одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю крышку немноголибо на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной крышки.
- Протрите поверхности обеих крышек влажной кухонной салфеткой или губкой. При необходимости вымойте снятую крышку под струей воды, используя средство для мытья посуды. Использовать посудомоечную машину в данном случае не следует.
- Вытряните обе крышки насухо.
- Вставьте крышку в верхние пазы. Совместите съемную крышку с основной крышкой. С небольшим усилием нажмите на фиксаторы до щелчка.

### Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора и состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

- Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх и на себя.
- Надавите на пластмассовый фиксатор на нижней стороне клапана и снимите внутренний кожух.
- При необходимости аккуратно извлеките резинки клапана. Промойте все части клапана.
- Проведите сборку в обратном порядке: вставьте резинки на место, совместите фиксаторы основной части клапана с соответствующими петлями на внутреннем кожухе

и совместите кожухи до щелчка. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

### Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. После каждого использования мультиварки удаляйте оставшийся в полости вокруг чаши конденсат с помощью кухонной салфетки.

### Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

**⚠** Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить влажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать влажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

**i** При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Избыток влаги в чаше Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта

Возможные причины		Способы решения
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

### ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

### ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немножко разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется щадительно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке

### БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

#### ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

#### ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Стремитесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытой мультиварке	Стремитесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве

#### ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	

**i** В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

#### Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

№	Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
1	Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
2	Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
3	Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
4	Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
5	Рыба (филе)	300	800	15
6	Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
7	Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
8	Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
9	Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
10	Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
11	Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
12	Яйцо куриное	5 шт.	800	10

**i** Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

#### Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
МУЛЬТИПО-ВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	00:30	2 мин – 15 ч / 1 мин Если температура выше 130°C: 2 мин – 2 ч / 1 мин	+	+	+
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	00:35	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	00:30	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	00:40	20 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок, пельменей и других полуфабрикатов	00:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	-	+	-
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш на молоке	00:25	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	+	+	+
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	1:00	20 мин – 12 ч / 5 мин	+	-	+
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	00:50	20 мин – 4 ч / 10 мин	+	-	+
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд	00:15	5 мин – 1 ч / 1 мин	-	+	+
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	30 мин – 12 ч / 30 мин	+	-	-
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00	10 мин – 6 ч / 5 мин	+	-	+
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушенки, рульки, холодца, заливного	3:00	5 мин – 12 ч / 10 мин	+	-	+
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	-	-	-	-	-

### Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
35	Рассстойка теста, приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая, детского питания

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
90	Приготовление красного чая
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление бефе или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Копчение
145	Запекание овощей и рыбы в фольге
150	Запекание мяса в фольге
155	Жарка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы
165	Жарка стейков
170	Приготовление во фритюре

 Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке REDMOND RMC-M4513 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) либо в магазинах официальных дилеров.

### RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре

Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для любых чаш объемом от 3 литров. Изготовлена из нержавеющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками других брендов. Можно мыть в посудомоечной машине.

### RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RB-A500 (A501,A503) – чаша с антипригарным покрытием

Емкость – 5 литров.

### RB-C500 – чаша с антипригарным керамическим покрытием

Емкость – 5 литров.

### RB-C505 – чаша с антипригарным керамическим покрытием Ceralon® (Швейцария)

Емкость – 5 литров.

**RB-S500 – чаша из нержавеющей стали**  
Емкость – 5 литров.

## VII. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1-E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке	Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока	Проверьте наличие напряжения в электросети. Если она отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебор с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабилен или ниже нормы, обратитесь к обслуживющей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попали посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка
	Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены

**i** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

 Перш ніж використовувати цей прилад, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і зберігайте його в якості довідника. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог щодо техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу. Недотримання цієї вимоги може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і країками меблів.

 **Пам'ятайте:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Пошкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи – це може привести до перегрівання і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – потрапляння води або сторонніх предметів усередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком прохолос. Суворо дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поганіти його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакованням. Очищення й обслуговування пристрою не повинно здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонений самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу повинен здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травм та пошкодження майна.

**STOP УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель .....	RMC-M4513	Дисплей .....	світлодіодний
Потужність.....	860-1000 Вт	Паровий клапан.....	знімний
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц	Внутрішня кришка .....	знімна
Обєм чаши.....	5 л	Габаритні розміри .....	400 × 310 × 270 мм
Покриття чаши.....	антитригарне, керамічне	Вага нетто.....	5 кг ± 3%

### Програми

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР                 | 8. ВИПЕЧКА (ВІПІЧКА)    |
| 2. ПЛОВ (ПЛОВ)                 | 9. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)     |
| 3. НА ПАРУ (НА ПАРИ)           | 10. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)     |
| 4. СУП (СУП)                   | 11. ХЛЕБ (ХЛІБ)         |
| 5. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ)         | 12. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ) |
| 6. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША) | 13. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)  |
| 7. ТУШЕНЕ (ТУШКУВАННЯ)         |                         |

### Функції

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (налаштування часу та температури приготовування в процесі роботи програмами) .....	€
Підтримання температури готових страв (автопідігрів) .....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву .....	€
Розігрівання страв .....	до 12 годин
Відстрочка старту .....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів .....	€

### Комплектація

Мультиварка .....	1 шт.	Щипці для чаши .....	1 шт.
Чаша RB-C502 .....	1 шт.	Книга рецептів .....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі .....	1 шт.	Тримач для черпака/ложки .....	1 шт.
Черпак .....	1 шт.	Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Плоска ложка .....	1 шт.	Сервісна книжка .....	1 шт.
Мірна склянка .....	1 шт.	Шнур електрорівінлення .....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

### Будова мультиварки A1

- Кришка приладу
- Ущільнювальне кільце
- Знімна внутрішня кришка
- Отвір для виходу пари
- Чаша
- Кнопка відкриття кришки
- Панель управління з дисплеєм
- Корпус
- Знімний паровий клапан
- Плоска ложка
- Черпак
- Контейнер для приготування на парі
- Мірна склянка
- Шнур електрорівінлення
- Ручка для перенесення

### Панель управління A2

- Кнопка («Скасування/Розігрів») – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання користувальських налаштувань.
- Кнопка – увімкнення режиму встановлення відстрочки старту.
- Кнопка – вибір автоматичної програми приготування.
- Дисплей.
- Кнопка «—» – вибір значення хвилин у режимах встановлення часу приготування та відстрочки старту.
- Кнопка «+» – вибір значення годин у режимах встановлення часу приготування та відстрочки старту.
- Кнопка – увімкнення заданого режиму приготування.

### Будова дисплея A2

- Індикатори автоматичних програм.
- Індикатор режиму відстрочки старту.
- Індикатор режиму приготування.
- Індикатор значення часу.
- Індикатори режиму автопідігріву.
- Індикатор програми «ЭКСПРЕСС».
- Індикатор режиму розігрівання.
- Індикатор вимкнення звукових сигналів.
- Індикатор значення температури.

### I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Розпакуйте виріб, виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково зберігіть на місці застежки наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімі деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищено вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

### Налаштування годинника

Підключіть прилад до електромережі. Натисніть і утримуйте кнопку «+» або «—». Індикатор поточного часу на дисплей почне мерехтіти. Для встановлення значення годин натисніть кнопку «+», хвилин – кнопку «—». Збільшення значення годин і хвилин відбувається незалежно одне від одного. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після закінчення встановлення поточного часу впродовж 5 секунд не натискайте кнопки на панелі. Налаштування будуть збережені автоматично.

### Вимкнення звукових сигналів

Для вимкнення звукових сигналів натисніть і утримуйте кнопку ☰ в будь-якому режимі. На дисплеї спалахне індикатор вимкнення звукових сигналів. Для увімкнення звукових сигналів повторно натисніть і утримуйте кнопку ☰.

### Встановлення часу приготування

У мультиварці можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програми «ЭКСПРЕСС». Крок зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежить від вибраної програми приготування. Після вибору автоматичної програми та натиснення кнопки ☰ використовуйте кнопку «+», щоб встановити значення годин, і кнопку «—» – для встановлення значення хвилин. Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- ❶ У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду у установити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнеться лише після закипання води у уто-

рення досить густої пари в чаші. У програмі «МАКАРОНЫ» відлік встановленого часу приготування починається після закипання води та повторного натиснення кнопки ☰.

### Відстрочка старта програми

Функція «Отсрочка старта» дозволяє задати час, до якого страва має бути готова (з урахуванням часу роботи програми). Максимальний час відстрочки старта становить 24 години. Стандартний час відстрочки старта складає час роботи програми і час, необхідний мультиварці для виходу на робочі параметри (якщо це передбачено заводськими налаштуваннями програми). Крок установки часу відстрочки старта – 1 хвилина.

Для зміни часу відстрочки старта після підтвердження вибору автоматичної програми настисніть кнопку ☰. Для збільшення значення годин натискайте кнопку «+». Для зміни значення хвилин – кнопку «—». Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- ❷ Під час роботи функції «Отсрочка старта» на дисплей відображується значення поточного часу. Щоб побачити час готовності страви, натисніть і утримуйте кнопку ☰. Функція відстрочки старта доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» й «ЭКСПРЕСС».

Не рекомендується використовувати функцію «Отсрочка старта», якщо рецепт містить швидкопісувні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

### Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмикється автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування та може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву світиться індикатор кнопки ☰ на дисплей відображуються індикатор Подогрев і прямий відлік часу роботи в даному режимі.

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши й утримуючи декілька секунд кнопку ☰.

### Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди базане. З врахуванням цього, в мультиварці передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції під час роботи функції «Отсрочка старта» або основної програми приготування. Для цього під час роботи програми натисніть кнопку ☰. Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть кнопку ☰.

- ❸ Функція автопідігріву недоступна під час використання програм «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» і встановлення в програмі «МУЛЬТИПОВАР» температури приготування нижче ніж 80°C.

## Розігрівання страв

Мультиварку можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
2. Закрійте кришку, підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку Спалахнуть відповідні індикатори на дисплей та кнопці. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання.
4. Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши й утримуючи декілька секунд кнопку поки не згаснуть відповідні індикатори.

Завдяки функціям автоматичного підігрівання та розігрівання мультиварка може зберігати продукти гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на два-три години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.

## Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Відкрийте для себе ще більше можливостей для кулінарної творчості з новою функцією «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Якщо програма «МУЛЬТИПОВАР» дозволяє задавати параметри роботи програми до її запуску, то, використовуючи функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування.

Ви завжди зможете налаштувати роботу будь-якої програми так, щоб вона відповідала саме вашим побажанням. Викидає суп? Молочна каша збігає? Овочі на парі готуються занадто довго? Змініть температуру або час приготування, не перериваючи роботу програми, неначе ви готовили на плиті або в духовій шафі.

Ви можете використовувати функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» лише під час приготування. Під час використання програми «ЭКСПРЕСС», роботи функції «Отсрочка старта» і очікування виходу на робочі параметри функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

Зміна температури під час використання функції «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 170°C з кроком в 1°C. Можливий діапазон часу приготування залежить від вибраної програми. Крок зміни – 1 хвилина.

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявлятися особливо корисною, якщо ви готуете страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганова, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

### Для зміни температури приготування:

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку . Індикатор значення температури на дисплей почне мерехтіти. Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку , для зменшення – кнопку . Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку діапазону.

2. Не натискуйте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами (окрім програми «ВЫПЕЧКА»). Під час використання автоматичної програми «ЙОГУРТ» функція зміни температури приготування недоступна.

### Для зміни часу приготування:

1. Під час роботи програми приготування двічі натисніть кнопку . Індикатор значення часу на дисплей почне мерехтіти. Встановіть бажаний час приготування. Для збільшення значення з кроком в 1 годину натисніть кнопку , з кроком в 1 хвилину – кнопку . Зміни значень годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
2. Не натискуйте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

Якщо встановите значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

### Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

1. Підготуйте (відміряйте) необхідні інгредієнти.
2. Розмістіть інгредієнти в чаши мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тем, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаши. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Закрійте кришку мультиварки до класання. Підключіть прилад до електромережі.
4. Для виходу з режиму очікування натисніть кнопку . Виберіть необхідну програму приготування за допомогою кнопок і (відповідний індикатор програми на дисплей мерехтиться). Підтвердьте вибір програми повторним натисненням кнопки .

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» після підтвердження вибору програми ви можете встановити бажану температуру приготування. Для збільшення стандартного значення використовуйте кнопку , для зменшення – кнопку . Для завершення налаштування температури натисніть кнопку .

5. Для зміни стандартного часу приготування використовуйте кнопки і . За необхідності встановіть час відсторочки старта.
6. Функція «Отсрочка старта» недоступна під час використання програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» й «ЭКСПРЕСС».
6. Для запуску програми приготування натисніть кнопку . Спалахнуть індикатори кнопок і . Зворотний відлік часу приготування, залежно від вибраної програми приготування, почнеться відразу після натиснення кнопки або після досягнення необхідної температури в чаші.

7. За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву, натиснувши кнопку . Згасне індикатор кнопки . Повторне натиснення кнопки  знову увімкне дану функцію. Функція автопідігріву недоступна під час використання програм «ЙОГУРТ» і «ЭКСПРЕСС».
8. Про завершення програми приготування вас оповістить звуковий сигнал, на дисплей з'явиться напис «End». Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад перейде в режим автопідігріву (горить індикатор кнопки  і напис Подогрев на дисплей) або в режим очікування.
9. Щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігріву, натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку .

 Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультиварки кулінарної книги, що створена спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті [www.redmond.com.ua](http://www.redmond.com.ua).

Якщо, на вашу думку, вам не вдалося досягти бажаного результату на звичайних автоматичних програмах, використайте універсальну програму «МУЛЬТИПОВАР», яка відкриває величезні можливості для ваших кулінарних експериментів.

### Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Дана програма призначена для приготування страв за заданими користувачем параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволить приготувати страву практично за будь-яким рецептом, знайденим у старій кулінарній книзі або взятым з Інтернету.

 Якщо температура приготування страви не перевищує 80°C, функцію автопідігріву буде вимкнено без можливості увімкнення вручну.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хвилин, температура приготування – 100°C. Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35–170°C із кроком у 5°C. Діапазон ручного встановлення часу – від 2 хвилин до 15 годин із кроком в 1 хвилину.

 УВАГА! Задля безпеки у разі встановлення температури понад 130°C час приготування буде обмежено 2 годинами.

### Програма «ПЛОВ»

Програма призначена для приготування різних видів плову. Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

### Програма «НА ПАРУ»

Призначена для приготування м'яса, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв на парі. Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер ( входить до комплекту):

1. Налийте в чашу 400-800 мл води. Встановіть у чашу контейнер для приготування на парі.
2. Відміряйте та підготуйте продукти згідно з рецептром, рівномірно розкладіть їх у контейнері та вставте чашу в корпус приладу. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Дотримуйтесь вказівок пунктів 3-8 загального порядку дій під час використання автоматичних програм.

 Після закипання води та досягнення достатньої щільності пари в чаші прилад подасть звуковий сигнал. Почнеться зворотний відлік часу роботи програми приготування.

### Програма «СУП»

Призначена для приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів із м'яса, риби, птиці або овочів. Стандартний час приготування в програмі становить 40 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

 Перед виходом на робочі параметри прилад подасть звуковий сигнал. Відкрийте кришку приладу й зніміть пінку з супу.

### Програма «МАКАРОНЫ»

Програма передбачає доведення води до кипіння, завантаження інгредієнтів і їхнє подальше приготування. Про момент закипання води та необхідність завантаження продуктів вас оповістить звуковий сигнал. Зворотний відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки .

Стандартний час приготування в програмі становить 8 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 1 години з кроком в 1 хвилину. Функції «Отсрочка старту» й «Автоподогрев» в даній програмі недоступні.

 Під час приготування деяких продуктів (наприклад, макаронів, пельменів тощо) утворюється піна. Щоб запобігти її можливому витіканню за межі чаші, відкрийте кришку через декілька хвилин після завантаження продуктів в киплячу воду.

### Програма «МОЛОЧНА КАША»

Призначена для приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності. Стандартний час приготування в програмі становить 25 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин із кроком в 1 хвилину. Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендується перед приготуванням виконувати наступні дії:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшоно тощо), поки вода, що зливається в процесі, не стане прозорою;
- перед приготуванням змашувати чашу мультиварки вершковим маслом;

- чітко дотримувати пропорції, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- під час використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

**i Властивості молока й круп, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результататах приготування.**

Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скорістуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каши становить 95°C. Кількість інгредієнтів і час приготування встановіть відповідно до рецепта.

## Програма «ТУШЕНИЕ»

Призначена для приготування гуляшу, печени та рагу. Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

## Програма «ВЫПЕЧКА»

Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 50 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 20 хвилин до 4 годин із кроком у 10 хвилин.

**i Готовність бісквіта можна перевірити, встромивши в нього дерев'яну паличку (зубочистку). Якщо на ній після вимання не залишиться налиплого тіста – бісквіт готовий.**

Під час приготування випічки рекомендується вимикати функцію автоматичного підігрівання страви. Готовий продукт виймайте з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, можна залишити продукт в мультиварці на нетривалий час з увімкненим автопідігрівом.

## Програма «ЖАРКА»

Призначена для смаження м'яса, птиці, риб та багатокомпонентних страв. Стандартний час приготування в програмі становить 15 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 1 години із кроком в 1 хвилину. Функція відсточки старту в даний програмі недоступна.

Після досягнення заданої температури приготування прилад подасть звуковий сигнал.

**i Для уникнення пригорання інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкції із книги рецептів і періодично помішувати смажену частину. Перед повторним використанням програми «ЖАРКА» дайте приладу повністю охолонути. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою – це дозволить отримати хрустку скоринку.**

## Програма «ЙОГУРТ»

Призначена для приготування домашніх йогуртів і відстоювання тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 30 хвилин до 12 годин із кроком у 30 хвилин. Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

**i Для приготування йогуртів ви можете використовувати спеціальний комплект баночок для йогурту REDMÖND RAM-G1 (купується окремо).**

## Програма «ХЛЕБ»

Рекомендується для випікання різноманітних видів хліба з пшеничного борошна та з додаванням житнього. Програма передбачає повний цикл приготування – від вистоювання тіста до випікання. У програмі стандартний час приготування становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 6 годин із кроком установки в 5 хвилин.

Максимальний час роботи функції «Автоподогрев» у даній програмі обмежений 3 годинами. Не рекомендується використання функції «Отсрочка старта», оскільки це може вплинути на якість випічки. Необхідно враховувати, що впродовж першої години роботи програми іде вистоювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. Перш ніж використати борошно, його рекомендується просіяти для насичення киснем і усунення домішок. Для скорочення часу та спрощення приготування рекомендуємо використовувати готові суміші для приготування хліба.

**i Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаши.**

**Під час встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки**

**⌚ почнеться процес випікання. Щоб хліб пропікся рівномірно, його необхідно перевернути після подавання приладом звукового сигналу.**

**⚠ УВАГА! Використовуйте кухонні рукавиці для вимання хліба з приладу.**

Не відкривайте кришку мультиварки на етапі вистоювання тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

## Програма «ТОМЛЕНИЕ»

Програма призначена для приготування тушкованого м'яса і рульки. Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 12 годин із кроком у 10 хвилин.

## Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису та розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимикнення після повного википіяння води. Можливість ручного встановлення часу приготування, а також функції «Отсрочка старта» та «Автоподогрев» в даній програмі недоступні. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку ⌚. Спалахнуть індикатори режиму приготування і підсвічування кнопки ⌚. Почнеться виконання встановленої програми.

### ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

#### Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину та деликатні засоби для миття посуду.



**ЗАБОРНОЯТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.



**ЗАБОРНОЯТЬСЯ** занурювати корпус приладу в воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхнє пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

#### Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою вологовою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування деликатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патоків від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

#### Очищення чаши

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропрітіть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

#### Очищення внутрішньої кришки

- Відкрітьте кришку мультиварки.
- У нижній частині внутрішнього боку кришки одночасно натисніть до центру два пластикові фіксатори. Не докладаючи зусилля, потягніть внутрішню кришку трохи на себе та вниз, щоб вона від'єдналася від основної кришки.
- Протріть поверхні обох кришок вологовою кухонною серветкою або губкою. За необхідності вимініть зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використовувати посудомийну машину в даному випадку не варто.
- Витріть обидві кришки досуха.
- Вставте кришку у верхні пази. Поєднайте знімну алюмінієву кришку з основною кришкою. З невеликим зусиллям натисніть на фіксатори до клацання.

#### Очищення знімного парового клапана

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу і складається із зовнішнього та внутрішнього кожухів.

- Обережно потягніть зовнішній кожух за виступ у заглибленні кришки вгору й на себе.
- Натисніть на пластмасовий фіксатор на нижньому боці клапана та зніміть внутрішній кожух.
- За необхідності обережно вім'ятіть гумки клапана. Промийте всі частини клапана.
- Здійсніть складання в зворотному порядку: вставте гумки на місце, поєднайте фіксатори основної частини клапана з відповідними петлями на внутрішньому кожусі і поєднайте кожухи до клацання. Щільно встановіть паровий клапан в гніздо на кришці приладу.

**УВАГА!** Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте та не витягуйте її під час зняття, очищення та встановлення.

#### Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши. Після кожного використання мультиварки видалайте конденсат, що залишився в порожнині довкола чаши, за допомогою кухонної серветки.

#### Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок їжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

**STOP** Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолол!

Бічні стінки робочої камери, поверхня нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологовою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у загилення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

- i** У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна коліору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
На дисплей виникло повідомлення про помилку: E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Шільно закріпіть кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
Прилад не вмикється	Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки	Переконайтесь, що знімний електрошнур підключений до відповідного розімку на приладі та увімкнений у розетку
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	В електромережі немає струму	Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Страва готується занадто довго	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашою та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки іжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Порушення герметичності з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків іжі) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до клапану
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни

- i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту його придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає чинності тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був ушкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипрігарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу виконується відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

**Упаковання, керівництво користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Вивіляйте турботу про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретіндегі сәктау қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін үстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек түрмистық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қарыңыз).
- Аспаптың тұтынышлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспап жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған сон, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін кездейсоқ, зақымдасаның, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауды сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз (“Аспап күтім” қарыңыз).

 **Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына тусіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабилеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануы на әкеліп соқтыруы мүмкін.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RMC-M4513	Дисплей	LED
Куаты	860-1000 Вт	Бу клапаны	шешілмелі
Көрнекі	220-240 В, 50 Гц	Ішкі қақпак	шешілмелі
Таба көлемі	5 л	Габариттік өлшемдері...	400 × 310 × 270 мм
Таба жабындысы.	күйікке қарсы, Таза салмағы		5 кг ± 3%
	керамикалық		

## Бағдарламалар

- |                       |                                |                         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР        | 6. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ) | 10. ЙОГОРУТ (ЙОГОРУТ)   |
| 2. ПЛОВ (ПАЛАУ)       | 7. ТУШЕНИЕ (БУКТЫРУ)           | 11. ХЛЕБ (НАН)          |
| 3. НА ПАРУ (БУДА)     | 8. ВЫПЕЧКА (ПИСИРМЕ)           | 12. ТОМЛЕНИЕ (ЖУМСАРТУ) |
| 4. СУП (КОЖЕ)         | 9. ЖАРКА (КУЫРУ)               | 13. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС) |
| 5. МАКАРОНЫ (МАКАРОН) |                                |                         |

## Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (бағдарламаның жұмысы барысында әзірлеу уақыты мен температурасын теншеу)	...бар
Дайын тағам температурасын ұстau (автоыстыру)	12 сағатқa дейін
Автоыстыруды алдын ала өшіру	...бар
Тағамды ыстыту	12 сағатқa дейін
Стартты шегеру	24 сағатқa дейін
Дыбыс сигналдарын өшіру	...бар

## Жинағы

Мультипісрігіш	1 дана	Таба қысышы	1 дана
RB-C502 табасы	1 дана	Рецепт кітаби	1 дана
Буда әзірлеу контейнері	1 дана	Ожай/қасық ұсташысы	1 дана
Ожай	1 дана	Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана
Жалпақ қасық	1 дана	Сервистік кітапша	1 дана
Өлшеу стаканы	1 дана	Электроректену бауы	1 дана

Өндірші **өз өнімін жақсарту барысында өзгерістер туралы қосымша хабарламалай бүйімнің дизайны, жинағы, сонымен қатар техникалық сипаттамаларына өзгерістерді енгізуге күкүлгі.**

## Мультипісрігіш құрылымы A1

1. Аспап қақпағы
2. Тығыздайтын сақина
3. Шешілмелі ішкі қақпак
4. Бу шығаратын тесік
5. Таба
6. Қақпакты ашатын түймешік
7. Дисплей бар басқару панелі
8. Корпус
9. Шешілмелі бу клапаны
10. Жалпақ қасық
11. Ожай
12. Буда әзірлеу контейнері

13. Өлшеу стаканы

14. Электроректену бауы

15. Тасымалдау тұтқасы

## Басқару панели A2

1.  түймешігі – ысыту функциясын қосу/өшіру, әзірлеу бағдарламасы жұмысын үзу, пайдаланушылық тәңшелімдерді түсіру.
2.  түймешігі – стартты шегеруді орнату режимін қосу.
3.  түймешігі – автоматтты әзірлеу бағдарламасын таңдау.
4. Дисплей.
5. «—» түймешігі – әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде минут мәндерін таңдау.
6. «+» түймешігі – әзірлеу уақытын орнату және стартты шегеру режимдерінде сағат мәндерін таңдау.
7. түймешігі – тапсырылған әзірлеу режимін қосу.

## Дисплей құрылымы A2

- |  |   |
|--|---|
| a. Автоматты бағдарламалардың индикаторлары. | f. «ЭКСПРЕСС» бағдарламасының индикаторы. |
| b. Стартты шегеру режимінің индикаторы.      | g. ысыту режимінің индикаторы.            |
| c. Әзірлеу режимінің индикаторы.             | h. Дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы.    |
| d. Уақыт мәнінің индикаторы.                 | i. Температура мәнінің индикаторы.        |
| e. Автоыстыру режимінің индикаторы.          |   |

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

**Корпустағы ескерткітін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!**

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болған температурасында ұстau қажет.

Электр бауды толық жайыныз. Аспал корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, аспалтың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүқият көптіріңіз.

Аспалтынан шығатын ыстық бу түсқағас, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегін мүмкін баска заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты тегіс көлденең бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипірғаштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қызығыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек.

## II. МУЛЬТИПІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

### Сағатты теңшеу

Аспалты электржеліге қосыныз «+» немесе «-» түймешігін басып ұстаңыз. Дисплейде ағымдағы уақыт индикаторы жыпылықтай бастайды. Сағат мәнін орнату үшін «+» түймешігін, минут мәнін орнату үшін «-» түймешігін басыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз көбейеді. Ең үлкен мән болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз. Ағымдағы уақытты орнату ақталағанда панельдегі түймешіктерді 5 секунд ішінде баспаңыз. Тәңшелімдер автоматты түрде сақталады.

### Дыбыс сигналдарын өшіру

Дыбыс сигналдарын өшіру үшін түймешігін кез келген режимде басып ұстаңыз. Дисплейде дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы жанады. Дыбыс сигналдарын қосу үшін түймешігін қайта басып ұстаңыз.

### Әзірлеу уақытын орнату

Мультипірігінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, ер бағдарлама ушін әзірлеу уақытын езіңіз орнатса аласыз. Тапсырылған уақытың өзгеру қадамы мен ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Автоматты бағдарлама таңдалып, түймешігін басылған соң сағат мәнін орнату үшін «+» түймешігін және минут мәнін орнату үшін «-» түймешігін пайдаланыңыз. Сағат және минут мәнді біріне бірі байланыссыз өзгереді. Параметрдің ең үлкен мәнін болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу уақытының есебі тек аспал тапсырылған жұмыс температурасына шақыран соң басталады. Мысалы, сұық су құйынып, «НА ПАРУ» бағдарламасында әзірлеу уақыты 5 минут орнатылса, бағдарламаның іске қосылуы мен тапсырылған әзірлеу уақытының көрінісіне есебі тек су қайнап, табада жеткілікті тызық бу қалыптастан соң басталады. «МАКАРОНЫ» бағдарламасында орнатылған уақыттың есебі су қайнап, түймешігі қайта басылған соң басталады.

### Бағдарлама старттың шегеру

«Отсрочка старт» («Стартты шегеру») функциясы тағам дайын болуы керек уақытын тапсыруға мүмкіндік береді (бағдарлама жұмысы уақытын ескеріп). Стартты шегерудің ен үзак уақыты 24 сағат құрайды. Стартты әдепті шегеру уақыты бағдарламаның жұмыс уақыты мен мультипірішке жұмыс параметрлерге шығу үшін қажетті уақытты құрайды (егер бұл бағдарламаның зауыт тәңшелімдерімен карастырылса). Стартты шегеру уақытын орнату қадамы – 1 минут.

Автоматты бағдарламаны таңдауды растиған соң стартты шегеру уақытын өзгерту үшін түймешігін басыңыз. Сағат мәндерін көбейту үшін «+» түймешігін басыңыз. Минут мәнін

өзгерту үшін «-» түймешігін пайдаланыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз өзгереді. Параметрдің ең үлкен мәні болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

«Отсрочка старт» («Стартты шегеру») функциясы жұмыс істеп түрғанда дисплейде ағымдағы уақыт мәні көрінеді. Тағам дайын болу уақытын көру үшін түймешігін басып ұстаңыз. Стартты шегеру функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларынан басқа, барлық автоматты түрде әзірлеу бағдарлама ушін қол жетімді.

Егер рецептте тез бұзылатын азық (жұмыртқа, сут, ет, ірішік және т.б.) болса, «Отсрочка старт» («Стартты шегеру») функциясын пайдалануға кеңес берілмейді.

### Дайын тағам температурасын ұстая (автоысыту)

Осы функция әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен бірден автоматты түрде қосылады және дайын тағам температурасын 70–75°C арасында 12 сағат ішінде ұстай алады. Автоысыту жұмыс істеп түрғанда түймешігінде индикаторы жанады, дисплейде «Подогрев» («Ыстық») индикаторы мен осы режимде жұмыс іsteудің тұра есебі көрінеді.

Қажет болғанда түймешігін басып, бірнеше секунд ұстап, автоысытуды өшіруге болады.

### Автоысытуды алдын ала өшіру

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоысытуды қосқан ылғы дұрыс болмайды. Мұны есепке алғанда, мультипірігінде «Отсрочка старт» («Стартты шегеру») функциясының немесе негізгі әзірлеу бағдарламасының жұмысы көзінде бұл функцияны алдын ала өшіру мүмкіндігі карастырылған. Бұл үшін бағдарламаның жұмысы көзінде түймешігін басыңыз. Автоысытуды жанадан қосу үшін түймешігін қайта басыңыз.

«ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда және «Мультиповар» бағдарламасында әзірлеу температурасы 80°C төмөн орнатылғанда автоысыту функциясы қол жетімді емес.

### Тағамды ысыту

Мультипірігінде сұық тағамды ысыту үшін пайдалануға болады. Бул үшін:

1. Азық-тұлғатік табаға салыңыз, оны мультипірігіш корпусына қойыңыз.
2. Қақпакты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз.
3. түймешігін басып, бірнеше секунд ұстап. Дисплей мен түймешікте тиісті индикаторлар жанады. Таймер ысыту уақытын тұра есептей бастайды.

Аспал тағамды 70–75°C ысытады және ыстық күйінде 12 сағат ішінде ұстайды. Қажет болғанда түймешігін басып және тиісті индикаторлар өшкенінше бірнеше секунд ұстап, ысытуды тоқтатуға болады.

Мультипірігіш автоысыту және ысыту функциялары арқасында азықты ыстық күйде 12 сағатқа дейін сақтай алады, алайда тағамды ыстық күйде екі-үш сағаттан артық ұстаптаға кеңес бермейміз, өйткені бұл кей кезде оның дамін өзгертуі мүмкін.

## «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» жаңа функциясымен аспаздық шығармашылық үшін өзінізге көбірек мүмкіндік ашының! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы бағдарламалың жұмыс параметрерін оны қосуға дейін тапсыруға мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, тәншелімдерді тұра әзірлеу үдерісі кезінде өзгерте аласыз.

Сіз кез келген бағдарлама жұмысын дәл сіздің қалауызыға сәйкес келетіндегі тәншеш аласыз. Көжениң суы қайнап азайды ма? Сүт ботқасы тасының ма? Көкөніс өте үзак әзірлене ма? Сіз плитада немесе пісіру шкафында әзірлегендегі, бағдарлама жұмысын үзбей, әзірлеу температурасы мен уақытын өзгертиңіз.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын тек әзірлеген кезде пайдалана аласыз. «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы пайдаланылған кезде «Отсрочка старта» («Стартты шегеру») функциясының жұмысы мен «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясының жұмыс параметрлеріне шығуды күтті кол жетімді емес.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы пайдаланылғанда температура 35 тең 170°C дейінгі диапонда 1°C қадамымен өзгеріу мүмкін. Әзірлеу уақытының ықтимал диапазоны таңдаған бағдарламага байланысты. Өзгеріс қадамы – 1 минута.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы артұрлі әзірлеу бағдарламасын қамтитын курделі рецептер бойынша тағамды әзірлеңіз, әсіресе пайдала болуы мүмкін (мысалы, голубьи, бефстроганов, сорта мен езбені артұрлі рецепт бойынша, джемді және т.б. әзірлегендеге).

### Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы кезінде түймешігін басыңыз. Дисплейде температура мәнінің индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті температуралы орнатының. Көбейту үшін түймешігін, азайту үшін түймешігін басыңыз. Тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып, ұстаңыз. Ең үлкен (ен аз) мән болғанда орнату диапазоның басынан жалғасады.
3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 секундтүн ішінде баспаңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

Әзірлеу температурасы 130°C жоғары орнатылып түрғанда қызып кетуден қорғану үшін бағдарламалың ен үзак жұмыс істеу уақытын екі сағатпен шектеледі («Выпечка» бағдарламасынан басқа). «ЙОГУРТ» автоматты бағдарламасы пайдаланылғандо әзірлеу температурасын өзгерту функциясы кол жетімді емес.

### Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасы жұмыс істеп түрған кезінде түймешігін екі рет басыңыз. Дисплейде уақыттың мән индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Қажетті әзірлеу уақытын орнатыңыз. Мәнді 1 сағат қадамымен көбейту үшін түймешігін басыңыз, 1 минут қадамымен көбейту үшін түймешігін басыңыз. Сағат және минут мәндері біріне бірі байланыссыз өзгереді. Ең үлкен мән болғанда орнату диапазон басынан жалғасады. Мәнді тез өзгерту үшін қажетті түймешікті басып ұстаңыз.

3. Басқару панеліндегі түймешіктерді 5 минуттың ішінде баспаңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

Егер әзірлеудін уақыт мәні 00:00 орнатылса, бағдарлама жұмысы тоқтайды.

## Автоматты бағдарламалар пайдаланылғанда жалпы әрекеттер тәртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемін).
2. Ингредиенттерді мультипісіргіш табасына әзірлеу бағдарламасына сыйкес салыңыз және оны аспатың ішіне қойыңыз. Сүйкітықты қоса, барлық ингредиенттер табаның ішін бетіндегі ең жоғары белгіден төмен болғанын байқаңыз. Таба қисаймай орнатылғанына және қызылдыру элементіне тығыз түрғанына көз жеткізіңіз.
3. Мультипісіргіш қақпағын сыртын естілгенде жабыңыз. Аспатты электр желісіне қосыңыз.
4. Күті режимін шығу үшін түймешігін және түймешіктерін комегімен қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз (дисплейде бағдарламалың тілді индикаторы жыпылықтайтын болады). түймешігін қайта басып, бағдарлама таңдауын растаңыз.

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарлама таңдауы рассталған соң қажетті әзірлеу температурасын орнатыңыз. Әдепті орнатылған мәнді көбейту үшін түймешігін, азайту үшін түймешігін пайдаланыңыз. Температуралы тәншеуді әжктау үшін түймешігін басыңыз.

5. Әдепті орнатылған әзірлеу уақытын өзгерту үшін және түймешіктерін пайдаланыңыз.
6. Қажет болғанда стартты шегеру уақытын орнатыңыз.

«Отсрочка старта» («Стартты шегеру») функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда қол жетімсіз.

7. Әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін түймешігін басыңыз. және түймешіктерінің индикаторлары жанады. Әзірлеу уақытының көрініше есебі, таңдаған әзірлеу бағдарламасына байланысты, түймешігі басылған соң бірден немесе табада қажетті температура болғанда басталады.

Қажет болғанда түймешігін басып, автоқызылдыру функциясы алдын ала өшіруге болады. түймешізінің индикаторы өшеді. түймешігі қайта басылса, бул функция қайта қосылады. «ЙОГУРТ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары пайдаланылғанда автоқызылдыру функциясы қол жетімсіз.

8. Әзірлеу бағдарламасы аяқталу туралы дыбыс сигналы хабарлайды, дисплейде «End» жазуы пайда болады. Ары караі, таңдаған бағдарламаға немесе ағымдағы тәншелімдерге байланысты аспап автоқызылдыру режиміне түймешігінің индикаторы және дисплейде «Подогрев» («Ысыту») жазуы жанады) немесе күті режиміне ауысады.
9. Енгізілген бағдарламалы болдырмау, әзірлеу үдерісін немесе автосыстыуды тоқтату үшін түймешігін басып, бірнеше секунд ұстаңыз.

Сапалы нәтиже шығару үшін мультипісрігішіне ілескен арнаібы бул үлгі үшін әзірленген аспаздық кітаптағы тағамды әзірлеу бойынша рецепттерді пайдалануды ұсынамыз. Тиңсті рецептерді [www.redmond.company](http://www.redmond.company) сайтында да таба аласыз.

Егер адептегі автоматты бағдарламаларда қажетті нәтижеге жете алмадым деп ойласаңыз, «МУЛЬТИПОВАР» амбебап бағдарламасын пайдаланыңыз, ол сіздің аспаздық эксперименттеріңіз үшін көп мүмкіндік ашады.

### «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Осы бағдарлама пайдаланушы тапсырын температура параметрі мен әзірлеу уақыты бойынша тағамды әзірлеуге арналған. Мультипісрігіш «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасының арқасында бір қатар асхаңалық құралды алмастыра алады және ескі аспаздық кітапта табылған немесе Интернетten алынған сіз үшін қызық іс жүзінде кез келген рецепт бойынша тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Егер әзірлеу температурасы 80°C аспаса, автосызу функциясы қолмен қосылу мүмкіндігінен өшеді.

Әдепті «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу уақыты 30 минут, әзірлеу температурасы 100°C құрайды. Бағдарламада температуралыңыз колмен орнату диапазоны 5°C қадамымен 35-170°C құрайды. Уақытыңыз колмен орнату диапазоны 1 мин. қадамымен 2 мин. 15 сағ.дейн.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Температура 130°C жоғары орнатылғанда қауіпсіздік мақсатында әзірлеу уақыты екі сағатпен шектеледі.

### «ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама артурлі палау түрлерін әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 35 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «НА ПАРУ» бағдарламасы

Ет, құс еті, балық, кекөніс және құрамдасы көп тағамды буда әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 30 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу үшін арнаібы контейнерді пайдаланыңыз (жинаққа кіреді):

1. Тағаға 400-800 мл су құйыңыз. Тағаға буда әзірлеу контейнерін орнатыңыз.
2. Азық-түлкітірекшілектік сәйкес өлшеп, дайындаңыз және контейнерге біркелкі салып, табаны аспап корпусына қойыңыз. Таба қыздыру элементінін тығызын тиіп тұрғанына кез жеткізіңіз.
3. Автоматты бағдарламаларды пайдаланғанда жылпы әрекеттер тәртібінің 3-8 тармақтарының нұсқауларын үстаниңыз.

Су қайнаган соң және табада жеткілікті бу тығыздығы болғанда аспап дыбыс сигналын шығарады. Әзірлеу бағдарламасының жұмыс істеге уақытының көрініші есебі басталады.

### «СУП» бағдарламасы

Сорпа, қатық, көкөністік және ет, балық, құс еті немесе көкөністік сұық көжелерін әзірлеуға арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 40 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 20 минуттан 8 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Жұмыс параметріне өтеп алдында аспап дыбыстық сигнал береді. Аспаптың қақлағын ашыңыз және сорпаңың көбігін алып тастаңыз.

### «МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Бағдарлама суды қайнатуды, ингредиенттерді салуды және ары қарай әзірлеуді қарастырады. Су қайнай саті және азықты салу қажеттілігі туралы дыбыс сргналы ескертеді. Әзірлеу уақытының көрініші есебі түмешігі қайта басылған соң басталады.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 8 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 2 минуттан 1 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. «Отсрочка старт» («Стартты шегеру») және «Автоподогрев» («Автосызу») функциялары бұл бағдарламада қол жетіміз.

Кейір азық әзірленгенде (мысалы, макарон, тұшпара және басқасы) көбік қалыптасады.

Ол таба сыртына тасымала үшін азық-түлкі қайнаган суға салынған соң бірнеше минуттан кейін қақлақты ашуға болады.

### «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Майы аз пастерленген сүтті пайдаланып, ботқаны әзірлеуге арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 25 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Сут тасып кетпей және қажетті нәтижеге жету үшін әзірлеудін алдында келесі әрекеттерді жасауға кеңес беріледі:

- дәнін тұтас барлық жарманы (күріш, қаралымық, тары және т.б.) төгілетін су мөлдір болғанынша мүкіттің жуыңыз;
- әзірлеудін алдында мультипісрігіш табасына сары май жағыңыз;
- ингредиенттерді рецептке кітабының нұсқауларына сәйкес өлшеп, шамаластықты қатаң үстаниңыз (ингредиенттердің мөлшерін қатаң түрде шамаластықпен азайтыңыз немесе көбейтіңіз);
- майы алынбаған сүт пайдаланылғанда оған 1:1 шамаластықпен су қосыңыз.

Сүт пен жарма қасиеттері өндіруші мен өндірілген жеріне байланысты өрекшеленуі мүмкін, бұл кей кезде әзірлеу нәтижесіне ықал етеді.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нәтиже шықраса, «МУЛЬТИПОВАР» амбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүт ботқасын ең тиімді әзірлеу уақыты 95°C құрайды. Ингредиенттердің мөлшері мен әзірлеу уақытын рецептке сәйкес орнатыңыз.

## «ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Гуляш, жаркое мен рагу әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 20 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

## «ВЫПЕЧКА» бағдарламасы

Кекс, пісірме және ашытылған қамырдан пирог әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 50 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут қадамымен 20 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

 Бисквит дайындылын өған ағаш таяқшаны тысып, тексеруге болады (ши). Егер ол шығарылғанда үстінде жабысқа қамыр болмаса, бисквит дайын.

Пісірмені әзірлегендегенде тағамды автоматтарты түрде ыстыру функциясын өшіруге кеңес беріледі. Дайын азықты дымқыл болып қалмауы үшін, әзірленген соң бірден мультипісрігіштен шығарыныз. Егер бұған мүмкін болмаса, автоТыстыруды қосып, азықты мультипісрігіштің ішіндегі біраз мерзімге қалдыруға болады.

## «ЖАРКА» бағдарламасы

Ет, құс еті, балық және көпшілік тағамды қуыруға арналған.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 15 минут құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минут қадамымен 5 минуттан 1 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

 Тапсырылған әзірлеу температурасы болғанда аспап дыбыс сигналын шығарады.

Інгредиенттер күйін жабыстау үшін рецепттер кітапбындағы нұскаулықтарды үстәнуға және таба ішіндеңгісін аралыстырып түрүға кеңес беріледі. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдалануың алдында аспапты толық сұтының. Азықты ашық қақпақлен қуыруға кеңес беріледі – бұл қытырлак қабықты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

## «ЙОГУРТ» бағдарламасы

Үйде жасалған йогурт әзірлеуге және қамырды тындыруға арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 8 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 30 минут қадамымен 30 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Ингредиенттерді салғанда олар табанын, пайдалы көлемінің жартысынан көп алмайтынын байқаңыз. Бұл бағдарламада стартты шегеру функциясы қол жетімді емес.

 Йогурт әзірлеу үшін REDMOND RAM-G1 йогуртқа арналған арналы банкалар жинағын пайдалана аласыз (жеке сатып алынады).

## «ХЛЕБ» бағдарламасы

Бидай ұнынан және қара бидай ұны қосылған әртүрлі наан түрін пісіргуғе кеңес беріледі. Бағдарлама қамырды тындырудан пісіргуғе дейін толық әзірлеу айналымын қарастырады.

Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут қадамымен 10 минуттан 6 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Бұл бағдарламада «Автоподогрев» («АвтоТыстыру») функциясының ең үзак жұмыс істеу уақыты үш сағатпен шектелген. «Отсрочка стартта» («Стартты шегеру») функциясын пайдалануға кеңес берілмейді, өйткени бұл пісіру сапасына асер етуі мүмкін.

Бағдарламаның бірінші жұмыс істеу уақыты ішінде қамыр тындытынын, одан кейін пісірудің өзі болатынын есепке алу керек. Ұнды пайдаланар алдында оны оттегіге қанықтыру және коспларды көтіру үшін елеуге кеңес беріледі. Уақытты қыскарту және әзірлеуді жөнідеду үшін наанды әзірлеудің дайын коспларлы пайдалануға кеңес береміз.

 **i Ингредиенттерді салғанда олар табаның пайдалы көлемінің жартысынан көп алмайтынын байқаңыз.**

Әзірлеу уақыты 1 сағаттан аз орнатылғанда  түймешігін басылыған соң пісіру үдерісі басталады. Нан біркелкі пісіру үшін оны аспап дыбыс сигналын шығарған соң аудару керек.

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Нанды аспаптан шығару үшін асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Мультипірігінде қақпағын қамырды тындыру кезеңінде ашпаңыз! Бұған пісірілетін азықтың сапасы байланысты.

## «ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама бұқтырылған ет, және рулька, әзірлеуге арналған. Әдепті бағдарламада әзірлеу уақыты 3 сағат құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

## «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама сұға күріш пен үгілмелі ботқа әзірлеуге арналған. Бағдарлама су толық қайнап біткен соң автоматты түрде өшүді қарастырады. Әзірлеу уақытын қолмен орнату мүмкіндігі, сонымен қатар «Отсрочка стартта» («Стартты шегеру») және «Автоподогрев» («АвтоТыстыру») функциялары бұл бағдарламада қол жетімді емес.

Әзірлеу бағдарламасын құту режимінде іске қосу үшін  түймешігін басыңыз. Әзірлеу режимінің индикаторлары және  түймешігінің жарығы жанады. Орнатылған бағдарлама орындаға бастайды.

## III. АСПАП КҮТИМІ

### Жалпы ережелер мен кеңестер

- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультипірігіште әзірлеген соң ас ісін көтіру үшін ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон өндедеге кеңес береміз.
- Жабық мультипірігіште әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырмай керек. Дайын тағамы бар табаны тоқызыткерамикалықта сақтайды.

аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісіргіштес ысыту аласыз (14 бет).

- Егер аспатты ұзақ үақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қызыдыру дискинің қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапанды таза және құргақ болуы керек.
  - Бұйымды тазалауда кірісудің алдында ол электр желісінен ажырап түрғанына және толық сұғынаны көз жеткізуін. Тазалау үшін жұмсақ матада мен ыдыс жуғура арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.

**STOP** Аспалты тазаланғанда қатты майлыкты немесе губаны, образынан пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Санымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска шиеттің заттар ушин колдануға көнсег берилгендеген басқа заттардан пайдалану болмайды.

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мұлтипісіргіштің резина бөлшектерін тазалағанда мұқият болының: олар закымдана-са немесе майысса, аспап дұрыс жұмыс істемей мүмкін.
  - Бұйым корпусын ластанған сайн тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешімелі туындын аспасты пайдаланған сайн тазалау керек. Мұлтипісіргіште ас әзірлену-барысында қалыптасатын конденсатты күрілуды пайдаланылған сайнны кетіріңіз. Жұмыс-камераның ішкі беттерін кәжет болғанда тазалаңыз.

## Корпусты тазалау

Бұйым копусын жұмсақ ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмсақ тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста акқан су іздері мен айғыздарды болдырмау үшін оның бетін күрattyп сұртуге кеңес береміз.

## Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көнестеріне сәйкес).

Каттың кірлегендегі табаға жылы су құйып, біраң уақыт жібітпің қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультиліпсіргіш корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндетті түрде көктептіріп сұртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының тусі толық немесе жартылай өзегерү мүмкін. Бул өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

## Ішкі қақпакты тазалау

1. Мультипісрігш қақпағын ашыңыз.
  2. Қақпақтың ішкі жағындағы төмөнгі боллігінде екі пластмасса бекіткішті ортаға қарай бірге басыңыз. Ишкі қақпақты негізгі қақпақтан болінетіндей, күш салмай, өзінгезге қарай темен жақса біраң тартыныз.
  3. Екі қақпақтың беттерін ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен сұртіңіз. Қажет болғанда шешілген қақпақты ыдас жуу құралын пайдаланып, ағып тұрған суда жуыныздың жуу машинасын бұл жағдайлда пайдаланбау керек.
  4. Екі қақпақты кептіріп сұртіңіз.

5. Қақпақты жоғарғы қыстарға салыныз. Шешілмелі қақпақты негізгі қақпақпен салыстырыныз. Бекіткіштерді сыртын естілгенше біраз күш салып басыныз.

## Шешілмелі бу клапаның тазалау

Бу клапаны аспалтың жоғарғы қақпағындағы арнайы үшшыңқа орнатылған және сыртқы және ішкі кабыктардан тұрады.

1. Сыртқы қабықты қақпақ құзындағы шығыңқы жерден үстап, жоғары және өзінізге қарай абылай тартының.
  2. Клапанның төмөнгі жағындағы пластмасса бекіткішті басып, ішкі қабықты шешіңіз.
  3. Қажет болғанда клапан резиналарын абылай шығарының. Клапанның барлық бөліктерін жыңызы.
  4. Керісінше тәртіпте жинаңыз: резиналарды орнына салыңыз, клапанның негізгі бөлік бекіткіштерін жоғары қабықтағы түсті 1млектерге келтіріңіз және қабықтарды сыртын естілгенше салыстырының. Бу клапаның аспап қакпанаудағы уяшықка тыбыз орнатының.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Клапан резинасы майысын қалмауы үшін оны шешу, тазалау және орнату кезінде бурманыз және тартпанаңыз.

## Конденсатты көтіру

Осы улгіде конденсат аспал корпусында таба айналысында арнағы құystа жиналады. Мультипісріш пайдаланылған сайын таба айналасында қалған конденсатты асханалық майлықтың көмегімен кетіріңз.

## Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұқсаулықтың нұқсаулары қатан үстінгандай сұйыктық, ас боліктегі немесе қоқыстың аспалтың жұмыс камедарлығының ішін тусу мүмкіндігіз. Аер қаты ластанса, аспалтың кате жұмысның немесе аспал бұзылышын бағтау үшін жұмыс камедарлының беттөндігін тазалау керек.

 Мультипісірғаштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық сұғанына көз жеткізіліз!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дискісі бетін және орталық термокадаға қабыбын (қыздыру дискісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлайқен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас әзірленгенде көрекіс істі болдырауға үшін оның қалдықтарын мұқият кетіру керек.

Бәтөн заттар орталық термоқадаға айналасындағы күкісқа түскенде оларды қадаға қыбына баспай, пинцетпен мүккіш алып тастағыз. Қызылдың дисқісінің беті кірлеңеде ылғал ортаңда күтті гүбкандың немесе синтетикалық ысықемалықтың пайдаланында болады.

**i** Аспаптың үнәмі пайдаланғанда қызылдыру дискісінің түсі үақыт өте келе толық немесе жартылай өзгеріу мүмкін. Бул візенде взі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысынша асер етпейді.

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында қуралдың барлық бөліктерін тазалап, түгелде күрғатыңыз. Қуралды күрғақ жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактанаң.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне әкелі мүмкін қурады меканикалық әсерлерге ушарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкіткіштерден сақтау қажет.

#### IV. ҮКТІМАЛ АҚАПУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Ұқытмал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындауды: Е1-Е4	Жүйелік кате, басқару платасы немесе қыздыру элементі істен шығыу мүмкін	Аспалты электр желісінен ажыратыныз және сұтының. Қаклағын тығыз жауып, аспалты электр желісіне қайта қосыныз
Аспал қосылмайды	Электркоректену бауы аспалпа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешілмегін электр бауы аспалтағы тиісті ажыраткерамикалық және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы	Аспалты жөн розеткаға қосыңыз
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйіңгізге қызмет көрсеттеп үйімға жолығызыз
Тағам ете үзақ азірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (тоқ кернеуінің деңгейі түркaszын немесе нормасынан томен)	Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеуін тексеріңіз. Егер ол түркaszын немесе нормасынан томен болса, үйіңгізге қызмет көрсеттеп үйімға жолығызыз
	Таба мен қыздыру элементі арасына бетен зат немесе болшектер түсті (кокыс, жарма, ас кесектері)	Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтының. Бетен затты немесе болшектерді алыштастыңыз
	Таба мультипіліріш корпусына қисық орнатылған	Табаны қисайтпай тегіс орнатыңыз
	Қыздыру дисқісі қатты кірлеген	Аспалты электр желісінен ажыратыныз, сұтының. Қыздыру дисқісін тазалаңыз

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Әзірлеу кезінде аспаптың қақпағы астынан бу шығады	Таба мен мультипісірігіштің ішкі қақпағының санаулаудың бұзылған	<p>Таба аспап корпузына қисайып орнатылған</p> <p>Қакпактың іш жағындаған немесе қакпактың астына бетен зат түсті</p> <p>Ішкі қақпағаты тыныздайуша резина каттың кірлемеген, майысынан немесе зақымданған</p> <p>Аспаптың ішкі қақпағындағы тыныздайуша резина жағдайын тексеріліп, оны ауыстыру керек болуы мүмкін</p>



*Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз*

У КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бўйымга сатын алғынған саттенин 2 жыл мерзимине кепилдик бериледи. Өндирүши кепилдик кезені ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бўйларды ауыстыру жолымен материаллардаги курьзық сапасы жетіспешілгінен тұндыралған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеди. Кепилдик тек сатын алу күни түпнұсқалык кепилдик талонында дүкен мерімден және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеди. Осы кепилдік тек бўйым пайдалану бойынша иңсактаулық сәйкес қолданылған, жөнделімеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен катар бўйымның тольғы, жинана сақталған жағдайдада танылады. Осы кепилдик бўйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және төфлондық тыйызыдаушылар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен көпілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasа).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды билдіреді.

Өндірүші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі буйыншып пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріп жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асыру керек. Мұндай бүйімдарды әдемтегі түрмисстық қоқыспен тастамаңыз.

 *Citii cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la îndemînă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.*

## MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizare necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pămînt – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizati un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pămînt.
-  **ATENȚIE!** Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mânușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasati într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.

- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.



*Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.*

- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate supraîncărzi și ulterior defecta.
- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.



*ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheați de adulți.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparare trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Reparația

efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

**STOP** Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

### Caracteristici tehnice

Model.....	RMC-M4513	Display .....	LED
Putere .....	860-1000 W	Supapă de aburi.....	detașabilă
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz	Capac interior.....	detașabil
Capacitatea vasului.....	5 l	Dimensiunile de gabarit..	400 × 310 × 270 mm
Acoperirea vasului.....	antiaderentă, ceramică	Masa netă.....	5 kg ± 3%

### Programe

1. МУЛЬТИПОВАР	6. МОЛОЧНАЯ КАША (TERCI CU LAPTE)	10. ЙОГУРТ (IAURT)
2. ПЛОВ (PILAF)	7. ТУШЕНИЕ (INĂBUȘIRE)	11. ХЛЕБ (PÎINE)
3. НА ПАРЫ (LA ABURI)	8. ВЫПЕЧКА (COACERE)	12. ТОМЛЕНИЕ (FIERBERE INĂBUȘITĂ)
4. СУП (SUPĂ)	9. ЖАРКА (PRÂJIRE)	13. ЭКСПРЕСС (EXPRESS)
5. МАКАРОНЫ (PASTE)		

### Funcții

Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (setarea timpului și temperaturii de preparare în timpul funcționării programului) .....	este
Menținerea temperaturii bucătelor gata (încălzire automată) .....	până la 12 ore
Deconectarea preventivă a încălzirii automate .....	este
Încălzirea bucătelor .....	până la 12 ore
Amânarea startului .....	până la 24 de ore
Deconectarea semnalelor sonore .....	este

### Completere

Multi-cooker .....	1 buc.	Clește pentru vas .....	1 buc.
Vas RB-C502 .....	1 buc.	Cartea rețete .....	1 buc.
Conteiner pentru preparare la aburi .....	1 buc.	Suport pentru polonic/lingură .....	1 buc.
Polonic .....	1 buc.	Instrucțiuni de utilizare .....	1 buc.
Lingură plată .....	1 buc.	Carte de service .....	1 buc.
Pahar cotat .....	1 buc.	Cablu de alimentare .....	1 buc.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțare prealabilă privind astfel de modificări.

### Construcția multicookerului A1

1. Capacul dispozitivului
2. Inel de etanșare
3. Capac interior detașabil
4. Orificiu pentru ieșirea aburului
5. Vas
6. Buton pentru deschiderea capacului
7. Panoul de comandă cu display
8. Corp
9. Supapă de aburi detașabilă
10. Lingură plată
11. Polonic
12. Conteiner pentru preparare la aburi
13. Pahar cotat
14. Cablu de alimentare
15. Mâner pentru transportare

### Panou de comandă A2

1. Butonul  – conectarea/deconectarea funcției de încălzire, întreruperea funcționării programului de preparare, anularea setărilor de utilizator.
2. Butonul  – conectarea regimului de setare a timpului de start amânat.
3. Butonul  – selectarea programului automat de preparare.
4. Display.
5. Butonul «←» – selectarea valorii minutelor în regimurile de setare a timpului de preparare și a startului amânat.
6. Butonul «+» – selectarea valorii orei în regimurile de setare a timpului de preparare și a startului amânat.
7. Butonul  – conectarea regimului setat de preparare.

### Construcția displayului A2

1. Indicatoarele programelor automate.
2. Indicatorul regimului de start amânat.
3. Indicatorul regimului de preparare.
4. Indicatorul valorii orei.
5. Indicatorul regimului de încălzire automată.
6. Indicatorul programului «ЭКСПРЕСС».
7. Indicatorul regimului de încălzire.
8. Indicatorul deconectării a semnalelor sonore.
9. Indicatorul valorii temperaturii.

## I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Despașați dispozitivul, înlăturați toate materialele de ambalare și autocolante promotionale.

 **Păstrați obligatoriu pe loc autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoarele (în cazul prezenței lor) și plăcute cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui!**

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Pieșele detașabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte careiese din supapa de aburi să nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate înalte.

Înainte de preparare asigurați-vă că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorat, sparger și alte defecți. Între vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.

## II. UTILIZAREA MULTICOOKERULUI

### Setarea orei

Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Apăsați și mențineți apăsat butonul «+» sau «-». Indicatorul timpului curent pe display va începe să clipească. Pentru setarea valorii orei apăsați butonul «+», a minutelor – butonul «-». Majorarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător. După finisarea setării orei curente nu apăsați butoanele pe panou timp de 5 secunde. Setările se vor salva automat.

### Deconectarea semnalelor sonore

Pentru deconectarea semnalelor sonore apăsați și mențineți apăsat butonul  în orice regim. Pe display va ilumina indicatorul deconectării a semnalelor sonore. Pentru conectarea semnalelor sonore apăsați încă o dată și mențineți apăsat butonul .

### Setarea timpului de preparare

În multi-cooker puteți seta de sine stătător timpul de preparare pentru fiecare program, cu excepția programului «ЭКСПРЕСС». Pasul modificării și intervalul posibil al timpului setat depind de programul selectat de preparare.

După selectarea programului automat și apăsarea butonului  utilizați butonul «+», pentru setarea valorii orei și butonul «-» – pentru setarea valorii minutelor. Modificarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.

**i** În unele programe automate numărătoarea timpului setat de preparare începe numai după ce dispozitivul a atins temperatura setată de funcționare. De exemplu, dacă turnați apă rece și să setați în programul «НА ПАРУ» timpul de preparare 5 minute, atunci lansarea programului și numărătoarea inversă a timpului setat de preparare vor începe numai după fierberea apei și formarea aburului destul de dens în vas. În programul «МАКАРОНЫ» numărătoarea timpului setat de preparare începe după fierberea apei și apăsarea repetată a butonului .

### Amânarea startului programului

Funcția «Amânarea startului» permite setarea intervalului de timp la finalizarea căruia bucatele vor fi gata (înănd cont de timpul de funcționare al programului). Timpul maxim de start amânăt constituie

24 de ore. Timpul de start amânăt implicit este compus din timpul de funcționare a programului și timpul necesar pentru multi-cooker de a atinge parametrii de lucru (dacă acesta este prevăzut de setările de fabrică al programului). Pasul setării timpului de start amânăt – 1 minut.

Pentru modificarea timpului de start amânăt după confirmarea selectării programului automat de preparare apăsați butonul . Pentru majorarea valorii orei apăsați butonul «+». Pentru modificarea valorii minutelor – butonul «-». Modificarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.

**i** În timpul funcționării funcției «Amânarea startului» pe display se afișează valoarea orei curente. Pentru a vedea timpul gradului de pregătere a bucătelor apăsați și mențineți apăsat butonul . Funcția de start amânăt este disponibilă pentru toate programele automate de preparare, cu excepția programelor «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС».

**i** Nu utilizați funcția «Amânarea startului» dacă în rețeta sunt indicate produse perisabile (ouă, lapte proaspăt, carne, brânză, etc.).

### Menținerea temperaturii bucătelor gata (încălzire automată)

Această funcție se activează automat imediat după finalizarea programului de preparare și poate menține temperatura bucătelor gata în limita de 70°-75°C timp de 12 ore. La funcționarea încălzirii automate se iluminează indicatorul butonului  pe display se afișează indicatorul «Подогрев» și numărătoarea directă a timpului de funcționare în regimul dat.

În caz de necesitate, încălzirea automată poate fi deconectată, apăsând și menținând apăsat timp de câteva secunde butonul .

### Deconectarea preventivă a încălzirii automate

Conectația încălzirii automate după finalizarea programului de preparare nu este de dorit întotdeauna. Înănd cont de acest fapt, în multi-cooker este prevăzută opțiunea de deconectare în timp a acestei funcții în timpul funcționării funcției «Отсрочка старта» («Amânarea startului») sau programului principal de preparare. Pentru aceasta în timpul funcționării programului apăsați butonul . Pentru reconectarea încălzirii automate, apăsați încă o dată butonul .

**i** Funcția de încălzire automată nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЙОУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» și la setarea în programul «МУЛЬТИПОВАР» temperaturii de preparare mai puțin de 80°C.

### Încălzirea bucătelor

Puteți utiliza multi-cookerul pentru încălzirea bucătelor reci. Pentru a face acest lucru:

1. Puneti produsele în vas, instalați-l în corpul multi-cookerului.
2. Închideți capacul, conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
3. Apăsați și mențineți apăsat timp de câteva secunde butonul  Se vor ilumina indicatorile corespunzătoare pe display și pe buton. Timerul va începe numărătoarea directă a timpului de încălzire.

Dispozitivul va încălzi bucatele pînă la 70–75°C și le va menține în stare fierbinți timp de 12 ore. După necesitate, puteți opri încălzirea, apăsând și menținând apăsat timp de câteva secunde butonul , pînă cînd se vor stinge indicațoarele corespunzătoare.

 *Datorită funcțiilor de încălzire automată și de încălzirea bucătelor multi-cookerul poate menține produsul într-o stare caldă pînă la 12 de ore, totuși nu se recomandă lăsarea bucătelor în acest regim mai mult de 2-3 ore, deoarece aceasta condiționează schimbarea calităților lor gustative.*

## Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Descoperiți mai multe oportunități pentru o creativitate culinară cu o funcție nouă «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ!». Dacă programul «МУЛЬТИПОВАР» permite setarea parametrilor de funcționare a programului pînă la lansarea acestuia, atunci utilizând funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», puteți modifica setările direct în procesul de preparare.

Puteți oricând regla funcționarea oricărui program, astfel încît acesta să corespundă dorințelor Dvs. Se evaporează supa la fierbere? «Fuge» terciul cu lapte? Legumele la aburi se prepară prea mult timp? Modificați temperatură sau timpul de preparare, fără a întrerupe funcționarea programului, ca și cum ati prepara la aragaz sau în cuptor.

 *Puteti utiliza functia «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» doar in timpul prepararii. În timpul utilizării programului «ЭКСПРЕСС», activării funcției «Омрочка смарт» («Amânarea startului») și așteptării atingerii parametrilor de lucru funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» nu este disponibilă.*

Modificarea temperaturii la utilizarea funcției «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» este posibilă în intervalul de la 35°C pînă la 170°C cu pasul de 1°C. Intervalul posibil al timpului de preparare depinde de programul selectat. Pasul setării – 1 minut.

 *Functia «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» poate fi deosebit de utilă, dacă preparați bucătele după rețete complicate, care necesită o combinație de programe diferite de preparare (de exemplu, la prepararea sarmelor, beef stroganoff, supelor și pastelor conform diferitor rețete, gemurilor, etc.).*

### Pentru modificarea temperaturii de preparare:

- În timpul funcționării programului de preparare apăsați butonul . Indicatorul valorii temperaturii pe display va începe să clipească.
- Setați temperatura dorită. Pentru majorarea apăsați butonul «+», pentru micșorarea – butonul «-». Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător. La atingerea valorii maxime (minime) setarea va continua de la începutul intervalului.
- Nu apăsați butoanele pe panoul de comandă timp de 5 secunde. Modificările se vor salva automat.

 *Pentru protecție contra supraîncălzirii la setarea temperaturii de preparare mai sus de 130°C timpul maxim de funcționare a programului se va limita pînă la două ore (cu excepția programului «ВІЛЛЕЧКА»). La utilizarea programului automat «ЙОГURT» funcția de modificare a temperaturii de preparare nu este disponibilă.*

### Pentru modificarea timpului de preparare:

- În timpul funcționării programului de preparare apăsați de două ori butonul . Indicatorul valorii orei pe display va începe să clipească.

- Setați timpul de preparare dorit. Pentru majorarea valorii cu pasul de 1 oră apăsați butonul «+», cu pasul de 1 minut – butonul «-». Modificarea valorii orei și a minutelor se petrece independent una de cealaltă. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru modificarea rapidă a valorii apăsați și mențineți apăsat butonul corepunzător.
- Nu apăsați butoanele pe panoul de comandă timp de 5 secunde. Modificările se vor salva automat.

 *La setarea valorii timpului de preparare de 00:00, funcționarea programului va fi opriță.*

### Instrucțiuni generale privind utilizarea programelor automate

- Pregătiți (căntăriți) ingredientele necesare.
- Repartizați ingredientele în vasul multi-cookerului în conformitate cu programul de preparare și introduceți-l în corpul dispozitivului. Asigurați-vă ca toate ingredientele, inclusiv lichidul, să fie sub marcajul maxim de pe suprafață interioară a vasului. Asigurați-vă că vasul este instalat fără înclinări și aderă strâns la elementul de încălzire.
- Închideți capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click. Conectați dispozitivul la rețea electrică.
- Pentru a ieși din regimul de aşteptare apăsați butonul . Selectați programul necesar de preparare cu ajutorul butoanelor «+» și «-» (pe display va începe să clipească indicatorul corespunzător al programului). Confirmăți selectarea programului prin apăsarea repetată a butonului .

 *În programul «МУЛЬТИПОВАР» după confirmarea selectării programului puteți seta temperatura dorită de preparare. Pentru majorarea valorii setată implicit utilizați butonul «+», pentru micșorarea – butonul «-». Pentru a finisa setarea temperaturii apăsați butonul .*

- Pentru modificarea timpului de preparare setat implicit utilizați butoanele «+» și «-».
- După necesitate, setați timpul de start amănat.

 *Functia «Омрочка смарт» («Amânarea startului») nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС».*

- Pentru lansarea programului de preparare apăsați butonul . Se vor ilumina indicațoarele butoanelor  și . Numărătoarea inversă a timpului de preparare, în dependență de programul selectat de preparare, va începe imediat după apăsarea butonului  sau atingerea temperaturii necesare în vas.

 *După necesitate, puteți opri din timp funcția de încălzire automată, apăsând butonul . Indicatorul butonului  se va stinge. Apăsarea repetată a butonului  va conecta din nou funcția dată. Funcția de încălzire automată nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЙОГURT» și «ЭКСПРЕСС».*

- Despre finalizarea programului de preparare vă informă un semnal sonor, pe display va apărea inscripția «End». Ulterior, în dependență de programul selectat sau setările curente, dispozitivul va trece în regimul de încălzire automată (se ilumină indicatorul butonului  și inscripția «Подогрев» pe display) sau în regimul de aşteptare.

9. Pentru anularea programului introdus, întreruperea procesului de preparare sau încălzirea automată, apăsați și mențineți apăsat timp de câteva secunde butonul □.

 Pentru obținerea rezultatului calitativ Vă oferim rețetele de preparare a bucătelor din cartea de rețete însoțită de multi-cookerul elaborată special pentru acest model. Puteți la fel găsi rețetele corespunzătoare pe siteul web [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

Dacă conform opiniei Dvs, rezultatul dorit în programele automate obisnuite nu este obținut, utilizați programul universal «МУЛЬТИПОВАР» care oferă opurtunități enorme pentru experimentele culinare.

### Programul «МУЛЬТИПОВАР»

Programul se recomandă pentru prepararea bucătelor după parametrii de temperatură și timpul de preparare setate de către utilizator. Datorită programului «МУЛЬТИПОВАР» multi-cookerul poate înlocui o gamă întreagă de aparate de bucătărie și permite prepararea bucătelor practic după orice rețetă, găsită într-o carte veche de bucătă sau în Internet.

-  **I** Dacă temperatura de preparare a bucătelor nu depășește 80°C, funcția de încălzire automată va fi deconectată fără posibilitatea de conectare manuală.

Timpul de preparare setat implicit în programul «МУЛЬТИПОВАР» constituie 30 de minute, temperatura de preparare – 100°C. Intervalul setării manuale a temperaturii în program constituie 35-170°C cu pasul setării de 5°C. Intervalul setării manuale a timpului – de la 2 minute pînă la 15 ore cu pasul de 1 minut.

 **ATENȚIE!** Din motive de securitate la setarea temperaturii peste 130°C timpul de preparare va fi limitat pînă la 2 ore.

### Programul «ПЛОВ»

Programul se recomandă pentru prepararea diferitor tipuri de pilaf. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 35 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute pînă la 2 ore cu pasul setării de 5 minute.

### Programul «НА ПАРУ»

Programul se recomandă pentru prepararea la aburi a cărnii, cărmii de pasăre, peștelui, legumelor și bucătelor multicomponente. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 30 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute pînă la 2 ore cu pasul setării de 5 minute.

Pentru preparare în acest program utilizați un conteinер special (face parte din setul de livrare):

1. Turnați în vas 400-800 ml de apă. Instalați conteinérul pentru preparare la aburi în vas.
2. Căntăriți și pregătiți toate ingredientele conform rețetei, repartizați-le uniform în conteinér și instalați vasul în corpul dispozitivului. Asigurați-vă că vasul aderă strâns la elementul de încălzire.
3. Urmați indicațiile pct. 3-8 din instrucțiunile generale privind utilizarea programelor automate.

-  După clocoțirea apei și atingerea densității necesare a aburului în vas dispozitivul va emite un semnal sonor. Se va începe numărătoarea inversă a timpului de funcționare a programului de preparare.

### Programul «СУП»

Se recomandă pentru prepararea bulioanelor, supelor din legume și supelor reci din carne, pește, pasăre sau legume.

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 40 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute pînă la 8 ore cu pasul setării de 5 minute.

-  **I** Înainte de ieșirea la parametrii de lucru dispozitivul va emite un semnal sonor. Deschideți capacul dispozitivului și luați spuma din supă.

### Programul «МАКАРОНЫ»

Programul prevede aducerea apei la fierbere, încărcarea ingredientelor și pregătirea lor ulterioară. Despre momentul atingerii punctului de fierbere a apei și necesității încărcării alimentelor va anunță semnal sonor. Numărătoarea inversă a timpului de preparare va începe după apăsarea repetată a butonului ⏹.

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 8 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 2 minute pînă la 1 oră cu pasul setării de 1 minut. Funcțiile «Amânarea startului» și «Încălzire automată» în acest program nu sunt disponibile.

-  **I** La prepararea unor alimente (de exemplu, paste, pelmeni, etc.) se formează spumă. Pentru prevenirea revîrsării posibile a acesteia peste marginile vasului, puteți deschide capacul peste câteva minute după încărcarea alimentelor în apa clocoindă.

### Programul «МОЛОЧНАЯ КАША»

Se recomandă pentru prepararea terciului cu utilizarea laptelui pasteurizat cu un procent de grăsimi redus. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 25 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 pînă la 1 ora și 30 de minute cu pasul setării de 1 minut.

Pentru a preveni clocoțirea laptelui și a obține un rezultat necesar se recomandă înainte de preparare de a efectua următorii pași:

- spălați bine toate crucele cu bob întreg (orez, hrîșcă, grâu, etc.) pînă când apa va deveni limpede;
- ungeți vasul multi-cookerului cu unt înainte de preparare;
- respectați riguroș proporțiile, cîntărind ingredientele conform rețetelor din cartea de rețete (majorați sau micșorați cantitatea ingredientelor doar în mod proporțional);
- în cazul folosirii laptelui integral diluați-l cu apă potabilă în proporție de 1:1.

-  **I** Proprietățile laptelui și ale crupelor pot varia în dependență de locul de origine și producător, fapt ce acționează uneori asupra rezultatelor de preparare.

Dacă rezultatul dorit în programul «МОЛОЧНАЯ КАША» nu a fost atins, utilizați programul universal «МУЛЬТИПОВАР». Temperatura optimă pentru prepararea terciului cu lapte constituie 95°C. Cantitatea ingredientelor și timpul de preparare setați conform rețetei.

### Programul «ТУШЕНИЕ»

Se recomandă pentru prepararea tocanei din carne, fripturii și ghiveciului. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 1 oră. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute pînă la 12 ore cu pasul setării de 5 minute.

### Programul «Выпечка»

Se recomandă pentru prepararea checurilor, budincilor și tartelor din aluat cu drojdie. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 50 de minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 20 minute pînă la 4 ore cu pasul setării de 10 minute.

 *Puteți verifica gradul de pregătire a pandispanului împlinind în el un betișor de lemn (scobitoare). Dacă la scoaterea acestuia pe el nu rămân încliate fragmente de aluat - pandispanul este gata.*

*La prepararea copturilor se recomandă deconectarea funcției de Încălzire automată a bucătelor. Scoateți produsul gata din multi-cooker imediat după preparare, pentru evitarea umezirii lui. Dacă acest lucru este imposibil, se admite lăsarea produsului în interiorul multi-cookerului pe un termen scurt la conectarea Încălzirii automate.*

### Programul «Жарка»

Se recomandă pentru prăjirea cărnii, cărnii din pasăre, peștelui și bucatelor multi-componente.

Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 15 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 minute pînă la 1 oră cu pasul setării de 1 minut. Funcția de start amânat în acest program nu este disponibilă.

 *La atingerea temperaturii setate de preparare dispozitivul va emite un semnal sonor.*

*Pentru a evita arderea ingredientelor se recomandă urmarea instrucțiunilor din carte de rețete și amestecarea periodică a continutului în vas. Înainte de utilizare repetată a programului «ЖАРКА» lăsați dispozitivul să se răcească complet. Se recomandă prăjirea alimentelor cu capacul deschis – acesta va permite de a obține o crustă crocantă.*

### Programul «Йогурт»

Se recomandă pentru prepararea iaurtului de casă și pentru dospirea aluatului. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 8 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 30 minute pînă la 12 ore cu pasul setării de 30 de minute. La încărcarea ingredientelor asigurați-vă, că toate ingredientele nu au ocupat mai mult de o jumătate din volumul util al vasului. Funcția de Încălzire automată în acest program nu este disponibilă.

 *Pentru prepararea iaurturilor puteți utiliza un set special de borcăneșe pentru iaurt REDMOND RAM-G1 (se achiziționează separat).*

### Programul «ХЛЕБ»

Se utilizează pentru coacerea diferitor tipuri de pâine din amestecuri de făină de grâu și secără. Programul prevede un ciclu complet de preparare de la dospirea aluatului pînă la coacere. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 10 minute pînă la 6 ore cu pasul setării de 5 minute.

Timpul maxim de lucru a funcției «Încălzire automată» în acest program este limitat pînă la 3 ore. Nu utilizați funcția «Amânarea startului», deoarece aceasta poate influența calitatea copturii.

Tinând cont, că în decursul primei ore a funcționării programului are loc dospirea aluatului, apoi – coacere. Înainte de utilizarea făinii, se recomandă cernerea ei pentru a îmbogăti cu oxigen și a întări imputăritățile din ea. Pentru reducerea timpului și simplificarea procesului de coacere, se recomandă utilizarea amestecurilor gata pentru prepararea pâinii.

 *La încărcarea ingredientelor asigurați-vă, că toate ingredientele nu au ocupat mai mult de o jumătate din volumul util al vasului.*

*La setarea timpului de preparare mai puțin de 1 oră după apăsarea butonului  va începe procesul de coacere. Pentru prăjirea uniformă a pâinii întoarceți-o după emiterea de către dispozitiv a semnalului sonor.*

 **ATENȚIE!** Utilizați mânuși de bucătărie pentru scoaterea pâinii gata din dispozitiv.

*Nu deschideți capacul multi-cookerului la etapa dospirii aluatului! De aceasta depinde calitatea produsului coto.*

### Programul «Томление»

Programul se recomandă pentru prepararea conservelor, și cărnii pe os. Timpul de preparare setat implicit în acest program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de preparare în intervalul de la 5 minute pînă la 12 ore cu pasul setării de 10 minute.

### Programul «Экспресс»

Programul se recomandă pentru prepararea orezului și terciurilor fără micioase cu apă. Programul prevede deconectarea automată după fierberea completă a apei. Posibilitatea setării manuale a timpului de preparare, precum și funcțiilor «Amânarea startului» și «Încălzire automată» în acest program nu sunt disponibile.

Pentru pornirea programului de preparare în regimul de aşteptare apăsați butonul . Se vor ilumina indicatorile regimului de preparare și iluminarea butonului . Va începe lucrul programului setat.

## III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

### Recomandări și reguli generale

- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, precum și pentru întărirarea miroșurilor bucătelor din multicooker după preparare, se recomandă fierberea în acesta timp de 15 de minute a unei jumătăți de lămăie în programul «НА ПАРУ».

- Nu lăsați în multicookerul închis vasul cu bucătele gata sau umplut cu apă mai mult de 24 ore. Vasul cu bucătele gata îl puteți păstra în frigider și, în caz de necesitate, le puteți încălzi în multicooker utilizând funcția de încălzire.
- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețeaua electrică. Camera de lucru, inclusiv și elementul de încălzire, vasul, capacul intern și supapa de evacuare a aburului trebuie să fie curate și uscate.
- Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o cărpă moale și soluții delicate pentru spălarea vaselor.

**STOP** *NU UTILIZAȚI în timpul curățării dispozitivului șervețele sau burete dure, paste abrasive. La fel, nu utilizați orice substanțe chimice abrasive sau alte substanțe care nu sunt recomandate pentru curățarea obiectelor care intră în contact cu produsele alimentare.*

**⚠️ NU SCUFUNDĂți corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!**

- Fii atenții la spălarea pieselor din cauciul ale multicookerului: deteriorarea sau deformarea acestora poate duce la funcționarea incorrectă a dispozitivului.
- Curățați corpul dispozitivului după necesitate. Curățați vasul, capacul interior și supapa deasăbilă de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului. Condensatul care se formează în procesul de preparare a bucătelor în multi-cooker înlăturăți după fiecare utilizare a dispozitivului. Suprafețele interioare ale camerei de lucru curățați-le după necesitate.

### Curățarea corpului

Curățați corpul dispozitivului cu un șervețel de bucătărie moale și umed sau cu un burete. Puteți utiliza un detergent delicat. Pentru a evita surgeri posibile de apă sau urme pe corpul dispozitivului, se recomandă stergerea suprafeței lui pînă la uscat.

### Curățarea vasului

Puteți curăța vasul atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia).

În cazul impurificării considerabile turnați în vas apă caldă și lăsați-l la înmormântare pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Stergeți obligatoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului.

La utilizarea frecventă a vasului este posibilă modificarea ușoară sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect al vasului.

### Curățarea capacului interior

- Deschideți capacul multi-cookerului.
- În partea inferioară din interiorul capacului apăsați concomitent spre centru cele două fixatoare din plastic. Fără aplicarea efortului, scoateți capacul interior tragându-l spre sine și în jos, pentru a-l elibera de la capacul de bază.

- Stergeți suprafețele ambelor capace cu un șervețel de bucătărie umed sau cu un burete. După necesitate, spălați capacul scos sub jet de apă, utilizând un detergent de curățare. Nu utilizați în acest caz mașina de spălat vase.
- Stergeți ambele capace pînă la uscat.
- Introduceți capacul în canalele superioare. Aliniați capacul deasăbil cu capacul de bază. Cu un efort mic apăsați pe fixatoarele pînă se va auzi un click.

### Curățarea supapei de aburi detașabilă

Supapa de aburi este instalată într-un loc special pe capacul superior al dispozitivului și este compus din mantele exterioare și interioare.

- Trageți ușor manta superioară de ieșitură în adâncitura capacului în sus și spre sine.
- Apăsați pe fixatorul din plastic de pe partea inferioară a supapei și scoateți manta interioară.
- După necesitate, scoateți cu grijă inelul supapei. Spălați toate piesele supapei.
- Efectuați asamblarea în ordinea inversă: instalați inelul la loc, aliniați fixatoarele părtijii de bază a supapei cu ieșiturile corespunzătoare pe manta interioară și cuplați-le pînă se va auzi un click. Instalați compact supapa de aburi în locașul pe capacul dispozitivului.

**⚠️ ATENȚIE! Pentru a evita deformarea inelului pe supapa nu-l răsuciti și nu-l trageți în timpul scoaterii, curățării și instalării.**

### Înlăturarea condensatului

În modelul dat condensatul se acumulează într-o adâncitură specială pe corpul dispozitivului în jurul vasului. Înlăturăți condensatul acumulat în adâncitura în jurul vasului cu ajutorul unui șervețel de bucătărie după fiecare utilizare a dispozitivului.

### Curățarea camerei de lucru

La respectarea strictă a indicatiilor prezentei instrucțiuni de utilizare, posibilitatea nimeririi lichidului, particulelor de alimente sau a murdăriei în interiorul camerei de lucru a dispozitivului este minimă. Dacă impurificarea esențială totuși a avut loc, curățați suprafața camerei de lucru pentru a evita funcționarea incorrectă sau defectarea dispozitivului.

**STOP** *Înainte de curățarea camerei de lucru a multi-cookerului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet!*

Pereții laterali ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și manta traductorului termic central (situat în mijlocul elementului de încălzire) pot fi curățați cu un burete sau un șervețel umed (dar nu umed). În cazul utilizării detergentului îndepărtați toate resturile lui, pentru a evita apariția miroslului nedorit la prepararea ulterioară a bucătelor.

La nimerirea obiectelor străine în adâncitura din jurul traductorului termic central, îndepărtați-le cu grijă cu o pensă, fără a apăsa pe manta traductorului. La impurificarea suprafeței elementului de încălzire utilizați bureta umedă de o duritate medie sau perie sintetică.

**ℹ️** *La utilizarea regulată a dispozitivului, cu timpul, este posibilă decolorarea totală sau parțială a elementului de încălzire. Acesta nu este un indicator al defecțiunii dispozitivului și nu influențează corectitudinea funcționării lui.*

## Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrare uscată în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

## IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
Pe display a apărut un mesaj de eroare: E1-E4	Eroare de sistem, este posibilă defectarea platei de control sau a elementului de încălzire	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețea electrică
Dispozitivul nu se conectează	Cabul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică	Asigurați-vă, că cablul de alimentare detașabil este conectat la conectorul corepunzător pe dispozitiv și la priză
	Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
	Lipsește energia electrică în rețea electrică	Verificați prezența tensiunii în rețea electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la ogranizația de deservire a casei Dvs
Bucatele se prepară prea mult timp	Întreruperi în alimentarea de la rețea electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală)	Verificați prezența tensiunii stabile în rețea electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la ogranizația de deservire a casei Dvs
	Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente)	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Înlăturați obiectul străin sau particulele
	Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu înclinații	Instalați vasul drept, fără înclinații
În timpul preparării ieșe aburul de sub capac	Elementul de încălzire este foarte murdar	Deconectați dispozitivul de la rețea electrică, lăsați-l să se răcească. Curătați elementul de încălzire
	Nu se respectă ermetizarea conectorii vasului și capacului interior al multi-cookerului	Vasul este instalat cu înclinații în corpul dispozitivului Instalați vasul drept, fără înclinații
	capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin	Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înălțurați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click
	inelul de etanșare de pe capacul interior este foarte murdar, defectat sau deteriorat	Verificați starea inelului de etanșare de pe capacul interior al dispozitivului. Posibil acesta necesită o înlocuire

 În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centru de servicii autorizat.

## V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălțure prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stampilă magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și păstrătă toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperișorilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.).

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standarde tehnice.

*Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.*





Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АльФА», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, лит. А.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMC-M4513-CIS-UM-1